

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support

AEA2000

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	3
----------	---------------------------	----------

2	Адаптер Bluetooth	4
	Введение	4
	Комплектация	4

3	Воспроизведение	4
	Подключение аудиокабелей	4
	Подключение питания	5
	Переход в режим сопряжения	5
	Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth	6

4	Сведения об изделии	7
	Характеристики	7

5	Определение и устранение неисправностей	7
	Устройство с технологией Bluetooth	8

6	Предупреждение	8
	Утилизация	8

1 Важная информация!

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания,

доступ к нему должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

2 Адаптер Bluetooth


Введение

Подключение адаптера Bluetooth к акустической системе Hi-Fi позволяет воспроизводить аудиозаписи с устройства с Bluetooth на системе Hi-Fi с помощью беспроводного подключения Bluetooth.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер питания переменного тока
- Аудиокабель RCA
- Руководство пользователя

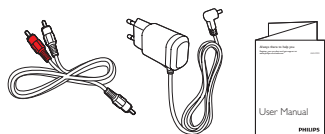


3 Воспроизведе- ние

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.


Подключение аудиокабелей

Адаптер Bluetooth можно подключить к системе Hi-Fi двумя способами. Выберите наиболее подходящий вариант для системы Hi-Fi.

Вариант 1 (рис. А)

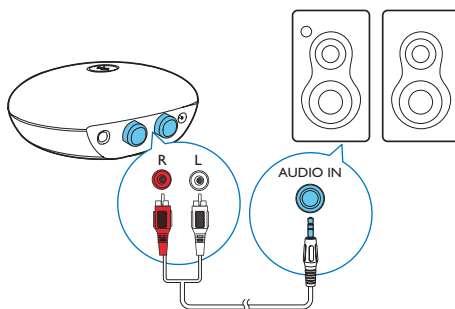

Вариант 2 (рис. В)

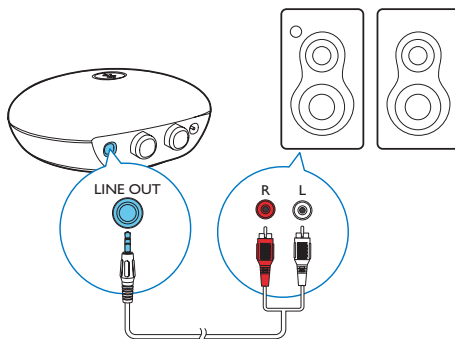

Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! Крепко держите вилку при отключении устройства от электросети.




Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели адаптера Bluetooth.

Подключите адаптер питания к:

- разъему **DC IN** на задней панели адаптера Bluetooth.
- розетке электросети.

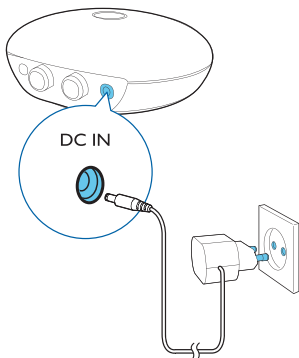

аудиовоспроизведение на устройстве (см. раздел "Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth").

- Если вы ранее уже выполняли сопряжение своего Bluetooth-устройства с Bluetooth-адаптером, нажмите ✖.
- ↳ Bluetooth-адаптер попытается подключиться к ранее подключенному устройству Bluetooth. Если подключиться не удастся, адаптер переходит в режим сопряжения.



Совет

- Если Bluetooth-адаптеру не удастся выполнить сопряжение с Bluetooth-устройством, Bluetooth-адаптер через 2 минуты выходит из режима сопряжения, а светодиодный индикатор гаснет (затемняется). Если необходимо снова перейти в режим сопряжения, нажмите ✖.

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы	Описание
Горит синим	Адаптер Bluetooth подключен к устройству с поддержкой Bluetooth.
Мигает синим	Адаптер Bluetooth ожидает подключения к устройству с поддержкой Bluetooth.
Приглушенный свет	Адаптер Bluetooth не подключен к устройству Bluetooth и не находится в режиме сопряжения.

Переход в режим сопряжения

Когда есть подключение к источнику питания, Bluetooth-адаптер автоматически переходит в режим сопряжения Bluetooth.

- Если вы ранее не сопрягали свое устройство Bluetooth с Bluetooth-адаптером, необходимо сначала установить сопряжение с Bluetooth-адаптером, а затем включить

Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth

Примечание

- Рабочее расстояние между адаптером Bluetooth и подключаемым устройством составляет примерно 10 метров.
- Адаптер Bluetooth должен быть установлен вдали от других электронных устройств, которые могут стать причиной помех.
- Совместимость со всеми устройствами Bluetooth не гарантирована.
- Проверьте правильность подключения адаптера Bluetooth к системе Hi-Fi, подключенной к источнику питания.
- Убедитесь, что на системе Hi-Fi выбран режим аудиовхода или линейного входа.

- 1 На устройстве Bluetooth включите функцию Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth (см. руководство пользователя устройства).
- 2 Если на устройстве отображается пункт **[PhilipsBT]** (Bluetooth-адаптер Philips), выберите его для запуска сопряжения и подключения. При необходимости введите пароль по умолчанию "0000".
 - ↳ Если соединение успешно установлено, индикатор Bluetooth будет гореть ровным синим светом.
- 3 Включите аудиовоспроизведение на устройстве.
 - ↳ Будет выполняться потоковая передача аудио с устройства на систему Hi-Fi.

Примечание

- Если ранее вы уже подключали устройство с Bluetooth к системе AEA2000, необходимо лишь найти пункт **[PhilipsBT]** в меню Bluetooth и начать подключение.
- Адаптер Bluetooth запоминает до 8 ранее подключенных устройств.

Отключение устройства с поддержкой Bluetooth:

- Снова нажмите *.
- Снова выберите пункт **[PhilipsBT]** в меню Bluetooth.
- Отключите функцию Bluetooth на устройстве
- Переместите устройство за пределы диапазона соединения.

Подключение к другому устройству Bluetooth:

- 1 Отключите ранее подключенное устройство.
- 2 Выполните сопряжение с выбранным устройством Bluetooth.

Удаление истории сопряжения адаптера Bluetooth:

Нажмите и удерживайте * в течение 7 секунд.

- ↳ Индикатор Bluetooth будет гореть ровным синим светом 2 секунды, затем вернется в предыдущее состояние.

4 Сведения об изделии

Вес — основное
устройство

0,04 кг



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Выходное напряжение 1000 мВ
(среднеквадр.)

Отношение сигнал/шум > 62 дБА

Коэффициент нелинейных
искажений < 2 %

Bluetooth

Стандартная Стандарт Bluetooth версии
2.1 + EDR

Диапазон частот 2,402 ~ 2,480 ГГц
(диапазон частот
для промышленной,
медицинской и научной
аппаратуры)

Радиус действия 10 м (свободного
пространства)

Общая информация

Сеть переменного тока Модель: AS030-090-
EE033/EML0900330V
(Philips);
Вход: 100—240 В~,
50/60 Гц; 0,15 А;
Выход: 9 В === 0,33 А

Энергопотребление во
время работы < 3 Вт

Размеры — основное
устройство (Ш × В × Г) 74 × 28 × 72 мм

5 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения адаптера питания переменного тока.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Отсутствует звук системы Hi-Fi

- Убедитесь, что система Hi-Fi подключена к источнику питания.
- Проверьте правильность подключения системы к адаптеру Bluetooth.
- Убедитесь, что беспроводное подключение через Bluetooth выполнено успешно.
- Отрегулируйте уровень громкости системы и устройства Bluetooth.
- Убедитесь, что на системе Hi-Fi выбран режим аудиовхода или линейного входа.

Устройство с технологией Bluetooth

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к адаптеру Bluetooth или устраните все препятствия между устройством и адаптером.

Не удается подключиться к устройству.

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкции по активизации функции см. в руководстве пользователя
- Адаптер уже подключен к другому устройству Bluetooth. Отключите устройство и повторите попытку.
- Возможно, устройство с поддержкой Bluetooth будет удалено из истории подключений. Для повторного сопряжения выполните инструкции, указанные ниже.
 - 1) Отключите продукт (AEA200) от сети и повторно подключите его.
 - 2) В меню настроек устройства с поддержкой Bluetooth выберите **Ignore this device** (Забудь это устройство), затем выберите **[Philips BT]** для повторного сопряжения.

Устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к адаптеру Bluetooth или устраните все препятствия между устройством и адаптером.
- Некоторые устройства могут деактивировать подключение Bluetooth в целях экономии энергии. Это не является показателем неисправности системы.

6 Предупреждение

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно Gibson Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

CE 2150 EAC

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам. Текст Заявления о соответствии требованиям ЕС см. в PDF-версии руководства пользователя по адресу: www.philips.com/support.

Утилизация



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные

последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Обозначения и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.; компания Gibson Innovations использует эти знаки по лицензии.

2013 © Gibson Innovations Limited. Все права сохранены.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Gibson оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.

Место для приклеивания
кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республика*

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:


Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:

Заполнение обязательно

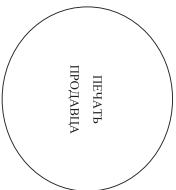

ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получило в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть приклеены к настоящему гарантийному талону.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

