



You're home.™

Gator Car

Автомобильный
беспроводной пылесос



H86-GA-B-R

Информация по технике безопасности



Основные меры предосторожности

Данный автомобильный пылесос предназначен только для бытового использования, а не для коммерческого или промышленного применения.

- Предназначен для использования только внутри помещений.
- Предназначен для уборки сухого мусора, использование для уборки влажных поверхностей исключается.
- Для данного автомобильного пылесоса используйте только зарядные устройства, насадки и аксессуары,

рекомендованные компанией Vax.

- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, только если они делают это под контролем взрослых или с ними был проведен инструктаж относительно безопасного обращения с прибором, и они осознают наличие потенциальных опасностей. Дети не должны играть с прибором. Дети могут выполнять уборку и техническое обслуживание прибора только под контролем взрослых.

Сохраните инструкции для будущего использования прибора.



Что делать нельзя


- ✗ Не заряжайте автомобильный пылесос вне помещения.
- ✗ Не пользуйтесь пылесосом, если он упал, был поврежден, падал в воду или долго находился вне помещения.
- ✗ Не следует наступать на провод зарядного устройства или использовать пылесос в случае, если провод или вилка зарядного устройства повреждены.
- ✗ Не дотрагивайтесь до пылесоса или вилки зарядного устройства мокрыми руками.
- ✗ Не подвергайте пылесос воздействию открытого огня или высоких температур, поскольку в нем установлен никель-кадмиевый аккумулятор, который может сломаться или взорваться.
- ✗ Не тяните и не переносите пылесос за провод зарядного устройства и не используйте его в качестве ручки. Не натягивайте провод вокруг предметов с острыми углами или кромками, не защемляйте его дверьми. Не следует тянуть за провод зарядного устройства при отсоединении его от пылесоса.
- ✗ Не пытайтесь устранять возникающие засоры с помощью острых предметов, чтобы не повредить прибор.
- ✗ Не подключайте зарядное устройство пылесоса к розетке, если напряжение в сети не соответствует указанному на паспортной табличке прибора. Это может привести к повреждению пылесоса или травмированию пользователя.
- ✗ Не подключайте зарядное устройство пылесоса к розетке, если напряжение в сети не соответствует указанному на паспортной табличке прибора. Это может привести к повреждению пылесоса или травмированию пользователя.
- ✗ Не собирайте пылесосом горячие угли, окурки, горящие или тлеющие спички и не используйте его для уборки мест, где могут находиться вредные для здоровья жидкости (хлорсодержащий отбеливатель, хлорка или аммиачный очиститель водосточных труб).



Что делать нужно



- ✓ Перед использованием устройства всегда необходимо проверить правильность установки фильтра и пылесборника.
 - ✓ Перед проведением каких-либо технических работ необходимо предварительно выключить ручной пылесос Gator и отсоединить его от сети.
 - ✓ Выключайте устройство перед отсоединением и подсоединением зарядного устройства.
 - ✓ Будьте особо осторожны при уборке лестниц.
 - ✓ Устанавливать в вилку можно только предохранитель на 13 ампер.
 - ✓ Держите кабель зарядного устройства вдали от горячих поверхностей и открытого огня.
 - ✓ Используйте только удлинители на 13 ампер с европейским сертификатом соответствия, поскольку другие могут перегреваться. Будьте внимательны, чтобы никто о него не споткнулся.
 - ✓ Переносите устройство только за ручку.
 - ✓ Храните пылесос в сухом прохладном месте.
- Сохраните настоящую инструкцию для последующего использования прибора.**

Содержание

-  Поговорим о безопасности
-  Знакомство с устройством
-  Начало работы
-  Использование устройства
-  Обслуживание устройства
-  Что делать при неполадках

Gator Car

В комплект поставки входят:



Знакомство с устройством

Индикатор зарядки
(красный светодиод)

Кнопка отсоединения
фильтра

Кнопка
отсоединения
контейнера-
пылесборника

Встроенная щелевая насадка

Кнопка отсоединения контейнера-пылесборника

Кнопка включения/выключения


Гнездо для подключения
автомобильного адаптера

Гнездо для подключения
зарядного устройства


Технические характеристики

| | |
|--------------------|------------------|
| Модель | Gator Car |
| Напряжение | 12 В |
| Вес | 1,5 кг |
| Объем пылесборника | 0,3 л |
| Время работы | 15 минут |
| Время зарядки | 12 часов |

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ПРОЧТИТЕ РАЗДЕЛ «ПОГОВОРИМ О БЕЗОПАСНОСТИ».

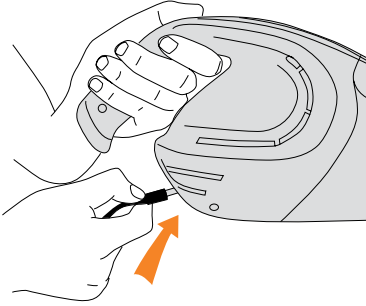


Подключите зарядное устройство к сети и подсоедините кабель к задней части устройства. Время первичной зарядки равно 24 часам.

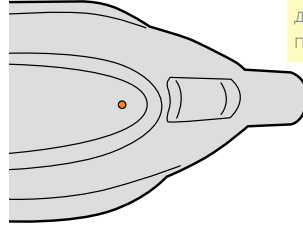


В процессе зарядки индикатор будет гореть постоянным светом.


ПРИМЕЧАНИЕ. Во время зарядки батареи выключатель питания должен находиться в положении «Выкл.».

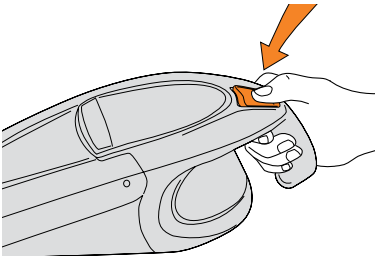

Выключатель электропитания: 0 - выключено
I - включено

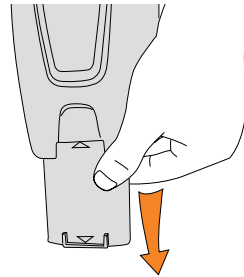

Выдвиньте щелевую насадку, осторожно потянув за нее

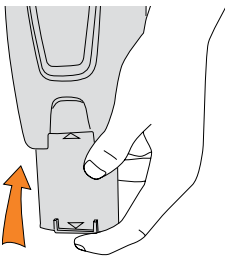



Для возврата щелевой насадки на место достаточно на нее надавить.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если не выполнить первоначальную 24-часовую зарядку аккумулятора, нормальная работа пылесоса не гарантируется.

Эксплуатация

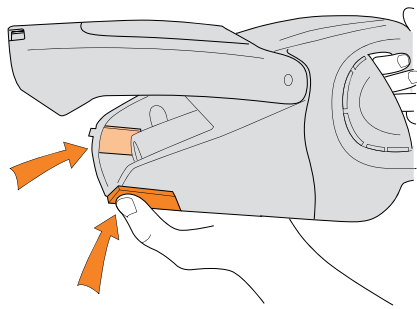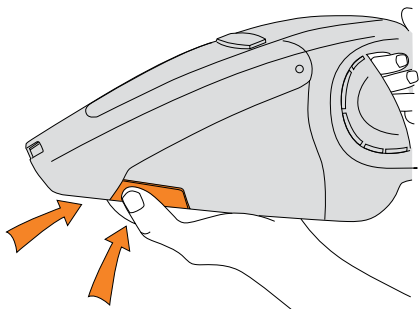


Для очистки контейнера-пылесборника нажмите на кнопки, расположенные по бокам контейнера, и откройте крышку.

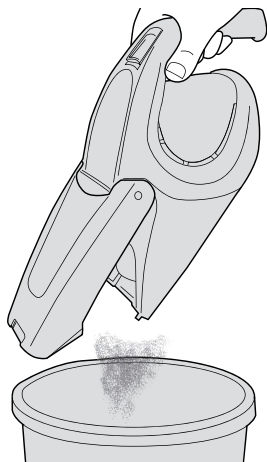


Вытряхните содержимое контейнера в мусорное ведро.



Мы рекомендуем очищать контейнер-пылесборник после каждого использования.

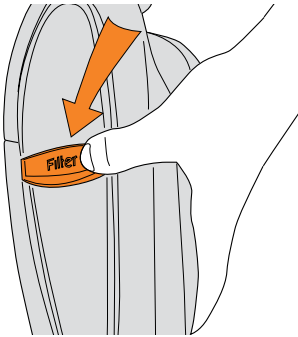


Нажмите на кнопку для снятия фильтра и извлеките пылесборник из пылесоса.

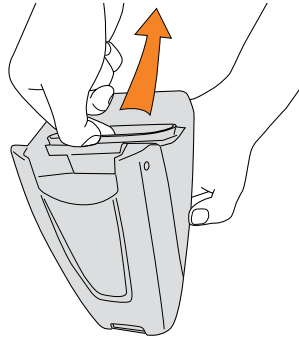

Держа контейнер над мусорной корзиной, аккуратно возьмитесь за фильтр и вытащите его.




Вытряхните грязь и мусор, скопившиеся в контейнере.

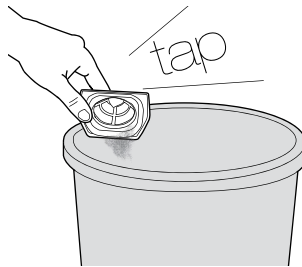

Постучите фильтром по краю мусорного ведра.



Не более
40°C



Промойте фильтр под проточной водой и дождитесь, пока он полностью высохнет, после чего установите фильтр на место.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не следует использовать пылесос без установленного фильтра



Уход за пылесосом

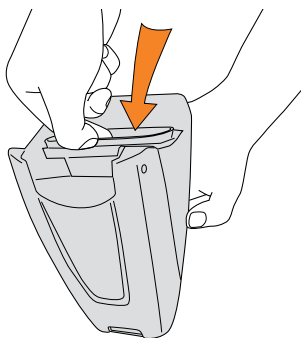

Аккуратно вставьте фильтр обратно в контейнер-пылесборник.

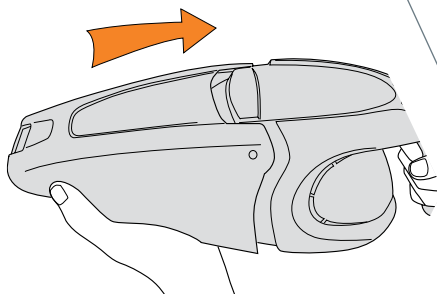

Для того, чтобы вставить контейнер обратно в пылесос, совместите края контейнера с пылесосом и надавите на него, пока он встанет на место.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступить к обслуживанию пылесоса обязательно отсоединяйте его от зарядного устройства.

Проблема

Способ устранения

Почему пылесос не включается?

- Возможно, аккумулятор не полностью заряжен. Перед первым использованием пылесоса аккумулятор необходимо зарядить в течение 24 часов. Пока зарядное устройство остается подключенным, индикатор зарядки должен гореть.

Почему пылесос не собирает мусор?

- Возможно, фильтр засорился, и его следует очистить. См. раздел «Уход за пылесосом»*. Возможно аккумулятор разряжается, поэтому дайте ему доработать до конца и вновь зарядите. Возможно контейнер-пылесборник переполнен, и его следует очистить. См. раздел «Эксплуатация».

Почему не заряжается аккумулятор?

- Возможно, зарядное устройство неправильно подключено к сети. Проверьте предохранитель в вилке и, если он перегорел, замените его на предохранитель на 13 А.



You're home.™

Vax Ltd., Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QH, UK

Version 1.0



Декларация о соответствии ЕЕС: Производитель/импортер ЕЕС: Компания Vax Limited под свою личную ответственность настоящим заявляет, что беспроводной пылесос серии H86-GA-B-R изготовлен в соответствии со следующими директивами:



Безопасность: Директива 2006/95/ЕС по низковольтному оборудованию, **ЭМС:** Директива 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости.



Вышедшие из употребления электроприборы не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Отправляйте их для переработки в соответствующие предприятия.

По вопросу утилизации прибора проконсультируйтесь с представителями местных органов власти или дистрибьютором.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО РТЦ "Совинсервис", Российская Федерация, 129085, Москва, ул. Бочкова, д. 6, корп. 2, стр.2

Дополнительную информацию по местонахождению организаций на территории Российской Федерации, уполномоченных изготовителем (продавцом) на принятие претензий от потребителей и производящих ремонт и техническое обслуживание товара, Вы можете получить по телефону:

8-800-100-55-88

С 09:00 до 21:00 (ежедневно, время московское)