


БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

- A.** Бағдарламалар селекторы
B. Температура, Сағаттың көрсеткілімі
C. "Стартты Кейінгे" кнопкасын
D. Бағдарламалар орындауда жүйесінің индикаторы
E. "Шайып ұстап тұру" ("Сығу түймесі")
F. "Старт/Кідіріс" түймесі
G. "Тастау/Ағызу" түймесі
H. "Температура" түймесі
I. "Кірлеу дәнгейі" түймесі
J. "Балалардан қорғау" түймесінің тіркесімі
K. Кір жуу құралы мөлшерінің артып кетуін көрсету

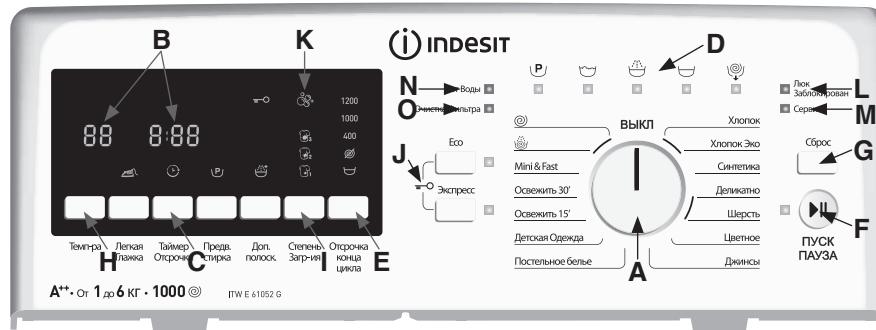

- L.** "Есік жабық" көрсеткіші
 Бұл кір жуу машинасы бастапқы кезеңдердегі қателерді анықтап, диагностика жүргізетін және тиісті турде өрекет ететін автоматты қауіпсіздік функцияларымен жабдықталған, яғни:
M. "Сервис" көрсеткіші
N. "Судың берілуі жоқ" көрсеткіші
O. "Насосты тазарту" көрсеткіші


| Бағдарлама | | Күту жөніндегі заттаңба-сы | Макс. Жүк-теу кг | Киімдер түрі / Ескертпе | Жүгыш құралдары мен | | | | | | | | | | | | Сығудың макс. жыл-дамдығы айн./мин |
|--|------------------|----------------------------|------------------|--|---------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------|----------------|------------------------|------------|--------------|-------|------------------------------------|
| | | | | - Жуу температурасын таңдау барысында күту жөніндегі ақпаратты бар заттаңбада келтірілген өндірушінің нұсқауларын ұстаныңыз. | Алдын ала жуу | Негізгі жуу | Конди-ционерлер | Оңай Үтіктеу | Стартты Кейінге | Алдын Ала Жуу | Су Плюс | Кірлеу Дәнгейі | Шайып Ұстап Тұру /Сығу | Салқын Жуу | Тез Экспресс | | |
| Мақта Суық - 95°C | Хлопок | 60 40 30 | 6.0 | Мақта және/немесе зығырдан жасалғандар кірленуінің қалыпты және қатты кіртесек орны, үстелге тәсілтін дастарқандар, орамалдар және кім. | * | Иә | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Макс. |
| Эко Мақтан 40 - 60°C | Хлопок Эко | 60 40 | 6.0 | Әдеттегі кірленген мақтаға кімі. Мақтадың 40°C және 60°C барысындағы стандартты бағдарламасы және ең жақын бағдарламасы, егер мақтаға кімін жууга арналған су мен энергияның арасын шығыны туралы сез етінсе. – Кір жуғыш машинасының энергия тутынуы осы бағдарлама негізінде есептелген. | - | Иә | * | - | * | - | * | * | * | * | - | - | Макс. |
| Синтетика Суық - 60°C | Синтетика | 60 40 30 | 3.0 | Полиэстерден (диолен, тревира), полiamидтен (перлон,нейлон) жасалған кірленуінің қалыпты дәрежесіндегі жейде, сырт жейде, халаттар мен басқалары. | * | Иә | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Макс. |
| Шетін Суық - 40°C | Деликатто | 30 40 | 1.5 | Шетін маталардан жасалған перделер және кімдер: көйлектер, юбкалар, сыртық жеделер мен блузкалар. | * | Иә | * | - | * | * | * | - | * | * | * | - | Макс. |
| Жұн Суық - 40°C | Шерсть | 1.0 | 1.0 | Woolmark белгісі бар және машинаада жуылатын жүннен жасалған заттар, сонымен жақтарап жібектен, кенептен, жүннен және қолмен жуылатындығы көрсетілген жасанды жібектен жасалған тоқымда енімдері (күтті жасау жақсырымынан сактанаңы!). | - | Иә | * | - | * | - | - | * | * | * | * | - | Макс. |
| Микс Суық - 60°C | Цветное | 60 40 60 40 | 3.0 | Мақтадан, кенеп матадан, жасанды талшыктан және олардың арасынан жасалған женил және орташа дәнгейде кірлеген тәзімді кімдер. Тәзімді бір сағаттық бағдарлама. Бір жуу кезінде тек үкcas түстерді жуының. | - | Иә | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | Макс. |
| Jeans Суық - 60°C | Джинсы | 60 40 | 4.0 | Орташа ғылғанған джинсы шалбарлары және джинсыға арналған қатықыл материалдан жасалған кімдер, мысалы, шалбарлар немесе пиджактар. Түсі қара джинсыларға арнаңы қара түсті кімдерді жууга арналған жуғыш затты пайдаланған дұрыс. | * | Иә | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | Макс. |
| Орамал мен тесек-орын тысы Суық - 95°C | Постельное белье | 60 40 60 40 | 3.5 | Синтетикалық жілін немесе қоспа немесе екеуінен де тігілген ак немесе түрлі-түсті тесек-орын тысы. Микробтарды азаітады және ұқыптал тазартады, сонымен кітап нөзік тесек-орын тысына да жарамды. Ұқыпты шао кезеңін жуғыш заттар мен тозаныңын қалыпташынан етеді. Бұл бағдарлама үшін жұбызыңынан таңдаңыз | * | Иә | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | Макс. |
| Балдырған Суық - 60°C | Детская Одежда | 60 40 | 4.0 | Мақта және/немесе зығырдан жасалған орташа ғылғанған нәресте кімдері. Көліпшік бұрындында үзактық шашылған, ол нәрестенің сезимділ терісін қорғауда көмектеседі. | * | Иә | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | Макс. |
| Аралас 15' Суық - 30°C | Освежить 15' | 30 30 | 3.0 | Мақтадан, жасанды талшыктардан немесе мақта қосылған арасынан жасалған ұзак кімлігемен сырт кімдерді жаңыртады. Заттарды жаңыртуға арналған бағдарлама. Жұбызыңынан минимальді ұсынылған көлемін пайдаланаңыз. | - | Иә | * | - | * | - | - | - | * | * | * | - | Макс. |
| Аралас 30' Суық - 30°C | Освежить 30' | 30 30 | 3.0 | Мақтадан, полиэстерден, полiamидтен, мақта арасынан жасалған аз кіліпшік кімдер. Кімніңдің жаңартуға арналған қыса бағдарлама. | - | Иә | * | - | * | - | - | - | * | * | * | - | Макс. |
| Қысқа Және Жылдам Суық - 30°C | Mini & Fast | 30 30 | 1.0 | Тұрақты мата түрлірінен жасалған мақта және/немесе синтетикалық кімдер. Кімніңдің жаңартуға арналған қыса бағдарламасындағы соңы шао мен түпкілдік сығуға балаамалы. | - | Иә | * | - | * | - | * | - | * | * | * | - | Макс. |
| Шао & сығу | | - | 6.0 | Шао және үдемелі сығуы бар бағдарламасы. "Мақта" бағдарламасындағы соңы шао мен түпкілдік сығуға балаамалы. | - | - | * | - | * | - | * | - | * | - | - | Макс. | |
| Сығу | | - | 6.0 | Бұл бағдарламада үдемелі сығу орындалады. "Мақта" бағдарламасындағы сығу циклына балаамалы. | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | Макс. |

*: опция / Иә : дозировка керек

W10735977

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

- A. Селектор программ
- B. Температуры, Дисплей времени
- C. Кнопка "Таймер Отсрочки" 
- D. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы
- E. Кнопка "Отсрочка Конца Цикла" (с режимом "Отжим")  
- F. Кнопка "Пуск/Пауза"  
- G. Кнопка "Сброс/Слив" 
- H. Селектор "Температура"
- I. Кнопка "Степень Загрязнения" 
- J. Кнопки детского предохранителя 
- K. Индикатор передозировки моющего средства" 
- L. Индикатор "Люк Заблокирован"

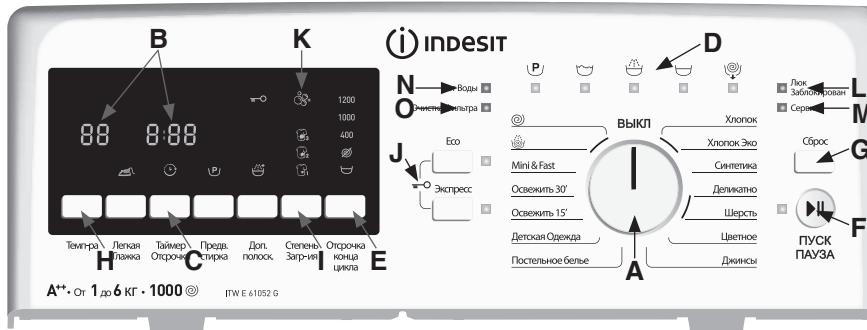

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбои и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- М. Индикатор "Сервис"
- Н. Индикатор "Нет Воды"
- О. Индикатор "Очистка Фильтра"

| Программа | Этикетки по уходу | Макс. загрузка кг | Тип белья / Примечания | Моющие средства и добавки | | | | | | | | | | | | Макс. скорость отжима об/мин |
|---|-------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----|----------|---|------------------------------|
| | | | - При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготавителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу | Предварительная стирка | Основная стирка | Умягчители | Легкая Гладка | Таймер Отсрочки | Предварительная Стирка | Доп. полоск. | Степень загрязнения | Отсрочка Конца Цикла /Отжим | Eco | Экспресс | | |
| Хлопок Холодна - 95°C | | 6.0 | Нормальное и сильно грязное постельное белье, скатерти на стол, полотенца и одежда сделанная из хлопка и/или льна. | * | Да | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Макс. |
| Хлопок Эко 40 - 60°C | | 6.0 | Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. При 40°C и 60°C стандартная программа хлопка и наилучшая программа, если речь идет о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Энергопотребление стиральной машины рассчитывалось на основе этой программы. | - | Да | * | - | * | - | * | * | * | * | - | - | Макс. |
| Синтетика Холодна - 60°C | | 3.0 | Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолен, тревира), полiamида (перлон, нейлон). | * | Да | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Макс. |
| Деликатно Холодна - 40°C | | 1.5 | Занавески и одежда из деликатных тканей: платья, юбки, рубаки и блузки. | * | Да | * | - | * | * | - | * | * | * | * | * | Макс. |
| Шерсть Холодна - 40°C | | 1.0 | Шерстяные изделия, снабженные символом Woolmark и допускающие машинную стирку, а также изделия из шелка, льна, шерсти и вискозы, допускающие ручную стирку (см. соответствующий символ на этикетке по уходу). | - | Да | * | - | * | - | - | * | * | * | * | - | Макс. |
| Цветное Холодна - 60°C | | 3.0 | Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения. | - | Да | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | Макс. |
| Джинсы Холодна - 60°C | | 4.0 | Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени загрязнения. | * | Да | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | Макс. |
| Постельное белье Холодна - 95°C | | 3.5 | Белое или цветное постельное белье из хлопка или синтетических волокон, возможно из их смесей. Уменьшает количество микробов и мягко очищает даже деликатное постельное белье. Программа тщательного полоскания предотвращает накапливание остатков стирального средства и пыльцы. При данной программе лучше использовать порошкообразное стиральное средство. | * | Да | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | Макс. |
| Детская Одежда Холодна - 60°C | | 4.0 | Обычная степень загрязнения детской одежды из хлопка и/или льна. Стиральное средство во время полоскания полностью удаляется, что позволяет защитить нежную детскую кожу. | * | Да | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | Макс. |
| Освежить 15' Холодна - 30°C | | 3.0 | Освежает недолго ношенную верхнюю одежду из хлопка, искусственных волокон или смешанных тканей с хлопком. Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное количество моющего средства. | - | Да | * | - | * | - | - | - | * | * | * | - | Макс. |
| Освежить 30' Холодна - 30°C | | 3.0 | Слабо загрязненные вещи из хлопка, полиэстера, полiamида и материалов с добавлением хлопка. Короткая программа для придания свежести вашему белью. | - | Да | * | - | * | - | - | - | * | * | * | - | Макс. |
| Mini & Fast Холодна - 30°C | | 1.0 | Хлопок и/или синтетическое белье из прочных тканей. Идеальная программа для экономной стирки небольшого количества белья. Сначала рекомендуется обработать пятна. Программа не подходит для деликатных тканей. | - | Да | * | - | * | - | * | - | * | * | * | - | Макс. |
| Полоскание И Отжим | - | 6.0 | Программа с полосканием и интенсивным отжимом. Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок". | - | - | * | - | * | - | * | - | * | * | - | - | Макс. |
| Отжим | - | 6.0 | Только слив - без отжима. | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | Макс. |

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт.

| Программа | Температура (°C) | Загрузка (кг) | Вода (л) | Потребление энергии без "Экспресс" (кВт час) | Прибл. длительность программы ⏱ (часы:мин) | | % |
|------------------|---------------------|------------------|-------------|---|---|--------------|----|
| | | | | | без "Экспресс" | с "Экспресс" | |
| Хлопок | 90 | 6.0 | 55* | 1.90 | 2:00 | 1:50 | 64 |
| Хлопок | 60 | 6.0 | 48 | 1.14 | 2:30 | 1:45 | |
| Хлопок | 40 | 6.0 | 48 | 0.64 | 2:15 | 1:30 | |
| Хлопок Эко** | 60 | 6.0 | 48 | 0.90 | 3:30 | - | 62 |
| Хлопок Эко** | 60 | 3.0 | 35 | 0.75 | 2:20 | - | |
| Хлопок Эко** | 40 | 3.0 | 35 | 0.53 | 2:00 | - | |
| Синтетика | 60 | 3.0 | 50* | 0.90 | 2:05 | 1:14 | 47 |
| Синтетика | 40 | 3.0 | 40 | 0.50 | 1:50 | 0:59 | |
| Деликатно | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 | - | |
| Деликатно | 30 | 1.5 | 50 | 0.50 | 0:41 | - | |
| Шерсть | 40 | 1.0 | 40 | 0.55 | 0:35 | - | |
| Шерсть | 20 | 1.0 | 40 | 0.10 | 0:30 | - | |
| Цветное | 40 | 3.0 | 40 | 0.45 | 1:00 | - | 68 |
| Джинсы | 40 | 4.0 | 52 | 0.58 | 1:30 | 1:10 | |
| Постельное белье | 60 | 3.5 | 55 | 1.10 | 2:00 | - | |
| Детская Одежда | 60 | 4.0 | 57 | 0.90 | 1:30 | 1:10 | |
| Освежить 15' | 30 | 3.0 | 30 | 0.15 | 0:15 | - | |
| Освежить 30' | 30 | 3.0 | 42 | 0.25 | 0:30 | - | |
| Mini & Fast | 30 | 1.0 | 25 | 0.22 | 0:45 | - | |

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии, касаются стандартной установки способа работы программ; выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменят это потребление.

• Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

• Примерное содержание излишней влажности (%). После окончания программы и центрифугирования, при наибольшей выбранной скорости, в базовой программной настройке.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ

1. Загрузите стиральную машинку, закройте люк и проверьте, закрыт ли он должным образом.
2. Засыпьте стиральный порошок и любые добавки, как описано на обратной стороне страницы и в инструкции по эксплуатации.
3. Закройте люк.

4. Установите **руковитку выбора программы** на желаемую программу. Дисплей покажет длительность цикла выбранной программы (часы и минуты), индикатор кнопки "Пуск/Пауза" начнёт мигать. Температуру и скорость оборотов можно изменить, нажав кнопки "Температура" и "Отсрочка Конца Цикла/Отжим". Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина через 15 минут автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "Выкл", а затем вновь поверните его на нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программ, дополнительных функций является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимых комбинаций специальных функций автоматически отменяются.

Кнопка "Легкая Глажка"

- Снижает помятость при помощи увеличения количества воды и слабого отжима.

Кнопка "Предварительная Стирка"

- Имеет смысл использовать для сильно загрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- Не используйте жидкое моющее средство, если Вы задали дополнительную функцию "Предварительная стирка".

- Для того, чтобы операцию "Отсрочка Конца Цикла" закончить откачиванием воды без отжима, нажмите кнопку "Отжим", и удерживайте её пока на дисплее не появится скорость центрифугирования "0", потом нажмите кнопку "Пуск/Пауза" для того, чтобы началось откачивание воды. Не оставляйте белье (особенно шелк) с включенной функцией "Отсрочка Конца Цикла" на слишком продолжительное время.

Кнопка "Стирка в хол. воде"

- Экономит энергию, используемую для нагрева воды, сохраняя при этом хорошие результаты стирки.
- Рекомендуется только для легко загрязненного белья без пятен.
- Пожалуйста, проверьте подходит ли ваш стиральный порошок для стирки при низкой температуре (15 или 20 °C).
- Устанавливаемые, прежде всего, при программах с низшим температурным уровнем.

Кнопка "Экспресс"

- Позволяет проводить быструю стирку, сокращением продолжительности программы.
- Рекомендуется для небольшого количества белья или для легко загрязненного белья.

ТАЙМЕР ОТСРОЧКИ ⏳

Функция "Таймер Отсрочки" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- При использовании функции "Таймер Отсрочки" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
- Выберите программу, скорость отжима и дополнительные функции.
- Несколько раз нажмите клавишу "Таймер Отсрочки" для выбора времени отсрочки (до 24 часов).
- Запустите программу (см. "Пуск программы"). С началом программы загорится и затем погаснет индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Таймер Отсрочки".
- После нажатия кнопки "Пуск/Пауза" начинается обратный отсчет времени задержки. При начале выполнения программы индикатор задержки пуска гаснет; вместо него активируются индикаторы последовательности выполнения программы.
- После нажатия кнопки "Пуск/Пауза", предварительно заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки "Таймер Отсрочки".

Отмена функции "Таймер Отсрочки"

...до нажатия кнопки "Пуск/Пауза":

- Поверните селектор программ в другое положение или нажмите кнопку "Сброс/Слив".

...после нажатия кнопки "Пуск/Пауза":

- Нажмите кнопку "Сброс/Слив" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Индикатор задержки пуска погаснет.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку "Пуск/Пауза". При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Пуск/Пауза". Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

ИНДИКАТОР "ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН"

После запуска программы лампочка загорается, указывая, что люк нельзя открывать. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена текущей программы до ее завершения".

КНОПКИ ДЕТСКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ━━ О

Кнопки на панели управления можно заблокировать против незарегистрированного использования (напр. детьми).

- Одновременно нажмите обе кнопки детского предохранителя и удерживайте их на протяжении не менее 3 секунд. На дисплее загорится символ ключа.
- Для разблокировки предохранителя, необходимо поступать таким же способом.

ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

"Нет Воды":

подача воды отсутствует или он недостаточен

"Сервис":

отказ или неисправность электрической детали.

"Очистка Фильтра":

сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

Мелькают обороты отжима:

дисбаланс в течение отжима.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Гаснет индикатор "Люк Заблокирован" и на дисплее высвечивается "End". Стиральная машина по приблизительно 15-ти минутам полностью выключается, чем она сберегает энергию.
- 1. Поверните селектор программ в положение "Выкл".
- 2. Закройте кран подачи воды.
- 3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
- 4. Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

ИНДИКАТОР ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ⚗

Этот индикатор включается в конце программы в том случае, если было использовано слишком большое количество моющего средства. При следующей стирке следует использовать меньшее количество моющего средства. Если загорелся этот символ, а на дисплее высвечивается сообщение "Fod", это означает, что в ходе стирки образовалось чрезмерное количество пены; см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" в Руководстве по эксплуатации машины.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза", щоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку "Пуск/Пауза". Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажмите кнопки "Сброс/Слив" отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку "Сброс/Слив" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.