

SUPRA

Руководство по эксплуатации

Блендер погружной
HBS-120



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации блендера и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если блендер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Содержание

Меры безопасности.....	3
Устройство прибора	5
Подготовка к эксплуатации	6
Смешивание продуктов.....	6
Взбивание продуктов	7
Измельчение продуктов.....	8
Нарезка и шинковка продуктов	8
Справочная таблица	9
Чистка и уход	10
Безопасная утилизация	10
Технические характеристики.....	10

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации блендера.

ВНИМАНИЕ:


Режущие кромки насадок остро заточены, при работе будьте внимательны.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если блендер упал или был поврежден другим образом, или если поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя за проверкой и ремонтом.
3. Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
4. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
5. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за вилку.
8. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
12. Прибор предназначен только для бытового применения и не может использоваться для переработки продуктов в промышленных масштабах.
13. Не используйте прибор на улице.
14. Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.
15. Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом или контейнером во время смешивания продуктов во избежание травм или повреждения блендера.
16. Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
17. Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
18. Не касайтесь движущих частей устройства.
19. Запрещается смешивать горячие жидкости (температурой выше 60°C).
20. Мерный стакан и емкость для измельчения, поставляемые с блендером, не подходят для использования в микроволновой печи.
21. Чтобы уменьшить вероятность травмы, сначала надежно установите емкость для измельчения, а только потом устанавливайте в нее насадку-измельчитель.
22. Во время взбивания продуктов венчиком или измельчения держите волосы, руки, одежду, а также кухонные приборы подальше, чтобы избежать травмы.
23. До начала работы убедитесь, что крышка надежно закрыта.
24. Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные производителем, может привести к несчастному случаю.
25. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями или острыми краями.
26. Запрещается изгибать шнур питания, это может привести к его излому. На время хранения не обматывайте шнур питания вокруг блендера.
27. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

- Время работы блендера при смешивании или измельчении нетвердых продуктов не должно превышать одной минуты за одно включение, при взбивании венчиком – не более 2 минут за одно включение, а при измельчении твердых продуктов – не более 10 секунд за одно включение. Между двумя циклами работы блендера необходимо делать перерыв на одну минуту, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.
- В обычном режиме (включается кнопкой I) вы можете в зависимости от текущих потребностей выбирать скорость от 1 до 5 с помощью переключателя скоростей. Во втором режиме (включается кнопкой TURBO) регулятор скорости не функционирует.
- Запрещается пытаться измельчать блендером слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.
- Проталкивать продукты в загрузочную горловину следует исключительно с помощью толкателя. Запрещается пользоваться для этих целей руками или другими предметами.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

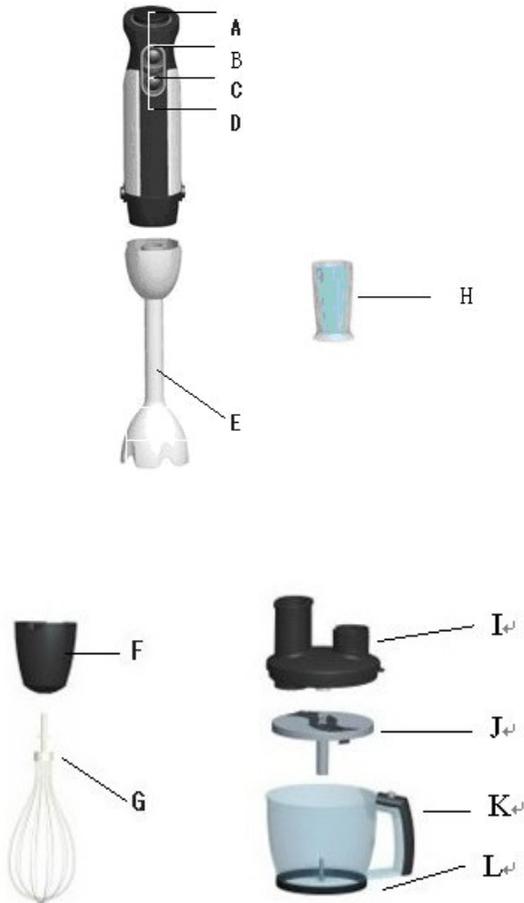

- A. Переключатель скоростей (1-5)
- B. Кнопка обычного режима
- C. TURBO Кнопка турбо режима
- D. Отсек двигателя
- E. Стержень блендера
- F. Держатель венчика
- G. Венчик

- H. Мерный стакан объемом 600 мл
- I. Крышка емкости для измельчения, нарезки, шинковки
- J. Держатель насадки для измельчения, нарезки, шинковки
- K. Емкость для измельчения, нарезки, шинковки
- L. Резиновое доньшко емкости для измельчения


Примечание:

Все рисунки в данном руководстве приведены для наглядности, реальное изделие может отличаться от изображения.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Крупные продукты порежьте на кусочки приблизительно 2 см.
3. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он правильно и полностью собран.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

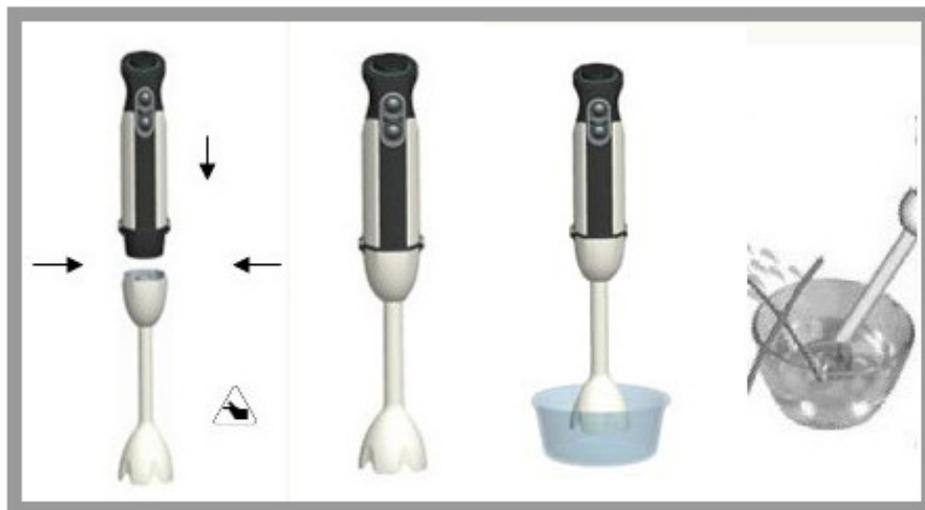

С помощью стержня блендера можно смешивать различные продукты для приготовления соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также напитков, в т.ч. молочных коктейлей.

Не следует использовать погружной блендер для измельчения сухих продуктов.

1. Приложите стержень блендера к отсеку двигателя и поверните стержень до щелчка.
2. Полностью погрузите стержень блендера в смешиваемые ингредиенты.
3. Выберите скорость переключателем скоростей, затем нажмите и удерживайте кнопку обычного режима, либо сразу нажмите и удерживайте кнопку турбо режима.

4. Смешивайте продукты, медленно передвигая блендер сверху вниз и по кругу.
5. Запрещается использовать блендер для смешивания более одной минуты непрерывно.
6. Чтобы выключить блендер, отпустите кнопку обычного или турбо режима.

ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен (не нажаты кнопки обычного/турбо режима) и отключен от электросети.

ВЗБИВАНИЕ ПРОДУКТОВ



Используйте венчик только для взбивания крема, яичных белков, бисквитного теста или готовых десертов.

1. Вставьте венчик в держатель венчика.
2. Приложите держатель венчика к отсеку двигателя и поверните его до щелчка.
3. Погрузите венчик в емкость с продуктами и только тогда выберите скорость переключателем скоростей, затем нажмите и удерживайте кнопку обычного режима, либо сразу нажмите и удерживайте кнопку турбо режима.
4. Запрещается использовать блендер для взбивания более двух минут непрерывно.
5. По окончании работы отпустите кнопку обычного или турбо режима.
6. Отсоедините держатель венчика от отсека двигателя.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью насадки-измельчителя можно измельчать твердые продукты, например, мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и др.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается пытаться измельчать блендером слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.

Режущие кромки насадки-измельчителя очень острые.

Всегда беритесь только за верхнюю пластиковую часть.

1. Установите насадку-измельчитель на штырь внутри емкости для измельчения, нажмите на насадку так, чтобы раздался щелчок, означающий, что насадка надежно зафиксирована. Всегда устанавливайте емкость для измельчения на нескользящую поверхность.
2. Положите подготовленные продукты в емкость для измельчения.
3. Накройте емкость для измельчения крышкой.
4. Закрепите сверху отсек двигателя блендера, повернув его до щелчка.
5. Нажмите и удерживайте кнопку обычного или турбо режима. Во время измельчения одной рукой держите отсек двигателя, а другой – емкость для смешивания.
6. Выключите блендер. Снимите отсек двигателя и откройте крышку.
7. Осторожно достаньте насадку-измельчитель.
8. Достаньте измельченные продукты из емкости.

НАРЕЗКА И ШИНКОВКА

ПРОДУКТОВ



С помощью насадок, устанавливаемых на держатель, можно измельчить, натереть или нашинковать картофель, морковь, огурцы, сельдерей и другие продукты (кроме мяса) общим весом не более 500 г.

1. Установите подходящую насадку на держатель.

2. Установите держатель на штырь внутри емкости для измельчения.
3. Сверху установите крышку до фиксации.
4. Установите корпус блендера на крышку.
5. Выберите скорость переключателем скоростей, затем нажмите и удерживайте кнопку обычного режима, либо сразу нажмите и удерживайте кнопку турбо режима.
6. Загружайте предварительно нарезанные на небольшие кусочки продукты в загрузочную горловину крышки. Проталкивайте продукты толкателем.
7. По окончании работы отпустите кнопку обычного или турбо режима.
8. Выключите блендер. Снимите отсек двигателя и откройте крышку.
9. Осторожно достаньте держатель с насадкой.
10. Достаньте измельченные продукты из емкости.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается проталкивать продукты в загрузочную горловину руками или какими-либо предметами, кроме толкателя.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

Продукт	Количество	Время работы, секунд	Подготовка
Измельчение в емкости, объем 150 мл			
Петрушка	10 г	60	Нарезать на кусочки 1 см
Чеснок	40 г	60	Нарезать на кусочки 1 см
Лук	40 г	60	Нарезать на кусочки 1 см
Нарезка с помощью насадок для измельчения, нарезки, шинковки			
Мясо	200 г	15	Нарезать на кусочки 1-2 см
Травы	50 г	8	
Орехи	150 г	15	
Сыр	100 г	10	Нарезать на кусочки 1-5 см
Хлеб	75 г	8	Нарезать на кусочки 2 см
Лук	150 г	8	Разрезать пополам
Панировочные сухари	150 г	8	Нарезать на кусочки 1 см

Мягкие фрукты	200 г	10	Нарезать на кусочки 1-2 см
Вареное яйцо	4 шт.	15	

ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Сразу после использования вымойте насадки блендера и емкость для измельчения теплой мыльной водой, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии, после чего протрите сухим чистым полотенцем.

Насадки блендера можно мыть в посудомоечной машине. Тем не менее, если вы смешивали солевые продукты, насадки следует сразу же после использования сполоснуть чистой водой во избежание коррозии.

Некоторые продукты могут окрашивать пластиковые детали блендера. Протрите их растительным маслом перед тем, как мыть, чтобы вернуть их первоначальный цвет.

Отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью.

Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать отсек двигателя в воду или мыть его под краном!

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным контейнером на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В

Частота тока: 50/60Гц

Максимальная потребляемая мощность: 1200 Вт

Класс защиты: II

Габаритные размеры в упаковке: 26x18.5x25.2см

Вес: 2.58кг

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники **SUPRA**.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей».

Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год



Центральный авторизованный сервисный центр:
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331,
e-mail: service@deltael.ru**

www.supra.ru

