

Внешний вид телефона

QUMO PUSH 245 Руководство пользователя

Уважаемый покупатель, мы знаем, что у Вас был выбор и благодарим за то, что Вы выбрали телефон QUMO Push 245. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями телефона и продлить срок его службы.


Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в данном руководстве устройств или экранов может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения **телефона** не по назначению. Поскольку определенные компоненты операционной системы могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше заявленной.

- Некоторое содержимое, внешний вид и управляющие элементы, могут варьироваться в зависимости от региона продаж и оператора мобильной связи.
 - Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания QUMO не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
 - Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте <http://qumo.ru>
- Срок службы изделия составляет 3 года.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки устройства. Пожалуйста, сохраняйте чек или гарантийный талон для подтверждения даты покупки при обращении в авторизованный сервисный центр QUMO.

Произведено в КНР
«Qumo LTD»
Юнит 1810, № 1 Хунг То Роуд, Нунан Тон,
Хоулун, Гонконг
www.qumo.ru
support@qumo.ru



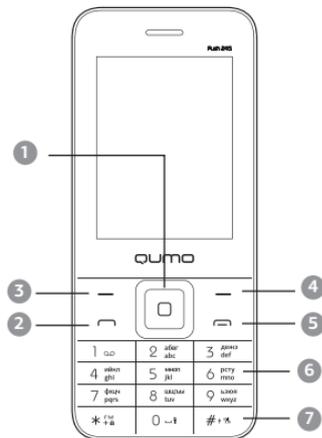

1

Кнопки навигации

В режиме главного экрана:

- **«Вверх»** — быстрый доступ к камере
- **«Вниз»** — быстрый доступ к аудиоплееру
- **«Вправо»** — быстрый доступ к календарю
- **«Влево»** — быстрый доступ к СМС
- **«Центр»** — доступ к меню

* В режиме меню перемещение по меню.

2

Кнопка вызова

Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов.

3

Кнопка подтверждения

В режиме главного экрана — доступ к быстрому меню.

В режиме меню — кнопка для подтверждения выбранного элемента.

4

Кнопка возврата

В режиме главного экрана — быстрый доступ к меню контакты.

В режиме меню — кнопка для отмены выбранного элемента или возврата к предыдущему меню.

5

Кнопка питания и сброса вызова

Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; В режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану.

6

Алфавитно-цифровые кнопки

7

Кнопка быстрой смены профилей

При удерживании активация или деактивация тихого режима.


В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Без звука»
	Уровень сигнала сети ¹		Активирована функция Bluetooth
	Уровень заряда аккумуляторной батареи		Включен будильник
	Выполняется вызов		Включено FM-радио
	Включена переадресация вызовов		Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Новое SMS-сообщение		Установлена карта памяти
	Включен режим экстренных сообщений		

1. Этот значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.


Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту

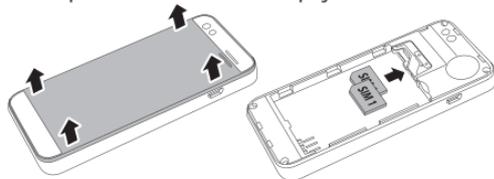

 Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее

2. Вставьте батарею и установите крышку на место

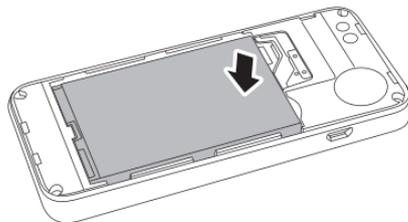

Зарядка аккумулятора



1. Присоедините разъем зарядного устройства к телефону, после чего вставьте вилку зарядного устройства в электрическую розетку.
2. После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.




- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией QUMO. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия. В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании адаптер питания должен плотно прилегать к розетке.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании адаптер питания должен плотно прилегать к розетке.

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 32 Гб class 2-4. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.

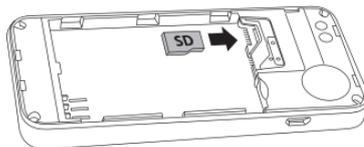

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.



- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

Включение или выключение устройства

Включение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу (), затем введите свой PIN-код и нажмите клавишу <Да> (при необходимости).

Выключение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу ().



Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Работа с меню

Работа с меню и функциями устройства

Кнопки навигации	Переход к нужному меню.
Кнопка подтверждения	Выбор пункта меню или запуск приложения.
Кнопка возврата	Возврат на предыдущий экран.
[]	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Нажмите клавишу [#]	Переключение регистра букв или переход к вводу цифр.
Нажмите клавишу [*]	Переход в режим ввода символов

Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую кнопку до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Другие функции ввода текста

Нажмите <Очистить>	Удаление символов по одному
Нажмите и удерживайте <Очистить>	Быстрое удаление введенных символов.
Нажатие клавиши [0]	Вставка пробела
Нажатие клавиши [1]	Ввод знаков препинания.

Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите () кнопка (2).
- Для завершения вызова нажмите клавишу () кнопка (5).
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу (), выберите нужный номер и снова нажмите клавишу () для вызова номера.
- Для вызова абонента из телефонной книги откройте меню **Контакты**, затем выберите нужный контакт и нажмите ().
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу ()

Отправка и просмотр сообщений

 **<Меню>** → **<Сообщения>**

Передача сообщений

1. Выберите пункт **Новое сообщение**. Выберите **«Новое сообщение»** или **«MMS»**
2. Перейдите ниже и введите текст сообщения. См. раздел *«Ввод текста»*.
3. Выберите **<Опции>** → **<Отправить>** → **<Добавить из контактов>**, чтобы открыть телефонную книгу или просто введите номер для указания абонента, которому будет отправлено сообщение.

Просмотр сообщений

Выберите меню **<Входящие>** и выберите сообщение для просмотра.

Управление контактами

Вы можете сохранять имена, номера телефонов и личные данные в памяти устройства или на SIM-карте.

 **<Меню>** → **<Контакты>**



Добавление новых контактов

1. Введите номер телефона.
2. Нажмите **<Опции>** → **<Сохранить в контактах>**. Или **<Меню>** → **<Контакты>** → **<Добавить новый контакт>**
3. Введите контактные данные и нажмите кнопку подтверждения.

Редактирование контактов

1. Нажмите **<Меню>** → **<Контакты>**, выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **<Редактировать>**
2. Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений.

Удаление контактов

Откройте меню **<Контакты>** выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **<Удалить>**.

Просмотр фоторафий и видео

На главном экране нажмите **<Меню>** → **<Мультимедиа>** → **<Просмотр изображений>** и выберите элемент для просмотра.

Прослушивание музыки

 **<Меню>** → **<Мультимедиа>** → **<Аудиоплеер>**

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Воспроизведение и пауза
Кнопки навигации	<ul style="list-style-type: none"> • <*/#>: Регулировка громкости; • <Вправо/Влево>: Переход к следующему или предыдущему файлу;

Использование будильника

 **<Меню>** → **<Органайзер>** → **<Будильник>**

Установка будильника

1. Выберите пустую ячейку сигнала.
2. Выберите пункт **<Редакт.>** и установите необходимые значения.

Остановка сигнала

При срабатывании будильника:

- Для выключения звучащего сигнала нажмите



программную клавишу **<Останов.>**

- Нажмите **<Дремота>**, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

Удаление сигналов

Выберите элемент и установите для параметра Активация сигнала значение Выключено.

Управление календарем



<Меню> → **<Органайзер>** → **<Календарь>**

Создание событий

- Выберите пункт **<Опции>** → **<Добавить событие>**.
- Введите сведения о событии и нажмите кнопку подтверждения.

Просмотр событий

- Выберите дату.

Прослушивание FM-радио



<Меню> → **<Мультимедиа>** → **<Радио>**

Активация FM-радио:

1. Для работы радио в данной модели необходимо подключить наушники, т.к. они выступают в роли антенны.
2. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.

Клавиши	Назначение
Кнопка навигации <Центр>	Включение или выключение FM-радио.
Кнопка навигации <Влево/Вправо>	Точная настройка частоты.
Кнопки <*/#>	Настройка громкости.

3. Откройте **<Опции>** и выберите **<Автопоиск>** или **<Ручной ввод>** для поиска радиостанций.

Работа с функцией Bluetooth



<Меню> → **<Органайзер>** → **<Bluetooth>**

Включение функции Bluetooth

1. Выберите пункт **<Bluetooth>** и установите значение **Вкл.**
2. Настройте параметры меню Видимость телефона, чтобы предоставить другим устройствам доступ к вашему телефону.

Обнаружение устройств Bluetooth и соединение с ними

1. Нажмите **<Опросить аудио устройство>**, чтобы найти другие устройства Bluetooth.
2. Нажмите **<Сопряжение>** для сопряжения PIN-кодов устройств.
3. Когда другое устройство примет запрос на сопряжение, соединение будет установлено.



На некоторых устройствах требуется ввод PIN-кода.

Отключение функции Bluetooth

Выберите **<Bluetooth>** и установите значение **<Выкл.>**

МЕНЮ	Описание
Параметры двух SIM	Настройка параметров SIM
Настройки телефона	Настройки времени и даты, языка, клавиш быстрого доступа и т.д.
Соединение	Настройки учетных записей передачи данных.
Настройки безопасности	Настройки конфиденциальности, блокировки экрана и т.д.
Настройка сети	Настройка сети, активация GPRS и т.д.
Возврат к заводским настройкам	Для возврата к заводским настройкам используйте пароль 1234

Индивидуальная настройка устройства

Настройки позволяют контролировать работу приложений и функций устройства. Измените их, чтобы сделать работу с устройством еще более комфортной. Вы можете настроить внешний вид рабочих столов, профили звука, действия при вызове и многое другое.



<Меню> → **<Установки>**
<Меню> → **<Профили пользователя>**



<Меню> → <Профили пользователя>

Изменение мелодии звонка

1. Перейдите к нужному режиму и выберите пункты <Опции> → <Настроить>.
2. Входящий вызов.
3. Выберите мелодию звонка и нажмите кнопку подтверждения.

Изменение сигнала о сообщении

1. Перейдите к нужному режиму и выберите пункты <Опции> → <Настроить>.
2. Сообщение.
3. Выберите мелодию и нажмите кнопку подтверждения.

Регулировка громкости звонка

1. Перейдите к нужному режиму и выберите пункты <Опции> → <Настроить>.
2. Выберите пункт <Громкость звонка>.
3. Установите нужную громкость и нажмите <ОК>.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова используйте кнопки вверх/вниз.

Настройка рабочего стола

Настройка главного экрана.



<Установки> → <Настройки телефона> → <Параметры экрана>

Товарные знаки

- QUMO и логотип QUMO являются зарегистрированными товарными знаками компании QUMO.
- Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.



Ниже представлены инструкции по безопасной работе с мобильными устройствами. Некоторые из них могут быть неприменимы к вашему устройству. Перед использованием устройства обязательно прочитайте правила безопасности, чтобы избежать травм, а также повреждений устройства.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва.

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки.

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур.

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура.

Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками.

Защищайте зарядное и мобильное устройства от короткого замыкания.

Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию.

Запрещается заряжать мобильное устройство с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем.

Не используйте устройство во время гроз. Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или

протекающие литий-ионные аккумуляторы. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией QUMO аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные специально для вашего мобильного устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению мобильного устройства.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться.
- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства



или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании устройства в тех местах, где это запрещено

Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный прибор на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Чтобы снизить воздействие прибора на кардиостимулятор, прикладывайте прибор к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать прибор в больницах. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые прибором, не влияют на эти приборы.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с прибором

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Перед использованием прибора обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые прибором, не влияют на слуховой аппарат.

Выключайте прибор в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить прибор, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.

Выключайте прибор на борту самолета
Прибор может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по прибору во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь такими функциями прибора, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите прибор в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы прибором можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется.



- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлекать от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы находитесь за рулем автомобиля, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от дорожной обстановки.
- Пользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, испорченный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в соответствующую службу.

Правильный уход за устройством и его использование
Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удастся выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Кладите устройство только на ровные поверхности
При падении устройство может повредиться.

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре.

Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C

- Оставленное в салоне автомобиля устройство способно взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, например).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 45 °C.

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- Корпус устройства может быть поцарапан, что приведет к сбоям в работе устройства.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.





- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей устройства может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

Берегите зрение при работе с устройством

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не оставляйте мобильное устройство подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Если полностью заряженный аккумулятор не

использовать, он со временем разряжается.

- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы мобильного устройства или привести к сбоям в его работе.
- Компания QUMO не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией QUMO.

Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор. Это может привести к повреждению или взрыву устройства.


Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Не вставляйте устройство или прилагаемые аксессуары в глаза, уши или рот. Это может привести к удушью или серьезным травмам.

Рекомендации по использованию устройства

- Держите устройство вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите в микрофон устройства.
- Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства. Это может привести к снижению качества связи или повышению уровня излучения радиочастотной (РЧ) энергии.



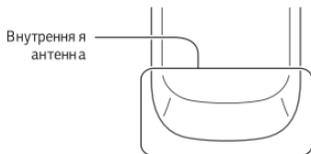

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении

- Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.
- Убедитесь, что провод гарнитуры не запутался в ваших руках или предметах одежды.

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на устройство может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр QUMO.

- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Возникновение аллергической реакции на краску или металлические части устройства может сопровождаться зудом, экземой или воспалением кожи. В этом случае немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или мощные средства.

Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм руки лица. Отнесите устройство в сервисный центр QUMO для ремонта.

Используйте устройство только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах



Не позволяйте детям пользоваться устройством
Данное мобильное устройство не игрушка. Играя с ним, дети могут поранить себя или окружающих либо повредить устройство.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам
Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи
В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Безопасность личной информации и важных данных

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервную копию своих данных. Компания QUMO не несет ответственности за потерю каких-либо данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.
- При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Особенно обращайте внимание на приложения, которые имеют доступ ко многим функциям устройства или к Вашим личным сведениям.
- Регулярно проверяйте учетные записи на тему несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к оператору мобильной связи для удаления или изменения сведений о Вашей учетной записи.
- В случае утери или кражи вашего устройства измените пароли ваших учетных записей для защиты личных данных.
- Избегайте использования приложений из неизвестных источников и всегда блокируйте устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение материала, защищенного авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое не законное использование материала, защищенного авторскими правами.



Правильная утилизация изделия



 (использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Такая маркировка на продукте, компонентах и в документации означает, что по истечении срока службы продукта и его электронных компонентов (например зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.