


AS-1002 МАНИКЮРНЫЙ НАБОР

ВКЛЮЧАЕТ

- 1шт 5 в 1 Электрический маникюрно / педикюрный набор
- 1шт Электрическая сушилка для ногтей

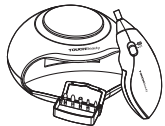

ОСОБЕННОСТИ


1. В комплект входит 1шт Электрический маникюрно / педикюрный набор и 1шт Электрическая сушилка для ногтей.
2. Используется для ухода за ногтями: формирование, полировка, а также финальной сушки лака.
3. Необходимые насадки для профессионального маникюра в комплекте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Используйте электрический маникюрно / педикюрный набор для удаления кутикулы, обработки и полировки поверхности ногтя.
2. После применения лака, используйте электрическую сушилку для ногтей для получения быстрого результата.

МАНИКЮРНЫЙ НАБОР

УСТРОЙСТВО

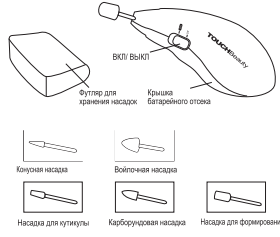

ОСОБЕННОСТИ

1. 5 шт сменных аксессуаров для профессионального ухода за ногтями.
2. Сильный мотор. Мощный и тихий при работе.
3. Вращае вышка, компактное размещение в руке.
4. Питание 2 батарейки типа ААА. (не входят в комплект)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Набор подходит для всех.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Как установить батареи:



Откройте батарейный отсек и установите 2 батареи типа ААА, как показано на рисунке. (Батареи не входят в комплект)

• Как пользоваться:



1. Выберите необходимую насадку и вставьте ее в основной корпус.
 - Насадка для кутикулы: Для формирования края ногтя, для устранения кутикулы.
 - Насадка для формирования: Полирует поверхность или тонкий передний край арched ногтя, также подходит для натуральных ногтей.
 - Для полировки заднего края арched ногтя, чтобы получить гладкую поверхность на стыке с натуральными ногтями.
 - Карбурованная насадка: Исключает арched ноготь для обеих сторон и по задней кромке.
 - Волночная насадка: Использование натуральной шерсти для полировки поверхности ногтя и получение ожидаемого результата.
2. Нажмите переключатель в положение ВКЛ и устройство начнет работать.
3. Нажмите переключатель в положение ВЫКЛ после использования. Удалите насадку из основного корпуса, и поместите в футлер для хранения.

• Как чистить:

1. Очистите устройство с помощью щетки или тряпки после использования.
2. В случае появления грязи на корпусе, пощипайте, протрите его мягкой салфеткой. Не мойте прибор под водой.

ВНИМАНИЕ:

1. Удаляйте батареи, если ПРИБОР не используется в течение длительного периода времени.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УПРЕЖДЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Батареи установлены не правильно.	Установите батареи правильно
	Низкий заряд батарей	Замените батареи на новые
Результат замедлен или отсутствует	Насадки потеряли абразивные свойства за длительный период использования	Замените насадки на новые

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

МАНИКЮРНЫЙ НАБОР
Material: ABS

ЭЛЕКТРОСУШИКА ДЛЯ НОГТЕЙ

УСТРОЙСТВО

ОСОБЕННОСТИ

1. Светодиодная подсветка с вентилятором для ускорения сушки лака на ногтях.
2. Анализируется давление на палец.
3. Подходит для пальцев рук и ног.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

ПРИБОР ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Как установить батареи:

УСТРОЙСТВО

Снимите крышку батарейного отсека, установите 3 батареи типа ААА, как показано на рисунке и установите крышку обратно. (В комплект не входит)

• Как пользоваться:

1. Положите пальцы для или ног на палецую панель, нажмите немного вниз и удерживайте. Прибор включается автоматически.
2. После использования, поднимите пальцы руки или ног с ледевой панели. Прибор выключится.

Как чистить:

1. Чистой влажной / сухой тканью или салфеткой после каждого использования.
2. Не мойте под водой.

ВНИМАНИЕ:

1. Удаляйте батареи, если ПРИБОР не используется в течение длительного периода времени.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УПРЕЖДЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Батареи установлены не правильно.	Установите батареи правильно.
	Низкий заряд батарей	Замените батареи на новые

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

ЭЛЕКТРОСУШИКА ДЛЯ НОГТЕЙ
Material: ABS, LED

МАНИКЮРНЫЙ НАБОР
Модель: AS-1002
Material: ABS, LED, Glass
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

名称	说明书		业务包材设计			
尺寸	360*123MM		订单号	国外说明书		
材质	80g书写纸	型号	AS-1002	编号	附件	
工艺	单黑双面		单位	毫米	日期	2013-5-22
其它	风琴3折后90*123mm(成品)		设计	阳小敏		