



USER GUIDE

LG-X155

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚША

ENGLISH



MFL69290101 (1.0)

www.lg.com

Добро пожаловать!

РУССКИЙ

Благодарим за выбор LG. Перед первым использованием устройства внимательно прочтите данное руководство пользователя для безопасного и правильного использования устройства.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- Описания основаны на заводских настройках устройства.
- Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, предустановленном на устройстве, свяжитесь с сервисным центром LG. С вопросами о приложениях, установленных пользователем, обратитесь к соответствующему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы или установка программного обеспечения из неофициальных источников может повредить устройство или привести к потере или повреждению данных. Подобные действия нарушают условия вашего лицензионного соглашения LG и повлекут за собой аннулирование гарантии.
- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важные примечания

⚠ ВНИМАНИЕ!	Ситуации, которые могут привести к травмам и нанести вред окружающим
Внимание!	Ситуации, которые могут повредить устройство или другие приборы
ПРИМЕЧАНИЕ	Примечание или дополнительная информация
СОВЕТ!	Советы по использованию функции

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	5	Настройка учетной записи Google	39
Важное примечание.....	17	Создание аккаунта Google	39
Знакомство с телефоном	20	Вход в аккаунт Google	39
Вид телефона	20	Подключение к сетям и устройствам.....	41
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора	22	Wi-Fi	41
Зарядка аккумулятора	24	Bluetooth	42
Установка карты памяти.....	25	Wi-Fi Direct	43
Извлечение карты памяти	26	Передача данных между ПК и устройством	44
Блокировка и разблокировка устройства	26	Вызовы	45
Главный экран	28	Выполнение вызова	45
Советы по работе с сенсорным экраном.....	28	Вызов контактов	45
Главный экран	29	Ответ или отклонение вызова..	45
Настройка главного экрана.....	30	Выполнение второго вызова	46
Переход к недавно использованным приложениям	31	Просмотр журналов недавних вызовов	46
Панель уведомлений.....	32	Настройки вызовов	46
Экранная клавиатура	35	Контакты	47
Специальные функции	36	Поиск контакта.....	47
Съемка по жесту	36	Добавление нового контакта....	47
KnockON	37	Избранные контакты.....	47
Knock Code.....	37	Создание группы	48
SMS/MMS	49	Отправка сообщений	49

Просмотр диалога	50	Система	71
Изменение настроек сообщений.....	50	Сведения о данном руководстве пользователя.....	74
Email	51	Сведения о данном руководстве пользователя	74
Управление аккаунтами электронной почты.....	51	Товарные знаки.....	75
Создание и отправка сообщения электронной почты.....	52	Аксессуары	76
Камера и видео	53	Устранение неисправностей.....	77
Параметры камеры на видеоискателе	53	Часто задаваемые вопросы.....	81
Фотосъемка.....	53		
Запись видео.....	54		
Галерея	54		
Инструменты	58		
Часы.....	58		
Калькулятор.....	59		
Календарь.....	59		
Диктофон	60		
Голосовой поиск	60		
Загрузки	61		
FM-станция	61		
Веб-браузер	62		
Браузер.....	62		
Chrome	63		
Настройки	65		
Беспроводные сети.....	65		
Устройство.....	66		
Личные данные	68		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-X155 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,683 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,753 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

Уход и техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ

Всегда пользуйтесь оригиналными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.

- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами, это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антennы без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.

- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °C до 40 °C. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к возгоранию.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

КАК ОБНОВИТЬ УСТРОЙСТВО

Получите доступ к выпускам последних обновлений, новым функциями и улучшениям программного обеспечения.

- Выберите обновление программного обеспечения в меню настроек устройства.**

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-X155** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация о производителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгдэ-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



Утилизация старого оборудования

- 1** Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
- 2** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3** Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Важное примечание

Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10 МБ и менее, прием новых сообщений становится невозможным. Для освобождения места в памяти может потребоваться проверка памяти телефона и удаление некоторых данных, таких как приложения или сообщения.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  >  > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **УДАЛИТЬ**.

2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно следить за потреблением энергии некоторыми приложениями и системными ресурсами.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может требоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

ВНИМАНИЕ

- Установка и использование ОС, отличной от поставляемой производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.
- Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

4. Запуск приложений и переключение между ними

ОС Android легко справляется с многозадачностью и поддерживает одновременную работу нескольких приложений. При этом не нужно закрывать ранее запущенные приложения перед открытием нового. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. OS Android обеспечивает управление всеми приложениями, останавливая и запуская их по необходимости, чтобы предотвратить потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом ранее открытые приложения продолжат работать на устройстве в фоновом режиме. Поэтому для выхода из приложения после работы с ним следует всегда выбирать .
 - Чтобы удалить приложение из списка недавно использовавшихся приложений, проведите пальцем по эскизу приложения влево или вправо.

5. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок, извлеките аккумулятор и вставьте его снова. Затем снова включите телефон.

Знакомство с телефоном

Вид телефона



ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик приближения

- При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя положение телефона рядом с ухом. Это увеличивает срок службы аккумулятора и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

ВНИМАНИЕ

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения защитной пленкой для экрана или любой другой защитной пленкой. Это может привести к некорректной работе датчика.




Кнопка питания/ блокировки	<ul style="list-style-type: none">Включайте или выключайте телефон нажатием и удержанием этой кнопки.Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана
Кнопки регулировки громкости	(При выключенном дисплее) <ul style="list-style-type: none">Долгое нажатие на кнопки громкости для запуска камеры


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту или USIM-карту, предоставленную поставщиком услуг мобильной связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.

- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

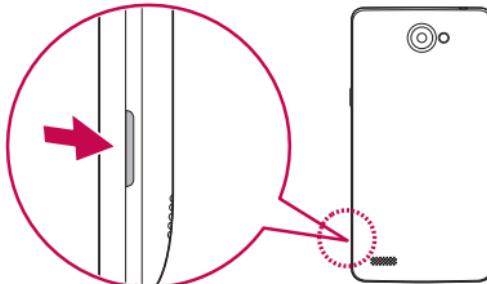

- 2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

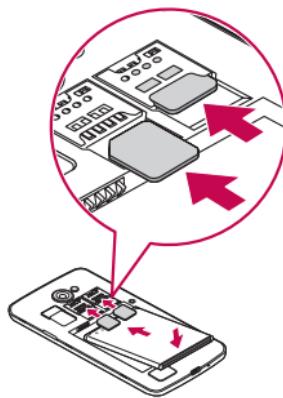


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для SIM-карты, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.


ПРИМЕЧАНИЕ

- С устройством работают только microSIM-карты.

3 Вставьте аккумулятор.

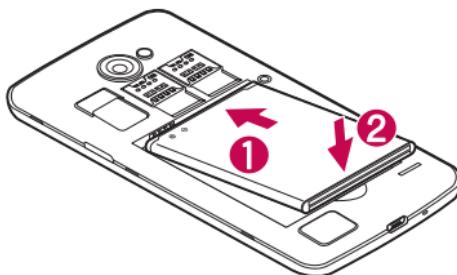

4 Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора ① и нажмите на нее до щелчка ②.

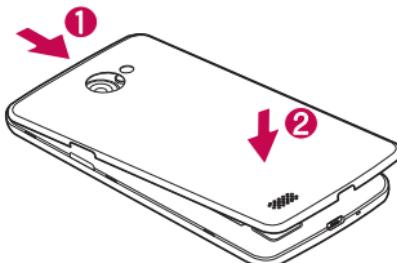


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему телефон с помощью кабеля USB.

ВНИМАНИЕ

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и сетевой розетке.

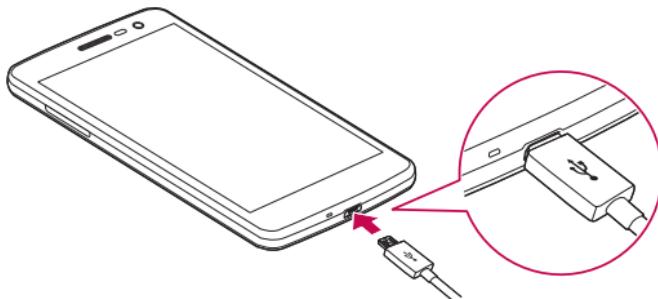

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

Установка карты памяти

Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 32 ГБ. В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.

⚠ ВНИМАНИЕ


Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства, карты памяти или хранящихся на ней данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Частая запись и удаление данных сокращают срок службы карт памяти.

1 Снимите заднюю крышку.

2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

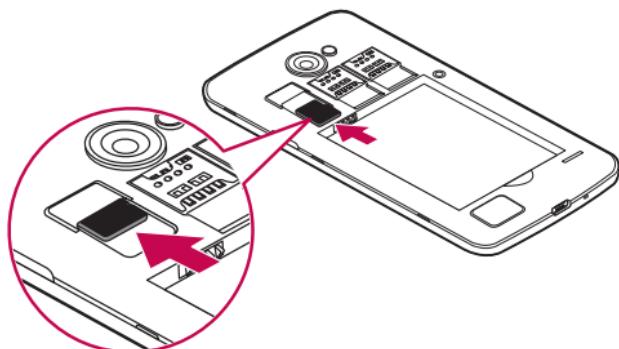

3 Установите заднюю крышку.

Извлечение карты памяти

Перед извлечением карты памяти необходимо воспользоваться функцией отключения карты памяти для безопасного извлечения.

1 Коснитесь  >  > **Память** > **Извлечь SD-карту**.

2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Это может привести к потере или повреждению данных, или повреждению карты памяти и устройства. Компания не несет ответственности за потери, вызванные неправильным использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

Блокировка и разблокировка устройства

Нажатие **Кнопка питания/ блокировки** обеспечивает отключение экрана и перевод устройства в режим блокировки. Если устройство не используется в течение указанного времени, оно блокируется автоматически. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите **Кнопка питания/ блокировки** и проведите пальцем по экрану в любом направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вместо нажатия **Кнопка питания/ блокировки** экран также можно разблокировать двойным касанием.

Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

- 1** Коснитесь  >  >  > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
- 2** Выберите нужный способ блокировки экрана: Нет, Провести по экрану, Графический ключ, Knock Code, PIN-код или Пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании комбинации разблокировки.

Внимание! Если вы не создавали аккаунт Google на телефоне и забыли PIN-код, пароль и резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс. При выполнении аппаратного сброса все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратного сброса следует создать резервную копию важных данных.

СОВЕТ! Smart Lock

Для облегчения разблокировки телефона можно воспользоваться функцией **Smart Lock**. Ее можно настроить для разблокировки телефона при подключении к нему доверенного устройства Bluetooth, при его нахождении в известном месте, например дома или на работе, или в случае распознания лица владельца.

Настройка Smart Lock

- 1** Коснитесь  >  > .
- 2** Коснитесь **Безопасность** > **Smart Lock**.
- 3** Перед добавлением доверенных устройств, мест или лиц необходимо настроить блокировку экрана (графический ключ, PIN-код или пароль).

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.


- **Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.
- **Касание и удерживание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено.
- **Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.
- **Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент).
- **Двойное касание** — дважды коснитесь, чтобы отключить блокировку экрана или включить ее.
- **Сведение/разведение** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения масштаба при использовании браузера, просмотре карт или изображений.
- **Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не нажмайтe слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные касания.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться других кнопок.

Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google, обеспечивающие мгновенный доступ к информации и приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .

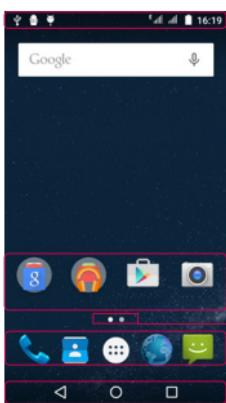

1 Стока состояния

2 Значки приложений

3 Индикатор местоположения

4 Область быстрых кнопок

5 Сенсорные кнопки главного экрана

- Показывает информацию о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, заряд аккумулятора и значки уведомлений.
- Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.

3	Показывает, какой рабочий стол главного экрана вы просматриваете в данный момент.									
4	Обеспечивает доступ к функциям на любом рабочем столе главного экрана с помощью одного касания.									
5	<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Кнопка Назад</td><td>Возврат к предыдущему экрану. Также закрывает всплывающие элементы, например меню, диалоговые окна и экранную клавиатуру.</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>Кнопка Главный экран</td><td>Возврат к главному экрану из любого экрана.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Кнопка Недавние</td><td>Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту кнопку, откроется меню доступных параметров.</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Кнопка Назад	Возврат к предыдущему экрану. Также закрывает всплывающие элементы, например меню, диалоговые окна и экранную клавиатуру.	<input type="radio"/>	Кнопка Главный экран	Возврат к главному экрану из любого экрана.	<input type="checkbox"/>	Кнопка Недавние	Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту кнопку, откроется меню доступных параметров.
<input checked="" type="checkbox"/>	Кнопка Назад	Возврат к предыдущему экрану. Также закрывает всплывающие элементы, например меню, диалоговые окна и экранную клавиатуру.								
<input type="radio"/>	Кнопка Главный экран	Возврат к главному экрану из любого экрана.								
<input type="checkbox"/>	Кнопка Недавние	Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту кнопку, откроется меню доступных параметров.								

Дополнительный главный экран

В операционной системе предусмотрено несколько рабочих столов главного экрана, позволяющих увеличить пространство для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо, чтобы перейти к дополнительным рабочим столам.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. После этого добавленный элемент появится на главном экране.

3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

СОВЕТ! Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

Удаление элемента с главного экрана

- На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в .

Добавление приложения в область быстрых кнопок

- На экране "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых кнопок. Затем отпустите значок в требуемом месте.

Удаление приложения из области быстрых кнопок

- Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, после чего перетащите ее в .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нельзя удалить **кнопку Приложения** .

Переход к недавно использованным приложениям

- Коснитесь . На дисплее отобразятся эскизы недавно использовавшихся приложений.
- Коснитесь эскиза, чтобы открыть соответствующее приложение.
- ИЛИ -
Коснитесь  для возврата к предыдущему экрану.


Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

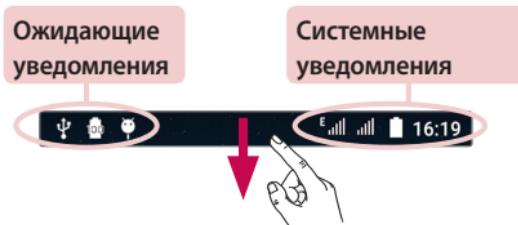

Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь ▲.

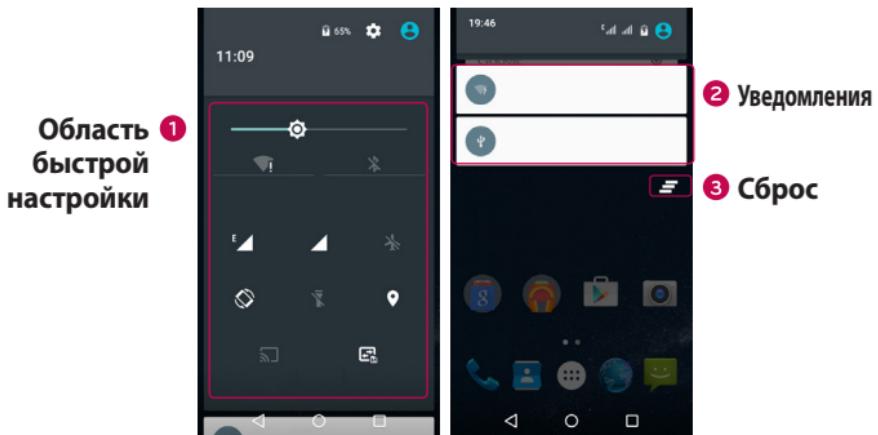

- 1 Коснитесь кнопки быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию.
- 2 Список текущих уведомлений с кратким описанием каждого уведомления. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.
- 3 Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

Значки уведомлений в строке состояния

Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		В настоящее время воспроизводится композиция
	Нет доступного сигнала сети		Режим вибрации включен
	Режим "В самолете" включен		Аккумулятор полностью заряжен
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Идет зарядка аккумулятора
	Наушники подключены		Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля
	Пропущенный вызов		Загрузка данных
	Функция Bluetooth включена		Пересылка данных
	Системное предупреждение		Геолокация включена
	Установлен будильник		Выполняется синхронизация данных
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Точка доступа Wi-Fi включена

ПРИМЕЧАНИЕ

- Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

Экранная клавиатура

Текст можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура отображается на экране при касании доступного поля для ввода текста.

Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для перехода к настройкам клавиатуры.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a" до появления специальных символов других языков. Выберите нужный специальный символ.

Специальные функции


Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.

Чтобы сделать снимок

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.

- Держите руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться. - ИЛИ -
- Держите руку со скжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

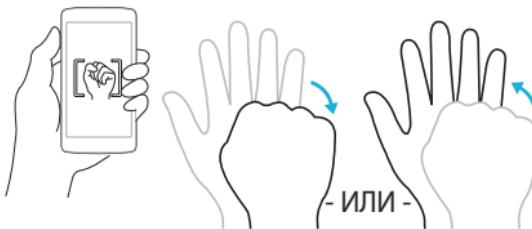

KnockON

Функция KnockON позволяет быстро включить и выключить экран двойным касанием.

Включение экрана

- 1** Дважды коснитесь центральной части заблокированного экрана, чтобы включить его.
- 2** Разблокируйте экран или воспользуйтесь доступными ярлыками или виджетами.

Выключение экрана

- 1** Дважды коснитесь пустой области на главном экране.
- 2** Экран будет выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует касаться центральной области экрана. При касании нижней или верхней области экрана жест может быть не распознан.

Knock Code

Функция Knock Code позволяет создавать собственный код разблокировки с помощью комбинации постукиваний по экрану. Когда экран выключен, можно непосредственно перейти к главному экрану, коснувшись экрана в последовательности, заданной для данной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если код Knock Code будет шесть раз введен неправильно, вас перенаправят на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Прикасаясь к экрану, чтобы включить или выключить его, используйте кончик пальца, а не ноготь.

- 1 Коснитесь  >  > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **Knock Code**.
- 2 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code. Комбинация Knock Code может содержать 3–8 касаний.

Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code

Если экран выключен, его можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.

Настройка учетной записи Google

При первом запуске приложения Google на телефоне потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

Создание аккаунта Google

- 1 Коснитесь > > Аккаунты.
- 2 Коснитесь Добавить аккаунт > Google > Или создайте новый аккаунт.
- 3 Введите имя и фамилию, а затем коснитесь ДАЛЕЕ.
- 4 Введите имя пользователя и коснитесь ДАЛЕЕ. Телефон свяжется с серверами Google и проверит доступность имени пользователя.
- 5 Введите пароль и коснитесь ДАЛЕЕ.
- 6 Следуя инструкциям, введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Дождитесь окончания создания аккаунта на сервере.

Вход в аккаунт Google

- 1 Коснитесь > > Аккаунты.
- 2 Коснитесь Добавить аккаунт > Google.
- 3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь ДАЛЕЕ.
- 4 Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail, а также другими сервисами Google на своем телефоне.
- 5 После настройки аккаунта Google ваш телефон будет автоматически выполнять синхронизацию с аккаунтом Google в сети Интернет (при наличии соединения для передачи данных).

После входа в систему будет выполняться синхронизация телефона с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем телефоне.

ВНИМАНИЕ

- Большинство приложений, таких как Календарь, работают только с первым из добавленных аккаунтов Google. Если на телефоне планируется использовать несколько аккаунтов Google, сначала следует выполнить вход в аккаунт, который будет использоваться с этими приложениями. При входе выполняется синхронизация с телефоном информации о контактах, сообщений электронной почты Gmail, событий календаря и других сетевых данных этих приложений и служб. Если в процессе установки вход в аккаунт Google не выполняется, пользователю будет предложено войти в систему или создать аккаунт Google при первом запуске приложения, которое предусматривает эту процедуру (например, при запуске Gmail или Play Store).
- При использовании корпоративного аккаунта, предоставленного вашей компанией или организацией, уточните у ИТ-департамента наличие специальных инструкций по входу в этот аккаунт.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

При нахождении в зоне действия беспроводной точки доступа (AP) можно использовать высокоскоростной доступ к сети Интернет.

Подключение к сетям Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть является защищенной и для нее отображается значок в виде замка, необходимо ввести ключ безопасности или пароль.
- 4 Страна состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нахождении вне зоны действия сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг мобильной передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

СОВЕТ! Как получить MAC-адрес

Коснитесь  >  >  >  > **Дополнительные функции** > **MAC-адрес**.

Bluetooth

Bluetooth — это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы громкой связи, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверяйтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены специальной группой технологии Bluetooth, могут быть несовместимы с данным устройством.

Сопряжение телефона с другим устройством с поддержкой Bluetooth

- 1 Коснитесь > > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь , чтобы установить "ВКЛ." для Bluetooth и запустить поиск доступных устройств Bluetooth.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения. После успешного завершения сопряжения ваш телефон подключится к другому устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.

Передача данных с использованием Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
- 3 Выполните поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.

Получение данных с использованием Bluetooth

- 1 Коснитесь > > > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь для включения Bluetooth.
- 3 Отобразится запрос сопряжения от передающего устройства. Выберите **ПОДКЛЮЧИТЬ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без использования точки доступа.

Включение Wi-Fi Direct

- 1 Коснитесь > > > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь > **Дополнительные функции** > **Wi-Fi Direct**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.

Передача данных между ПК и устройством

Предусмотрена возможность копирования или переноса данных между ПК и устройством.

Передача данных

- Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиа-устройство (MTP)**.
- На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиа-устройство (MTP)**.

Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP SP3, Vista или более новой версии
Версия Window Media Player	Windows Media Player 10 или выше

Вызовы

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь > , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Введите номер с помощью панели набора номера. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 После ввода требуемого номера коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь .

СОВЕТ! Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1 Коснитесь > > , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле "Поиск" или прокрутить список в соответствии с буквами, указанными в левой части экрана.
- 3 В отображающемся списке коснитесь имени контакта, которому необходимо совершить вызов.

Ответ или отклонение вызова

- Перетащите значок вправо, чтобы ответить на входящий вызов.
- Перетащите значок влево, чтобы отклонить входящий вызов.

Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь > **Добавить вызов** и наберите номер.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Первый вызов будет поставлен на удержание.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь и выберите опцию **Объединить вызовы** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Коснитесь , чтобы завершить текущий вызов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов недавних вызовов

- 1 Коснитесь > > вкладка **НЕДАВНИЕ**.
- 2 Просмотрите список всех набранных.

Настройки вызовов

Можно настроить такие параметры вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 Коснитесь > , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Коснитесь > **Настройки** > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.

Контакты

Можно добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

- 1 Коснитесь > > , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь > > и введите номер нового контакта.
- 2 Коснитесь > **Добавить контакт.**
- 3 Чтобы добавить изображение к новому контакту, коснитесь значка изображения. Выберите **Сфотографировать** или **Выбрать фото**.
- 4 Введите требуемую информацию о контакте.
- 5 Коснитесь для сохранения.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь > > , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится белой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь > > > вкладка **ИЗБРАННЫЕ**.
- 2 Выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь белой звездочки справа в верхней части экрана. Цвет звездочки изменяется на серый, контакт удаляется из списка избранных.

Создание группы

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Коснитесь > **Группы** > .
- 3 Введите название новой группы.
- 4 Коснитесь , чтобы перейти к списку контактов, выберите контакты для добавления в группу, коснитесь кнопки "OK" в правом верхнем углу.
- 5 Коснитесь , чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.

Функции SMS и MMS в телефоне доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Введите имя контакта или номер телефона в поле **Введите имя человека или номер**. При вводе имени абонента отображаются соответствующие контакты. Можно коснуться предлагаемого имени получателя и добавить более одного контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ

- За каждое отправляемое текстовое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

- 3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.

СОВЕТ! Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

СОВЕТ!

- Ограничение в 160 символов зависит от страны, алгоритма кодирования и языка.
- При добавлении в текстовое сообщение изображения, видео- или аудиофайла оно будет автоматически преобразовано в мультимедийное сообщение, за передачу которого взимается соответствующая плата.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы получите текстовое сообщение во время разговора, прозвучит уведомление.

Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

Изменение настроек сообщений

В телефоне предварительно установлены параметры, обеспечивающие незамедлительную отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь  >  >  > **Настройки**.

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта.

Управление аккаунтами электронной почты

Открытие приложения Эл. почта

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настроек, который поможет создать аккаунт электронной почты.

- 1 Коснитесь > .
- 2 Введите свой адрес электронной почты, затем коснитесь .
- 3 Выберите тип аккаунта. Приложение "Электронная почта" поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и EXCHANGE.
- 4 Введите пароль и коснитесь .
- 5 Введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте и коснитесь . Дождитесь окончания подключения аккаунта на сервере.

Добавление дополнительного аккаунта электронной почты:

- Коснитесь > > > **Настройки** > **Добавить аккаунт**.

Изменение общих настроек электронной почты:

- Коснитесь > > > **Настройки** > **Общие настройки**.

Удаление аккаунта электронной почты:

- Коснитесь > > > **Аккаунты** > **Выберите тип аккаунта эл. почты** > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > > **Удалить аккаунт** > **УДАЛИТЬ АККАУНТ**.

Создание и отправка сообщения электронной почты


- 1 Коснитесь > > коснитесь значка , чтобы создать новое сообщение электронной почты.
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться подходящие адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля **Копия/Скр. копия**, чтобы отправить копию или скрытую копию другим контактам или на другие адреса электронной почты.
- 4 Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
- 6 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

Камера и видео

Параметры камеры на видоискателе

Вы можете использовать камеру или видеокамеру, чтобы снимать или пересыпать фотографии и видео.

- Коснитесь > > .

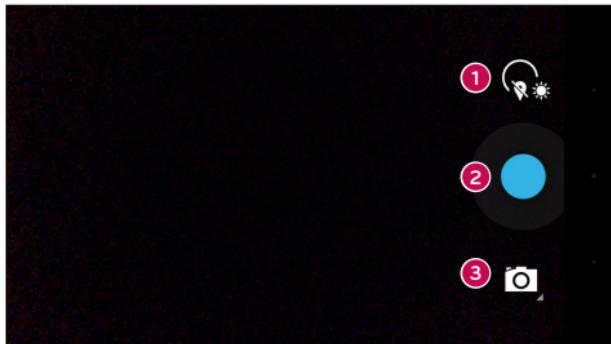

- ❶ **Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек камеры.
- ❷ **Съемка** — коснитесь, чтобы сделать снимок.
- ❸ **Режим съемки** — позволяет выбирать режим съемки.

Фотосъемка

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Квадрат вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.

- 4** Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

Режим панорамной съемки

Позволяет сделать панорамный снимок.

- 1** Коснитесь  >  > .
- 2** Коснитесь  > .
- 3** Коснитесь  для начала панорамной съемки.
- 4** Медленно перемещайте ваше устройство в одном направлении.
- 5** Убедитесь, что во время съемки область фокусировки совпадает с синими направляющими.
- 6** Коснитесь , чтобы закончить панорамную съемку.

Запись видео

- 1** Коснитесь  >  > .
 - 2** Коснитесь  > .
 - 3** Коснитесь , чтобы начать запись видео.
 - 4** Длительность записи отображается в верхней части экрана.
 - 5** Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .
- ИЛИ -
- Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

- 1 Коснитесь > > , чтобы просмотреть изображения, сохраненные на устройстве.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержание. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.

Просмотр изображений

В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".

Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.


Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте изображения для приближения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения для отдаления.

Параметры видео

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Выберите видео для просмотра.

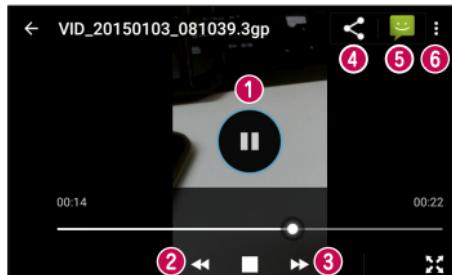

	Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео
	Коснитесь для перехода на 3 секунды назад.
	Коснитесь для перехода на 3 секунды вперед.
	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры передачи (например, SMS/MMS или Bluetooth).
	Коснитесь, чтобы передать сообщение.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.

Редактирование фото

Во время просмотра фотографии коснитесь .

Удаление фото/видео

Во время просмотра фотографии коснитесь > **Удалить**.

Установка обоев

Во время просмотра фотографии коснитесь : > **Установить картинку как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Инструменты

Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Для перехода к этим функциям коснитесь соответствующей вкладки в верхней части экрана или проведите пальцем по экрану по горизонтали.

- Коснитесь > > .

Будильник

Вкладка Сигналы будильника позволяет настроить будильники.

- 1 Коснитесь > > > .
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Настройте нужные параметры и коснитесь **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.

Часы

Функция Мировое время позволяет легко проверить текущее время в других городах мира.

- 1 Коснитесь > > > .
- 2 Коснитесь значка и выберите требуемый город.

Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

- 1 Коснитесь > > > .

- 2 Установите для таймера требуемое время.
- 3 Коснитесь  , чтобы запустить таймер.
- 4 Коснитесь  , чтобы остановить таймер.

Секундомер

Функция Секундомер позволяет использовать телефон в качестве секундометра.

- 1 Коснитесь  >  >  > .
- 2 Коснитесь  , чтобы запустить
- 3 Коснитесь  , чтобы остановить таймер.
- 4 Коснитесь  , чтобы сбросить секундомер.

Калькулятор

Приложение Калькулятор позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного или научного калькулятора.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь цифровых кнопок для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, × или ÷), после чего выберите =.

Календарь

Приложение Календарь позволяет отслеживать расписание событий.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь .

Диктофон

Приложение Диктофон обеспечивает запись звуковых файлов, которые можно использовать в различных целях.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Коснитесь для доступа к вашим записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь > > .
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Распознавание...** Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  > .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

FM-станция

Ваш телефон оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

- Коснитесь  >  > .

СОВЕТ! К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Веб-браузер

Браузер

Интернет позволяет быстро окунуться в красочный мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многоного другого прямо с мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении к сервисам и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.
- Коснитесь  >  > .

Использование панели инструментов браузера

Прокрутите веб-страницу вверх для доступа к панели инструментов браузера.

	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти вперед на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы открыть новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к своим закладкам.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, введите веб-адрес и нажмите  на клавиатуре.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > .

Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь >

Добавить закладку > ОК.

Чтобы открыть страницу, добавленную в закладки, коснитесь значка и выберите требуемую закладку.

История

Коснитесь > вкладка **История**, чтобы открыть список недавно посещенных веб-страниц.

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

- Коснитесь > > .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь адресной строки, после чего коснитесь значка . При появлении запроса произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов, которые появятся на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, после чего введите веб-адрес или критерии поиска.

Открытие страницы

Чтобы открыть новую страницу, коснитесь : > **Новая вкладка**.

Настройки

Приложение Настройки содержит большую часть инструментов для настройки и изменения параметров вашего телефона. Все параметры приложения Настройки описаны в данном разделе.

Открытие приложения Настройки

- Коснитесь > > .

Беспроводные сети

Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

Bluetooth

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

SIM-карты

Можно задать настройки SIM.

Передача данных

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика мобильных данных.

Ещё

- **Режим полета:** режим "В самолете" позволяет использовать многие из функций телефона, например игры и музыку, когда вы находитесь в местах, где совершение, прием вызовов или передача данных запрещены. При установке на телефоне режима "В самолете" он не может совершать и принимать вызовы или подключаться к Интернету.
- **Приложение для обмена SMS** — позволяет настраивать SMS-приложение по умолчанию.

- **Режим модема:** позволяет использовать совместное подключение к Интернету
- **VPN:** на телефоне можно добавить, настроить и осуществлять управление виртуальными частными сетями (VPN), обеспечивающими возможность подключения и доступа к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.
- **Мобильные сети:** позволяет настроить сети мобильных данных.

Устройство

Экран

- **Обои:** установка обоев для использования на главном экране.
- **Обои экрана блокировки:** позволяет установить обои экрана блокировки
- **Яркость:** настройка яркости экрана с помощью ползунка.
- **Спящий режим:** настройка задержки перед автоматическим отключением экрана.
- **Заставка:** выбор заставки, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки.
- **Размер шрифта:** выберите желаемый размер шрифта.
- **Поворот экрана:** установка автоматического изменения ориентации при повороте телефона.
- **Беспроводной монитор:** позволяет транслировать изображение экрана телефона на совместимое устройство.

Звуки и уведомления

- **Звук:** регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и окружающей обстановкой.
- **Вибрация при звонке:** установите флажок, чтобы добавить вибрацию при вызовах.

- **Режимы оповещения:** позволяет настроить расписание уведомлений. Можно установить исключения для некоторых функций в режиме Только важные.
- **Рингтон:** позволяет настроить мелодии для вызовов.
- **Мелодия уведомлений по умолчанию:** позволяет задать мелодии уведомления по умолчанию
- **Другие звуки:** коснитесь, чтобы установить звуки панели набора номера, звуки блокировки экрана, звуки при касании и вибрацию при касании.
- **На заблокированном экране:** позволяет выбрать, отобразить или скрыть уведомления на экране блокировки.
- **Уведомления приложений:** позволяет запретить отображение уведомлений или установить отображение только приоритетных уведомлений от приложений в режиме "Не беспокоить", установленном на "Только важные".
- **Доступ к уведомлениям:** установите флагок, чтобы получать уведомления на экране блокировки.

Память

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

Батарея

- **энергосбережение в режиме ожидания:** коснитесь переключателя "Энергосбер-е", чтобы установить "Вкл." или "Выкл.". Данный параметр позволяет установить уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается режим "Энергосбер-е".

Приложения

Позволяет просматривать информацию об установленных на вашем устройстве приложениях, управлять данными и принудительно останавливать их.

Пользователи

Позволяет изменить владельца телефона. Можно добавить гостя или других пользователей.

Личные данные

Местоположение

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на телефоне с помощью данных сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи. При включении функции поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

- **Режим:** установка режима определения данных о текущем местоположении.
- **История местоположений:** настройка доступа к информации о местоположении со стороны компании Google и ее продуктов.

Безопасность

Используйте меню настроек безопасности для определения наилучшего способа защитить вашего телефона и данных в нем.

- **Блокировка экрана:** установка типа блокировки для защиты телефона. Откроется краткое руководство, которое ознакомит вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Если установлен графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации разблокировки, чтобы разблокировать экран.

- **Сведения о владельце:** позволяет отобразить сведения о владельце на экране блокировки на случай, если телефон утерян.
- **Smart Lock:** телефон остается разблокированным при подключенном доверенном устройстве или при нахождении в знакомом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если блокировка экрана установлена на Графический ключ, то данная настройка может называться Эффект для ключа.
- **Зашифровать данные:** позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.
- **Настроить блокировку:** задает PIN-код для блокировки вашей SIM-карты и позволяет изменить этот PIN-код.
- **Показывать пароль при вводе:** установите флажок для активации кратковременного отображения каждого символа пароля во время его ввода, чтобы обеспечить возможность просмотра вводимых данных.
- **Администраторы устройства:** просмотр или отключение администраторов устройства.
- **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений, загруженных не из Play Store.
- **Тип хранилища:** только ПО.
- **Надежные сертификаты:** установите флажок, чтобы разрешить приложениям доступ к зашифрованному хранилищу телефона, в котором содержатся защищенные сертификаты и связанные с ними пароли, а также другие учетные данные. Хранилище учетных данных используется для установки некоторых типов VPN и Wi-Fi-соединений. Если пароль для хранилища учетных данных не установлен, эта настройка будет затенена.

- **Установка с памятью телефона-карты:** коснитесь для установки защищенного сертификата.
- **Очистить учетные данные:** удаление всех защищенных сертификатов и связанных с ними учетных данных, а также пароля защищенного хранилища.
- **Trust agents:** выберите приложения, которые можно использовать без разблокировки экрана.
- **Блокировка в приложении:** с помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.
- **Приложения, получившие доступ:** позволяет просматривать информацию об использовании приложений в телефоне.

Аккаунты

Используйте меню настроек аккаунтов и синхронизации для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для управления отправкой, получением и синхронизацией данных приложениями в их собственных расписаниях, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя.

Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям. Коснитесь **Добавить аккаунт** для добавления новой учетной записи.

Язык и ввод

Выберите язык для текстовых надписей в телефоне и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

Восстановление и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

- **Резервирование данных:** резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.
- **Аккаунт для резервирования:** отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.
- **Автовосстановление:** восстановление настроек и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс DRM:** сброс всех лицензий DRM.
- **Сброс настроек:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

Система

Дата и время

Установить предпочтения отображения даты и времени.

Спец. возможности

Используйте настройки специальных возможностей для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

- **TalkBack:** позволяет настроить функцию TalkBack, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик на действия.
- **Специальные элементы управления:** обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

- **Титры:** позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.
- **Жесты для увеличения:** позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
- **Крупный текст:** установка размера шрифта.
- **Высококонтрастный текст:** установите флагок, чтобы уменьшить контрастность текста.
- **ВыКЛ завершает вызов:** установите этот флагок, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Автоповорот экрана:** установите флагок для активации поворота экрана телефона в соответствии с физической ориентацией телефона (книжная или альбомная).
- **Озвучивать пароли:** установите флагок, чтобы можно было подтверждать символы при вводе пароля голосом.
- **Быстрое включение:** позволяет быстро включать функцию специальных возможностей.
- **Синтез речи:** настройка предпочтительной речевой системы и темпа речи.
- **Задержка при нажатии и удержании:** установка задержки прикосновения и удержания.
- **Инверсия цветов:** позволяет преобразовывать цвета экрана и содержимого.
- **Коррекция цвета:** позволяет выполнять коррекцию цветов экрана и содержимого.

Печать

- **Cloud Print:** коснитесь, чтобы найти принтеры. Коснитесь переключателя Cloud Print в правом верхнем углу экрана, чтобы перевести его в положение **ВКЛ.** или **ВыКЛ.**

О телефоне

Просмотр юридической информации, информации о модели и версии ПО, установленного на телефоне, обновление ПО.

Обновление ПО мобильного телефона LG по беспроводному интерфейсу (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала нужно проверить версию ПО вашего мобильного телефона: **Настройки > О телефоне > Обновления системы.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и технические средства защиты авторских прав, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.
- Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Сведения о данном руководстве пользователя

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Содержимое вашего телефона может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Это содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы с производительностью или несовместимостью, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение

и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, загрузка, скачивание, автосинхронизация и службы определения местоположения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание дополнительных расходов выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном.
(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Наушники
- Кабель передачи данных
- Аккумулятор

ПРИМЕЧАНИЕ

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устраниить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM- или USIM-карты	В телефоне нет SIM- или USIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/ теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы.	Убедитесь, что SIM- или USIM-карта была выпущена не ранее 6–12 месяцев назад. В противном случае замените SIM- или USIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устраниению
Коды не совпадают	При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Два введенных кода не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM- или USIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устраниению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устраниению
Номер запрещен.	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/ отправить SMS- сообщения и фотографии	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню звука, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или режим "Не беспокоить".
Устройство не отвечает на запросы	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения через веб-сайт.

Часто задаваемые вопросы

Категория	Вопрос	Ответ
Устройства Bluetooth	Какие функции доступны при использовании Bluetooth?	Подключение аудиоустройства с поддержкой Bluetooth, например стерео- или моногарнитуры или автомобильного комплекта.
Резервное копирование контактов	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и аккаунтом Google.
Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки электронной почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись ≡ и выбрав Папки для выбора папки.
Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы один раз вошли в аккаунт Gmail, при повторном входе нет необходимости вводить учетные данные.
Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию электронной почты.
Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо электронной почты будет автоматически сохранено как черновик.

Категория	Вопрос	Ответ
Сигнал звонка	Существует ли ограничения по размеру файлов при использовании файлов MP3 в качестве сигнала вызова?	Ограничений по размеру файлов нет.
Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как посмотреть время?	Откройте переписку, коснитесь и удерживайте требуемое сообщение. Коснитесь Подробности .
Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.
Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервера MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).


Категория	Вопрос	Ответ
Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется сохранить каждый номер повторно.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь > . 2. Наберите номер и коснитесь . 3. Коснитесь Добавить двухсекундную паузу или Добавить паузу.
Безопасность	Какие функции безопасности предусмотрены в телефоне?	Вы можете настроить телефон на запрос комбинации разблокировки перед доступом к нему или его использованием.

Категория	Вопрос	Ответ
Комбинация разблокировки	Как создать графический ключ разблокировки?	<p>1. Коснитесь > > > Безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ. При использовании этой функции впервые на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.</p> <p>2. Настройте комбинацию разблокировки, нарисовав ее, а затем подтвердите созданную комбинацию, нарисовав ее повторно.</p> <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверной комбинации пять раз подряд доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа</p>

Категория	Вопрос	Ответ
Комбинация разблокировки	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли комбинацию разблокировки:</p> <p>Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, коснитесь кнопки "Забыли граф. ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google не был создан на телефоне или вы забыли учетные данные для входа в него, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек до заводских значений все пользовательские приложения и данные удаляются. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p>
Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь > > > Язык и ввод > Язык. 2. Коснитесь нужного вам языка.

Категория	Вопрос	Ответ
VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN на телефоне необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.
Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<p>1. Коснитесь > > > Спящий режим.</p> <p>2. Коснитесь предпочтаемого интервала отключения подсветки.</p>
Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда сеть Wi-Fi и сеть мобильной связи доступны одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	<p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую уведомление не предусмотрено.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.</p>
Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центре в верхней части экрана не отобразится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в корзину.

Категория	Вопрос	Ответ	
Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	1. Коснитесь > > Приложения > Сторонние . 2. Коснитесь приложения, затем УДАЛИТЬ .	
Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон заряжается через кабель USB независимо от того, установлены ли необходимые драйверы.	
Будильник	Будильник	Будильник Будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.
Будильник	Если телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.	
Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню Настройки на телефоне?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.	

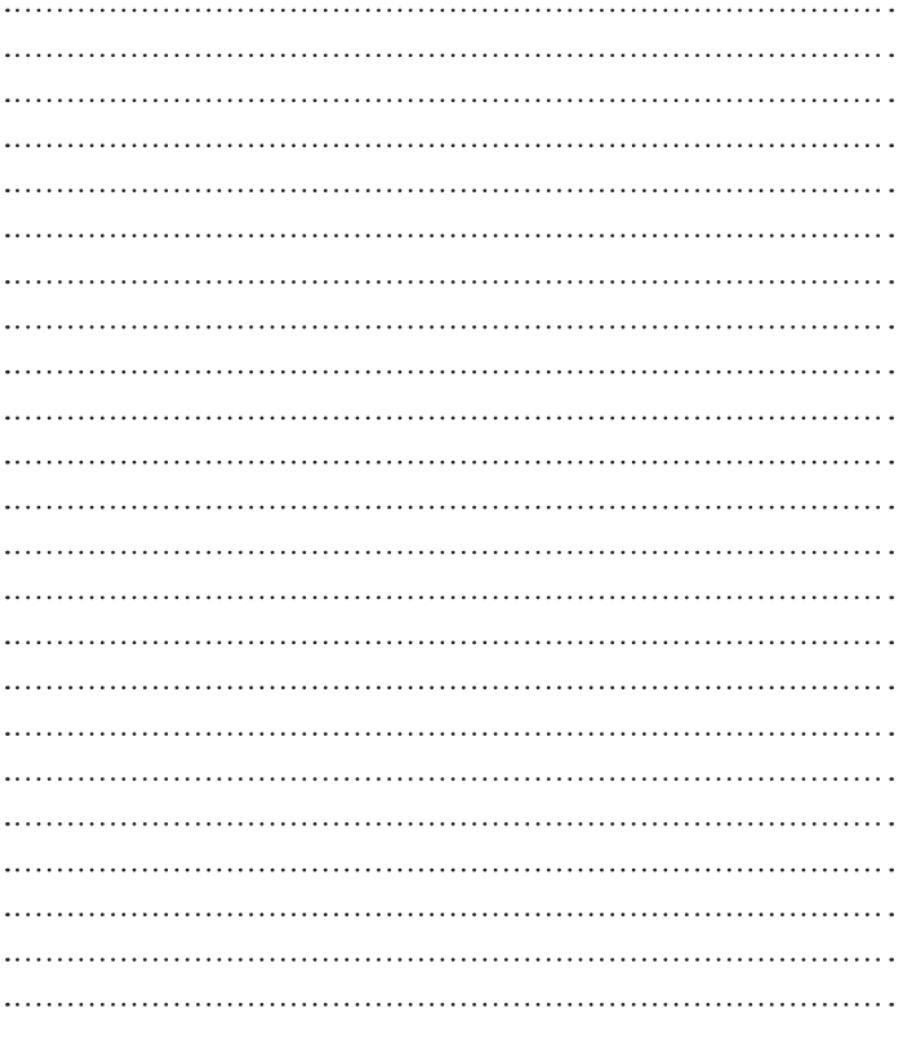

Дякуємо, що ви обрали компанію LG. Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж користуватися пристроєм уперше, для безпечної і належного його використання.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Елементи, які додаються, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Цей пристрій не рекомендовано використовувати особам із вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Описи в цьому посібнику ґрунтуються на стандартних налаштуваннях пристрою.
- Стандартні програми пристрою може бути оновлено, і підтримку таких програм може бути скасовано без повідомлення. Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо наданих із пристроєм програм, зверніться в сервісний центр LG. Відомості щодо користувацьких програм запитуйте у відповідного постачальника послуг.
- Зміна операційної системи пристрою чи встановлення програм із неофіційних джерел може привести до пошкодження пристрою, а також пошкодження чи втрати даних. Такі дії будуть порушенням Ліцензійної угоди LG і призведуть до втрати гарантії.
- Окремий вміст і малюнки можуть відрізнятись від пристрою залежно від регіону, постачальника послуг, версії програмного забезпечення чи версії ОС, і їх може бути змінено без повідомлення.

Повідомлення з вказівками

⚠ УВАГА!	Ситуації, які можуть привести до особистого травмування чи травмування інших
Увага!	Ситуації, які можуть привести до пошкодження пристрою чи іншого обладнання
ПРИМІТКА	Повідомлення чи додаткова інформація
ПОРАДА!	Поради під час використання функції

Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	5
Важливе повідомлення	18
Ознайомлення з телефоном	21
Вигляд телефону.....	21
Встановлення картки SIM або USIM і акумулятора	23
Заряджання акумулятора	25
Вставляння карти пам'яті.....	26
Виймання карти пам'яті	27
Блокування та розблокування пристрою	27
Головний екран	30
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	30
Головний екран.....	31
Персоналізація головного екрана.....	32
Відкривання останніх використовуваних програм	33
Панель сповіщень	34
Екранна клавіатура.....	37
Спеціальні функції	38
Знімок жестом	38
KnockON	39
Knock Code.....	39
Налаштування облікового запису Google	41
Створення облікового запису Google	41
Вхід в обліковий запис Google.....	41
Під'єднання до мереж і пристройів.....	43
Wi-Fi	43
Bluetooth.....	44
Wi-Fi Direct	45
Передача даних між ПК і пристроєм	46
Дзвінки	47
Здійснення дзвінка	47
Дзвінки контактам	47
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка.....	47
Здійснення другого дзвінка	48
Перегляд журналу нещодавніх викликів	48
Налаштування дзвінків.....	48
Контакти	49
Пошук контакту.....	49
Додавання нового контакту.....	49
Улюблені контакти	49
Створення групи.....	50

Повідомлення.....	51	Особисте	70
Надсилання повідомлення	51	Система	73
Перегляд розмов.....	52	Про цей посібник користувача....	76
Зміна налаштувань повідомень	52	Про цей посібник користувача....	76
Ел.пошта	53	Товарні знаки.....	77
Керування обліковими записами електронної пошти	53	Аксесуари.....	78
Створення і надсилання електронної пошти	54	Усунення несправностей	79
Камера і відео	55	Часті запитання	83
Параметри камери у видошукачі	55		
Фотозйомка	56		
Запис відео	56		
Галерея	57		
Утиліти	60		
Годинник	60		
Калькулятор.....	61		
Календар.....	61		
Звукозаписувач.....	62		
Голосовий пошук.....	62		
Завантаження	63		
FM-радіо.....	63		
Веб-браузер	64		
Переглядач.....	64		
Chrome.....	65		
Налаштування	67		
Бездротові та дротові мережі.....	67		
Пристрій.....	68		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-X155 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечноого впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.

- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіковано під час тестування біля вуха, становить 0,683 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходитьсь на тілі, – 0,753 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте оригінальні акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари LG, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристрій може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що

їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.

- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може привести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберігайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтесь антени без потреби.

- Не використовуйте, не торкайтесь та не намагайтесь зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтесь пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрой

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристройів.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулатора, наприклад, у нагрудній кишенні.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

- Якщо можливо, використовуйте телефон за температури від 0 °C до 40 °C. Якщо використовувати телефон при занадто високій чи низькій температурі, можуть мати місце пошкодження, несправності виробу чи навіть вибух.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не затуляйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути звуки довкола. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливого пошкодження слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вимикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштовувати гучність музики та дзвінків на помірний рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА.

- Надмірний рівень гучності навушників та гарнітурі може привести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрой компанії LG. Зарядні пристрой LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрой впливу прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може привести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.

- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберігайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права. Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

ЯК ОНОВИТИ ПРИСТРІЙ

Доступ до останніх версій програмного забезпечення, нових його функцій і вдосконалень.

- Виберіть можливість оновлення програмного забезпечення в меню налаштувань пристрою.**

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-X155** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням

<http://www.lg.com/global/declaration>

Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 6
тел. +38(044)201-43-50,
факс +38(044)201-43-73



Правила утилізації вашого апарату

- 1 Усі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати на смітниках для побутових відходів; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 2 Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 3 По детальнішій інформації щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1 Біля цього знаку може також бути зображені хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті у складі батареї становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 2 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація використаних батарей/акумуляторів допомагає запобігти потенційному негативному впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 4 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали цей виріб.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старого побутового приладу

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/CE. Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старих батарей та акумуляторів

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/CE.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

Важливе повідомлення

Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли в пам'яті телефону залишиться менше 10 Мб вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Перевірте пам'ять телефону і видаліть деякі дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Торкніться позначки > > > **Додатки**.
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть **ВИДАЛИТИ**.

2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Тривалість роботи від акумулятора можна збільшити, вимкнувши функції, постійна фонова робота яких не потрібна. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.

- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть споживати заряд акумулятора.
- Використовуючи завантажені програми, стежте за рівнем заряду акумулятора.

3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може привести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.
- Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

4. Відкривання та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань паралельно, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android управлює всіма програмами, закриває та запускає їх відповідно до потреби, що дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

- 1 Натисніть . Буде відображенено список недавно використовуваних програм.
- 2 Виберіть у списку потрібну програму. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Обов'язково торкніться , щоб вийти з програми після її використання.
 - Щоб закрити програму зі списку нещодавніх програм, посуньте пальцем мініатюру програми ліворуч або праворуч.

5. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає, або телефон не реагує на ваші дії, вийміть акумулятор і вставте його на місце. Тоді знову ввімкніть телефон.

Ознайомлення з телефоном

Вигляд телефону




ПРИМІТКА. Датчик наближення

- Під час отримання та здійснення дзвінків датчик наближення автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходитьться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження дисплея та функцій сенсорного екрана. Не накривайте датчик наближення захисною плівкою чи іншими засобами для захисту екрана. Це може призвести до порушення роботи датчика.

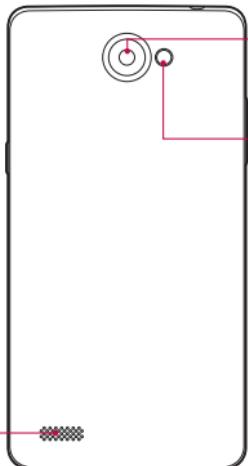

Об'єктив задньої камери
Спалах


Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування	<ul style="list-style-type: none">Натиснення та утримування цієї клавіші дозволяє вмикати і вимикати телефон.Коротке натиснення для блокування/розвільнення екрана.
--	--

Клавіші регулювання гучності	(Коли екран вимкнено) <ul style="list-style-type: none">Натисніть і утримуйте клавішу регулювання гучності, щоб запустити камеру.
-------------------------------------	--


Встановлення картки SIM або USIM і акумулятора

Вставте SIM-або USIM-карту, надану оператором мобільного зв'язку, і акумулятор, що входить до комплекту телефону.

- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно тримайте телефон у руці. Великим пальцем іншої руки підніміть задню кришку, як зображене на малюнку нижче.

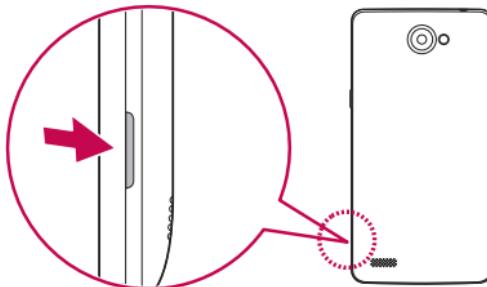

- 2 Вставте SIM-картку у гнізда для SIM-карточок, як показано на малюнку. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

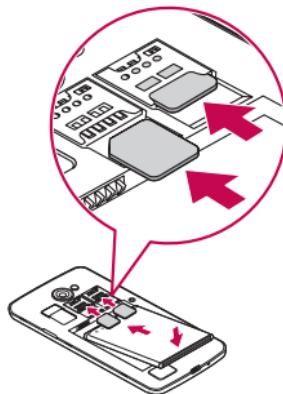


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не вставляйте карту пам'яті в гніздо SIM-карти. Якщо станеться так, що карта пам'яті опинилася у гнізді SIM-карти, зверніться до сервісного центру LG, щоб вийняти карту пам'яті.


ПРИМІТКА

- З цим пристроєм працюють лише картки microSIM.

3 Вставте акумулятор.

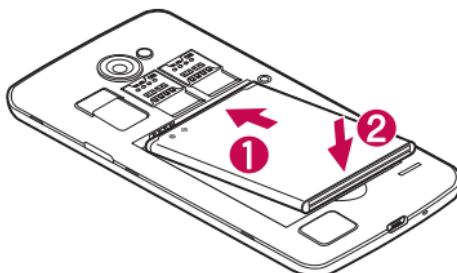

4 Щоб встановити кришку на місце, присасуйте її над відсіком для акумулятора ① і потисніть донизу, доки вона не клацне на місці ②.

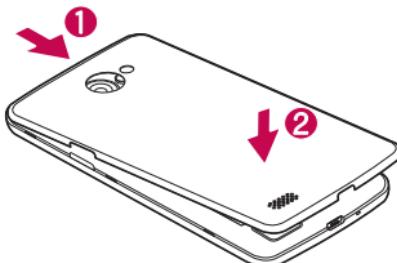


Заряджання акумулятора

Перші ніж використовувати акумулятор уперше, зарядіть його. Для заряджання акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Акумулятор можна також заряджати, під'єднавши телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Використання несхвалених зарядних пристроїв, акумуляторів або кабелів може привести до затримки заряджання. Також це може спричинити вибух акумулятора або пошкодити пристрій; гарантія на такі збитки не поширюється.

Гніздо для зарядного пристрою знаходитьться у нижній частині телефону. Під'єднайте зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

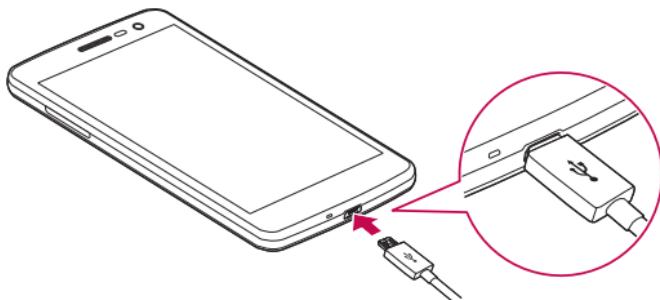

ПРИМІТКА

- Не відкривайте задню кришку, коли телефон заряджається.

Вставляння карти пам'яті

Пристрій підтримує карти microSD об'ємом до 32 ГБ. Залежно від типу і виробника деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з телефоном.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Деякі карти пам'яті можуть не бути повністю сумісними з пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може пошкодити пристрій, саму карту пам'яті або зберегені на ній дані.

ПРИМІТКА

- Частий запис і стирання даних скорочує строк служби карт пам'яті.

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

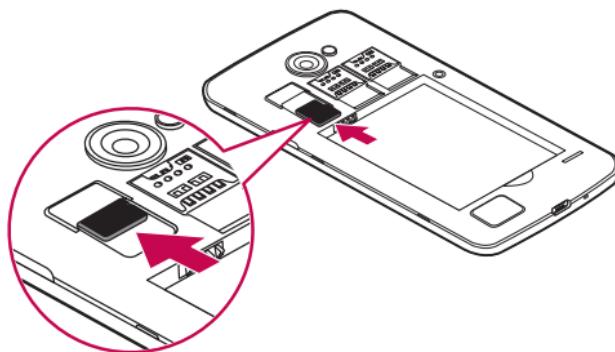

- 3 Встановіть на місце задню кришку пристрою.

Виймання карти пам'яті

Перш ніж виймати карту пам'яті, її слід від'єднати.

- 1 Торкніться позначки > > "Пам'ять" > "Відключ. карту SD".
- 2 Зніміть задню кришку і витягніть карту пам'яті.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не виймайте карту пам'яті, поки пристрій здійснює передачу даних. Це може привести до втрати даних або пошкодження карти пам'яті чи пристрою. Компанія LG не несе відповідальності за збитки, понесені в результаті неналежного використання карт пам'яті, зокрема за втрату даних.

Блокування та розблокування пристрою

Внаслідок натиснення **Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування** екран вимикається, а пристрій переходить у режим блокування. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується впродовж визначеного відрізку часу. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням та заощадити заряд акумулятора.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть **Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування** і проведіть пальцем по екрану в будь-якому напрямку.

ПРИМІТКА

- Крім натиснення **Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування**, екран можна розблокувати подвійним торканням.

Зміна способу блокування екрана

Для запобігання несанкціонованому доступу до ваших особистих даних ви можете змінювати спосіб блокування екрана.

- 1 Торкніться позначки > > > "Безпека" > "Блокування екрана".
- 2 Виберіть потрібний спосіб блокування, скориставшись параметрами "Немає", Провести по екрану, Ключ, "Knock Code", "PIN" та "Пароль".

ПРИМІТКА

- Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.

Увага! Якщо ви не створили на телефоні облікового запису Google і забули PIN-код, пароль та резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань. Однак якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання налаштувань, слід обов'язково зробити резервні копії всіх важливих даних.

ПОРАДА! Smart Lock

Для зручності розблокування телефону можна скористатися функцією **Smart Lock**. Вона дає змогу зберігати телефон розблокованим під час з'єднання з перевіреним пристроєм Bluetooth, під час перебування у знайомому місці, як-от вдома чи на роботі, або внаслідок розпізнавання вашого обличчя.

Налаштування функції Smart Lock

- 1** Торкніться  >  > .
- 2** Торкніться пункту "**Безпека**" > **Smart Lock**.
- 3** Перш ніж додавати перевірені пристрої, місця або обличчя, потрібно налаштовувати спосіб блокування екрана (введення графічного ключа, PIN-коду або пароля).

Головний екран

Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.


- **Натискання або дотик** – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.
- **Натиснення та утримання** – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії.
- **Перетягування** – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне місце. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.
- **Проведення пальцем** – різко проведіть пальцем по екрану (без паузи після дотику, на відміну від перетягування).
- **Подвійний дотик** – двічі торкніться екрана, щоб блокувати чи розблокувати його.
- **Масштабування зведенням** – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.
- **Обертання екрана** – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

ПРИМІТКА

- Не тисніть надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Намагайтесь не торкатись інших кнопок.

Головний екран

Головний екран – це відправна точка для багатьох програм і функцій. Сюди можна додавати елементи, на кшталт ярликів програм чи віджетів Google, які забезпечують миттєвий доступ до інформації чи програм. Це стандартна панель, яка доступна з будь-якого меню, якщо торкнутись піктограми О.

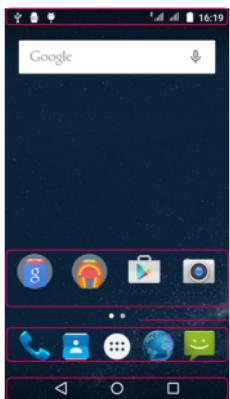

1 Рядок стану

2 Піктограми програм

3 Індикатор місцезнаходження

4 Область швидких кнопок

5 Сенсорні кнопки головного екрана

- 1 Відображення інформації про стан телефону, зокрема відомостей про час, потужність сигналу, стан акумулятора та піктограми сповіщень.
- 2 Торкніться піктограми (програми, папки тощо), щоб відкрити і використовувати її.
- 3 Позначає, яке полотно головного екрана ви переглядаєте.
- 4 Забезпечують доступ одним дотиком до функцій із будь-якого полотна головного екрана.

5	<p><input checked="" type="checkbox"/> Кнопка Назад</p> <p>Дозволяє повернутися до попереднього екрана. Також закриває спливні вікна, такі як меню, діалоги та екранну клавіатуру.</p>
<input type="radio"/>	<p>Кнопка головного екрана</p> <p>Повернення з будь-якого екрана на домашній екран.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Кнопка Останні програми</p> <p>Відображення списку нещодавно використовуваних програм. Якщо натиснути й утримувати цю кнопку, відкриється меню доступних параметрів.</p>

Додатковий головний екран

Операційна система надає кілька полотен головного екрана, що забезпечує більше місця для додавання піктограм, віджетів тощо.

- Для переходу до додаткових полотен проведіть пальцем по головному екрану вліво або вправо.

Персоналізація головного екрана

Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, віджети чи шпалери.

Додавання елементів на головному екрані

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елемент, який потрібно додати. Доданий елемент з'явиться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

ПОРАДА! Щоб додати до головного екрана піктограму програми, на екрані "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

Видалення елемента з головного екрана

- На головному екрані торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її у .

Додавання програми до області швидких кнопок

- На екрані "Програми" або на головному екрані торкніться та утримуйте піктограму програми, тоді перетягніть її в область швидких кнопок. Розташувавши її в потрібному місці, відпустіть палець.

Видалення програми з області швидких кнопок

- Торкніться та утримуйте потрібну швидку кнопку і перетягніть її до .

ПРИМІТКА

- Кнопку "Програми"  видалити неможливо.

Відкривання останніх використовуваних програм

- Натисніть . Внаслідок цього відобразиться екран попереднього перегляду нещодавно використовуваних програм.
- Щоб відкрити програму, торкніться відповідної мініатюри.
- АБО -
Торкніться , щоб повернутися до попереднього екрана.


Панель сповіщень

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад активний виклик.

Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.


ПРИМІТКА

- Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від регіону чи постачальника послуг.

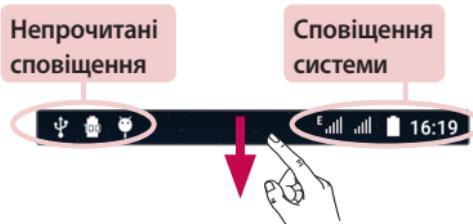

Відкривання панелі сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем по екрану вгору або торкнітесь <|>.

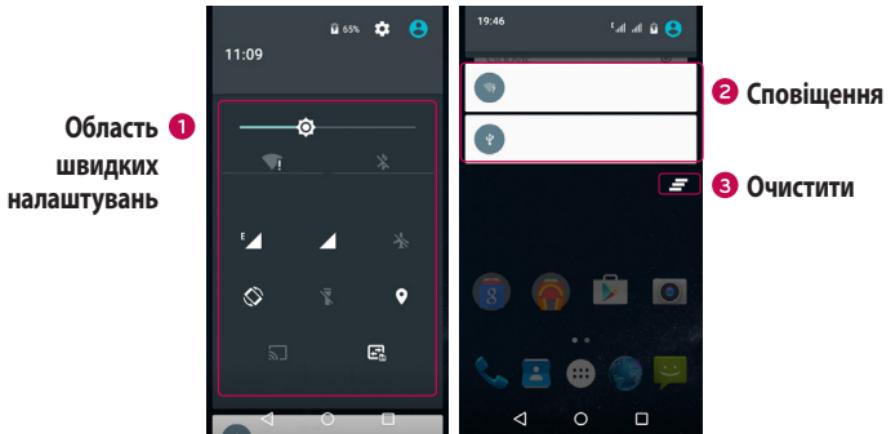

- ① Торкніться кнопки швидкого налаштування, щоб її увімкнути/вимкнути.
- ② Поточні сповіщення будуть додані до списку, кожне з коротким описом. Торкніться сповіщення, щоб переглянути його.
- ③ Торкніться, щоб видалити всі сповіщення.

Іконки-індикатори в рядку стану

Іконки-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.



Іконки вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

Іконограма	Опис	Іконограма	Опис
	SIM-карта відсутня		Відтворюється пісня
	Немає сигналу мережі		Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим "У літаку"		Акумулятор повністю заряджено
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi		Акумулятор заряджається
	Під'єднано дротову гарнітуру		Телефон під'єднано до ПК за допомогою USB-кабелю
	Пропущений дзвінок		Виконується завантаження даних на телефон
	Увімкнено Bluetooth		Виконується завантаження даних в Інтернет
	Системне попереодження		Увімкнено GPS
	Встановлено будильник		Виконується синхронізація даних
	Нове текстове або мультимедійне повідомлення		Активна точка доступу Wi-Fi

ПРИМІТКА

- Розташування піктограм у рядку стану може різнятися залежно від функції чи послуги.

Екранна клавіатура

За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється на екрані, коли ви торкаєтесь будь-якого поля для введення тексту.

Користування клавіатурою і введення тексту

- Торкніться один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.
- Торкніться, щоб перейти до меню параметрів клавіатури.
- Торкніться, щоб ввести пробіл.
- Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури і не відобразяться символи різних мов. Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

Спеціальні функції


Знімок жестом

Функція "Знімок жестом" дозволяє зробити фото переднім об'єктивом камери за допомогою жесту рукою.

Фотозйомка

Є два способи використання функції знімка жестом.

- Підніміть руку з відкритою долонею; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді стисніть руку в кулак, щоб запустився таймер для підготовки до знімка. - АБО -
- Підніміть руку зі стиснутим кулаком; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді розкрийте долоню, щоб запустився таймер для підготовки до знімка.

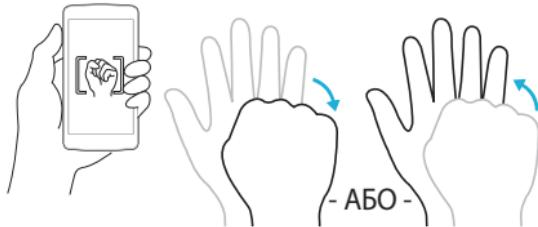

KnockON

Функція вмикання екрана постукуванням дозволяє легко вмикати та вимикати екран подвійним торканням.

Щоб увімкнути екран:

- 1 Двічі торкніться центра екрана, щоб увімкнути його.
- 2 Розблокуйте екран або відкрийте будь-який ярлик чи віджет.

Щоб вимкнути екран:

- 1 Двічі торкніться порожньої області на головному екрані.
- 2 Екран вимкнеться.

ПРИМІТКА

- Торкайтесь центра екрана. Якщо торкнутися вгорі або внизу екрана, швидкість розпізнавання може зменшитися.

Knock Code

Функція Knock Code дозволяє створювати власний код розблокування, використовуючи комбінацію "постукувань" по екрану. Простукавши певну комбінацію по вимкненому екрану, можна відкрити головний екран.

ПРИМІТКА

- Якщо ви введете неправильну комбінацію постукувань 6 разів, буде виконано перехід до сторінки входу в обліковий запис Google/резервного PIN-коду.
- Торкайтесь екрана для його ввімкнення або вимкнення кінчиком пальця, а не нігтем.

- 1 Торкніться позначки > > > "Безпека" > "Блокування екрана" > "Knock Code".
- 2 Торкайтесь квадратів певним чином, щоб встановити власну комбінацію постукувань "Knock Code". Як комбінацію постукувань "Knock Code" можна налаштовувати від 3 до 8 дотиків.

Розблокування екрана за допомогою функції "Knock Code"

Коли екран вимкнено, його можна розблокувати, ввівши раніше встановлену комбінацію "Knock Code".

Налаштування облікового запису Google

Коли ви вперше відкриватимете на телефоні програму Google, вам потрібно буде ввійти у свій обліковий запис Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, з'явиться запит щодо його створення.

Створення облікового запису Google

- 1 Торкніться позначки > > "Облікові записи".
- 2 Торкніться пункту **Додати обліковий запис** > "Google" > **Або створіть новий обліковий запис.**
- 3 Введіть ім'я та прізвище і натисніть **ДАЛІ**.
- 4 Введіть ім'я користувача і натисніть **ДАЛІ**. Телефон з'єднається із сервером Google і перевірить доступність імені користувача.
- 5 Введіть пароль і натисніть **ДАЛІ**.
- 6 Дотримуючись вказівок, введіть обов'язкові та додаткові відомості про обліковий запис. Зачекайте, поки ваш обліковий запис буде зареєстровано на сервері.

Вхід в обліковий запис Google

- 1 Торкніться позначки > > "Облікові записи".
- 2 Торкніться пункту **Додати обліковий запис** > **Google**.
- 3 Введіть адресу електронної пошти і натисніть **ДАЛІ**.
- 4 Після входу в систему можна користуватися службою Gmail і послугами Google на телефоні.
- 5 Після налаштування облікового запису Google телефон автоматично синхронізуватиметься з вашим обліковим записом Google в Інтернеті (за наявності зв'язку для передачі даних).

Після входу в систему ваш телефон синхронізуватиметься із сервісами Google, такими як Gmail, Contacts та Google Calendar. Ви також можете користуватися картами Google Maps, завантажувати програми з Play Store, робити резервні копії налаштувань на серверах Google та послуговуватися іншими службами Google на своєму телефоні.

ВАЖЛИВО!

- Деякі програми, наприклад календар, працюють лише з тим обліковим записом Google, який ви зареєстрували на телефоні першим. Якщо ви плануєте використовувати на телефоні кілька облікових записів Google, перш ніж користуватися такою програмою, увійдіть до першого зареєстрованого вами облікового запису Google. Після входу до облікового запису ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. Якщо під час налаштування телефону ви не ввійдете до облікового запису Google, то під час першого запуску програми, яка передбачає використання облікового запису Google, як-от Gmail або Play Store™, відобразиться запит на вхід або створення облікового запису Google.
- Якщо ви користуєтесь корпоративним обліковим записом вашої компанії, то ваш відділ ІТ може встановлювати додаткові вимоги щодо входу до такого облікового запису.

Під'єднання до мереж і пристрой

Wi-Fi

Ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP).

Під'єднання до мереж Wi-Fi

- 1 Торкніться позначки > > > "Wi-Fi".
- 2 Торкніться , щоб увімкнути Wi-Fi і розпочати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб встановити під'єднання, натисніть назгу потрібної мережі.
 - Якщо мережа захищена, потрібно буде ввести код захисту або пароль.
- 4 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

ПРИМІТКА

- Якщо ви перебуваєте поза зоною Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "Вимк.", пристрій може автоматично під'єднатися до Інтернету через стільникову мережу, а це може передбачати додаткову тарифікацію за передачу даних.

ПОРАДА! Як отримати MAC-адресу

Торкніться позначки > > > "Wi-Fi" > > Додатково > "MAC-адреса".

Bluetooth

Bluetooth – це технологія зв'язку, що діє на невеликій відстані і забезпечує можливість бездротового під'єднання до кількох пристройів Bluetooth, як-от навушники чи автомобільні гарнітури "вільні руки", а також телефонів, комп'ютерів, принтерів та бездротових пристройів із функцією Bluetooth.

ПРИМІТКА

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію Bluetooth.
- Завжди надсиливайте та отримуйте дані з пристройів, які є надійними та належним чином захищеними.
- Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристройі, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

Об'єднання в пару з іншим пристроєм Bluetooth

- Торкніться позначки > > > "Bluetooth".
- Торкніться позначки , щоб **Увімкнено** Bluetooth і почати пошук доступних пристройів Bluetooth.
- Виберіть зі списку пристрой, із яким потрібно виконати парування. Якщо об'єднання в пару виконано успішно, ваш телефон встановить зв'язок з іншим пристроєм.

ПРИМІТКА

- Об'єднання в пару пристройів Bluetooth – одноразова процедура. Після об'єднання в пару пристрой надалі автоматично розпізнаватимуть один одного для обміну даними.

Надсилання даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл або елемент, наприклад контакт або мультимедійний файл.
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.
- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

ПРИМІТКА

- З огляду на різні технічні характеристики та функції пристройів Bluetooth їхні дисплеї та тип роботи можуть відрізнятися, а тому такі функції, як передача чи обмін даними, іноді можуть бути недоступними, навіть якщо обидва пристройі підтримують Bluetooth.

Отримання даних через Bluetooth

- 1 Торкніться позначки > > > "Bluetooth".
- 2 Торкніться , щоб увімкнути функцію Bluetooth.
- 3 Вам надійде запит щодо об'єднання в пару від пристрою-відправника. Виберіть пункт **СТВ.ПАРУ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct забезпечує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу.

Вмикання Wi-Fi Direct

- 1 Торкніться позначки > > > "Wi-Fi".
- 2 Торкніться позначки : > **Додатково** > "Wi-Fi Direct".

ПРИМІТКА

- Коли відкрито це меню, ваш пристрой видимий іншим видимим пристроям із підтримкою функції Wi-Fi Direct поблизу.

Передача даних між ПК і пристроєм

Між цим пристроєм і ПК можна копіювати і переміщати дані.

Передача даних

- 1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, який додається до телефону.
- 2 Відкрийте панель сповіщень, виберіть поточний тип з'єднання, а тоді виберіть пункт **Пристрій зберігання даних (MTP)**.
- 3 На ПК з'явиться вікно, яке дозволить передати потрібні дані.

ПРИМІТКА

- На ПК потрібно встановити драйвер LG для платформи Android, щоб комп'ютер міг розпізнати телефон.
- Перевірте вимоги для використання **Пристрій зберігання даних (MTP)**.

Об'єкти	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПОЗ, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрограми Windows	Медіапрограма Windows 10 або пізнішої версії

Дзвінки

Здійснення дзвінка

- 1 Торкніться  > 

ПОРАДА! Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

Дзвінки контактам

- 1 Торкніться позначки 

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

- Торкніться і протягніть піктограму 

Дзвінки

Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого виклику торкніться : > "Додати виклик" і введіть номер.
- 2 Щоб здійснити виклик, торкніться пункту .
- 3 Обидва дзвінки відображені на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображені номери, щоб перемикати виклики. Або торкніться позначки Об'єднати виклики :, щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Торкніться позначки , щоб перервати поточний виклик.

ПРИМІТКА

- Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу нещодавніх викликів

- 1 Торкніться позначки  >  > вкладки **ОСТАННІ**.
- 2 З'явиться список усіх набраних номерів.

Налаштування дзвінків

Можна налаштовувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 Торкніться  > , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Торкніться позначки : > **Налаштування > Налаштування дзвінків** і налаштуйте потрібні параметри.

Контакти

Контакти на телефоні можна додавати та синхронізувати їх із контактами облікового запису Google чи іншими обліковими записами з підтримкою синхронізації контактів.

Пошук контакту

- 1 Торкніться позначки > щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться позначки і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

Додавання нового контакту

- 1 Торкніться позначки > > і введіть номер нового контакту.
- 2 Торкніться позначки > "Створити новий контакт".
- 3 Щоб додати зображення до нового контакту, торкніться піктограми зображення. Виберіть **Зробити фото** або **Вибрати фото**.
- 4 Введіть потрібні відомості контакту.
- 5 Торкніться позначки , щоб зберегти.

Улюблені контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як виbrane.

Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться позначки > щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 3 Торкніться зірочки у верхньому правому кутку екрана. Зірочка стане білою.

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться позначки > > > вкладки **ВИБРАНЕ**.
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 3 Торкніться білої зірочки у верхньому правому кутку екрана. Зірочка стане темною, і контакт буде видалено зі списку вибраного.

Створення групи

- 1 Торкніться > > .
- 2 Торкніться позначки > "Групи" > .
- 3 Введіть назву нової групи.
- 4 Торкніться , щоб відкрити список контактів. Виберіть контакти, які потрібно додати до групи. У верхньому правому кутку екрана торкніться кнопки "OK".
- 5 Торкніться позначки , щоб зберегти групу.

ПРИМІТКА

- У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у списку контактів.

Повідомлення

У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для обміну текстовими і мультимедійними повідомленнями.

Надсилання повідомлення

- 1 Торкніться > > .
- 2 Введіть ім'я чи номер контакту в полі **Наберіть ім'я або номер**. Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Ви можете вибрати запропонованого одержувача і додати кілька контактів.

ПРИМІТКА

- Надсилання SMS-повідомень може тарифікуватися. Дізнайтесь про тарифи у вашого оператора мобільного зв'язку.

- 3 Торкніться текстового поля та почніть писати повідомлення.
- 4 Торкніться , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть доступні параметри.

ПОРАДА! Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться піктограми .

- 5 Щоб надіслати повідомлення, торкніться позначки .

ПОРАДА!

- Обмеження у 160 символів може різнятись залежно від країни, типу кодування текстового повідомлення та мови повідомлення.
- Якщо до текстового повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на мультимедійне повідомлення, що відповідно вплине й на оплату згідно з тарифним планом.

ПРИМІТКА

- Якщо текстове повідомлення надходить під час розмови, лунає сповіщення.

Перегляд розмов

Повідомлення для/від певного абонента відображаються в хронологічній послідовності для зручності їх пошуку та перегляду.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри обміну повідомленнями попередньо встановлені на телефоні, щоб користувач мав змогу одразу надсилати повідомлення. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

- Торкніться  >  >  > **Налаштування**.

Ел.пошта

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для відкривання поштових скриньок, інших ніж Gmail.

Керування обліковими записами електронної пошти

Щоб відкрити програму електронної пошти:

Коли програма "Ел. пошта" відкривається вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна додати потрібний обліковий запис.

- 1 Торкніться > > .
- 2 Введіть адресу електронної пошти, тоді торкніться позначки .
- 3 Виберіть тип облікового запису. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та EXCHANGE.
- 4 Введіть пароль і торкніться позначки .
- 5 Введіть обов'язкові та додаткові відомості про обліковий запис і торкніться позначки . Зачекайте, поки обліковий запис під'єднається до сервера.

Додавання ще одного облікового запису:

- Торкніться позначки > > > > **Налаштування** > **Додати обліковий запис.**

Зміна загальних параметрів електронної пошти:

- Торкніться індикації > > > > **Налаштування** > **Загальні налаштування.**

Видалення облікового запису електронної пошти:

- Торкніться позначки > > "Облікові записи" > **виберіть тип облікового запису електронної пошти** > торкніться облікового запису, який потрібно видалити > > **Видалити** > **ВИДАЛИТИ**.

Створення і надсилання електронної пошти


- 1 Торкніться позначки > > > торкніться піктограми , щоб створити нову адресу електронної пошти.
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту зі списку контактів пропонуються відповідні адреси. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Торкніться поля **Копія/Прих. копія**, щоб вказати одержувачів чи прихованих одержувачів копії повідомлення.
- 4 Торкніться текстового поля і введіть повідомлення.
- 5 Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться .
- 6 Торкніться , щоб надіслати повідомлення.

Камера і відео

Параметри камери у видошукачі

Фотоапарат та камера дозволяють знімати і надсилати зображення та відео.

- Торкніться > > .

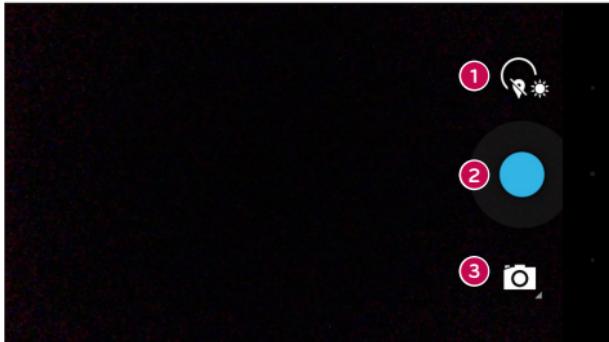

- ❶ **Налаштування** – торкнувшись цієї піктограми, можна відкрити меню параметрів камери.
- ❷ **"Зйомка"** – торкніться, щоб зробити знімок.
- ❸ **"Режим зйомки"** – вибір режиму зйомки.

Фотозйомка

- 1 Торкніться > > .
- 2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
- 3 Квадратик навколо об'єкта вказує на те, що камера сфокусувалась.
- 4 Торкніться , щоб зробити фотографію. Зображення буде автоматично збережено у програму "Галерея".

Режим панорами

Можна знімати панорамні фотографії.

- 1 Торкніться > > .
- 2 Торкніться > .
- 3 Торкніться , щоб розпочати зйомку панорамних зображень.
- 4 Повільно переміщайте телефон в одному напрямку.
- 5 Слідкуйте, щоб під час зйомки зона фокусування збігалася з синьою напрямною.
- 6 Торкніться , щоб розпочати зйомку панорамних зображень.

Запис відео

- 1 Торкніться позначки > > .
 - 2 Торкніться > .
 - 3 Торкніться , щоб розпочати запис відео.
 - 4 Тривалість запису відображається вгорі екрана.
 - 5 Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб відновити запис, знову торкніться значка .
- АБО -
- Натисніть , щоб зупинити запис. Відео буде автоматично збережено до програми "Галерея".

Галерея

Програма "Галерея" дає змогу переглянути знімки та відеофайли, збережені на телефоні, зокрема ті, які зняті за допомогою камери, і ті, які ви завантажили з мережі тощо.

- 1 Торкніться індикації > > , щоб переглянути зображення, збережені у пам'яті.
- 2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).
- 3 Торкніться зображення в альбомі, щоб переглянути його.

ПРИМІТКА

- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином через їхнє кодування.

Перегляд зображень

Програма "Галерея" відображає фотографії в папках. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана.

Знімки відображаються за датою їх створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.


Збільшення і зменшення

Збільшуйте зображення одним із таких способів:

- двічі натисніть будь-де;
- для збільшення зображення розведіть два пальці у будь-якій точці знімка; для зменшення зображення зведіть пальці докупи або двічі торкніться зображення.

Параметри відео

- 1 Торкніться > > .
- 2 Виберіть відео для відтворення.

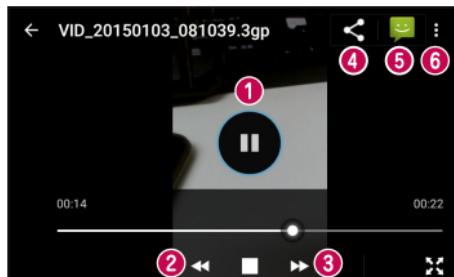

1	Торкніться, щоб призупинити/відновити відтворення відео.
2	Торкніться, щоб прокрутити назад на 3 секунди.
3	Торкніться, щоб швидко прокрутити вперед на 3 секунди.
4	Торкніться, щоб відкрити доступні можливості надсилання (наприклад, SMS/MMS або Bluetooth).
5	Торкніться, щоб надіслати повідомлення.
6	Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри.

Редагування фотографій

Під час перегляду фотографії торкніться .

Видалення фотографій/відеофайлів

Під час перегляду фотографії торкніться позначки > "Видалити".

Налаштування шпалер

Щоб установити знімок, як шпалери чи призначити його контакту, переглядаючи його, торкніться позначки > **Устан. фото як.**

ПРИМІТКА

- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

Годинник

Програма "Годинник" надає доступ до функцій будильника, таймера, світового часу та секундоміра. Ці функції можна відкрити, вибираючи вкладки вгорі екрана або горизонтально провівши пальцем по екрану.

- Торкніться  >  > .

Сигнал

Вкладка "Будильники" дозволяє налаштувати будильник.

- 1 Торкніться позначки  >  >  > .
- 2 Торкніться позначки  , щоб додати новий будильник.
- 3 Встановіть потрібні налаштування і торкніться пункту "OK".

ПРИМІТКА

- Можна також вибрати наявний будильник і відредактувати його.

Годинник

Вкладка "Світовий час" дає змогу легко перевіряти поточний час у різних містах світу.

- 1 Торкніться позначки  >  >  > .
- 2 Торкніться  і виберіть потрібне місто.

Таймер

Вкладка "Таймер" дає змогу встановити звуковий сигнал, який сповіщатиме про спливання певного відрізу часу.

- 1 Торкніться позначки  >  >  > .
- 2 Встановіть на таймері потрібний час.

- 3 Торкніться позначки щоб запустити таймер.
- 4 Торкніться позначки , щоб зупинити таймер.

Секундомір

Вкладка "Секундомір" дає змогу використовувати телефон як секундомір.

- 1 Торкніться позначки > > > .
- 2 Торкніться позначки , щоб запустити.
- 3 Торкніться позначки , щоб зупинити таймер.
- 4 Торкніться позначки , щоб скинути налаштування секундоміра.

Калькулятор

Програма "Калькулятор" дозволяє виконувати математичні розрахунки за допомогою стандартного або наукового калькулятора.

- 1 Торкніться > > .
- 2 За допомогою кнопок із цифрами введіть цифри.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, × чи ÷), а потім натисніть =.

Календар

Програма "Календар" дозволяє стежити за розкладом подій.

- 1 Торкніться > > .
- 2 Торкніться дати, до якої потрібно додати подію. Тоді торкніться .

Звукозаписувач

Програма "Диктофон" дозволяє записувати аудіофайли для різного призначення.

Запис звуку чи голосу

- 1 Торкніться > > .
- 2 Торкніться позначки , щоб почати запис.
- 3 Торкніться позначки , щоб завершити запис.
- 4 Торкніться позначки , щоб прослухати запис.

ПРИМІТКА

- Торкніться позначки , щоб відкрити список записів. Тут можна прослухати збережені записи.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Торкніться > > .
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення **Очікування запиту...**, промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

ПРИМІТКА

- Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Торкніться  >  > .

ПРИМІТКА

- Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

FM-радіо

Телефон має вбудоване FM-радіо, що дозволяє налаштовувати і слухати улюблені радіостанції під час руху.

- Торкніться  >  > .

ПОРАДА! Слід під'єднати навушники, щоб використовувати їх як антenu.

ПРИМІТКА

- Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Веб-браузер

Переглядач

Інтернет на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки.

ПРИМІТКА

- Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.
- Торкніться > > .

Використання панелі інструментів для мережі

Прокрутіть до верху сторінки, щоб відобразити панель інструментів браузера.

	Торкніться, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Торкніться, щоб перейти на одну сторінку вперед.
	Торкніться, щоб відкрити нове вікно.
	Торкніться, щоб відкрити закладки.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть на клавіатурі .

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку торкніться > .

Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, торкніться позначки > "Зберегти в закладки" > "OK".

Щоб відкрити закладену веб-сторінку, торкніться і виберіть потрібну закладку.

Історія

Торкніться > вкладка **Історія**, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок.

Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

- Торкніться > > .

ПРИМІТКА

- Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

Голосовий пошук в Інтернеті

Торкніться адресного рядка і натисніть . У разі відображення запиту щодо ключового слова промовте його і виберіть у списку запропонованих.

ПРИМІТКА

- Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок

Торкніться поля введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

Відкривання сторінки

Щоб відкрити нову сторінку, торкніться : > "**Нова вкладка**".

Налаштування

Програма "Налаштuv." містить більшість інструментів для налаштування та персоналізації телефону. У цьому розділі описані всі параметри програми "Налаштuv."

Щоб відкрити програму "Налаштuv."

- Торкніться  > .

Бездротові та дротові мережі

Wi-Fi

Увімкнення функції Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

Bluetooth

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

SIM-карти

Можна налаштовувати параметри SIM-карти.

Використання даних

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

Більше

- **Режим польоту** – цей режим (режим польоту) дозволяє використовувати багато функцій телефону, як-от ігри і музику, коли ви перебуваєте в середовищі, де здійснювати чи приймати виклики і дані заборонено. З вибором цього режиму телефон не зможе здійснювати чи отримувати виклики і не матиме доступу до мережі.
- **Програма для SMS за умовчанням** – встановлення програми SMS за замовчуванням.

- **Режим модема** – цей режим дає змогу використовувати інтернет-з'єднання телефону.
- **"VPN"** – на телефоні можна додати, налаштувати і управляти віртуальними приватними мережами (VPN), які забезпечують можливість доступу до ресурсів у межах захищеної локальної мережі, наприклад корпоративної мережі.
- **"Мобільні мережі"** – за допомогою цього параметра можна налаштувати мобільні мережі для передачі даних.

Пристрій

Екран

- **Фоновий малюнок** – встановлення шпалер на головний екран.
- **"Шпалери забл. екрана"** – встановлення шпалер для режиму блокування екрана.
- **"Рівень яскравості"** – регулювання яскравості зображення за допомогою повзунка.
- **Режим сну** – налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.
- **"Заставка"** – налаштування екранної заставки, яка відображатиметься, коли телефон перебуває в режимі сну на док-станції та/або під час заряджання.
- **"Розмір шрифту"** – вибір потрібного розміру шрифту.
- **Коли пристрій обертають** – встановлення автоматичної зміни орієнтації зображення, коли телефон обертається.
- **"Транслювати екран"** – передавання дзеркального відображення екрана з телефону на сумісний пристрій.

Сигнали й сповіщення

- **Звук** – налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.

- **Також вібрувати для дзвінків** – встановіть позначку поруч із цим пунктом, щоб телефон вібрував під час виклику.
- **Сповіщення** – встановлення розкладу уникнення переривань у разі надходження сповіщень. Можна встановити можливість відображення окремих функцій, якщо встановлено налаштування "Тільки пріоритетний".
- **Мелодія телефону** – встановлення рингтонів для викликів.
- **Сигнал сповіщень за умовчанням** – встановлення мелодії сповіщення за замовчуванням.
- **"Інші звуки"** – торкніться, щоб налаштувати тони клавіатури набору, звуки блокування екрана, звуки дотику та звуки вібрації в разі дотику.
- **"Коли пристрій заблоковано"** – можна налаштувати відображення або приховування сповіщень на екрані блокування.
- **Сповіщення додатків** – уникнення відображення сповіщень програмами або встановлення можливості відображення програмами сповіщень зі встановленим пріоритетом, якщо для пункту "Не турбувати" встановлено налаштування "Тільки пріоритетний".
- **"Доступ до сповіщень"** – позначте цей пункт для відображення сповіщень на екрані блокування.

Пам'ять

Можливість відстеження обсягу використаного і доступного простору внутрішньої пам'яті пристрою.

Акумулятор

- **"Інтелектуальне енергозбереження в режимі очікування"** – торкніться перемикача енергозбереження, щоб увімкнути чи вимкнути цей режим. Дає змогу встановити відсоток заряду, після досягнення якого автоматично вмикатиметься функція енергозбереження.

Додатки

Можна переглядати докладну інформацію про встановлені на телефоні програми, управляти даними, які використовуються такими програмами, та примусово вимикати їх.

Користувачі

За допомогою цього параметра можна змінити власника телефону. Можна додати гостя чи інших користувачів.

Особисте

Місцезнаходження

Увімкніть послугу визначення місцезнаходження, і телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

- **"Режим"** – налаштування способу визначення даних про місцезнаходження.
- **Історія місцезнаходжень Google** – налаштування доступу до даних про ваше місцезнаходження для послуг Google.

Безпека

Меню "Безпека" дозволяє налаштовувати захист телефону і збережених на ньому даних.

- **"Блокування екрана"** – встановлення типу блокування екрана для захисту телефону. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.

- **Інфо про власника** – відображення інформації про власника на екрані блокування у разі втрати телефону.
- **Smart Lock** – дає змогу зберігати телефон розблокованим під час з'єднання з надійними пристроями або перебування у надійному місці.

ПРИМІТКА

- Назва налаштування може бути "Ефект для жесту", якщо для параметра "Блокування екрана" вибрано значення "Графічний ключ".
- **"Шифрувати телефон"** – дозволяє шифрувати дані на телефоні з метою захисту. Для розшифрування телефону потрібно буде щоразу після вмикання пристрою вводити PIN-код або пароль.
- **Налаштувати блокування** – налаштування PIN-коду для блокування SIM-карти, а також можливість його зміни.
- **Зробити паролі видимими** – якщо встановити позначку в цьому полі, кожен символ пароля відображатиметься протягом короткого часу, щоб ви могли бачити, що вводите.
- **"Адміністратори пристрою"** – перегляд чи дезактивація адміністраторів телефону.
- **"Невідомі джерела"** – дозвіл на встановлення програм, які отримано не з Play Store.
- **Тип сховища** – лише програмне забезпечення.
- **Надійні облікові дані** – якщо позначити цей пункт, це надасть програмам доступ до зашифрованих у телефоні сертифікатів безпеки, відповідних паролів та інших облікових даних. Сховище облікових даних потрібне для конфігурації певних видів мереж VPN і з'єднань Wi-Fi. Якщо ви не встановили пароль для захищеного сховища реєстраційних даних, цей параметр неактивний.
- **Установити з карти телефонна пам'ять** – дає змогу встановити надійний сертифікат.

- **Видалити облікові дані** – видалення всіх сертифікатів безпеки і відповідних облікових даних та стирання пароля сховища.
- **Довірчі агенти** – виберіть програми, якими можна буде користуватися без розблокування екрана.
- **"Закрілення екрана"** – налаштування пристрою лише на відображення екрана певної програми у разі введення PIN-коду екрана.
- **Додатки з доступом до даних** – дозволяє переглядати інформацію про користування програмами на телефоні.

Облікові записи

Меню налаштувань "Облікові записи і синхронізація" можна використовувати для додавання, видалення та керування обліковими записами Google та іншими підтримуваними обліковими записами. Ці параметри дають змогу керувати способом і можливістю програм надсилати, отримувати та синхронізувати дані за власними графіками, а також можливістю програм автоматично синхронізувати дані користувача.

Gmail™, "Календар" та інші програми можуть також мати власні налаштування способу синхронізації даних; докладніше про це читайте у відповідних розділах цих програм. Щоб додати новий обліковий запис, торкніться пункту **Додати обліковий запис**.

Мова та введення

Виберіть мову для введення тексту на телефоні та для налаштування екранної

клавіатури, включно зі словами, які додано до відповідного словника.

Резервне копіювання та скидання

Змінюйте налаштування для керування параметрами та даними.

- **Резервна копія даних** – резервне копіювання даних програм, паролів Wi-Fi та інших налаштувань на сервери Google.
- **"Резервний обліковий запис"** – відображення облікового запису, який використовується для резервного копіювання інформації.

- **Автомат. відновлення** – відновлення резервних копій налаштувань і даних у разі перевстановлення програми.
- **Скинути DRM** – скидання всіх ліцензій DRM.
- **Скидання налаштувань** – дозволяє скинути налаштування телефону до заводських значень та видалити усі дані. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

Система

Дата та час

Налаштування способу відображення часу та дати.

Доступність

За допомогою функції "Спеціальні можливості" можна налаштовувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

- **"TalkBack"** – дозволяє налаштовувати функцію Talkback, яка допомагає людям із вадами зору, надаючи вербальні підказки.
- **Switch Access** – дозволяє управляти пристроєм за допомогою одного або кількох перемикачів, які функціонують як клавіші клавіатури. Це меню може бути корисним для користувачів з обмеженими руховими можливостями, які не мають змоги безпосередньо використовувати елементи керування телефону.
- **Субтитри** – дозволяє налаштовувати підписи для людей із вадами слуху.
- **"Жести збільшення"** – дозволяє збільшувати та зменшувати об'єкти потрійним дотиком до екрана.
- **"Великий текст"** – налаштування розміру шрифту.
- **Висококонтрастний текст** – позначте цей пункт, щоб зробити текст темнішим.

- **Кнопка живл. закінчує виклик** – позначте цей пункт, щоб завершувати виклики натисненням клавіші увімкнення/вимкнення і блокування.
- **"Автоповорот екрана"** – позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону (книжкової чи альбомної).
- **Диктувати паролі** – позначте цей пункт, щоб отримувати голосове підтвердження під час введення паролів.
- **Ярлик доступності** – за допомогою цього параметра можна швидко увімкнути спеціальні функції.
- **Вивід синтезу мовлення з тексту** – налаштування потрібних засобів і швидкості мовлення.
- **Затримка натискання й утримування** – налаштування затримки дотику та утримування.
- **"Інверсія кольорів"** – цей параметр дозволяє перетворювати кольори зображення та вмісту.
- **Корекція кольору** – цей параметр дозволяє коригувати кольори зображення та вмісту.

"Друк"

- **Cloud Print** – торкніться, щоб виконати пошук принтерів. Торкніться перемикача функції хмарного друку у верхньому правому кутку екрана, щоб **Увімкнено** або **Вимкнено**.

Про телефон

Перегляд юридичної інформації, перевірка стану телефону і версій програмного забезпечення, оновлення програмного забезпечення.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спочатку потрібно перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: **Налаштування > "Про телефон" > Оновлення системи.**

ПРИМІТКА

- Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програмами та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.
- Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

Про цей посібник користувача

Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантує безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без повідомлення. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою www.lg.com.
- Програми телефону та їхні функції можуть різнятися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може привести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- Передача даних, зокрема обмін повідомленнями, завантаження вмісту в Інтернет та з Інтернету, автоматична синхронізація і визначення місцезнаходження, може передбачати додаткову оплату. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який максимально відповідає вашим потребам. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc в усіх країнах світу.
- Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

Аксесуари

Ці аксесуари доступні для використання із телефоном.
(Нижченнаведені аксесуари можуть надаватися додатково).

- Портативний зарядний пристрій
- Стислий посібник
- Стереогарнітура
- Кабель передачі даних
- Акумулятор

ПРИМІТКА

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Елементи, які додаються, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Комплектація пристрою та будь-які аксесуари можуть різнитися залежно від регіону або оператора мобільного зв'язку.

Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка картки SIM або USIM	У телефон не вставлено картку SIM або USIM, або вона вставлена неправильно.	Перевірте, чи картку SIM або USIM вставлено належним чином.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть навулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання картки SIM або USIM більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть картку SIM або USIM у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Введені вами коди не збігаються.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору	Нова мережа не авторизована.
	Вставлено нову картку SIM або USIM.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. принаймні 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплей.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Під'єднайте зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається отримати/ надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомень із телефону.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо датчика наближення. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування в меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або режим "Без сповіщень".
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

Часті запитання

Категорія	Запитання	Відповідь
Пристрої Bluetooth	Які функції доступні через Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля.
Резервне копіювання контактів	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном та обліковим записом Google.
Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Інші папки можна переглянути за допомогою значка або вибравши пункт "Папки", щоб перейти в потрібну папку.
Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, телефон не підтримує функції фільтрування електронних листів.

Категорія	Запитання	Відповідь
Електронна пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Рингтон	Чи є обмеження щодо розміру файлу MP3, який встановлюється як рингтон?	Обмеження розміру файлу немає.
Час повідомлення	Мій телефон не відображає час отримання повідомлень, отриманих понад 24 год. тому. Як переглянути час?	Відкрийте відповідну розмову і торкніться та утримуйте потрібне повідомлення. Після цього натисніть Переглянути деталі .
Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store™ і підтримується телефоном.
Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів ел. пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).


Категорія	Запитання	Відповідь
Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	<p>Якщо контакт передано за допомогою збережених у номері позначок очікування та паузи, ці функції будуть недоступними. Кожен номер потрібно буде зберегти ще раз.</p> <p>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Торкніться індикації > . 2. Наберіть номер і торкніться . 3. Торкніться пункту Додати 2-сек. паузу чи "Додати паузу".
Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштовувати запит щодо введення шаблона розблокування для можливості користування телефоном.

Категорія	Запитання	Відповідь
Шаблон розблокування	Як створити шаблон розблокування?	<p>1. Торкніться позначки > > > "Безпека" > "Блокування екрана" > Ключ. Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблона розблокування.</p> <p>2. Встановіть шаблон, намалювавши його, а потім намалюйте його ще раз для підтвердження.</p> <p>Застереження щодо використання шаблону блокування.</p> <p>Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо п'ять разів неправильно вказати шаблон розблокування, доступ до телефону буде остаточно заблоковано. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Категорія	Запитання	Відповідь
Шаблон розблокування	Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не знатиму облікового запису Google на телефоні?	<p>Якщо ви забули шаблон:</p> <p>Якщо ви зайдеш в обліковий запис Google на телефоні, але не зможеш ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Забули шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні облікового запису Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань.</p> <p>Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.</p>
Пам'ять	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Так, ви отримаєте сповіщення.
Підтримка мови	Чи можна змінити мову телефону?	<p>Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Торкніться позначки > > > "Мова та введення" > "Мова". 2. Виберіть потрібну мову.

Категорія	Запитання	Відповідь
VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу до VPN різниться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.
Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	<p>1. Торкнітесь позначки > > "Екран" > Режим сну.</p> <p>2. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.</p>
Wi-Fi і мобільна мережа	Якщо доступні обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?	У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Однак телефон не сповіщає про перемикання з однієї функції на іншу. Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільної мережі або Wi-Fi у верхній частині екрана.
Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто торкнітесь та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть іконку в кошик.

Категорія	Запитання	Відповідь
Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<p>1. Торкніться позначки > > Додатки > "Завантажені".</p> <p>2. Торкніться програми та натисніть ВИДАЛИТИ.</p>
Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон заряджається за допомогою USB-кабелю навіть за відсутності драйверів.
Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
Будильник	Якщо для гучності дзвінка вибрано значення "Вібрація", чи почую я сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.
Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається відновити початковий стан телефону, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

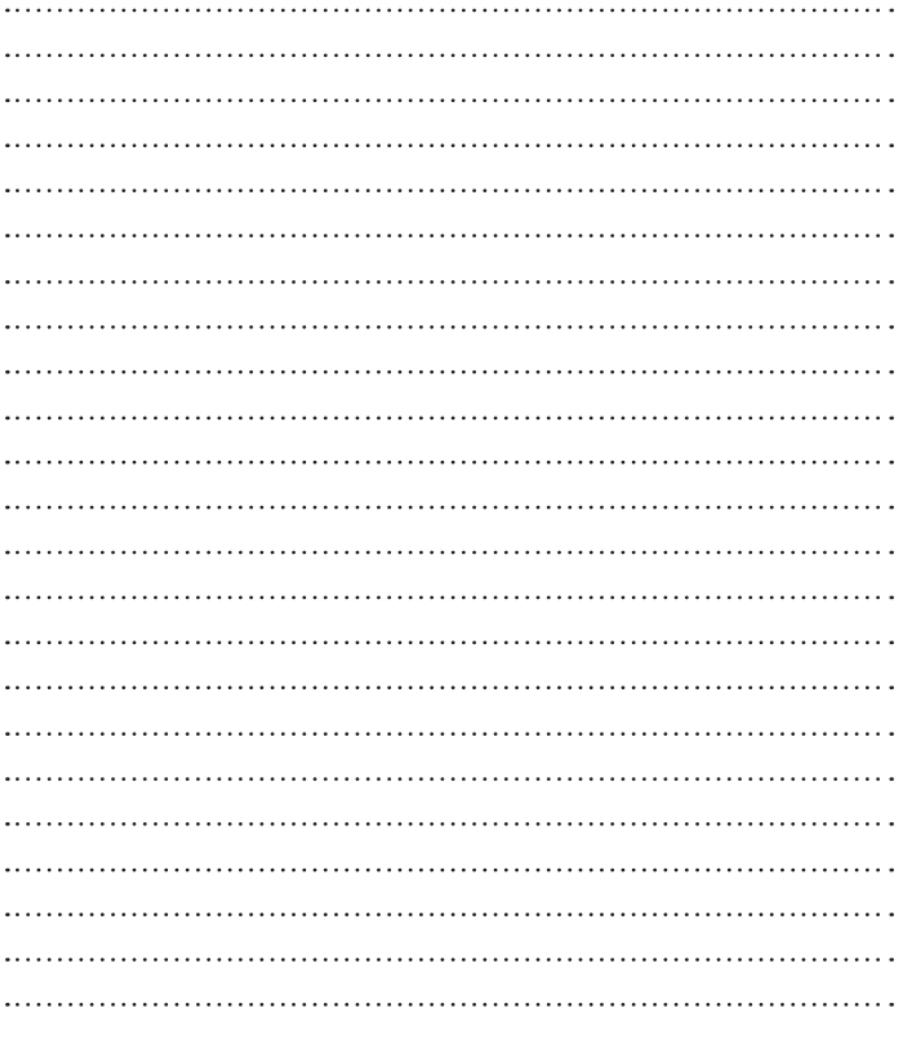

Қош келдіңіз!

ҚАЗАҚША

LG өнімін таңдағанызыға алғыс білдіреміз. Қауіпсіз және дұрыс қолданысын қамтамасыз ету үшін құрылғыны бірінші пайдалану алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқыңыз.

- Әрдайым түпнұсқа LG қосалқы құралдарын ғана пайдаланыңыз. Жинақтағы заттар осы құрылғыға ғана арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Бұл құрылғы сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Сипаттамалар құрылғының әдепкі параметрлеріне негізделген.
- Құрылғыдағы әдепкі қолданбалар жаңартылып отыруы мүмкін және бұл қолданбаларға көрсетілетін қолдаудан алдын ала ескертілмей бас тартылуы мүмкін. Егер құрылғымен бірге берілген қолданба туралы сұрақтарының болса, LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы орнатқан қолданбалар бойынша тиісті қызмет көрсету провайдеріне хабарласыңыз.
- Бейресми орталықтардан құрылғының операциялық жүйесін өзгерту немесе бағдарламалық құралды орнату құрылғыға зақым келтіруі және деректердің бүлініүне немесе деректердің өшіп қалуына себеп болуы мүмкін. Мұндай әрекеттер LG лицензиялық келісімінің шарттарын бұзады және кепілдіктің күшін жояды.

- Кейбір мазмұндар мен суреттер аймаққа, қызмет көрсету провайдеріне, бағдарламалық құралдың нұсқасына немесе операциялық жүйенің нұсқасына байланысты құрылғыныңдан басқаша болуы мүмкін және олар алдын ала ескертілмей езгертулуда мүмкін.

Нұсқаулы ескертулер

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!	Сізге немесе басқаларға жарақат салуы мүмкін жағдайлар
Ескерту!	Құрылғыға немесе басқа жабдыққа зақым келтіруі мүмкін жағдайлар
ЕСКЕРТПЕ	Ескертпе немесе қосымша ақпарат
КЕҢЕС!	Функцияны пайдалануға арналған кеңестер

Мазмұны

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар.....	5	Google есептік жазбасын жасау.....	39
Маңызды ескерту	17	Google тіркелгісіне кіру	39
Телефонмен танысу	20	Желілерге және құрылғыларға қосылу	41
Телефонның орналасу макеті ...	20	Wi-Fi	41
SIM немесе USIM картасын және батареяны салу	22	Bluetooth.....	42
Батареяны зарядтау	24	Wi-Fi Тікелей.....	43
Жад картасын салу	25	Дербес компьютер және құрылғы арасында деректер тасымалдау	44
Жад картасын шығарып алу	26	Коңыраулыар	45
Құрылғыны құлыштау және құлпын ашу	26	Коңырау шалу	45
Негізгі экраныңыз	28	Контактілерге қоңырау шалу	45
Сенсорлық экран кеңестері	28	Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау.....	45
Негізгі экран	29	Екінші қоңырау	46
Негізгі экранды реттеу	30	Сонғы қоңыраулар журналын көру	46
Жақында пайдаланылған қосымшаларға оралу	31	Қоңырау параметрлері.....	46
Ескертүлер тақтасы	32	Байланыстар	47
Экрандағы пернетақта	35	Контактілерді іздеу.....	47
Арнайы мүмкіндіктер	36	Жаңа контакт қосу	47
Қимылмен түсіру	36	Таңдаулы контактілер	47
KnockON	37	Топ жасау	48
Knock Code	37	Хабар алмасу	49
Google тіркелгісін орнату	39		

Хабар жіберу	49	Құрылғы	66
Сейлесулер көрінісі.....	50	Жеке	68
Хабар алмасу параметрлерін өзгерту	50	Жүйе	71
Электрондық пошта	51	Осы пайдаланушы нұсқаулығы	
Электрондық пошта		туралы	75
тіркелгілерін басқару.....	51	Осы пайдаланушы нұсқаулығы	
Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу	52	туралы.....	75
Камера және бейне	53	Сауда белгілері	76
Көрініс іздегіштегі камера		Қосалқы құралдар	77
опциялары	53	Ақауларды жою.....	78
Фотосуретке түсіру.....	53	ЖКС.....	82
Бейне түсіру.....	54		
Галерея.....	55		
Утилиталар.....	58		
Сағат	58		
Калькулятор.....	59		
Calendar	59		
Дауыс жазу құрылғысы	60		
Дауыспен іздеу	60		
Жүктеулер.....	61		
FM радио	61		
Веб-браузер	62		
Браузер.....	62		
Chrome	63		
Параметрлер	65		
Сымсыз желілер және желілер	65		

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шықкан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинаиды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинаиды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғының жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілдеп LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-X155 қалта телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен деңсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.

- Эртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСҚХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам үлпада 2 Вт/кг.
- Осы телефон үлгісінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жаңында — 0,683 Вт/кг (10 г), ал денеде тасып жүргенде — 0,753 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жаңында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстасу керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындағы байланыс қол жетімді болмайынша кешігі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Әнімге күтім және техникалық қызмет көрсету



АБАЙЛАҢЫЗ

Әрдайым осы телефон үлгісі үшін түпнұсқалы LG батареяларын, зарядтағышын және қосымша құралдарын пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жаңында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін тәндіруі мүмкін.

- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртің (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы жедетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаша шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жаңында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеніз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тименіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлөтін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзак уақыт бойы, жеткілікті жедеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы қүйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Телефоныңыз ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылдыту көзін пайдаланбаңыз.
- Үлғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгерtedі. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

Телефонды тиімді түрде пайдалану

Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жаңында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулатордың жаңына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0 °C және 40 °C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, жұмыс бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуды мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыныңдағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөлініз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қонырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.

- Сыртта жүріп музыка тындағанда, оның дыбысы айналанызда не болып жатқанын байқайтындей деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жаңында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ұқытимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тындаамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тындау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитуралы құлақ жаңында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспалты пайдаланғанда, жаңынцыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасынцыздағы адам тындалап жатқанынцызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Құлақаспалтардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы ете жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

Әйнек бөліктепі

Ұялы телефонның кейбір бөліктепі әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктеп сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспенеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшақта мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рүқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығы қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзак уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сөулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе сұық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыш қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.

- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексерініз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өндеу) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫ ЖАҢАРТУ ЖОЛЫ

Ең соңғы жабдық шығарылымдарына, жаңа бағдарламалық құрал функциялары мен жақсартуларына өтіңіз.

- **Құрылғыдағы параметрлер мәзірінде бағдарламалық құралды жаңарту тармағын таңдаңыз.**

СӘЙКЕСТИК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы LG Electronics компаниясы бұл **LG-X155** өнімі 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа тиисті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.



Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1 Барлық электр және электрондық бүйымдар қалалық қоқыстар бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 2 Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 3 Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1 Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2 Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстар бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

Маңызды ескерту

Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 МБ-тан аз болғанда, телефон жаңа хабарлар ала алмайды. Телефон жадын тексеріп, қосымшалар не хабарлар сияқты кейбір деректерді жойып, көбірек жад босату қажет болады.

Қосымшаларды жою үшін:

- 1  >  >  > **Қолданбалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Барлық қосымшалар көрсетілгенде, жойылатын қосымшага өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **АЛМАУ** опциясын түртіңіз.

2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үнемі қосылып тұруға тиісті емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартыңыз. Қосымшалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.

- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қосымшалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қосымшалар батареяның қуатын тұтынуы мүмкін.
- Жүктелген қосымшаларды пайдаланғанда, батареяның зарядталу деңгейін тексеріңіз.

3. Бастапқы коды ашиқ қосымшаны және операциялық жүйені орнату алдында

АБАЙЛАҢЫЗ

- Өндіруші ұсынғаннан басқа операциялық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.
- Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қосымшаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қосымшалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеүі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қосымшаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

4. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қосымшалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қосымшаны ашу үшін ашық түрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қосымшаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қосымшаны басқарып, күттедегі қосымшалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып әрі іске қосып отырады.

- 1 опциясын тұртіңіз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі.
- 2 Өткініз келген қосымшаны тұртіңіз. Бұл фонда іске қосылған алдыңғы қосымшаны тоқтатпайды. Қолданғаннан кейін қосымшаға кері оралу үшін ⌄ таңдалғанын тексеріңіз.
 - Қосымшаны соңғы қосымшалар тізімінен жабу үшін қосымшаны алдын ала қарауды солға не онға қарай сипаңыз.

5. Экран қатып қалғанда

Оны қолданбақ болғанда, экран қатып қалса немесе телефон жауап бермесе, батареяны шығарып алып, қайта салыңыз. Одан кейін телефонды қайта іске қосыңыз.

Телефонмен танысу

Телефонның орналасу макеті




ЕСКЕРТПЕ. Жақындық сенсоры

- Коңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон қулакқа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптаап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және коңыраулар барысында байқаусызыда сенсорлы экранның қосылуын болдырмайды.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Телефон үстінде ауыр зат қою немесе отыру оның дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Жақындау сенсорын экран протекторларымен немесе басқа қорғаныс таспасы түрімен жаппаңыз. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

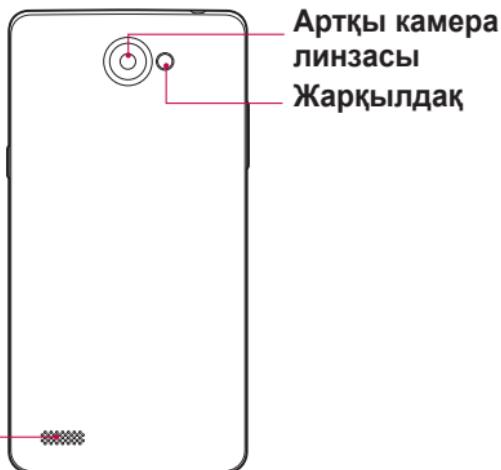

Құат/құлпып пернесі

- Осы пернені басып тұру арқылы телефонды қосыңыз немесе өшіріңіз.
- Экранды құлпыптау/құлптың ашу үшін жылдам басып қалыңыз.

Дыбыс деңгейі пернелері


(Экран өшіп тұрғанда)

- Камераны іске қосу үшін дыбыс деңгейі пернелерін ұзақ уақыт басыңыз


SIM немесе USIM картасын және батареяны салу

Ұялы телефон қызметі провайдерімен қамтамасыз етілген SIM немесе USIM картасын және қосылған батареяны салыңыз.

- 1 Батарея қақпағын алу үшін телефондың қолыңыздың мықтап ұсташыз. Төмендегі суретте көрсетілгендей екінші қолдың басбармақтың тырнағымен артқы қақпақты көтеріп ашыңыз.

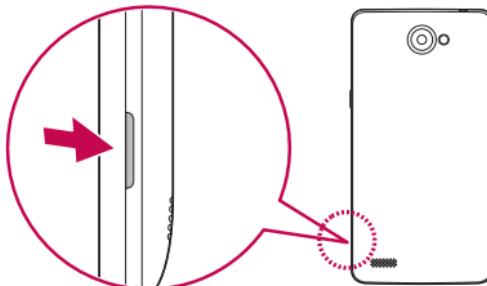

- 2 SIM картасын SIM картасының үясына суретте көрсетілгендей сырғытыңыз. Картаның сары түсті түйіспесі төмен қарап тұру тиіс.

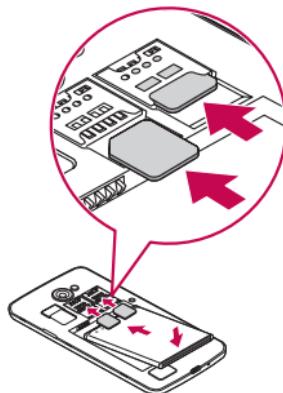


АБАЙЛАҢЫЗ

SIM картасы үясына жад картасын салмаңыз. Егер жад картасы SIM картасы үясына салынса, жад картасын алып тастау үшін LG қызмет көрсету орталығына құрылғыны апарыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- microSIM карталары ғана құрылғыда қолданылады.

3 Батареяны салыңыз.

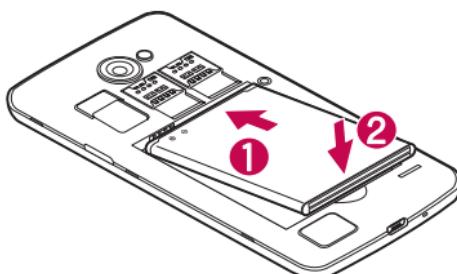

4 Құрылғы қақпағын ауыстыру үшін артқы қақпақты батарея бөлімімен туралап, **1** орнына түскенше төмен басыңыз **2**.

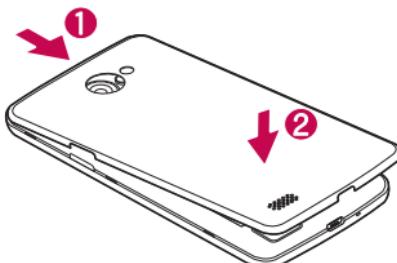


Батареяны зарядтау

Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Сонымен қатар, телефонды USB кабелімен қосу арқылы батареяны зарядтауға компьютерді пайдалануға болады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

LG мақұлдаған зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Егер мақұлданбаған зарядтағыштарды, батареяларды немесе кабельдерді пайдалансаңыз, батареяның кідіріспен зарядталуына себеп болуы мүмкін. Болмаса, бұл батареяның жарылуына немесе кепілдікке кірмейтін құрылғының зақымдауына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефон төменгі жағында орналасқан. Зарядтағышты салыңыз да, қуат розеткасына қосыңыз.

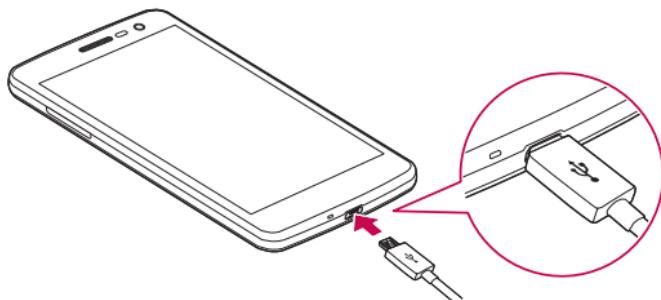

ЕСКЕРТПЕ

- Телефон зарядталып жатқанда батарея қақпағын ашпаңыз.

Жад картасын салу

Құрылғы 32 ГБ-қа дейінгі microSD картасын қолдайды. Жад картасы өндірушісіне және түріне байланысты кейбір жад карталары құрылғымен үйлесімсіз болады.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Кейбір жад карталары құрылғымен толығымен үйлесімді болмайды. Үйлесімсіз картаны пайдалану құрылғыға немесе жад картасына зақым келтіруі мүмкін не сақталған деректерді бұзуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ

- Деректерді жиі жазу және жою жад карталарының қызмет мерзімін қысқартады.

- 1 Артқы қақпақты ашыңыз.
- 2 Жад картасын алтын түстес түйістерін төмен қаратып салыңыз.

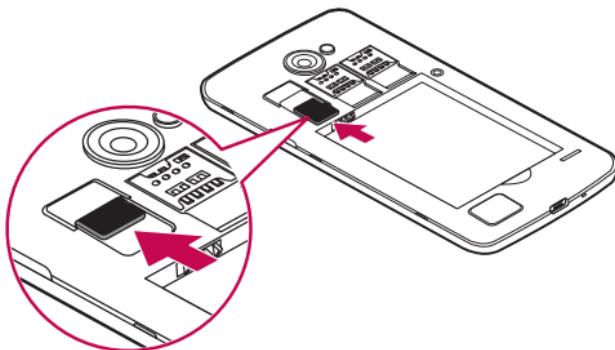

- 3 Артқы қақпағын жабыңыз.

Телефонмен танысу

Жад картасын шығарып алу

Жад картасын шығарып алмaston бұрын, оны қауіпсіз алып тастау үшін босатыңыз.

- 1 > > Жад > **SD картасын шығару** тармағын түртіңіз.
- 2 Артқы қақпағын шешіп, жад картасын тартып алыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғымен ақпаратты тасымалдау немесе қатынасу кезінде жад картасын алмаңыз. Бұлай істей деректердің жойылуына немесе бұзылуына және жад картасы немесе құрылғы зақымына себел болады. Деректердің жоғалуымен қоса, зақымдалған жад карталарын дұрыс пайдаланбаудан болатын нәтиженің жоғалуына жауапты болмайды.

Құрылғыны құлыштау және құлпын ашу

Қуат/құлыш пернесі басу экранды өшіріп, құрылғыны құлыштау режиміне қояды. Құрылғы көрсетілген мерзімде пайдаланылмаса, ол автоматтры түрде құлышталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайтын және батарея қуатын үнемдейді.

Құрылғыны босату үшін, **Қуат/құлыш пернесі** басып, экранды кез келген бағытта сипаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сонымен қатар, экранды екі рет басу **Қуат/құлыш пернесі** орнына экранды оятуы мүмкін.

Экранды құлыштау әдісін өзгерту

Басқалардың жеке ақпаратты ашпауы үшін экранды құлыштау жолын өзгертуге болады.

- 1  >  >  > **Қауіпсіздік** > **Экранды бекіту** тармағын түртіңіз.
- 2 Ешқандай, Жанау, Ккескін, Knock Code, PIN код немесе Кілтсөз сөз опциялары ішінен қажетті экран құлпын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Құлышты ашу өрнегін орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, құлыштау өрнегін жасау кезінде жасалған Сақтық PIN кодын есте сақтаң алышыз.

Ескерту! Егер телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсаңыз не болмаса PIN кодын, құпия сөзді және сақтық көширу PIN кодын ұмытып қалсаңыз, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруіңіз қажет. Толық қалпына келтіруді орындасаныз, барлық пайдаланушы қосымшалары және пайдаланушы деректері жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орында мас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

КЕҢЕС! Smart Lock

Телефонды оңай босату үшін **Smart Lock** опциясын пайдалануға болады. Сенімді Bluetooth құрылғысы қосылған кезде, үй немесе жұмыс сияқты таныс орында болған кезде немесе бетті анықтаған кезде телефонды құлышталмаған күйде сақтау үшін орнатуға болады.

Smart Lock орнату

- 1  >  опциясын түртіңіз.
- 2 **Қауіпсіздік** > **Smart Lock** тармағын түртіңіз.
- 3 Сенімді құрылғыларды, сенімді орындарды немесе сенімді бетті қосу алдында экран құлпын орнату керек (өрнек, PIN немесе құпия сөз).

Сенсорлық экран кеңестері

Тәменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.


- **Тұрту:** саусақпен бір рет тұрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.
- **Тұрту және ұстап тұру:** экрандағы элементті тұртіп, әрекет орындалғанша саусағыңызды көтермей, тұртіп ұстап тұрыңыз.
- **Сүйреу:** элементті бір сәтке тұртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтермestен, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.
- **Жүргізу немесе сырғыту:** жүргізу (жанап өту) немесе сырғыту үшін бірінші тигенде кідірмestен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз).
- **Екі рет тұрту:** экран құлпын қосу немесе өшіру үшін екі рет тұртіңіз.
- **Масштабтау үшін шымшу:** шолғышты, карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейту немесе кішірейту үшін шымшу не ашу қозғалысымен екінші саусағыңыз берін бас бармағыңызды пайдаланыңыз.
- **Экранды бұру:** көп қосымшаларда және мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Тым қатты баспаңыз, сенсорлы экран жай, бірақ нық тұртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны тұрту үшін саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді тұртпеніз.

Негізгі экран

Негізгі экран — көптеген қосымшалар мен функциялардың бастапқы нүктесі. Ол ақпарат пен қосымшаларға жылдам қатынасты қамтамасыз ету үшін қосымша белгішелері, төте жолдар, қалталар немесе виджеттер сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл — әдепті кенеп және кез келген мәзірден О түймесін тұртпі өтүге болады.

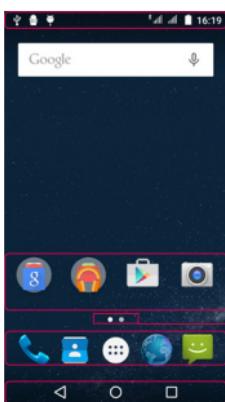

1 Күй жолағы

- 2 Қолданба белгішелері
- 3 Орналасқан жер индикаторы
- 4 Жылдам түймелер аймағы
- 5 Негізгі экранның сенсорлы түймелері

- 1 Телефонның күй ақпаратын, соның ішінде уақытты, сигнал күшін, батарея күйін және хабарландыру белгішелерін көрсетеді.
- 2 Белгішені (қолданба, қалта, т.б.) ашу және пайдалану үшін оны тұртіңіз.

Негізгі экраныңыз

- 3 Ағымда көріп отырған негізгі экран кенебін көрсетеді.
- 4 Кез келген Негізгі экран кенебінде функцияға бір рет түртіп етуге мүмкіндік береді.

<input checked="" type="checkbox"/> Артқа түймесі	Алдыңғы экранға оралады. Сонымен қатар, мәзірлер, диалогтық терезелер және экрандағы пернетақта сияқты қалқыimalы элементтерді жабады.
<input type="radio"/> Негізгі түймесі	Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.
<input type="checkbox"/> Соңғы қосымшалар түймесі	Соңғы пайдаланылған қосымшаларды көрсетеді. Осы пернені түртіп, ұстап тұрсаныз, ол қолжетімді опциялар мәзірін ашады.

Кеңейтілген Негізгі экран

Операциялық жүйе белгішелер, виджеттер және басқасын қосуға көп орын қалдыру үшін бірнеше негізгі экран кенебімен қамтамасыз етеді.

- Қосымша кенептерге кіру үшін негізгі экранда саусағызызды солға не онға сырғытыныз.

Негізгі экранды реттеу

Негізгі экранды қосымшалар, виджеттер қосу немесе тұсқағаздарды өзгерту арқылы реттеуге болады.

Негізгі экранға элементтер қосу

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Режим қосу мәзірінде қосқыңыз келетін элементті таңдаңыз. Одан кейін бұл қосылған элемент негізгі экраннан көрінеді.
- 3 Оны керек жерге алып барып, саусағызызды алыңыз.

КЕҢЕС! Қосымшалар экранынан негізгі экранға қосымшаның белгішесін қосу үшін қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз.

Негізгі экраннан бір элементті жою

- Негізгі экранда болған кезде жойылатын белгішени ұстап тұрып > оны  орнына апарыңыз.

Жылдам түймелер аймағына қосымша қосу

- Қосымшалар экранынан немесе негізгі экранда қосымша белгішесін басып тұрып, оны жылдам түймелер аймағына алып барыңыз. Одан кейін оны қажетті орында босатыңыз.

Қолданбаны жылдам түймелер аймағынан жою

- Қажетті жылдам түймені басып тұрып, оны  аймағына алып барыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Қосымшалар түймесін  жою мүмкін емес.

Жақында пайдаланылған қосымшаларға оралу

- 1 опциясын түртіңіз. Жиі пайдаланылатын қосымша шолулары көрсетіледі.
- 2 Қолданбаны ашу үшін қолданба шолуын таңдаңыз.
- НЕМЕСЕ -

Бастапқы экранға оралу үшін ◄ түртіңіз.


Ескертулер тақтасы

Ескертулер жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және дабылдар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескерtedі.

Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтүдегі ескертулердің белгішелері сол жағында пайда болады және Wi-Fi және батарея заряды сияқты нәрсelerдің көрсететін жүйелік белгішелер он жағына шығады.


ЕСКЕРТПЕ

- Қолжетімді опциялар аймақта немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

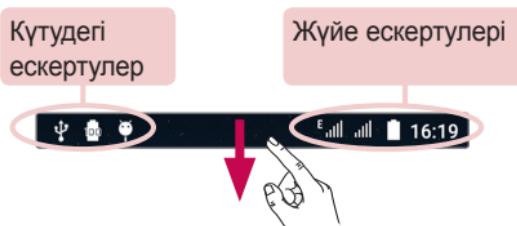

Ескертулер тақтасын ашу

Ескертулер тақтасын ашу үшін күй жолағында төмен жанап өтіңіз. Ескертулер тақтасын жабу үшін экранның үстінде жағына жанап өтіңіз немесе ◄ таңдаңыз.

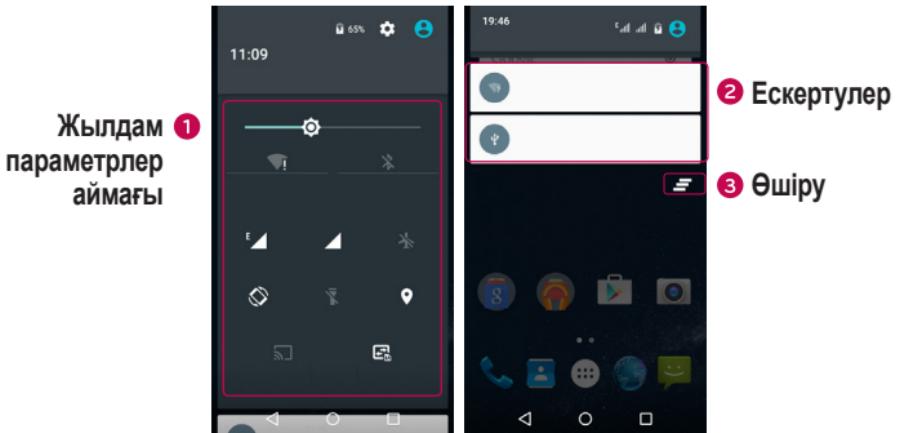

- ① Жылдам ауыстыру түймесін қосу/өшіру үшін басыңыз.
- ② Ағымдағы ескертулердің әрқайсысы қысқаша сипаттамамен тізімде берілген. Хабарландыруды көру үшін оны түртіңіз.
- ③ Барлық хабарландыруды өшіру үшін түртіңіз.

Күй жолағындағы индикатор белгішелер

Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоныраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.



Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы	Белгіше	Сипаттамасы
	SIM картасы салынбаған		Өн қазір ойнатылып жатыр
	Желі сигналы жоқ		Діріл режимі қосылған
	Ұшақ режимі қосылыштыр		Батарея толық зарядталған
	Wi-Fi желісіне қосылған		Батарея зарядталып жатыр
	Сымды гарнитура қосылған		Телефон компьютерге USB кабелімен қосылады
	Қабылданбаған қонырау		Деректер жүктеліп жатыр
	Bluetooth қосылыштыр		Деректер көрі жүктеліп жатыр
	Жүйе ескертуі		GPS қосылыштыр
	Сигнал орнатылды		Деректер синхрондалып жатыр
	Жаңа мәтіндік немесе мультимедиалық хабар		Wi-Fi ену нұктесі қосылыштыр

ЕСКЕРТПЕ

- Күй жолағындағы белгішениң орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.

Экрандағы пернетақта

Мәтінді экрандағы пернетақта арқылы енгізуге болады. Қолжетімді мәтін енгізу өрісін таңдау кезінде экранда пернетақта пайдаланып болады.

Пернетақта пайдалану және мәтін енгізу

- Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін, бір рет тұртқынан. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет тұртқынан.
- Пернетақта параметрлеріне өту үшін таңдаңыз.
- Бос орын енгізу үшін тұртқынан.
- Алдыңғы таңбаны жою үшін тұртқынан.

Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

Мәтінді енгізу тілі ретінде француз немесе испан тілін таңдағанда, арнайы француз немесе испан таңбаларын (мысалы, «á») енгізуге болады.

Мысалы, «á» әрпін енгізу үшін «а» пернесін ірілеу пернесі үлкенірек болғанша және әр түрлі тілдердің таңбаларын көрсеткенше ұстап тұрыңыз. Содан кейін қажет арнайы таңбаны таңдаңыз.

Арнайы мүмкіндіктер


Қимылмен түсіру

Қимылмен түсіру мүмкіндігі алдыңғы камера арқылы қолыңыздың қимылымен суретке түсіруге мүмкіндік береді.

Суретке түсіру үшін

Ишарат түсіру мүмкіндігін пайдаланудың екі әдісі бар.

- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, алақаныңызды ашыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды жұмыңыз. - НЕМЕСЕ -
- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, жұдырығыңызды жұмып тұрыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды ашыңыз.

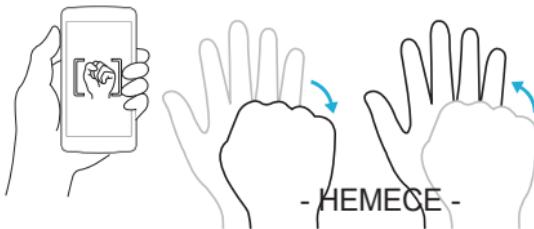

KnockON

KnockON функциясы экранды оңай қосу немесе өшіру үшін оны екі рет тұртуғе мүмкіндік береді.

Экранды қосу

- 1 Экранды қосу үшін Экранды құлыптау мәзірінің ортасын екі рет тұртіңіз.
- 2 Экранды босатыңыз немесе қолжетімді төте жолдарға не виджеттерге қатынасыңыз.

Экранды өшіру

- 1 Бастапқы экранның бос аймағын екі рет тұртіңіз.
- 2 Экран өшеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Экранның орталық аймағын тұртіңіз. Төменгі немесе үстіңгі аймак тұртілсе, анықтау жылдамдығы төмендеуі мүмкін.

Knock Code

Шифрлау коды мүмкіндігі экранда тұртулер комбинациясын пайдаланып өзініздің құлып ашу кодыныңды жасауға мүмкіндік береді. Экран өшкен кезде экрандағы бірдей ретті тұрту арқылы негізгі экранға тікелей кіруге болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Қате Knock Code кодын 6 рет енгізсөніз, ол Google тіркелгісіне кіру/сақтық PIN коды бетін күштеп ашады.
- Экранды қосуға немесе өшіруге тұрту үшін тырнақ орнына саусак ұшын пайдаланыңыз.

- 1 ○ > ☰ > ⚙ > Қауіпсіздік > Экранды бекіту > Knock Code тармағын түртіңіз.
- 2 Knock Code үлгісін орнату үшін шаршыларды графикалық үлгі түрінде түртіңіз. Knock Code үлгісі 3-8 рет түртү үлгісінен тұруы мүмкін.

Knock Code кодын пайдаланып экранды босату

Экран өшіп тұрғанда орнатылған Knock Code графикалық үлгісін түртү арқылы экран құлпын ашуға болады.

Google тіркелгісін орнату

Телефонда Google бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде, бар Google есептік жазбасымен кіру қажет болады. Егер Google тіркелгінің жоқ болса, оны жасау сұралады.

Google есептік жазбасын жасау

- 1 ⌂ > ⚙ > > **Есептік жазбалар тармағын түртіңіз.**
- 2 **Есептік жазба қосу > Google > Или создайте новый аккаунт** тармағын таңдаңыз.
- 3 Аты мен тегін енгізіп, **КЕЛЕСІ** опциясын түртіңіз.
- 4 Пайдаланушы атын енгізіп, **КЕЛЕСІ** опциясын түртіңіз.
Телефон Google серверлерімен байланыс орнатып, пайдаланушы атын қолдануға болатын-болмайтынын тексереді.
- 5 Кілтсөзді енгізіп, **КЕЛЕСІ** түймесін түртіңіз.
- 6 Нұсқауларды орындаپ, есептік жазбаның міндettі және қосымша ақпаратын енгізіңіз. Сервер есептік жазбаңызы жасағанша күтіңіз.

Google тіркелгісіне кіру

- 1 ⌂ > ⚙ > > **Есептік жазбалар тармағын түртіңіз.**
- 2 **Есептік жазба қосу > Google** тармағын түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайын енгізіп, **КЕЛЕСІ** түймесін түртіңіз.
- 4 Жүйеге кіргеннен кейін Gmail қосымшасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

5 Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін телефон Интернеттегі Google есептік жазбасымен автоматты түрде қадамдастырылады (деректер байланысы қолжетімді болған жағдайда).

Кіргеннен кейін, телефон Gmail, Contacts, Google Calendar сияқты Google қызметтерімен қадамдастырылады. Сондай-ақ, телефонда Maps қосымшасын пайдалануға, Play Store торабынан қосымшалар жүктеп алуға, параметрлерді Google серверлеріне сақтық көшірмелер жасауға және басқа Google қызметтерінің артықшылықтарын пайдалануға болады.

МАҢЫЗДЫ

- Күнтізбе сияқты кейбір қосымшалар сіз қосқан бірінші Google есептік жазбасымен ғана жұмыс істейді. Егер телефонмен бір Google есептік жазбасынан көп қолдануды жоспарласаңыз, алдымен дәл сол пайдаланғыңыз келген қосымшаға жазылғаныңызды тексеріңіз. Жүйеге кіргенде, контактілеріңіз, Gmail хабарларыңыз, Күнтізбе օқигалары және вебтегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа ақпараттары телефонмен синхрондалады. Егер орнату кезінде Google есептік жазбасына кірмесеңіз, Gmail немесе Play Store сияқты Google есептік жазбасын қажет ететін қосымшаны бірінші рет іске қосқанда, сізге Google есептік жазбасына кіру немесе оны жасау ұсынылады.
- Егер сізде компания немесе басқа ұйым арқылы қауымдық есептік жазба болса, Ақпараттық технологиялар бөлімінде осы есептік жазбага жазылу туралы арнайы нұсқаулар болу керек.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Wi-Fi

Сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады.

Wi-Fi желілеріне қосылу

- 1 ○ > ⚙ >  Wi-Fi тармағын түртіңіз.
- 2 Wi-Fi функциясын қосу үшін  опциясын түртіңіз, одан кейін қол жетімді Wi-Fi желілерін іздей бастаңыз.
- 3 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.
 - Егер желі құлып белгішесімен қауіпсіз етілсе, қауіпсіздік кілтін немесе құпия сөз енгізу керек.
- 4 Қуй жолағы Wi-Fi қуйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ

- Егер Wi-Fi ауданында болмасаңыз немесе Wi-Fi өшіп тұрса, құрылғы автоматты түрде интернетке деректер ақыларын алатын мобиЛЬДІ деректермен қосылуы мүмкін.

КЕҢЕС! МАС мекенжайын алу әдісі

○ > ⚙ >  Wi-Fi > ⚖ > Қосымша > МАС мекенжайы тармағын түртіңіз.

Bluetooth

Bluetooth — құлақаспалтар, қосыз көлік жинақтары, Bluetooth қосулы құлақаспалтар, компьютерлер, принтерлер және сымсыз құрылғылар сияқты Bluetooth құрылғыларына сымсыз түрде қосылуға мүмкіндік беретін қысқа ауқымды байланыстар технологиясы.

ЕСКЕРТПЕ

- Bluetooth байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауп бермейді.
- Үнемі деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыйналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыныңбен үйлесімді болмауы мүмкін.

Телефонды басқа Bluetooth құрылғысымен жүптастыру

- 1  >  >  > **Bluetooth** тармағын түртініз.
- 2 Bluetooth мүмкіндігін «**Қосулы**» үшін  түймесін түртіп, қолжетімді Bluetooth құрылғыларын іздеуді бастаңыз.
- 3 Тізімнен жүпталатын құрылғыны таңдаңыз. Жүптастыру сәтті болған кезде телефон басқа құрылғыға қосылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Екі Bluetooth құрылғысы арасындағы жүптастыру — бір реттік процесс. Жүптастыру жасалған кезде құрылғылар серіктестік анықтауды және ақпарат алмасуды жалғастырады.

Bluetooth арқылы деректер жіберу

- 1 Контакт немесе медиа файл сияқты файл немесе элемент таңдау.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.
- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жүптаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Басқа Bluetooth үйлесімді құрылғылардың түрлі сипаттамалары мен мүмкіндіктеріне байланысты дисплей мен операциялар әр түрлі болуы мүмкін және тасымалдау немесе алмасу сияқты функциялар барлық Bluetooth үйлесімді құрылғылармен істемеуі мүмкін.

Bluetooth арқылы деректер алу

- 1 ○ > ⚙ >  > **Bluetooth** тармағын түртіңіз.
- 2 Bluetooth функциясын қосу үшін  түртіңіз.
- 3 Жіберу құрылғысынан жүптастыру талпынысын қабылдауға сұрау аласыз. Міндетті түрде **ЖҰПТАУ** опциясын таңдаңыз.

Wi-Fi Тікелей

Wi-Fi Direct қосымшасы кіру нүктесінсіз Wi-Fi қосылған құрылғылар арасында тікелей байланысты қамтамасыз етеді.

Wi-Fi Direct желісін қосу

- 1 ○ > ⚙ >  > **Wi-Fi** тармағын түртіңіз.
- 2 : > **Қосымша** > **Wi-Fi Тікелей** тармағын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Осы мәзірде болған кезде құрылғы Wi-Fi Direct құрылғылары жанындағы басқа құрылғыларға көрінеді.

Дербес компьютер және құрылғы арасында деректер тасымалдау

Дербес компьютер және құрылғы арасында деректерді көшірмелеуге немесе жылжытуға болады.

Деректерді тасымалдау

- 1 Құрылғыны компьютерге телефоннан берілген USB кабелімен қосыңыз.
- 2 Ескертулер тақтасын ашып, ағымдағы байланыс түрін таңдап, **Медиа құрылғысы (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 3 Компьютерде қажетті деректерді тасымалдауға мүмкіндік беретін терезе шығады.

ЕСКЕРТПЕ

- Телефонды анықтау үшін компьютерде LG Android Platform Driver орнатылуы керек.
- **Медиа құрылғысы (MTP)** пайдалану талаптарын тексеріңіз.

Элементтер	Талап
Операциялық жүйе	Microsoft Windows XP SP3, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

Қоңыраулар

Қоңырау шалу

- 1 Нөмір теру құралын ашу үшін O >  тармағын түртіңіз.
- 2 Нөмір теру құралымен санды енгізіңіз. Санды жою үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Қажетті нөмірді енгізгеннен кейін қоңырау шалу үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.

КЕҢЕС! Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін  белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Контактілерге қоңырау шалу

- 1 Контактілерді ашу үшін O >  >  тармағын түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімі бойынша айналдырыңыз. Сонымен қатар, іздеу өрісінде контакт атын енгізуге немесе экранның сол жақ шетіндегі алфавит әріптері бойынша айналдыруға болады.
- 3 Көрсетілетін тізімде қоңырау шалу керек контактін түртіңіз.

Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

- Кіріс қоңырауға жауап беру үшін  белгішесін оң жаққа тартыңыз.
- Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін  белгішесін сол жаққа тартыңыз.

Екінші қоңырау шалу

- 1 Бірінші қоңырау кезінде : > **Қоңырау қосу** тармағын таңдал, нөмірді енгізіңіз.
- 2 Қоңырау шалу үшін опциясын тұртіңіз.
- 3 Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау құлыштанып, күтуге жіберіледі.
- 4 Қоңыраулар арасында аудио үшін көрсетілген нөмірді тұртіңіз. Немесе конференциялық қоңыраулар шалу үшін : Қоңырауларды біріктіру белгісесін тұртіңіз.
- 5 Кіріс қоңырауға жауап беру үшін түймесін тұртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

Соңғы қоңыраулар журналын көру

- 1 O > > **ЖАҚЫНДАҒЫЛАР** қойындысы тармағын тұртіңіз.
- 2 Барлық терілген тізімін көріңіз.

Қоңырау параметрлері

Провайдерініз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

- 1 Нөмір тери құралын ашу үшін O > тармағын тұртіңіз.
- 2 : > **Параметрлер** > **Қоңырау параметрлері** тармағын тұртіп, қажетті опцияларды теңшеңіз.

Байланыстар

Телефонға контактілерді қосып, оларды Google тіркелгісіндегі контактілермен немесе контактілерді синхрондауды қолдайтын басқа контактілермен синхрондауға болады.

Контактілерді іздеу

- 1 Контактілерді ашу үшін > > тармағын түртіңіз.
- 2 белгішесін түртіңіз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгізіңіз.

Жаңа контакт қосу

- 1 > > тармағын түртіп, жаңа контакт нөмірін енгізіңіз.
- 2 > **Жаңа контакт жасау** тармағын түртіңіз.
- 3 Жаңа контактіге сурет қосу керек болса, кескін белгішесін түртіңіз. **Фотосурет түсіру** немесе **Фотосуретті таңдау** опциясын таңдаңыз.
- 4 Контакт үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз.
- 5 Сақтау үшін түртіңіз.

Таңдаулы контактілер

Жиі қонырау соғылатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.

Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

- 1 Контактілерді ашу үшін > > тармағын түртіңіз.
- 2 Толық мәліметтің көрү үшін контактін түртіңіз.

- 3** Экранның үстінгі оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз.
Жұлдызша ақ түсте қосылады.

Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1** ○ > ☰ >  > **ТАҢДАУЛЫЛАР** қойындысы тармағын түртіңіз.
2 Толық мәліметін көру үшін, контактіні таңдаңыз.
3 Экранның үстінгі оң жағындағы ақ жұлдызшаны түртіңіз.
Жұлдызша қара түске ауысады және контакт таңдаулылар тізімінен жойылады.

Топ жасау

- 1** ○ > ☰ >  опциясын түртіңіз.
2 : > **Топтар** >  тармағын түртіңіз.
3 Жаңа топтың атын енгізіңіз.
4 Контактілер тізіміне өту үшін  белгішесін түртіңіз, Топқа қосылатын контактілерді таңдаңыз, Үстінгі оң жақ бұрышында «Жарайды» түймесін түртіңіз.
5 Топты сақтау үшін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар контактілер тізімінде сақталып қалады.

Хабар алмасу

Телефон мәтіндік және мультимедиалық хабар алмасуды түсінкіті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктіреді.

Хабар жіберу

- 1 ○ >  >  опциясын тұртіңіз.
- 2 **Атты немесе нөмірін енгізу** өрісіне жолына контакт атын немесе контакт нөмірін енгізіңіз. Контакт атын енгізсөңіз, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны тұртуге және бірнеше контакт қосуға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Әрбір жіберілген хабарға ақы алынуы мүмкін. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- 3 Хабар енгізуді бастау үшін мәтін жолын тұртіңіз.
 - 4 Опциялар мәзірін ашу үшін : опциясын тұртіңіз. Қолжетімді опциялардың бірін таңдаңыз.

КЕҢЕС! Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеу үшін  белгішесін тұртуге болады.

- 5 Хабарламаны жіберу үшін ➤ пәрменін тұртіңіз.

КЕҢЕС!

- 160 таңбалы шектеу мәтінді хабарлардың кодталғанына және хабарда пайдаланылған тілге байланысты өзгеше болады.
- Егер мәтіндік хабарға сурет, бейне не аудио файл қосылса, ол автоматтарты турде мультимедиалық хабарға түрлендіріледі және сәйкесінше қызмет көрсету жоспары шегеріледі.

ЕСКЕРТПЕ

- Телефон арқылы сөйлесу кезінде мәтіндік хабар келсе, дыбыстық ескерту беріледі.

Сөйлесулер көрінісі

Екінші тараппен алмастырылатын хабарлар хронологиялық тәртіппен пайда болады, сонда сөйлесуді қолайлы шолып қаруға болады.

Хабар алмасу параметрлерін өзгерту

Телефонның хабар алмасу параметрлері хабарларды дерек жіберу үшін алдын ала анықталады. Параметрлерді қалауыныңша өзгертуге болады.

- ○ >  > : > **Параметрлер** тармағын тұрткіңіз.

Электрондық пошта

Gmail қызметінен басқа провайдерлерден келген электрондық поштаны оқу үшін Электрондық пошта қосымшасын пайдалануға болады.

Электрондық пошта тіркелгілерін басқару

Email («Электрондық пошта») қосымшасын ашу үшін

Email («Электрондық пошта») қосымшасын бірінші рет ашқанда, сізге электрондық пошта тіркелгісін қосуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

- 1 ○ > ⏺ > 📧 опциясын тұртіңіз.
- 2 Электрондық пошта мекенжайын енгізіп, ➤ опциясын тұртіңіз.
- 3 Есептік жазба түрін таңдаңыз. Электрондық пошта қолданбасы келесі есептік жазба түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және EXCHANGE.
- 4 Кілтсөзді енгізіп, ➤ түймесін тұртіңіз.
- 5 Есептік жазба туралы талап етілетін және қосымша ақпаратты енгізіп, ➤ опциясын тұртіңіз. Сервердің есептік жазбаға қосылуын күтіңіз.

Басқа электрондық пошта тіркелгісін қосу:

- ○ > ⏺ > 📧 > ☰ > **Параметрлер** > **Есептік жазба қосу** тармағын тұртіңіз.

Электрондық пошта жалпы параметрлерін өзгерту:

- ○ > ⏺ > 📧 > ☰ > **Параметрлер** > **Жалпы параметрлер** тармағын тұртіңіз.

Электрондық пошта тіркелгісін жою:

- ○ > ⚙ > > Есептік жазбалар > Электрондық пошта есептік жазбасы түрін таңдау > жойылатын есептік жазбаны тұртқіз > ⋮ > Есептік жазбаны алу > ЕСЕПТІК ЖАЗБАНЫ АЛУ.

Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу


- 1 Жаңа электрондық пошта жасау үшін ○ > ⚙ > > белгішесін тұрткіз.
- 2 Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізу кезінде контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше мекенжайды енгізгенде, үтірлі нұктемен бөлініз.
- 3 Басқа контактілерге/электрондық пошта мекенжайларына көшірмелу немесе жасырын көшірмелу үшін **Көшірме/Жасырын көшірме** өрісін тұрткіз.
- 4 Мәтін өрісін тұртіп, хабарды енгізіңіз.
- 5 Хабармен жіберу керек файлды тіркеу үшін опциясын тұрткіз.
- 6 Хабарды жіберу үшін опциясын тұрткіз.

Камера және бейне

Көрініс іздегіштегі камера опциялары

Суретке және бейнеге түсіру және оларды бөлісу үшін камераны немесе қолкамераны пайдалануға болады.

- ○ > ☰ > 📸 опциясын түртіңіз.

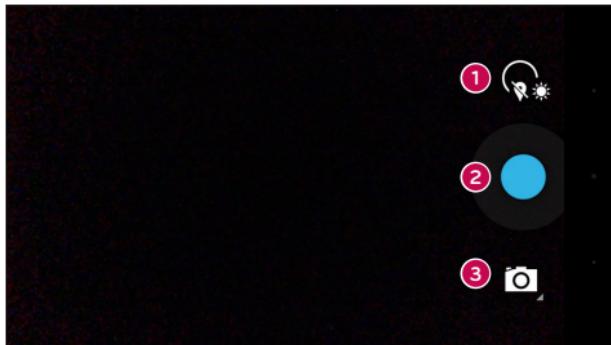

- ❶ **Параметрлер:** бұл белгішені камера параметрлері мәзірін ашу үшін түртіңіз.
- ❷ **Түсіру:** суретке түсіру үшін түртіңіз.
- ❸ **Түсіру режимі:** сурет үшін түсіру режимін таңдауға мүмкіндік береді.

Фотосуретке түсіру

- ❶ ○ > ☰ > 📸 опциясын түртіңіз.
- ❷ Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
- ❸ Нысанның айналасындағы квадрат камераның фокусталғанын білдіреді.

- 4** Суретке түсіру үшін опциясын тұртіңіз. Сурет автоматты түрде галереяға сақталады.

Панорамалық режим

Панорамалық суретті түсірге мүмкіндік береді.

- 1** > > опциясын тұртіңіз.
- 2** > опциясын тұртіңіз.
- 3** Панорамалық суретті түсіруді бастау үшін опциясын тұртіңіз.
- 4** Телефонды баяу бір бағытқа панорамалаңыз.
- 5** Фотосурет түсіру кезінде фокустау аумағы көк анықтамалық сыйықпен тураланғанын тексеріңіз.
- 6** Панорамалық суретті түсіруді тоқтату үшін опциясын тұртіңіз.

Бейне түсіру

- 1** > > опциясын тұртіңіз.
- 2** > опциясын тұртіңіз.
- 3** Бейнені жазуды бастау үшін опциясын тұртіңіз.
- 4** Жазбаның ұзақтығы экранның үстінде жағынан көрсетіледі.
- 5** Бейнені түсіруді кідірту үшін белгішесін тұртіңіз. Қайта опциясын тұртіп, жазуды жалғастыруға болады.
- НЕМЕСЕ -

Түсіруді тоқтату үшін опциясын тұртіңіз. Бейне автоматты түрде галереяға сақталады.

Галерея

Галерея қосымшасы сақтау орнындағы суреттер мен бейнелерді, оның ішінде Камера қосымшасымен түсірілгендерді және интернет немесе басқа орындардан жүктеп алынғандарды көрсетеді.

- 1 Сақтау орнында сақталған суреттерді көру үшін O > ☰ >  тармағын түртіңіз.
- 2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз. (Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)
- 3 Альбомдағы суретті түртіп көріңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кодтауына байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

Суреттерді көру

Галерея қалталардағы суреттерді көрсетеді. Электрондық пошта сияқты қосымша суретті сақтағанда, суретті қамтитын жүктеп алу қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Screenshots (Скриншоттар) қалтасын жасайды.

Суреттер жасалған күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.

Ұлғайту және кішірейту

Суретте ұлғайту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:


- Ұлғайту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.

- Ұлғайту үшін суреттің кез келген орнында екі саусақты жазыңыз. Масштабты кішірейту үшін шымшыңыз немесе орнына көлтіру үшін екі рет тұртіңіз.

Бейне параметрлері

1 ○ > ☺ > опциясын тұртіңіз.

2 Қаралатын бейнені таңдаңыз.

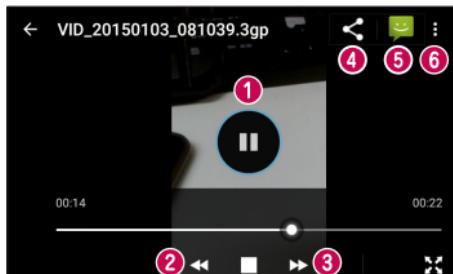

1 (II)/()	Бейнені ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін тұртіңіз
2 <	3 секунд артқа жылжыту үшін тұртіңіз.
3 >	3 секунд алға жылдам жылжыту үшін тұртіңіз.
4 :	Қолжетімді бөлісү опцияларын ашу үшін тұртіңіз (Хабар алмасу не Bluetooth сияқты).
5 ☺	Хабарды бөлісү үшін тұртіңіз.
6 :	Қосымша опцияларға қатынасу үшін тұртіңіз.

Фотосуреттерді өзгерту

Фотосуретті көру кезінде ☒ опциясын тұртіңіз.

Камера және бейне

Сүреттерді/бейнелерді жою

Фотосурет қарau кезінде : > **Жою** тармағын тұртіңіз.

Тұсқағаз орнату

Фотосуретті көру кезінде кескінді тұсқағаз етіп орнату немесе контактіге тағайындау үшін : > **Сүретті басқаша сақтау** тармағын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

Утилиталар

Сағат

Сағат қосымшасы Оятқыштар, Таймер, Әлемдік сағат және Секундомер функцияларына өтуге мүмкіндік береді. Экран үстіндең қойындыларды тұрту арқылы немесе экранда көлдененеңін сипау арқылы осы функцияларға өтуге болады.

- ○ > ☰ > ⏱ опциясын түртіңіз.

Дабыл

Оятқыштар қойындысы оятқыштарды орнатуға мүмкіндік береді.

- 1 ○ > ☰ > ⏱ > ⏳ опциясын түртіңіз.
- 2 Жаңа оятқышты қосу үшін + опциясын түртіңіз.
- 3 Параметрлерді қажетінше түзетіп, **ЖАРАЙДЫ** түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Сонымен қатар, өңдеу үшін бар оятқышты тұртуге болады.

Сағат

Әлемдік сағат қойындысы әлем бойынша басқа қалалардағы ағымдағы уақытты тексеруге мүмкіндік береді.

- 1 ○ > ☰ > ⏱ > ⏳ опциясын түртіңіз.
- 2 ⌂ түртіп, қажет қаланы таңдаңыз.

Таймер

Таймер қойындысы орнатылған уақыт өткен кезде дыбыстық сигналмен оятады.

- 1 ○ > ☰ > ⏱ > ✘ опциясын түртіңіз.
- 2 Таймерде қажетті уақытты орнатыңыз.

- 3 Таймерді іске қосу үшін опциясын тұртіңіз.
- 4 Таймерді тоқтату үшін опциясын тұртіңіз.

Секундомер

Секундомер қойындысы телефонды секундомер ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

- 1 > > > опциясын тұртіңіз.
- 2 Бастау үшін опциясын тұртіңіз
- 3 Таймерді тоқтату үшін опциясын тұртіңіз.
- 4 Секундомер тазалау үшін опциясын тұртіңіз.

Калькулятор

Калькулятор қосымшасы стандартты немесе ғылыми калькулятормен математикалық есептеулерді орындауға мүмкіндік береді.

- 1 > > опциясын тұртіңіз.
- 2 Сандарды енгізу үшін сандық түймелерді тұртіңіз.
- 3 Қарапайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, -, x немесе ÷) және артынан «=» таңбасын тұртіңіз.

Calendar

Күнтізбе қосымшасы оқиғалар кестесін бақылауға мүмкіндік береді.

- 1 > > опциясын тұртіңіз.
- 2 Оқиға қосылатын күнді тұртіңіз. Одан кейін опциясын тұртіңіз.

Дауыс жазу құрылғысы

Диктофон қосымшасы түрлі жолдармен дыбыстық файлдарды жазады.

Дыбыс немесе дауыс жазу

- 1 > опциясын түртіңіз.
- 2 Жазуды бастау үшін түймесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін опциясын түртіңіз.
- 4 Жазуды тыңдау үшін белгішесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Жазбаларға кіру үшін түймесін түртіңіз. Сақталған жазбаларды тыңдауға болады.

Дауыспен іздеу

Бұл қосымшаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

- 1 > опциясын түртіңіз.
- 2 Экранда **Тыңдау...** жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл қолданба аймақта немесе қызмет провайдеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

Жүктеулер

Бұл қосымшаны қосымшалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

- ○ > ☰ > ⬇ опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл қолданба аймақта немесе қызмет провайдеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

FM радио

Телефонда ішкі FM радиосы бар, осылайша таңдаулы стансаларыңызды реттеп, жолда тыңдауға болады.

- ○ > ☰ > 🎤 опциясын түртіңіз.

КЕҢЕС! Антенна ретінде пайдалану үшін құлақаспаптарды тығу қажет.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл қолданба аймақта немесе қызмет провайдеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

Веб-браузер

Браузер

Интернет жылдам, қанық түсті ойындар, музыка, жаңалықтар, спорт, ойын-сауық әлемін беріп, ұялы телефоныңызға тікелей көп нәрсе жүктейді.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл қызметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегендеге қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын білініз.
· ○ > ☰ > 🌐 опциясын түртіңіз.

Интернет құралдар тақтасын пайдалану

Браузер құралдар тақтасына кіру үшін веб-беттің жоғарғы жағына жылжыңыз.

	Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.
	Бір бет алға өту үшін түртіңіз.
	Жаңа терезені ашу үшін түртіңіз.
	Бетбелгілерге өту үшін түртіңіз.

Веб-беттерді көрү

Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, пернетақтадағы ➔ опциясын түртіңіз.

Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін 🖥 > + белгішесін түртіңіз.

Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін ⚡ > **Бетбелгілерге сақтау** > **OK** тармағына өтіңіз.
Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін ⚡ опциясын тұртіп, қажетті бетбелгін таңдаңыз.

Тарих

Соңғы кірген веб-беттер тізімін ашу үшін ⚡ > **Тарих** қойындысы тармағын тұртіңіз.

Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

- ⚡ > ⚡ >  опциясын тұртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл қолданба аймаққа және қызмет провайдеріне қарай қолжетімді болмауы мүмкін.

Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін тұртіп, ⚡ опциясын тұртіңіз. Ұсынылған кезде кілтсөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- Бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

Веб-беттерді көру

Мекенжай жолын түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.

Бетті ашу

Жаңа бетті ашу үшін : қойындысы > **New tab** тармағын түртіңіз.

Параметрлер

Параметрлер қосымшасында телефонның конфигурациясын жасауға арналған құралдардың көбісі берілген. Параметрлер қосымшасындағы барлық параметрлер осы бөлімде сипатталған.

Параметрлер қосымшасын ашу

- ○ > ☰ >  опциясын түртіңіз.

Сымсыз желілер және желілер

Wi-Fi

Қолжетімді Wi-Fi желілерін қосу үшін Wi-Fi функциясын қосыңыз.

Bluetooth

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз не өшіріңіз.

SIM карталары

SIM картасының параметрлері мәзірінің параметрлерін реттеуге болады.

Дерекқор қолдану

Деректер қолданысын көрсетеді және мобильді деректер шегін орнатады.

Кебірек

- **Ұшақ режимі:** ұшақ режимі (ұшу режимі) қоныраулар шалуға немесе қабылдауға, не болмаса деректерді пайдалануға тыйым салынған аумақта болғанда ойындар және музика сияқты телефон функцияларының көшпілігін пайдалануға мүмкіндік береді. Ұшақ режиміне орнатқанда қонырауларды жіберу немесе қабылдау, не болмаса онлайн деректерге қол жеткізу мүмкін болмайды.

- **Бастапқы SMS қолданбасы:** әдепкі SMS қолданбасын орнатуға мүмкіндік береді.
- **Модем ретінде пайдалану:** Интернет байланысын ортақ пайдалануға мүмкіндік береді
- **VPN (Виртуалды жеке желі):** телефоннан корпоративтік желі сияқты қауіпсіз жергілікті желі ішіндегі ресурстарға қосылуға және оларды ашуға мүмкіндік беретін виртуалды жеке желілерді (VPN) қосуға, орнатуға және басқаруға болады.
- **Ұялы желілер:** ұялы деректер желілерін реттеуге мүмкіндік береді.

Құрылғы

Дисплей

- **Артқы фон:** өзіндік бет экранында пайдаланылатын түсқағазды орнатады.
- **Құлыптау экранының түсқағазы:** құлыптау экранының түсқағазын орнатуға мүмкіндік береді
- **Жарықтық деңгейі:** сырғытпа көмегімен экран жарықтығын реттеңіз.
- **Ұйқы:** экран автоматты түрде өшкенге дейінгі уақытты орнатыңыз.
- **Қалғу:** телефон блокта түрғанда және/немесе зарядталып жатқанда ұйқы режиміндегі кезін көрсету үшін экран сақтағышты таңдаңыз.
- **Шрифт өлшемі:** Қажетті қаріп өлшемін таңдаңыз.
- **Құрылғы бұрылғанда:** телефонды бұрау кезінде қосқыш бағдарын автоматты түрде орнатыңыз.
- **Экран дисплейі:** үйлесімді құрылғыда телефон дисплейін көрсетуге мүмкіндік береді.

Дыбыс және хабарландыру

- **Дыбыс:** қажеттіліктерінізге және ортаңызға сай келуі үшін телефонның дыбыс деңгейі параметрлерін реттеңіз.
- **Сондай-ақ қоңыраулар үшін дірілдетү:** қоңыраулар үшін діріл кері байланысының құсбелгісі.
- **Үзулер:** хабарландырулардың әрекетті үзулерді болдырмау кестесін орнатуға мүмкіндік береді. Тек басымдылықпен опциясы орнатылғанда белгілі бір мүмкіндіктердің әрекетті үзуге рұқсат етуді орната аласыз.
- **Телефон әуені:** қоңыраулар үшін қоңырау үндерін орнатуға мүмкіндік береді.
- **Әдепкі хабарландыры. қон. әуені:** әдепкі хабарландыру рингтондарын орнатуға мүмкіндік береді
- **Басқа дыбыстар:** Теру тақтасы дыбыстарын, экранды құлыптау дыбыстарын, тұрту дыбыстарын және тұрту дірілін орнату үшін түртініз.
- **Құрылғы бекітілгенде:** құлыптау экранында хабарландыруларды көрсету немесе жасыру керектігін тандауға мүмкіндік береді.
- **Қолданба хабар-лары:** «Мазаламаңыз» режимі «Тек басым» деп орнатылғанда қолданбалардың хабарландыруларды көрсетуінің алдын алуға немесе қолданбаларды басымдық бар хабарландыруларды көрсететін етіп реттеуге мүмкіндік береді.
- **Хабарландыруға қатынасу:** зиян келтіруі мүмкін қолданбаларды орнатудан бұрын рұқсат етпеу немесе ескерту.

Жад

Құрылғыдағы пайдаланылған және қолжетімді ішкі жадыны бақылауға болады.

Батарея

- **Өндік интеллектуалды қуатты үнемдеу:** қосу немесе өшіру үшін батареяны сақтау құралы қосқышын тұртіңіз. Батарея сақтаушыны автоматты түрде қосатын батарея зарядының пайыздық деңгейін орнатады.

Қолданбалар

Телефонға орнатылған қолданбалар туралы мәліметтерді көруге, деректерді басқаруға

және күшпен тоқтатуға мүмкіндік береді.

Пайдаланушылар

Телефон иегерін өзгертуге мүмкіндік береді. қонақ немесе басқа пайдаланушылар қосуға болады.

Жеке

Аймақ

Орын қызметін қосыңыз, телефоныңыз Wi-Fi және мобильді желілерді қолданып орынды жобалап анықтайды. Бұл опцияны таңдағанда, сізден Google компаниясының осы қызметтерді көрсеткенде орныңызды пайдалануына келісесіз бе, сол сүралады.

- **Режим:** ағымдағы орын туралы ақпаратты анықтау әдісін орнатады.
- **Google орындар тарихы:** Google және оның өнімдері тарапынан ашылғандай орын ақпараты параметрлерін таңдауға мүмкіндік береді.

Қауіпсіздік

Телефон мен оның деректерін қорғауға көмектесу жолын реттеу үшін Қауіпсіздік мәзірін пайдаланыңыз.

- **Экранды бекіту:** телефонды қорғайтын экран құлпының түрін орнатыңыз. Экран құлпын ашу өрнегін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады. Егер құлыштың графикалық үлгі түрін қоссаңыз, телефонды немесе экранды қосқанда, сізден экран құлпын ашу үшін құлышты ашу графикалық үлгіні салу сұралады.
- **Иесі туралы ақпарат:** телефон жоғалған жағдайда құлыштау экранында иесі туралы ақпаратты көрсетеуге мүмкіндік береді.
- **Smart Lock:** телефонныңызды сенімді құрылғымен немесе орында құлышталмаған күйде сақтау үшін орнатылады.

ЕСКЕРТПЕ

- Экран құлпына Графикалық үлгі қойылса, бұл параметр атаяу Графикалық үлгі әсері болуы мүмкін.
- **Телефонды кодтау:** телефондағы деректерді қауіпсіздік үшін шифрлауға мүмкіндік береді. Телефонды қосқан сайын оны шифрсыздандыру үшін сізден PIN не құпия сөз енгізу қажет етіледі.
- **SIM картасының бекітпесін орнату:** SIM картасын құлыштау үшін PIN кодын орнатады және PIN кодын өзгертуге мүмкіндік береді.
- **Қілтсөздөрді көрсету:** не енгізгеніңізді көре алу үшін енгізу кезінде құпия сөздердің әрбір таңбасын қысқа көрсету үшін белгілеңіз.
- **Құрылғы әкімшілері:** телефон әкімшілерін көру немесе өшіру.
- **Белгісіз дереккөздер:** Play Store қызметінен алынбаған қосымшаларды орнатуға рұқсат етіңіз.
- **Жад:** тек бағдарламалық жасақтама.

- **Сенімді растау деректері:** қолданбаларға телефонның қауіпсіз күеліктер шифрланған қоймасына, қатысты құпия сөздерге және басқа есептік жазба деректеріне кіруге мүмкіндік беру үшін осы параметрге құсбелгі қойыңыз. VPN және Wi-Fi байланыстарының кейбір түрлерін орнату үшін, мандаттарды сақтау орнын пайдаланасыз. Қауіпсіз тіркелгі деректерін сақтау орны үшін құпия сөзді орнатпасаңыз, бұл параметр күнгірттенеді.
- **телефон жады картадан орнату:** қауіпсіз күелікті орнату үшін түртіңіз.
- **Растау деректерін өшіру:** барлық қауіпсіз сертификаттарды және соған қатысты есептік жазба деректерін жояды және қауіпсіз сақтау орнының жеке құпия сөзін өшіреді.
- **Сенімді агенттер:** экранның құлпын ашпастан пайдаланылатын қолданбаларды таңдаңыз.
- **Экранды бекіту:** контактілі экран арқылы құрылғыны белгілі бір қосымша экранын көрсететін етіп қосуға болады.
- **Пайдалануға қатынасы бар қолданбалар:** телефонда қолданбаларды пайдалану ақпаратын көруге рұқсат береді.

Есептік жазбалар

Google және басқа қолдау көрсетілетін есептік жазбаларды қосу, жою және басқару үшін Есептік жазбалар және синхрондау параметрлері мәзірін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, жеке жоспарларда деректерді жіберу, алу және синхрондау барлық қолданбаларын және пайдаланушы деректер автоматты түрде синхрондайтын барлық қолданбаларды басқаруға осы параметрлерді пайдалануға болады.

Gmail™, күнтізбе және басқа қолданбалар деректерді синхрондау жеке басқару параметрлерінен тұруы мүмкін; мәліметтер үшін осы қолданбалардағы бөлімдерді көріңіз. Жаңа есептік жазба қосу үшін **Есептік жазба қосу** түймесін түртіңіз.

Тіл және енгізу

Сөздікке қосылған сөздермен қоса, экрандағы пернетақтада теңшеу және телефон мәтіні тілін таңдаңыз.

Сақтық көшірме және қайта орнату

Параметрлер мен деректерді басқару үшін параметрлерді өзгертіңіз.

- **Деректердің сақтық көшірмесін жасау:** Google серверлеріне қосымша деректері, Wi-Fi құпия сөздері мен басқа параметрлердің сақтық көшірмелерін жасау.
- **сақтық есептік жазба:** ақпаратты сақтық көшірге пайдаланылатын ағымдағы есептік жазбаны көрсетеді.
- **Автоматтық қалпына келтіру:** қосымшаны қайта орнатып жатқанда, сақтық көшірмесі жасалған параметрлер мен деректерді қалпына келтіріңіз.
- **DRM қалпына келтіру:** барлық DRM лицензияларын қайта орнату.
- **Зауыттық деректерді қалпына келтіру:** параметрлерді зауыттық әдепті мәндерге қайта орнатады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсөніз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуізді сұрайды.

Жүйе

Күні мен уақыты

Күн мен уақыттың көрсетілу жолының таңдауларын орнатыңыз.

Қол жетімділік

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін Арнайы мүмкіндіктер параметрлерін пайдаланыңыз.

- **TalkBack:** көзі нашар көретін адамдарға ауызша жауап беріп көмектесетін Talkback функциясын орнатуға мүмкіндік береді.
- **Switch Access:** пернетақта пернелері сияқты жұмыс істейтін бір немесе бірнеше қосқыш арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді. Бұл мәзір құрылғымен тікелей байланыстан қорғайтын мобиЛЬДІЛІК шектеулері бар пайдаланушыларға пайдалы болуы мүмкін.
- **Айдарлар:** есту мүмкіндігі нашар адамдарға тақырып параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.
- **Ұлғайту қимылдары:** экранды үш рет түртү арқылы ұлкейту және кішірейтуге мүмкіндік береді.
- **Ұлкен мәтін:** қаріп өлшемін орнатады.
- **Жоғары контрастты мәтін:** мәтінді қара контрастқа орнату құсбелгісі.
- **Қуат түймесі арқылы қоңырауды узу:** Қуат/Құлып кілтін орнату пернесімен дауысты қоңырауларды аяқтайтын параметр.
- **Экранды авто бұру:** құрылғының бағдарына байланысты (портрет немесе альбомдық) құрылғының экранды бұруына рұқсат ету үшін белгіленіз.
- **Сөйлеу кілтсөздері:** құпия сөзді енгізген кезде таңбаларды дыбыстық растауларына мүмкіндік беретін құсбелгі.
- **Қол жетімділік төте пернесі:** қолжетімділік мүмкіндігін жылдам қосуға мүмкіндік береді.
- **Мәтіннен сөйлеуге шығысы:** қажетті сөз механизмін және сөйлеу жылдамдығын орнатады.
- **Басып тұру кідірісі:** басып тұру кідірісін орнатуға мүмкіндік береді.
- **Түсті кері өзгерту:** экран және мазмұн түстерін өзгертуге мүмкіндік береді.

- **Түсті түзету**: экран және мазмұн түстерін түзетуге мүмкіндік береді.

Басу

- **Cloud Print**: принтерлер іздеу үшін түртіңіз. Экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «Бұлттан басып шығару» қосқышын түртіп, оны **Қосулы** немесе **Өшірулі** күйіне ауыстырыңыз.

Телефон туралы

Құқықтық ақпаратты қарап, телефон күйін және бағдарламалық құралдарды тексеріңіз және бағдарламалық құралды жаңартыңыз.

LG үялды телефонның бағдарламалық құралын сымсыз (OTA) стандарты арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ынғайлы жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғының үшін жаңарап микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен қалта телефондағы бағдарламалық құралдың нұсқасын тексергеніңіз жөн: **Параметрлер > Телефон туралы > Жүйе жаңартулары**.

ЕСКЕРТПЕ

- Жеке деректеріңіз—соның ішінде Google есептік жазбаныз бен барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алғынған қолданбалар және DRM лицензияныз —телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Соңдықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.
- Бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймақта немесе мемлекетке байланысты.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңызда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұны түпкілікті өнімнен не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін. Осы мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертулуп мүмкін. Осы нұсқаулықтың ең соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: www.lg.com.
- Телефон қосымшалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қосымшаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, параметрлерді өзгерту не операциялық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Операциялық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып, коммерциялық немесе басқа мақсаттарға пайдалансаңыз, авторлық құқықтар туралы зандарды

бұзып жатқан болуыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.

- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автоматты түрде синхрондау немесе орын қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша шығынданбау үшін қажеттіліктерге қолайлыш деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша деректер алу үшін қызмет провайдерімен хабарласыңыз.

Сауда белгілері

- LG және LG логотипі — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының дүниежүзінде тіркелген сауда белгісі.
- Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. (**Төмende берілген элементтер қосынша болуы мүмкін.**)

- Саяхат адаптері
- Жылдам іске кірісү нұсқаулығы
- Стереогарнитура
- Деректер кабелі
- Батарея

ЕСКЕРТПЕ

- Әрдайым түпнұсқа LG қосалқы құралдарын ғана пайдаланыңыз. Жинақтағы заттар осы құрылғыға ғана арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Құрылғымен қамтамасыз етілетін элементтер және қолжетімді қосалқы құралдар ауданға немесе қызмет провайдеріне байланысты езгеруі мүмкін.

Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетінізше түзетуге болады.

Хабар	Мүмкін себептері	Ұқытимал түзету шаралары
SIM немесе USIM картасының қатесі	Телефонда SIM немесе USIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған.	SIM немесе USIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Желі байланысы жок/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыс жердесіз.	Терезеге қарай немесе ашық аймаққа қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	SIM немесе USIM картасы 6-12 айдан ескірек пе, соны тексеріңіз. Солай болса, SIM немесе USIM картанызды желілік провайдердің ең жақын филиалында ауыстырып алышыңыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайта енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдерінізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір-біріне сәйкес келмейді.	
Қосымшаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тараپынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа SIM немесе USIM картасы салынды.	Жаңа шектеулерді тексерініз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтірініз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	Қосу/өшіру пернесін кемінде екі секунд бойы басыныз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе сұық.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға тығыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.
Нөмірге рұқсат етілмеген.	Бекітілген тери нөмірі функциясы қосылған.	Параметрлер мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.
Қонырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындану сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе кедергілер жоқ режимінде емес екенінде тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз.
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартып көріңіз.

Санат	Сұрақ	Жауап
Bluetooth күрүлғылары	Bluetooth арқылы қай функциялар қолжетімді?	Стерео/моно гарнитура не автокөлік жинағы сияқты Bluetooth аудио құрылғысын жалғауға болады.
Контактілердің сақтық көшірмесі	Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады?	Контактілердің деректерін телефон мен Google есептік жазбасы арасында синхрондауға болады.
Синхрондау	Gmail қызметімен бір жақты синхрондауды орнату мүмкін бе?	Тек екі жақты синхрондау қол жетімді.
Синхрондау	Барлық электрондық пошта қалталарын синхрондау мүмкін бе?	Kіріс жәшігі автоматты түрде синхрондалады. Басқа қалталарды ≡ опциясын тұрту және қалтаны тандау үшін Қалталар опциясын тандаумен көре аласыз.
Gmail қызметіне кіру	Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайын Gmail қызметіне кіру керек пе?	Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайта кіру қажет емес.
Google есептік жазбасы	Электрондық хаттарды сұзуге бола ма?	Жоқ, телефон электрондық поштаны сұзуге қолдау көрсетпейді.

Санат	Сұрақ	Жауап
Электрондық пошта	Электрондық хат жазып жатқанда басқа қосымшаны іске қосқанда не болады?	Электрондық хат жоба ретінде автоматты түрде сақталады.
Қоңырау үні	MP3 файлдарын қоңырау үндері ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма?	Файл өлшеміне шектеу жоқ.
Хабар уақыты	Менің телефоным 24 сағаттан бұрын қабылданған хабарлардың уақытын көрсетпейді. Уақытты қалай көре аламын?	Сөйлесулерді ашыңыз да, қажетті ақпаратты түртіп, ұстап тұрыңыз. Одан кейін Мәліметтерді көрсету опциясын түртіңіз.
Навигация	Телефонда басқа навигация қосымшасын орнату мүмкін бе?	Play Store™ торабында бар және аппараттық құралмен үйлесімді кез келген қосымшаны орнатуға және пайдалануға болады.
Синхрондау	Барлық электрондық пошта есептік жазбаларындағы контактілерді синхрондау мүмкін бе?	Тек Gmail және MS Exchange server (компанияның электрондық пошта сервері) контактілерін синхрондауға болады.

Санат	Сұрақ	Жауап
Күту және кідірту	Күту және кідірту бар контакттің нөмірлер ішінде сақтауға бола ма?	<p>Егер нөмірде Күту және кідірту функциялары сақталған контакттің тасымалдасаңыз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Әрбір нөмірді қайта сақтау қажет.</p> <p>Күту және кідіртумен сақтау жолы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. > опциясын түртіңіз. 2. Нөмірді теріңіз де, опциясын түртіңіз. 3. 2 сек үзіліс қосу немесе Күтуді қосу опциясын түртіңіз.
Қауіпсіздік	Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай?	Телефонды ашу не пайдалану мүмкін болмай тұрып оны құлышты ашу графикалық үлгісін енгізуі сұрайтын етіп реттеуге болады.

Құлышты ашу өрнегі

Құлышты ашу өрнегі қалай жасалады?

1.  >  >  > **Қауіпсіздік** > **Экранды бекіту** > **Ккескін** тармағын түртіңіз. Мұны бірінші рет істегендеге құлышты ашу графикалық үлгісін жасау туралы қысқа оқулық пайда болады.
2. Улгіні сзызу арқылы орнатып, одан кейін екінші рет сзызу үшін растаңыз.

Графикалық үлгі құлпын пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлышты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Графикалық үлгі бес рет дұрыс пайдаланылмаса, телефонға кіру мүмкін болмайды. Құлышты ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізуге бес мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып қойсаныз, 30 секундтан кейін өрекетті қайталауға болады. (Не болмаса, сақтық PIN кодын алдын ала орнатқан болсаңыз, құлыш өрнегін ашу үшін сақтық PIN кодын пайдалануға болады.)

Санат	Сұрақ	Жауап
Күліпты ашу өрнегі	Күліпты ашу графикалық үлгісін ұмытсам және телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсам, не істеуім керек?	<p>Ұлті ұмытылған жағдайда:</p> <p>Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізбесеніз, Үлгіні ұмытып қалдым түймесін тұртіңіз.</p> <p>Содан кейін сізден телефон құлпын ашу үшін Google есептік жазбаңызben кіру талап етіледі.</p> <p>Егер телефонда Google есептік жазбасы жасалмаған болса немесе оны ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.</p> <p>Абайлаңыз: жабдықты қалпына келтіру әрекеті орындалса, барлық пайдалануши қосымшалары және пайдалануши деректері жойылады. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасап алуды ұмытпаңыз.</p>
Жад	Жад толы болғанда білемін бе?	Иә, сіз ескеरту аласыз.
Тіл қолдауы	Телефон тілін езгерту мүмкін бе?	<p>Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар.</p> <p>Тілді езгерту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ○ > ☰ > ⚙ > Тіл және енгізу > Тіл тармағын тұртіңіз. 2. Қажетті тілді тұртіңіз.

Санат	Сұрақ	Жауап
VPN	VPN желісі қалай орнатылады?	VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізуді тәңшеу үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек.
Экранды күтү уақыты	Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшүі керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады?	<ol style="list-style-type: none"> 1. ⌂ > ☰ >  > Дисплей > Ұйқы тармағын түртіңіз. 2. Таңдаулы экран жарығының өшү уақытын түртіңіз.
Wi-Fi және үялды байланыс желісі	Wi-Fi және үялды байланыс желілері қолжетімді кезде телефоным қай қызметті пайдаланады?	Деректерді пайдаланғанда телефон әделкі бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосылып тұrsa). Дегенмен, телефон басқа желіге ауысқан кезде ескерутu болмайды. Қай деректер қосылымы пайдаланылып жатқанын білу үшін экранның жоғарғы жағындағы үялды байланыс желісі немесе Wi-Fi белгішесін қараңыз.
Негізгі экран	Негізгі экраннан қосымшаны жоюға бола ма?	Иә. Жай ғана белгішени түртіп, экранның төменгі ортасында себет белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтермestен белгішени себетке сүйреніз.

Санат	Сұрақ	Жауап
Қолданба	Мен қосымшаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды?	<p>1. ⌂ > ⚙ >  > Қолданбалар > Жүктелген тармағын түртіңіз.</p> <p>2. Қосымшаны, одан кейін Жою опциясын түртіңіз.</p>
Зарядтағыш	Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе?	Иә, телефон драйверлер орнатылу-орнатылмауына қарамастан USB кабелі арқылы зарядталады.
Оятқыш	Телефон өшірілсе, оятқыш естіле ме немесе өше ме?	Жоқ, бұған қолдау көрсетілмейді.
Оятқыш	Егер қоңыраудың дыбыс деңгейі діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естімін бе?	Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған.
Қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)	Телефонның параметрлер мәзіріне кіре алмасам, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді қалай орындауға болады?	Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device's default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For userinstalled apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.

Instructional notices

 WARNING!	situations that could cause injury to yourself or others
Caution!	situations that could cause damage to the device or other equipment
NOTE	notice or additional information
TIP!	tips for when using the function

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4
Important notice	14
Getting to know your phone	17
Phone layout.....	17
Installing the SIM or USIM card and battery.....	19
Charging the battery.....	21
Inserting a memory card.....	22
Removing the memory card.....	23
Locking and unlocking the device.....	23
Your Home screen.....	25
Touch screen tips	25
Home screen	26
Customizing the Home screen	27
Returning to recently-used applications.....	28
Notifications panel.....	28
On-screen keyboard	31
Special Features	32
Gesture shot.....	32
KnockON	32
Knock Code	33
Google account setup.....	34
Creating your Google account	34
Signing into your Google account.....	34
Connecting to Networks and Devices.....	36
Wi-Fi	36
Bluetooth.....	37
Wi-Fi Direct	38
Transferring data between a PC and the device.....	39
Calls	40
Making a call	40
Calling your contacts	40
Answering and rejecting a call	40
Making a second call.....	41
Viewing your recents call logs.....	41
Call settings.....	41
Contacts	42
Searching for a contact.....	42
Adding a new contact	42
Favourites contacts.....	42
Creating a group.....	43
Messaging.....	44
Sending a message	44
Conversation view	45
Changing your messaging settings	45
Email	46
Managing email accounts.....	46
Composing and sending email	47

Camera and Video.....	48
Camera options on the viewfinder.....	48
Taking a photo	49
Recording a video	49
Gallery.....	50
Utilities	53
Clock.....	53
Calculator	54
Calendar.....	54
Sound Recorder.....	55
Voice Search.....	55
Downloads	55
FM Radio	56
Web Browser.....	57
Browser.....	57
Chrome	58
Settings	59
Wireless & networks.....	59
Device	60
Personal	61
System	63
About this user guide	66
About this user guide.....	66
Trademarks	67
Accessories.....	68
Troubleshooting	69
FAQ	73

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-X155 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.683 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.753 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- Select the software update in settings menu on your device.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-X155** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  >  Apps.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap UNINSTALL.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap  to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

Getting to know your phone

Phone layout

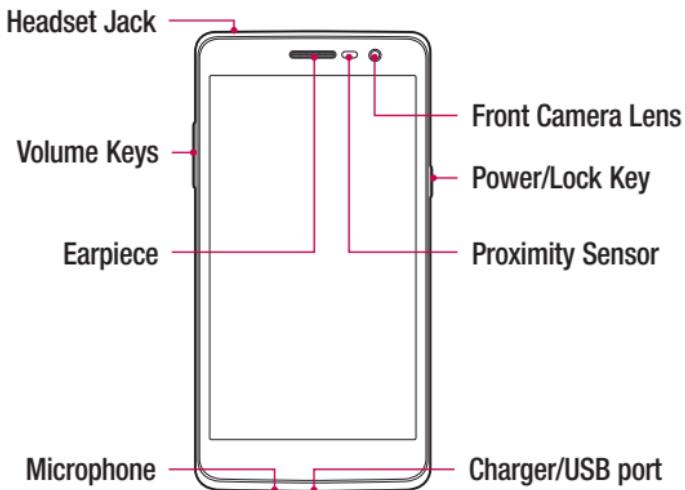

NOTE: Proximity Sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Rear Camera Lens
Flash

Power/Lock Key

- Turn your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen

Volume Keys


(While screen is off)

- Long press Volume Keys to launch Camera


Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

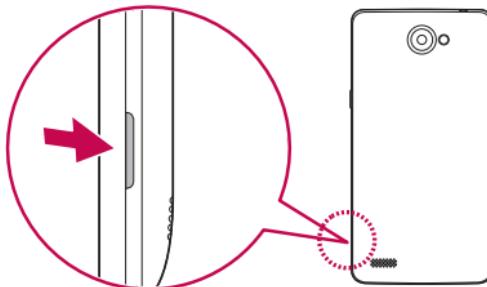

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

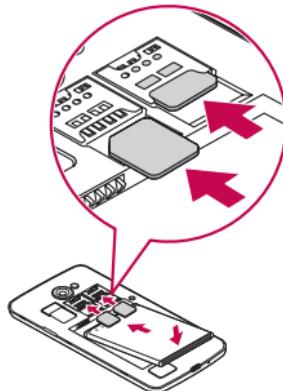


WARNING

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


NOTE

- Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

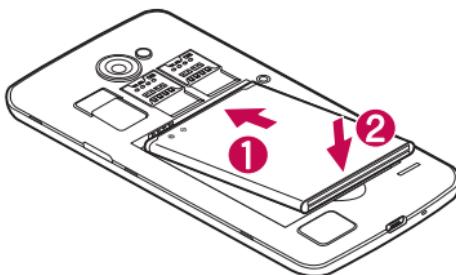

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment ① and press it down until it clicks into place ②.

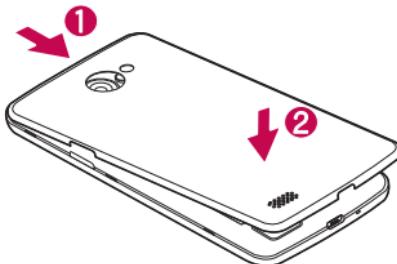


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

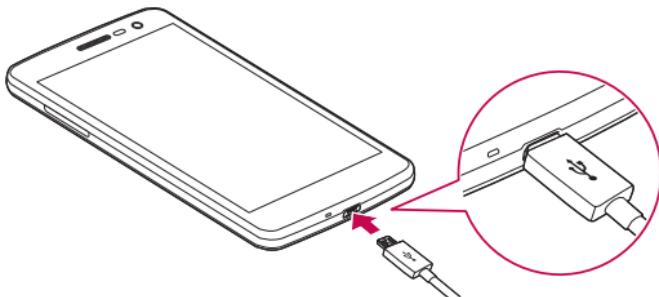

NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

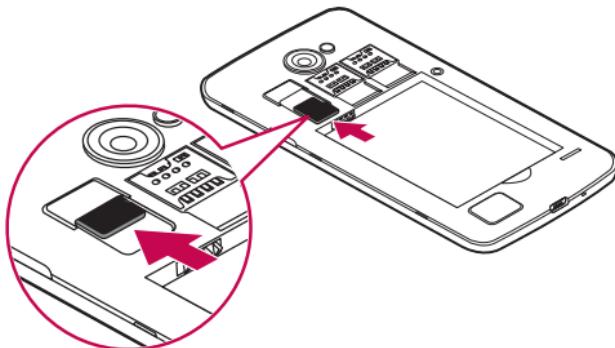

- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Tap  >  > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

NOTE

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

1 Tap  >  > **Security** > **Screen lock**.

2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Pattern, Knock Code, PIN and Password.

NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Caution! If you haven't created a Google account on the phone and you forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

Setting up Smart Lock

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap **Security** > **Smart Lock**.
- 3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Pattern, PIN or Password).

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.


- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to lockoff the screen or lock on.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping O.

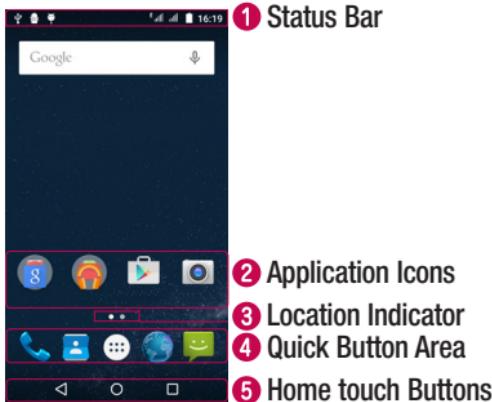

- ① Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- ② Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- ③ Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- ④ Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

⑤	Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.
	Home Button	Return to the Home screen from any screen.
	Recent Apps Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this Button, it opens a menu of available options.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.

Removing an app from the Quick Button Area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .

NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Returning to recently-used applications

- 1 Tap . App previews of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an app preview to open the application.
- OR -
Tap  to return to your previous screen.


Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.


NOTE

- The available options may vary depending on the region or service provider.

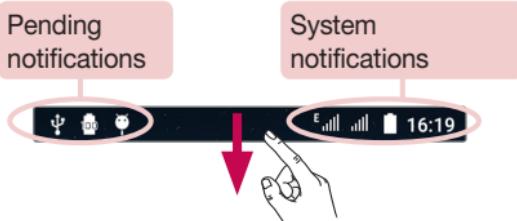

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

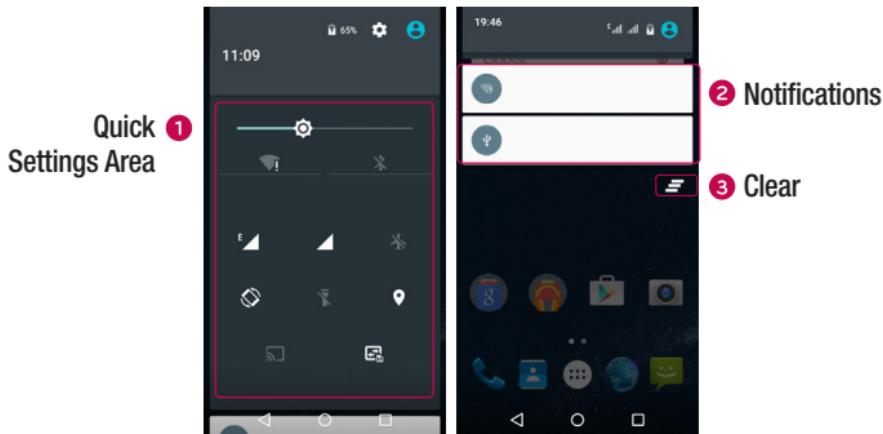

- ① Tap each quick setting button to toggle it on/off.
- ② Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- ③ Tap to clear all the notifications.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		A song is currently playing
	No network signal available		Vibrate mode is on
	Airplane mode is on		Battery fully charged
	Connected to a Wi-Fi network		Battery is charging
	Wired headset connected		The phone is connected to a PC via a USB cable
	Missed call		Downloading data
	Bluetooth is on		Uploading data
	System warning		GPS is on
	An alarm is set		Data is synchronizing
	New text or multimedia message		Wi-Fi hotspot is active

NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

-  Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to go to the keyboard settings.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Special Features


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- OR -
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

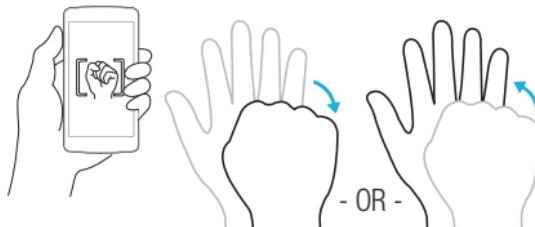

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

To turn the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

To turn the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen.
- 2 The screen will turn off.

NOTE

- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

- 1 Tap  >  >  > Security > Screen lock > Knock Code.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **Accounts**.
- 2 Tap **Add account > Google > Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **Accounts**.
- 2 Tap **Add account > Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

Connecting to Wi-Fi networks

- 1 Tap  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

Tap  >  >  >  > **Advanced** > **MAC address**.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 Tap  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn "On" Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 Tap  >  >  **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **PAIR**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct

- 1 Tap  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  > **Advanced** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Calls

Making a call

- 1 Tap > to open the dialer.
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap to place the call.
- 4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap > > to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the left edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

- Tap to right to answer the incoming call.
- Tap to left to decline an incoming call.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap  to place the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  Merge calls to start a conference call.
- 5 To tap  to hang up curr.ent call.

NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your recent call logs

- 1 Tap  >  > **RECENTS** tab.
- 2 View a list of all dialed.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  >  to open the dialer.
- 2 Tap  > **Settings** > **Call settings** and configure the desired options.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap > > to open your contacts.
- 2 Tap and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Tap > > and enter the new contact's number.
- 2 Tap > **Create new contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Choose photo**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap to save.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Tap > > to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns white.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap > > > **FAVOURITES** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the white star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap > > .
- 2 Tap > **Groups** > .
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Tap to enter contact list, Choose contacts you want to add to the group, Tap "OK" button on the top right corner.
- 5 Tap to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

Sending a message

- 1 Tap > > .
- 2 Enter a contact name or contact number into the **Type name or number** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP! You can tap to attach the file that you want to share with message.

- 5 Tap to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  >  > **Settings**.

Email

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail.

Managing email accounts

To open the Email application

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

- 1 Tap > >
- 2 Enter your Email address, then tap .
- 3 Choose your account type. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and EXCHANGE.
- 4 Enter your password and tap .
- 5 Enter the required and optional information about the account and tap . Wait while the server connects your account.

Adding another email account:

- Tap > > > **Settings** > **Add account**.

Changing an email general settings:

- Tap > > > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account:

- Tap > > > **Accounts** > **Select email account type** > tap the account you want to delete > > **Remove account** > **REMOVE ACCOUNT**.

Composing and sending email


- 1 Tap > > > tap the icon to create a new email.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Tap to attach the file you want to send with your message.
- 6 Tap to send the message.

Camera and Video

Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap > > .

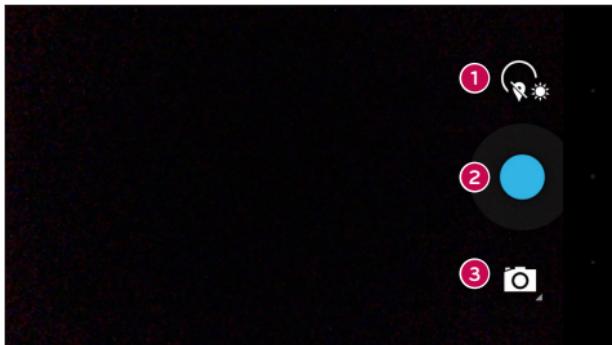

- ➊ **Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
- ➋ **Capture** – Tap to take a photo.
- ➌ **Shot mode** – Allows you to select the shot mode.

Taking a photo

- 1 Tap > > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Panorama mode

Allows you to take a panoramic picture.

- 1 Tap > > .
- 2 Tap > .
- 3 Tap to start taking the panoramic picture.
- 4 Pan your phone slowly in one direction.
- 5 Make sure that the focus area aligns with the blue guideline while taking the photo.
- 6 Tap to stop taking the panoramic picture.

Recording a video

- 1 Tap > > .
 - 2 Tap > .
 - 3 Tap to start recording the video.
 - 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.
 - 5 Tap to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
- OR -
- Tap to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  >  to view the images stored in the storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.


Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Video options

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.

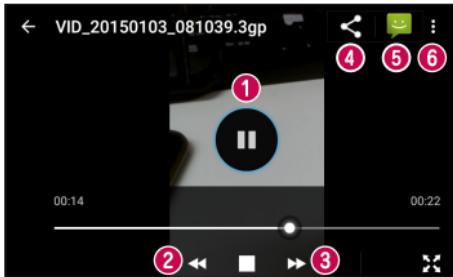

①	Tap to pause/resume video playback
②	Tap to rewind 3 seconds.
③	Tap to fast-forward 3 seconds.
④	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth).
⑤	Tap to share Message.
⑥	Tap to access additional options.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

While viewing a photo, tap > **Delete**.

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap > **Set picture as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **OK**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  and select the desired city.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap  to start the timer.

- 4 Tap to stop the timer.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Tap > > > .
- 2 Tap to start
- 3 Tap to stop the timer.
- 4 Tap to clear the stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap > > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap > > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

Sound Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice

- 1 Tap > > .
- 2 Tap to begin recording.
- 3 Tap to end the recording.
- 4 Tap to listen to the recording.

NOTE

- Tap to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap > > .
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap > > .

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

FM Radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .

TIP! You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Web Browser

Browser

The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE

- Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- Tap  >  > .

Using the Web toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap  on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap  > .

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

History

Tap  > **History** tab to open a list of recently visited webpages.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap  >  > .

NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This feature may not be available depending on the region or service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tab  > **New tab**.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Tap  >  > .

Wireless & networks

Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

SIM cards

You can configure SIM settings.

Data usage

Displays the data usage and mobile data usage limit.

More

- **Aeroplane mode:** Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Default SMS app:** Allows you to set your default SMS app.
- **Tethering & portable hotspot:** Allows you to share the internet connection
- **VPN:** From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.
- **Mobile networks:** Allows you to adjust your mobile data networks.

Device

Display

- **Wallpaper:** Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Lock screen wallpaper:** Allows you to set your Lock screen wallpaper
- **Brightness level:** Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Sleep:** Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream:** Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Font size:** Select the desired font size.
- **When device is rotated:** Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Cast screen:** Allows you to Mirror the display of your phone on a compatible device.

Sound & notification

- **Sound:** Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
- **Also vibrate for calls:** Checkmark for vibration feedback for calls.
- **Interruptions:** Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Phone ringtone:** Allows you to set the ringtones for calls.
- **Default notification ringtone:** Allows you to set the default notification ringtones
- **Other sounds:** Tap to set the Dial pad tones, Screen locking sounds, Touch sounds and Vibrate on touch.
- **When device is locked:** Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
- **App notifications:** Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.
- **Notification access:** Apps cannot read notifications.

Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

Battery

- **Intelligent power saving standby:** Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Users

Allow you to change the owner of the phone. you can add guest or other users.

Personal

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode:** Sets the how your current location information is determined.
- **Google Location History:** Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Screen lock:** Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Owner info:** Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Smart Lock:** Sets to keep your phone unlocked with trusted device or a place.

NOTE

- This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.
- **Encrypt phone:** Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Set up SIM card lock:** Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Make passwords visible:** Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Device administrators:** View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources:** Allow installation of non-Play Store applications.
- **Storage type:** Software only.
- **Trusted credentials:** Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
- **Install from phone storage:** Tap to install a secure certificate.
- **Clear credentials:** Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents:** Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pinning:** You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **Apps with usage access:** Allows you to view usage information of apps on your phone.

Accounts

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Tap **Add account** to add new account.

Language & input

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account:** Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore:** When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **DRM reset:** Reset your all DRM licenses.
- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

System

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

- **TalkBack:** Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Switch Access:** Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

- **Captions:** Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Magnification gestures:** Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Large text:** Sets the font size.
- **High contrast text:** Checkmark to set the text to a darker contrast.
- **Power button ends call:** Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Auto-rotate screen:** Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Speak passwords:** Checkmark to allow voice confirmations of characters when entering passwords.
- **Accessibility shortcut:** Allows you quickly enable accessibility feature.
- **Text-to-speech output:** Sets the preferred speech engine and speech rate.
- **Touch & hold delay:** Allows you to set the touch and hold delay.
- **Colour inversion:** Allows to invert the colours of the screen and content.
- **Colour correction:** Allows to correct the colours of the screen and content.

Printing

- **Cloud Print:** Tap to searching for printers. Tap the Cloud Print switch at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > System updates.**

NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. (**Items described below may be optional.**)

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- Data cable
- Battery

NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or No interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

FAQ

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What functions are available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronised between your phone and your Google account.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronise all email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by tapping  and selecting Folders to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.

Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap View details .
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronised.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again. How to save with Wait and Pause: 1. Tap > 2. Dial the number, then tap 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait .
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<p>1. Tap > > > Security > Screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</p> <p>2. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation.</p> <p>Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone?	<p>If you forgot your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.</p> <p>If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tap  >  >  > Language & input > Language. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category	Question	Answer
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tap  >  >  > Display > Sleep. 2. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tap  >  >  > Apps > Downloaded. 2. Tap the application, then tap UNINSTALL.
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.

Category	Question	Answer
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialise it.



Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 – 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 – 18:30 (Сб., Вс.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805 2255 (для мобильных телефонов)	8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.) 9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00-18:30 (Пн.-Пт.) 9:00-15:00 (Сб.)	

<http://www.lg.com>

Все звонки бесплатные

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

CE0168