

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

SUPRA

PAS-6277
ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА

Just SUPER!



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и безопасности.....	3
Комплектация.....	3
Описание модели	4
Питание прибора	7
Голосовое сопровождение.....	7
Чистка и уход	7
Безопасная утилизация	7
Технические характеристики.....	8

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение портативной аудиосистемы SUPRA. Это руководство поможет Вам освоить интересные и полезные функции, чтобы Вы могли наслаждаться высококачественным просмотром. Перед установкой и началом эксплуатации телевизора просим внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по прямому назначению.
- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Не используйте прибор в условиях с повышенной влажностью или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания, выньте аккумуляторную батарею и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности радиоприёмника.
- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию высокой температуры (выше +60°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора от +5°C до +40°C.
- Не устанавливайте на прибор или в непосредственной близости от него источники открытого огня (например, горящие свечи) или емкости с водой (например, вазы).
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.
- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
-  Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.
- В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.
- Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.
- Если прибор не используется, следует отключить его от источника питания.
- В динамике прибора используется сильный магнит. Не храните рядом с ним магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. магнит может привести к их размагничиванию.
- При перемещении прибора из холодного места в теплое внутри него может образоваться конденсат, который при включении может привести к сбоям в работе. Поэтому перед эксплуатацией необходимо для выравнивания температуры и испарения конденсата выдержать прибор в выключенном состоянии в течение 60 минут.
- В случае образования конденсата запрещается включать прибор. Оставьте устройство выключенным на несколько часов, пока влага не испарится.

ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению вас электрическим током.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.



Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аудиосистема – 1
- Аудио кабель 3,5 мм – 1
- Кабель USB-Mini USB – 1
- Ремешок для переноски – 1
- Ионно-литиевая аккумуляторная батарея – 1
- Руководство по эксплуатации – 1
- Гарантийный талон – 1
- Крепление на руль велосипеда – 1


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

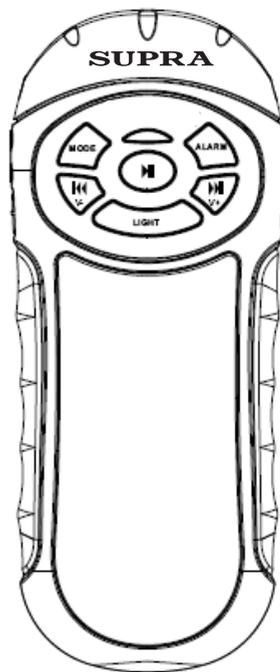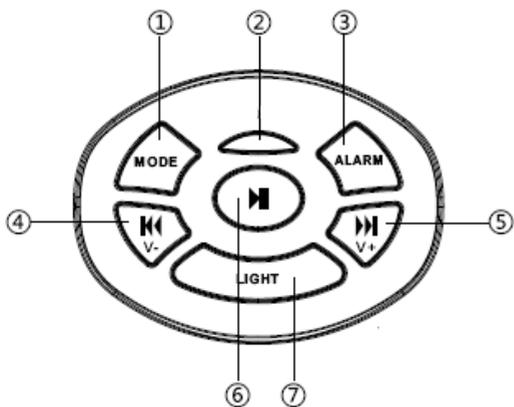


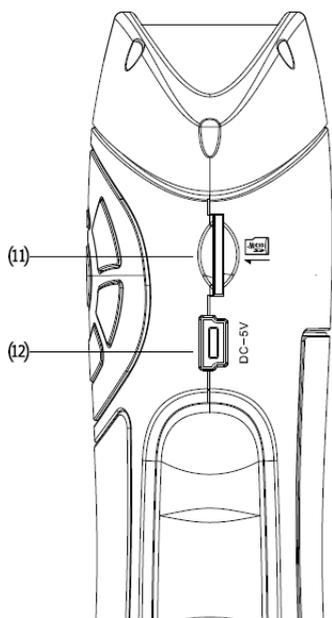

Отсек для хранения подставки

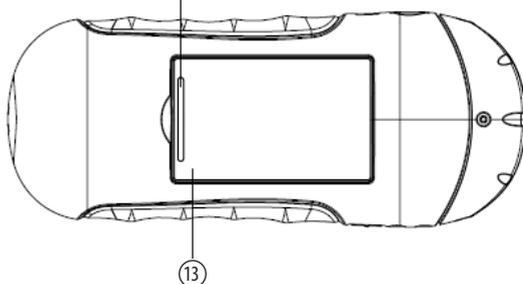

Отверстие для крепления ремешка

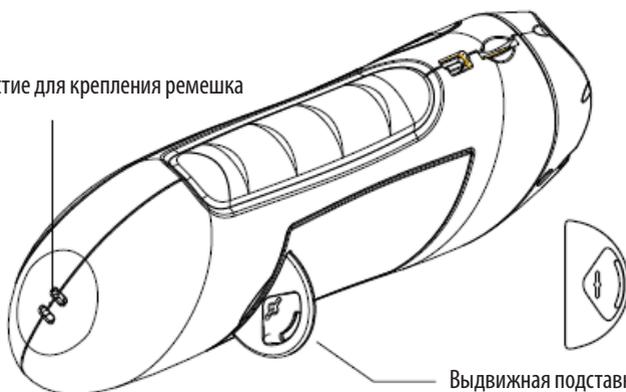

1. **MODE** Кнопка режима аппарата / режима воспроизведения

Кратко нажмите кнопку MODE, чтобы переключиться из режима воспроизведения с карты памяти в режим радиоприемника и наоборот. Нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы переключиться в режим Bluetooth.

В режиме воспроизведения MP3 музыки с карты памяти нажимайте и удерживайте кнопку MODE, чтобы выбрать режим воспроизведения: воспроизведение в случайном порядке / в запрограммированном режиме.

2. **Индикатор режима**

В режиме воспроизведения музыки индикатор горит синим светом, а в режиме зарядки батареи – красным.

3. **ALARM** Кнопка тревоги

Нажмите кнопку ALARM, чтобы включить сигнал тревоги, тогда раздастся сигнал автомобильной сирены на большой громкости.

Кратко нажмите кнопку DU, чтобы отключить сигнал тревоги.

4. **P** - Кнопка перехода к предыдущему музыкальному файлу / уменьшения громкости

В режиме воспроизведения MP3 музыки нажмите кнопку P, чтобы переключиться на предыдущий музыкальный файл.

В режиме радиоприемника нажмите кнопку P, чтобы переключиться на предыдущую радиостанцию.

Нажмите и удерживайте кнопку V-, чтобы уменьшить уровень громкости.

5. **▶▶▶ ▶+** Кнопка перехода к следующему музыкальному файлу / увеличения громкости

В режиме воспроизведения MP3 музыки нажмите кнопку P, чтобы переключиться на следующий музыкальный файл.

В режиме радиоприемника нажмите кнопку P, чтобы переключиться на следующую радиостанцию.

Нажмите и удерживайте кнопку **▶+**, чтобы увеличить уровень громкости.

6. **▶||** Кнопка начала воспроизведения/паузы / блокировки звука/поиска радиостанций в режиме радиоприемника

В режиме воспроизведения MP3 музыки нажмите кнопку **▶||**, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.

В режиме радиоприемника нажмите кнопку **▶||**, чтобы заблокировать звук. Нажмите кнопку **▶||** еще раз, чтобы отключить блокировку звука.

В режиме радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку **▶||**, чтобы начать поиск и сохранение радиостанций.

7. **LIGHT** Кнопка включения фонаря

Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT, чтобы включить мигающий свет, фонарь ближнего освещения, фонарь дальнего освещения или аварийный свет.

8. **AUX** аудио вход 3,5 мм для подключения внешнего источника воспроизведения (MP3-плеера и других портативных аудио устройств)

9. Разъем для подключения наушников

10. Переключатель питания

11. Разъем для подключения карт памяти TF (Micro SD)

Установите в данный разъем карту памяти TF, чтобы воспроизвести записанную на нее музыку в формате MP3/WMA.

12. Мини-разъем USB для подключения к источнику зарядного тока/напряжения

Один мини-разъем кабеля USB подключите к мини-разъему USB аудиосистемы, а другой – к USB порту компьютера или аналогичного устройства.

13. Отсек для Li-ion аккумуляторной батареи

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Портативная аудиосистема может питаться от компьютера через USB-соединение (входное напряжение 5В постоянного тока) или от встроенной ионно-литиевой батареи аккумуляторного типа. Полного заряда батареи хватает до 20 часов работы в зависимости от режима эксплуатации.

В целях экономии питания при отсутствии операций с прибором в течение 5 минут, он выключается автоматически.

ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Аудиосистема может сообщать голосом о текущих операциях, функциях и уровне громкости.

Чтобы отключить голосовое сопровождение, нажмите кнопку ►II.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой прибора всегда отключайте его от электросети и вынимайте аккумулятор. Во время чистки следите, чтобы внутрь корпуса не попала вода или другая жидкость.

ОЧИСТКА КОРПУСА

Производите очистку корпуса, кнопок и ручек прибора сухой мягкой тканью.

Для чистки корпуса запрещается использовать воск, полироли или абразивные средства, т.к. они могут повредить поверхность корпуса. Нельзя чистить прибор жидкими или аэрозольными чистящими средствами.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенный динамик: 1,5 дюйма, 40м
- Максимальная выходная мощность: 3Вт
- Батарея питания: Li-ion аккумуляторного типа, 1000 мА·ч
- Характеристики источника питания: 5В, 500 мА
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи: 4-6ч
- Максимальное время работы от полностью заряженной батареи: 20 ч
- Поддерживаемые форматы: MP3, WMA
- Диапазон воспроизводимых частот: 90 – 20000Гц
- Чувствительность FM приёмника: 450 мВ ± 50 мВ
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 155 x 64 x 35 мм
- Вес нетто: 145 г

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д. 2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru