

**VITESSE**®  
*Home*

## РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС



**VS-765**

## СОДЕРЖАНИЕ

---

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	1
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	2
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК.....	4
ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И ФИЛЬТРА.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4

## Уважаемые покупатели! Вы приняли блестящее решение!

Торговая марка VITESSE® предлагает Вам гамму эксклюзивных высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

### **Руководство по эксплуатации**

---

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших консультаций.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**


---

- Используйте пылесос только по назначению, соблюдая меры предосторожности.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Перед подключением пылесоса удостоверьтесь, что напряжение в домашней электросети соответствуют параметрам пылесоса.
- Не допускайте затягивания в пылесос спичек, горячего пепла или окурков.
- Избегайте засасывания в пылесос твердых и острых предметов, способных повредить внутренние детали пылесоса.
- Избегайте попадания одежды в рабочее отверстие пылесоса.
- Перед тем как отсоединить устройство от электросети, убедитесь, что оно выключено.
- Всегда отключайте устройство от электросети, прежде чем приступить к его чистке или ремонту.
- Прежде чем отключить вилку сетевого шнура от розетки, выключите пылесос кнопкой Вкл/Выкл.
- Отключая пылесос от электросети, не дергайте за сетевой шнур, а возьмитесь за вилку и отсоедините его от розетки.
- Избегайте попадания сетевого шнура под пылесос или насадку.
- Берегите сетевой шнур от воздействия горячих поверхностей.
- Не следует пользоваться пылесосом при повреждении сетевого шнура или вилки.
- При обнаружении поломки пылесоса или сбоев в его работе немедленно обратитесь авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Если пылесос не используется, отсоедините его от электросети.
- Не пользуйтесь пылесосом на улице или для чистки влажных поверхностей.
- Не пользуйтесь пылесосом мокрыми или влажными руками.

- Не пользуйтесь пылесосом для удаления легковоспламеняющихся или горючих веществ, таких как бензин. Не включайте пылесос в местах, где такие вещества могут присутствовать.
- Всегда отключайте пылесос перед присоединением или отсоединением гибкого шланга.
- Хранить пылесос следует только в помещениях, в недоступном для детей месте.
- При засорении рабочего отверстия, насадки или гибкого шланга, немедленно выключите пылесос.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### Схема прибора

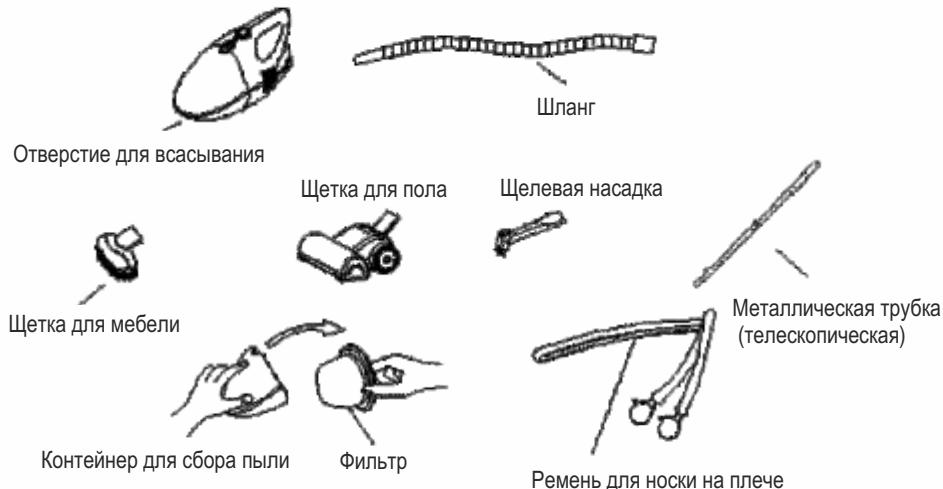

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом использования пылесоса убедитесь, что фильтр пылесборника установлен правильно:

1. Откройте пылесборник, нажав на кнопку фиксации.

2. Установите фильтр в контейнер для сбора пыли.

3. Установите контейнер для сбора пыли так, чтобы выступ на корпусе пылесоса вошел в пас на корпусе контейнера для сбора пыли. Нажмите на корпус контейнера для фиксации до щелчка. Проверьте зафиксирован ли контейнер для сбора пыли.

**ВНИМАНИЕ: Не включайте пылесос без правильно установленного пылесборника с фильтром!**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Установите необходимую насадку в рабочее отверстие пылесоса.

\*Чтобы отсоединить (снять) насадку - потяните насадку на себя.

- Щелевая насадка, насадка для мебели.



- Щетка для пола.



- Использование шланга. Вставьте один конец шланга в отверстие для всасывания, затем присоедините нужную насадку к другому концу шланга.



2. Присоедините телескопическую ручку к базовому корпусу.

\*Чтобы отсоединить телескопическую ручку - нажмите на кнопку с левой стороны.

3. Подключите прибор к электропитанию.

4. Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте пылесос без установленных насадок!

## НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК

**Щелевая насадка** используется для чистки радиаторных батарей, уборки в проемах, углах, в области плинтусов и между подушками мягкой мебели.

**Щетка для мягкой мебели** подходит для чистки мебели, штор, абажуров, полок, книг.

**Щетка для пола** используется для ежедневного ухода за коврами и полом с твердым покрытием.

## ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И ФИЛЬТРА

1. Отключите пылесос от электросети.

2. Нажмите на кнопку фиксации и отсоедините контейнер для сбора пыли.



3. Извлеките фильтр и очистите его от пыли.

4. Очистите от пыли чашу контейнера.

5. Промойте фильтр холодной водой и дайте ему высохнуть, прежде чем устанавливать в контейнер для сбора пыли.

6. Аккуратно поместите фильтр в чашу контейнера для сбора пыли.

7. Зафиксируйте контейнер для сбора пыли на корпусе пылесоса.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте для чистки пылесоса чистящие средства.

## Технические характеристики:

Мощность: 800 Вт

Объем контейнера для сбора пыли: 0,6 л

Срок службы товара не менее 2-х лет при соблюдении условий эксплуатации.



---

“Vitesse France S.A.R.L” (Витессе, Франция)  
91 Rue De Фоборг Сант Хонор, Париж 75008, Франция  
Сделано в Китае

---

[www.vitesse.ru](http://www.vitesse.ru)

