


MARTA


КУХОННЫЙ КОМБАЙН С РУЧНЫМ БЛЕНДЕРОМ
Руководство по эксплуатации

MT-1548

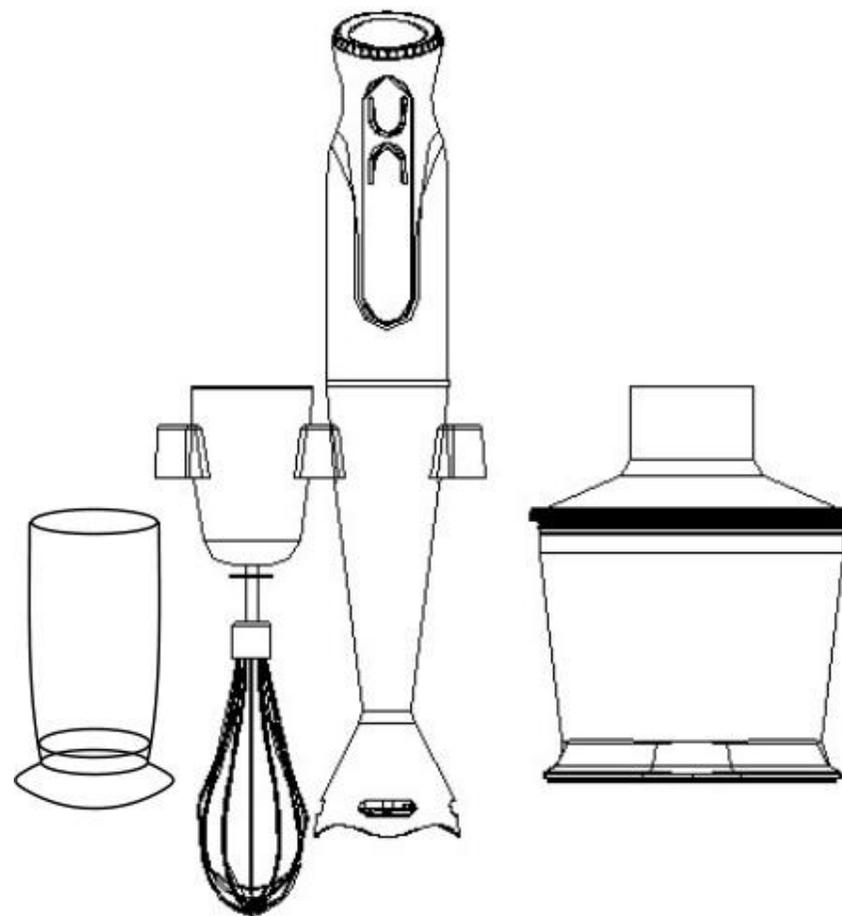

ОПИСАНИЕ

1. LCD дисплей с подсветкой
2. Регулятор скорости вращения
3. Кнопка переключения скоростей 1
4. Кнопка переключения скоростей 2
5. Держатель/Моторный блок
6. Съёмная насадка-блендер
7. Крышка измельчителя
8. Лезвие измельчителя
9. Чаша измельчителя
10. Верхняя часть венчика
11. Металлическая часть венчика
12. Мерный стаканчик

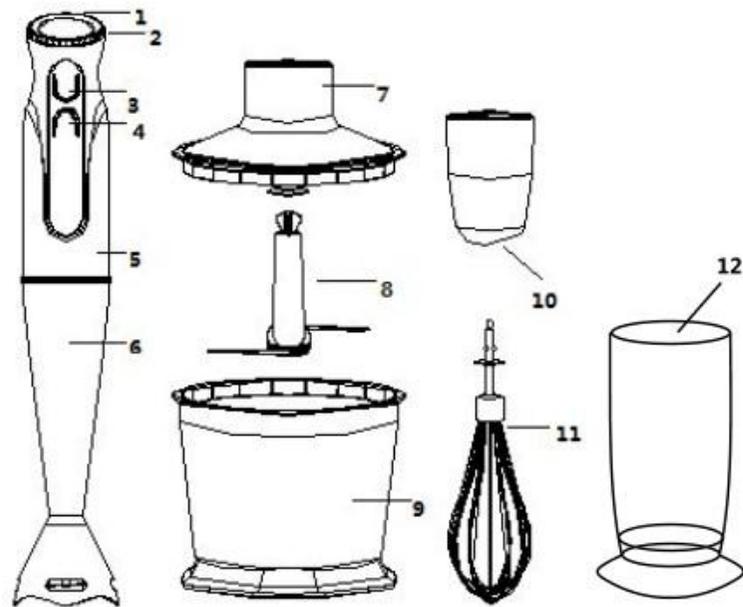

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первоначальным включением прибора проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Когда используете прибор, будьте внимательны, если рядом находятся дети.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Отключайте прибор от сети питания, если им не пользуетесь и перед чисткой.
- Прибор должен находиться на ровной поверхности.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект.
- Выключайте прибор перед сменой насадок.
- Будьте осторожны при обращении с острыми режущими лезвиями прибора.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не кладите прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Избегайте любого контакта с движущимися частями прибора.
- Неправильно собранный прибор может привести к возгоранию, электрическому шоку и другим повреждениям.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- **Максимальное допустимое время непрерывной работы – 1 минута. Выключите прибор и дайте двигателю остыть в течение 5 минут, прежде чем продолжить работу.**

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки.
- Протрите моторный блок влажной тканью, вымойте насадку в мыльной воде, тщательно сполосните и высушите.
- Установите необходимую насадку, совместив стрелочку на насадке и значок открытого замка на держателе, и поверните по часовой стрелке до упора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Переключение скоростей


1. Нажмите на кнопку переключения скоростей 1. Поверните регулятор скорости вращения вокруг дисплея и выберите необходимую скорость от 1 до 8. На дисплее отобразится выбранная скорость с 1 по 8.
2. При нажатии кнопки переключения скоростей 2 на дисплее отобразится скорость 9, таким образом, прибор будет работать на максимальной мощности.



I. Использование блендера

- Блендер можно использовать для приготовления детского питания, супов, соусов, муссов, молочных коктейлей и майонеза.
- Не рекомендуется использовать блендер для переработки жестких продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, специи или шоколад, поскольку это может привести к повреждению прибора. Используйте его для переработки более мягких продуктов.
- При приготовлении пюре/коктейлей из фруктов или овощей предварительно порежьте их на кусочки и добавьте соответствующее количество воды.


1. Установите насадку-блендер.
2. Поместите насадку в чашу с продуктом, который необходимо обработать, крепко держите прибор.
3. Подсоедините блендер к сети, выберите желаемую скорость(1-9):
 - кнопка I для работы прибора на средней мощности
 - кнопка II для работы прибора на максимальной мощности (скорость 9).
4. Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 15 секунд.
Максимальное допустимое время работы на максимальной скорости – 1 минута.
Выключите прибор и дайте двигателю остыть в течение 5 минут, прежде чем продолжить работу.
5. Для измельчения продукта перемещайте блендер по емкости круговыми движениями.
6. Не допускайте попадания жидкости выше линии соединения держателя и насадки.
7. В случае блокировки режущих лезвий, отключите прибор от электропитания.
8. После использования отключите блендер от электросети и отсоедините насадку.

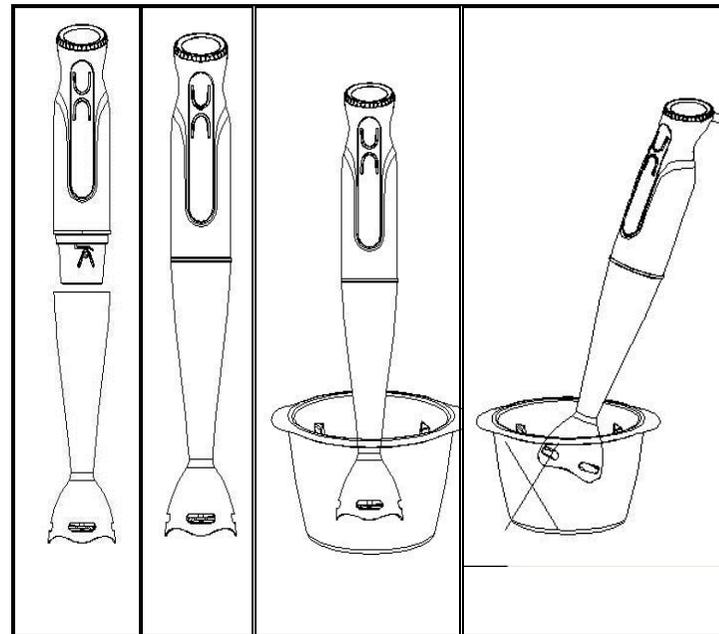

II. Использование венчика

- Используйте венчик для взбивания легких ингредиентов: яичных белков, сливок, десертов быстрого приготовления, сахара с яичным белком.
- Не используйте данную насадку для смешивания более твердых продуктов, например, маргарина с сахаром – это приведет к повреждению венчика.

1. Соедините верхнюю и металлическую части венчика.
2. Установите держатель в верхнюю часть венчика.
3. Поместите продукт в чашу с продуктом, который необходимо обработать.
4. Включите прибор. Выберите желаемую скорость (1-9).
5. Максимальное допустимое время непрерывной работы – 1 минута.
6. После использования отключите блендер от электросети и отсоедините насадку.

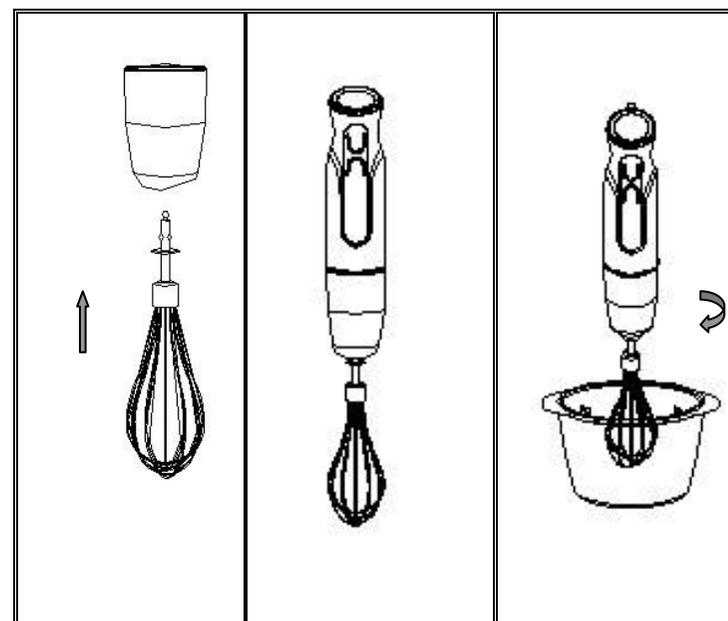


III. Использование измельчителя

- Вы можете измельчать мясо, сыр, овощи, зелень, хлеб, печенье и орехи.
- Прибор не предназначен для измельчения твердых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, специи и шоколад. Твердые продукты могут привести к повреждению лезвий.

1. Перед использованием измельчителя очистите продукты от костей (если требуется) и нарежьте мелкими кусочками размером 1-2 см.
2. Установите режущий нож измельчителя на ось контейнера и добавьте измельченные продукты.
3. Установите крышку измельчителя, поверните и плотно закройте, затем установите моторный блок, поверните и закрепите до упора.
4. Подсоедините прибор к сети и, крепко удерживая чашу, выберите необходимую скорость (1-9).
5. После использования, отключите блендер от электросети и отсоедините насадку.
6. Будьте осторожны при обращении с острыми режущими лезвиями прибора.

ВНИМАНИЕ: Максимальное допустимое время непрерывной работы – 1 минута.
Дайте прибору остыть в течение 5 минут, прежде чем продолжить работу.

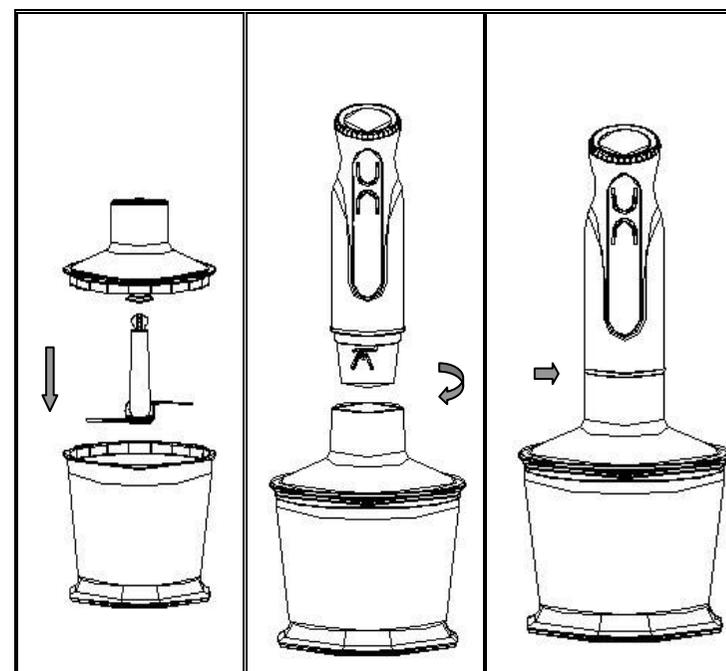


Рекомендованное время обработки некоторых продуктов (объем чаши измельчителя 500 мл)

ПРОДУКТ	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО	ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА (В СЕКУНДАХ)
Орехи	150 г	10
Сыр	10 г	10
Хлеб	80 г	10
Печенье	150 г	10
Лук	200 г	10
Зелень	50 г	10
Мясо	300 г	15
Мягкие фрукты	200 г	10

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.
- Снимите насадку.
- Вымойте насадки в мыльной воде, ополосните и высушите. Вытрите насухо лезвия.
- Протрите держатель влажной тряпочкой.
- Не используйте для чистки прибора абразивные чистящие средства.
- Некоторые продукты, например морковь, могут окрасить пластмассовые части блендера, поэтому их следует сразу же по окончании работы вымыть с небольшим количеством неабразивного средства или растительного масла, после чего тщательно промыть.

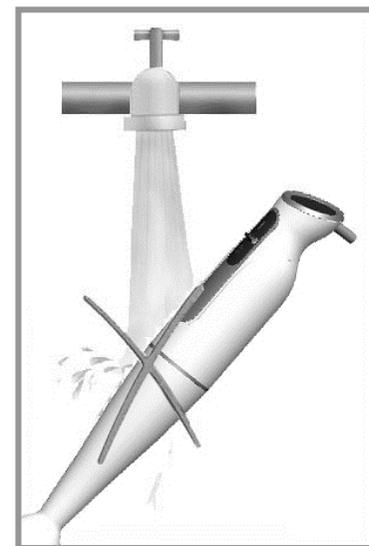

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	700 Ватт
Вес нетто / брутто	1,8 кг / 2,1 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	285 мм x 164 мм x 239 мм

Завод-изготовитель:

JIANGSU BETTER ELECTRIC CO.,LTD.

ADD:11#HUI HAI ROAD ,BIN HAI ZONE,QI DONG,JIANG SU,CHINA

ДЗЯНСУ БЕТТЕР ЭЛЕКТРИК КО ЛТД.

11#ХУАХАЙ РОУД, БИН ХАЙ ЗОН, ЦИ ДОНГ, ДЗЯНСУ, КИТАЙ

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте в момент получения товара.