



**Выпрямитель Centek СТ-2005  
Руководство пользователя**



[WWW.CENTEK.RU](http://WWW.CENTEK.RU)

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры безопасности
2. Комплектность
3. Описание прибора
4. Эксплуатация
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе, импортере

### Уважаемый потребитель!

**Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора.

Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Выпрямитель является бытовым прибором и не предназначен для использования в профессиональных целях!**

## 1. Меры безопасности

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- используйте устройство строго по назначению;

- перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе;

- не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сжатен какими-либо предметами или запутался;

- не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.

Выпрямителем не следует пользоваться если:

- поврежден сетевой шнур;

- устройство имеет видимые повреждения;

- устройство упало с высоты;

- на устройство попала влага.

Никогда не наматывайте на выпрямитель сетевой шнур!

Никогда не кладите работающий прибор на мягкие подушки, шерстяные одеяла и т.п.!

Использование устройства детьми категорически запрещено!

Выпрямителем не следует пользоваться лицам, страдающим заболеваниями, сопровождающимися нарушением координации движений.

Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!

Не держите вилку в электросети если:

– прибор не работает или работает неправильно;  
– до и во время ухода за прибором;  
– завершена работа с данным прибором.  
Не тяните и не переносите устройство за сетевой шнур.

Не отключайте выпрямитель от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.

Не используйте прибор для распрямления абсолютно мокрых волос или париков!

### **ВНИМАНИЕ!**

Риск поражения электротоком!

Никогда не пользуйтесь прибором, если у Вас влажные руки, принимая ванну или под душем, вблизи раковины или других емкостей с жидкостью. Если щипцы упали в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети. Ни при каких обстоятельствах не касайтесь воды, если прибор подключен к электросети.

### **ВНИМАНИЕ!**

Риск поражения электротоком!

Если Вы используете устройство в ванной комнате, во избежание опасных ситуаций после использования обязательно отключите его от электросети.

### **ВНИМАНИЕ!**

Риск поражения электротоком!

Не допускается попадание в устройство водного конденсата. Никогда не погружайте прибор в воду!

### **ВНИМАНИЕ!**

Опасность пожара!

Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами.


При повреждении сетевого шнура или

какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае некавалифицированного вмешательства в устройство прибора или не соблюдение перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора – гарантия аннулируется.

## **2. Комплектность**

- Выпрямитель для волос
- 4 насадки
- Руководство пользователя

## **3. Описание прибора**

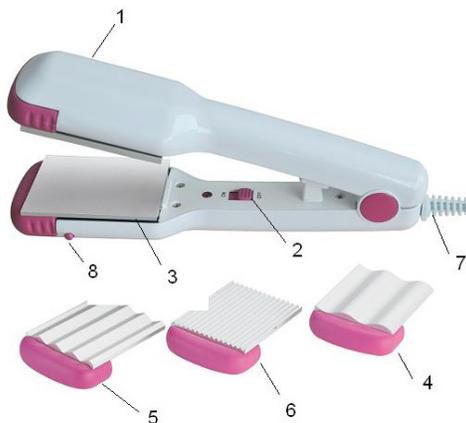

1. Корпус
2. Кнопка Вкл./Выкл.
3. Насадка для выпрямления волос
4. Насадка для волнистой укладки
5. Крупная насадка “гоffre”
6. Насадка “гоffre”
7. Предохранитель электрошнура от перекручивания
8. Кнопка для отсоединения насадок

## 4. Эксплуатация

Прежде чем приступить к укладке, необходимо вымыть волосы. Для достижения наилучших результатов пользуйтесь кондиционером для волос. После мытья высушите волосы.

Запрещено использовать прибор на мокрых волосах. Прежде чем приступить к использованию прибора, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос. Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос равномерно. Установите насадки и прижмите на них до щелчка. Чтобы снять насадки, нажмите кнопку отсоединения насадок и потяните насадки вверх. Подключите прибор к электросети.

Включите выпрямитель, при этом должен загореться световой индикатор работы. Через несколько минут выпрямитель нагреется.

Используйте насадку для выпрямления для выравнивания вьющихся волос. Используйте насадки «гофре» для создания крупных и мелких волн. Разделите волосы на небольшие пряди. Для выпрямления зажмите волосы между соответствующими насадками и протяните от корней до кончиков 2–4 раза.

Для придания волосам волнистости используйте насадки «гофре». Зажмите прядь между пластинами и удерживайте в таком положении в течение 2–3 секунд. Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.

После окончания завивки выключите прибор и отключите его от электросети.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор непрерывно более 15–20 минут!

## 5. Уход за прибором

Отключите прибор от электросети. Дождитесь, пока остынет нагревательный элемент. Для очистки используйте мягкую плотную ткань. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды на корпус прибора. Хранить прибор следует в коробке в сухом месте. Не обматывайте провод вокруг прибора. Не держите и не подвешивайте прибор за провод электропитания.

## 6. Технические характеристики

- напряжение питания 220–240 В ~ 50 Гц
- номинальная мощность 35 Вт

## 7. Защита окружающей среды, утилизация прибора

### Защита окружающей среды

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

### Утилизация прибора

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку,

Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

## 8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2 600 900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону.

## 9. Информация о производителе

**Изготовитель:** Wenzhou Foreign Trade Industrial Product Co., LTD (Венжоу Форейн Трейд Индастриал Продакт Ко., ЛТД).

**Адрес:** 16F BLDG New Century Business Building, №198 Shangjiang Road, Wenzhou, PRC (16Ф Билдинг Нью Сенчери Бизнесс Билдинг, №198 Шанджиан Роад, Венжоу, КНР).

Импортер на территорию РФ ИП Асрумян К.Ш.

**Адрес:** г. Краснодар, ул. Демуса 14.  
Тел.: 8(861) 2 600 900.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам.

## Гарантийный талон №

Талон действителен при наличии всех штампов  
и отметок

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

<b>Изделие</b>	
<b>Модель</b>	
<b>Серийный номер</b>	
<b>Дата продажи</b>	
<b>Фирма-продавец</b>	

<b>Юридический адрес фирмы-продавца</b>

<b>ФИО и телефон покупателя</b>

<b>Подпись продавца</b>

<b>Печать продающей организации</b>

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца.

### Купон №3

Изделие \_\_\_\_\_  
 Модель \_\_\_\_\_  
 Серийный номер № \_\_\_\_\_  
 Дата продажи \_\_\_\_\_  
 Фирма-продавец \_\_\_\_\_



М.П

### Купон №2

Изделие \_\_\_\_\_  
 Модель \_\_\_\_\_  
 Серийный номер № \_\_\_\_\_  
 Дата продажи \_\_\_\_\_  
 Фирма-продавец \_\_\_\_\_



М.П

### Купон №1

Изделие \_\_\_\_\_  
 Модель \_\_\_\_\_  
 Серийный номер № \_\_\_\_\_  
 Дата продажи \_\_\_\_\_  
 Фирма-продавец \_\_\_\_\_



М.П

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

### Купон №3

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный № \_\_\_\_\_  
Дата поступления в ремонт \_\_\_\_\_  
Дата выдачи аппарата \_\_\_\_\_  
Вид ремонта \_\_\_\_\_



М.П

### Купон №2

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный № \_\_\_\_\_  
Дата поступления в ремонт \_\_\_\_\_  
Дата выдачи аппарата \_\_\_\_\_  
Вид ремонта \_\_\_\_\_



М.П

### Купон №1

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный № \_\_\_\_\_  
Дата поступления в ремонт \_\_\_\_\_  
Дата выдачи аппарата \_\_\_\_\_  
Вид ремонта \_\_\_\_\_



М.П

## Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации;

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;

- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Centek», людям, домашним животным, имуществу

потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).



[WWW.CENTEK.RU](http://WWW.CENTEK.RU)