

Серия Gaming 27GT

Моноблок

Модель MS-AF1C

Содержание

Авторские Права	iii
Товарные Знаки	iii
Журнал Изменений	iii
Модернизация и Гарантия	iv
Приобретение сменных деталей	iv
Техническая поддержка	iv
Особенности продукции	iv
Защита окружающей среды	v
Информация о Химических веществах	v
Безопасное использование оборудования	vi
Сертификат CE	viii
Соответствие Требованиям FCC-B к Радиочастотным Помехам	viii
Заявление WEEE	viii
1. Общие Сведения	1-1
Комплект Поставки	1-2
Информация о системе	1-3
Замена и Обновление Компонентов	1-10
2. Начало работы	2-1
Советы по удобству работы	2-2
Установка оборудования	2-3
3. Системные Операции	3-1
Экранное меню (OSD) (Опционально)	3-2
Экранное Меню (OSD) (Опционально)	3-5
Управление Питанием	3-8
Подключение к Локальной Сети (Windows 7)	3-10
Подключение к локальной сети (Windows 10)	3-13
Восстановление Системы (Windows 7)	3-16
Восстановление Системы (Windows 10)	3-26
A. Поиск и устранение неисправностей	A-1

Авторские Права

Материалы данного документа являются интеллектуальной собственностью компании MICRO-STAR INTERNATIONAL. Мы тщательно готовили этот документ, однако не можем гарантировать абсолютную точность его содержания. Продукция нашей компании постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Товарные Знаки

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Журнал Изменений

Версия	Дата
V1.0	2015/08

Модернизация и Гарантия

Обратите внимание, что некоторые компоненты, установленные в изделии, могут быть обновлены или заменены по заказу пользователя. Для получения дополнительной информации об ограничении обновления см. технические спецификации в руководстве пользователя. Для получения дополнительной информации о приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру. Модернизация и замена компонентов устройства должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операций может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

Приобретение сменных деталей

Обратите внимание на то, что выпуск сменных (или совместимых с ними) деталей для приобретенного пользователями продукта на территории некоторых стран и регионов прекращается производителем максимум через 5 лет после прекращения выпуска продукта в зависимости от текущих официальных правил. Для получения подробной информации по приобретению запасных частей обращайтесь на сайт производителя по адресу <http://www.msi.com/support/>.

Техническая поддержка

При возникновении проблемы с системой, решение которой не описано в руководстве пользователя, обратитесь в магазин, где была осуществлена покупка или к местному поставщику. Можно также воспользоваться следующими справочными ресурсами. Технические руководства, обновления BIOS и драйверов, а также другую информацию можно найти на веб-сайте по адресу: <http://www.msi.com/support/>

Особенности продукции

- ☐ Пониженное энергопотребление во время работы и в режиме ожидания
- ☐ Ограниченное использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- ☐ Простота разборки и утилизации
- ☐ Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- ☐ Длительный срок службы благодаря возможностям замены компонентов
- ☐ Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата

Защита окружающей среды

- ☐ Устройство разработано с учетом возможности повторного использования компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- ☐ Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться местный центр сбора и утилизации.
- ☐ Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь на вебсайт MSI или местному дистрибьютору.
- ☐ Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой продукции MSI можно задать по адресу gpcontdev@msi.com.



Информация о Химических веществах

В соответствии с правилами об использовании химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило ЕС No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах, содержащихся в продуктах, на сайте:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

Безопасное использование оборудования



- ☐ Внимательно и полностью прочитайте все указания по технике безопасности.
- ☐ Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на устройстве и в руководстве пользователя.




Сохраните входящее в комплект руководство пользователя для использования в будущем.




Не допускайте воздействия на устройство высокой влажности и высоких температур.



Перед настройкой устройства поместите его на устойчивую поверхность.



- ☐ Перед подключением устройства к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. Не отсоединяйте вывод защитного заземления на электрической вилке. Подключайте устройство к электрической розетке с заземляющим проводом.
- ☐ Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт или модулей.
- ☐ Всегда отсоединяйте кабель питания или обесточьте настенную розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.



Вентиляционные отверстия на корпусе устройства обеспечивают циркуляцию воздуха и предотвращают его перегрев. Не закрывайте эти отверстия.



Не храните устройство в непроветриваемых местах с температурой выше 60 °C (140 °OF) или ниже 0 °C (32 °F). Это может привести к его повреждению.


Внимание: Максимальная температура окружающего воздуха при работе: 40°C.



Запрещается проливать жидкость на устройство, это может привести к его повреждению и поражению электрическим током.



Располагайте шнур питания таким образом, чтобы люди не наступали на него. Не ставьте на шнур питания никаких предметов.



- ☑ При подключении коаксиального кабеля к ТВ-приемнику металлический экран должен быть надежно подсоединен к системе защитного заземления здания.
- ☑ Система кабелей кабельного телевидения должна быть заземлена в соответствии Национальным электрическим кодексом (National Electrical Code, NEC) ANSI/NFPA 70, см. раздел 820.93 Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Заземление экранирующей оплетки коаксиальных кабелей).



Не располагайте рядом с моноблоком предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.



При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки устройства:

- ☑ Шнур питания или его штепсельная вилка повреждены.
- ☑ В оборудование попала жидкость.
- ☑ Оборудование подверглось воздействию влаги.
- ☑ Оборудование не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
- ☑ Оборудование падало и было повреждено.
- ☑ На оборудовании имеются видимые признаки повреждения.

1. Приводы оптических дисков соответствуют КЛАССУ CLASS 1 LASER PRODUCT. Запрещается использовать настройки, регулировки, порядок выполнения процедур, отличающихся от приведенных в данном руководстве.
2. Не прикасайтесь к линзе, расположенной внутри привода.

Сертификат CE

Настоящим, Micro Star International CO., LTD заявляет, что это устройство разработано в соответствии с основными требованиями безопасности и другими соответствующими положениями, изложенными в Европейской директиве.



Соответствие Требованиям FCC-B к Радиочастотным Помехам

Данное устройство проверено и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства Класса В согласно Части 15 правил FCC (Федеральной комиссии по связи США).



Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и излучает энергию на радиочастотах, и при нарушении инструкции по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-либо конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между приемником и данным устройством.
- Подключить данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Примечание 1

Изменения, явно не утвержденные стороной, несущей ответственность за выполнение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование права пользователя на использование оборудования.

Примечание 2

Экранированный соединительный кабель и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. данное устройство не должно создавать вредных помех;
2. данное устройство должно быть устойчиво к помехам, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Заявление WEEE

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/ЕС), вступившей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.




1


Общие Сведения

Компания MSI успешно интегрировала все части игрового настольного компьютера в моноблок с большим дисплеем, создав тем самым АИО ПК для геймеров и энтузиастов. Оснащенный лучшим в классе звуком и мощной графической системой, этот игровой моноблок, своим внешним видом и производительностью, очарует как обычных пользователей так и компьютерных энтузиастов.


Комплект Поставки

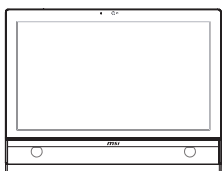

Моноблок



Сетевой адаптер
питания



Кабель питания
переменного тока



Клавиатура
(опционально)



Мышь (опционально)




Установочный диск




Диск с антивирусным
ПО (опционально)



Руководство пользователя,
краткое руководство
(quick start guide)

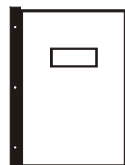

Гарантийный талон,
Сервисная книжка




Стилус (опционально)

- * Если какой-либо элемент из комплекта поставки отсутствует или неисправен, немедленно свяжитесь с продавцом
- * Рисунок приведен исключительно в справочных целях
- * Изготовитель вправе внести незначительные изменения в комплект поставки. Уточняйте, пожалуйста, комплект поставки у продавца

Информация о системе

➤ Вид спереди

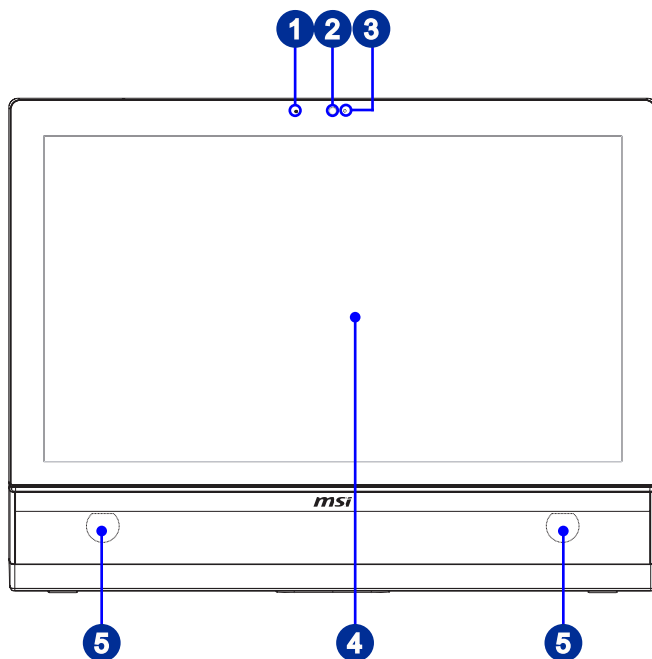

1 **Микрофон**
Встроенный микрофон может использоваться для онлайн видео чата.



2 **Веб-камера**
Встроенная веб-камера может использоваться для фотосъемки, видеосъемки и конференций, а также других интерактивных приложений.

3 **Светодиодный индикатор**
Светодиодный индикатор показывает, когда включен режим записи. Индикатор светится, только когда осуществляется запись видео.

4 **Дисплей**
Дисплей 27-дюйм Full HD представляет собой экран с разрешением 1920 X 1080 с соотношением сторон 16:9.

5 **Стерео Динамики**
Обеспечивают высококачественную стереофоническую передачу звука.

➤ Вид сзади

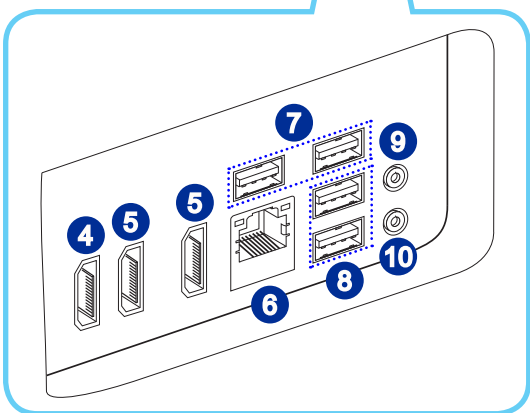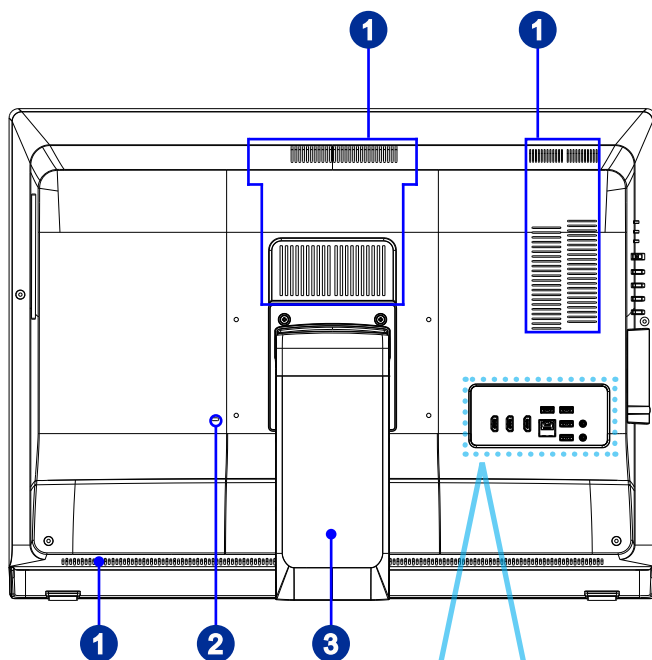

Внимание

В целях безопасности рекомендуется сначала подключить сетевой блок питания к устройству, затем подключить кабель питания переменного тока к электрической розетке.

1 Вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают его перегрев. Не закрывайте эти отверстия.

2 Порт замка Kensington

Данный компьютер AIO оснащен разъемом для замка Kensington, который позволяет закрепить компьютер AIO на месте ключом или механическим кодовым устройством, прикрепленным к обрешеченному металлическому тросу. На конце троса расположена небольшая петля, позволяющая обвязать тросом неподвижный предмет, например тяжелый стол или подобный предмет мебели, закрепив компьютер AIO на месте.

3 Стойка

Используйте стойку для установки системы на ровной и устойчивой поверхности.

4 Порт HDMI-In (с технологией MSI Instant Display) **HDMI**[™]

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) представляет собой полностью цифровой аудио- видеоинтерфейс, позволяющий передавать несжатые потоки данных. Интерфейс HDMI обеспечивает передачу ТВ-сигнала в любом формате, включая телевидение стандартной, повышенной и высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук, по одному кабелю.

С помощью технологии MSI Instant Display, при подключении питания к AIO ПК, монитор автоматически переходит в режим "ожидания" без нажатия кнопки питания. При подключении устройств к порту HDMI-in, монитор будет сразу включен. Вы также можете переключать режимы посредством кнопки питания/режима на боковой панели, если AIO ПК уже включен. Данная технология позволяет экономить больше электроэнергии.

5 Порт HDMI-Out **HDMI**[™]

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) представляет собой полностью цифровой аудио- видеоинтерфейс, позволяющий передавать несжатые потоки данных. Интерфейс HDMI обеспечивает передачу ТВ-сигнала в любом формате, включая телевидение стандартной, повышенной и высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук, по одному кабелю.

6

Разъем LAN

Стандартный сетевой разъем RJ-45 предназначен для подключения к локальной вычислительной сети (ЛВС). К нему можно подключить сетевой кабель.



LED	Цвет	Состояние LED	Режим работы
Левый	Желтый	Выкл.	Связь с локальной сетью не установлена.
		Вкл. (установившийся режим)	Связь с локальной сетью установлена.
		Вкл. (повышенная яркость, мигание)	Компьютер обменивается данными с другим компьютером в локальной сети.
Правый	Зеленый	Выкл.	Выбрана скорость передачи данных 10 Мбит/с.
		Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 100 Мбит/с.
	Оранжевый	Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 1000 Мбит/с.

1-6

7

Порт USB 3.0

Порт USB 3.0 является обратно совместимым устройством с USB 2.0. Поддержка скорости передачи данных до 5 Гб/с (SuperSpeed).

8

Порт USB 2.0

USB порт (Universal Serial Bus) позволяет подключать такие USB-устройства, как клавиатура, мышь и т. д. Поддержка передачи данных со скоростью до 480 Мбит/с (Hi-Speed)

9

Микрофонный разъем

Разъем для подключения микрофона.

10


Разъем Line-Out

Этот разъем используется для подключения наушников или активных аудиосистем.

Внимание

Рекомендуется подключить высокоскоростные устройства к портам USB 3.0, а низкоскоростные устройства, такие как мышь и клавиатура, к портам USB 2.0 на задней панели.

► Вид со стороны

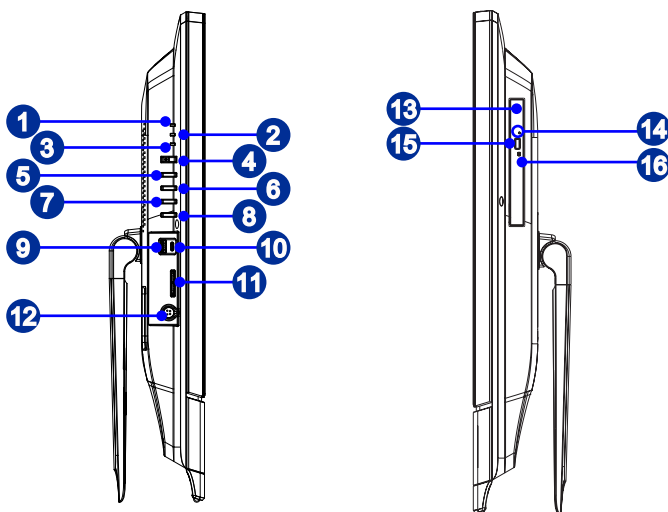

1 Индикатор питания системы

Светодиодный индикатор горит, если система включена, и гаснет после выключения системы. Светодиодный индикатор мигает в режиме S3 (сохранение данных в памяти) и гаснет в режиме S4 (сохранение данных на диске).

2 Индикатор питания монитора

Индикатор питания светится при включении монитора и гаснет при его выключении.

3 Индикатор жесткого диска

Этот индикатор показывает состояние активности жёсткого диска. Он мигает при доступе системы к данным жёсткого диска и не горит, при отсутствии обращения к жесткому диску.

4 Кнопка питания

Кнопка питания позволяет включать и выключать систему.

5 Кнопка питания монитора/ Кнопка выбора режима

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/ выключить монитор, переключиться между режимами ПК / HDMI, для входа или выхода из экранного подменю.

6 Кнопка Меню/ Кнопка Ввода

Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть главное меню OSD, для входа или выхода из экранного подменю.

7

Кнопка вверх / Увеличение громкости

В режиме Меню данная кнопка управляет курсором либо выбором OSD в ручном режиме с определенным шагом. Вне режима меню, она работает в качестве кнопки увеличения громкости.

8

Кнопка вниз / Уменьшение громкости

В режиме Меню данная кнопка управляет курсором либо выбором OSD в ручном режиме с определенным шагом. Вне режима меню, она работает в качестве кнопки уменьшения громкости.

9

Порт USB 3.0 (с поддержкой технологии MSI Super Charger)

Порт USB 3.0 является обратно совместимым устройством с USB 2.0. Поддержка скорости передачи данных до 5 Гб/с (SuperSpeed).

Благодаря технологии MSI Super Charger, становится возможным не только использовать порт для передачи данных, но и заряжать USB устройства, даже при выключенной системе. Пользователям больше не надо включать систему для зарядки устройства от USB. Данная технология также уменьшает время зарядки на 40% для экономии вашего времени.

10

Порт USB 3.0/ 3.1 (Type C)

Порт USB 3.0/ 3.1 (SuperSpeed(+) USB) – высокоскоростной интерфейс, позволяющий подключать различные устройства, такие как устройства хранения данных, жесткие диски или видеокамеры и имеет много преимуществ для задач высокоскоростной передачи данных.

Тонкий и стильный разъем USB Type C характеризуется реверсивной ориентацией штекера и является универсальным решением с поддержкой таких перспективных стандартов как: USB 3.x, DisplayPort, PCIe, передача аудио сигнала и Thunderbolt 3 (опционально).

11

Устройство чтения карт памяти

Встроенное устройство чтения карт памяти поддерживает карты различных типов.

12

Разъем питания

Адаптер питания преобразует переменный ток в постоянный. Питание ПК осуществляется через этот разъем. Во избежание повреждения компьютера всегда используйте адаптер питания из комплекта поставки.

13

Оптический привод

В моноблоке установлен многоформатный DVD привод (Blu-ray опционально).

14

Отверстие извлечения оптического привода

Вставьте тонкий, прямой объект (например разогнутая канцелярская скрепка для бумаг) в отверстие извлечения для ручного открытия оптического привода, когда кнопка извлечения не работает.

15

Кнопка извлечения оптического привода

Нажмите эту кнопку для открытия оптического привода.



16

Индикатор ODD


Индикатор горит при чтении или записи данных на CD или DVD диск.

Замена и Обновление Компонентов

Обратите внимание на то, что некоторые установленные в устройство компоненты могут быть модернизированы или заменены по требованию пользователя в зависимости от приобретенных моделей.

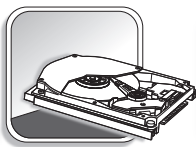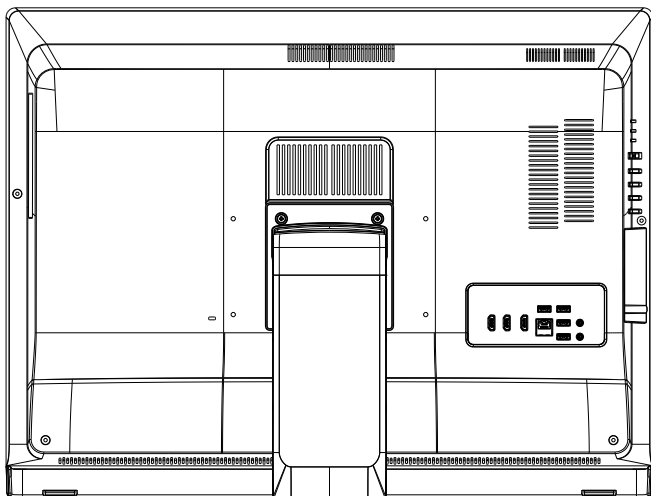

Для получения дополнительной информации о приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру. Модернизация и замена компонентов устройства должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операций может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному представителю или в сервисный центр.



2


Начало работы

В этой главе приведена информация о настройке аппаратной части моноблока. Чтобы предотвратить повреждение периферийных устройств при их подключении, соблюдайте осторожность и используйте заземляющий браслет, защищающий от статического электричества.

Советы по удобству работы

Моноблок объединяет в себе монитор и системный блок. Если предполагается работать за компьютером в течение длительного времени, очень важно правильно выбрать рабочее место.

1. Рабочее место должно иметь хорошее освещение.
2. Используйте удобный стол и кресло. Отрегулируйте их высоту в соответствии со вашим ростом.
3. Отрегулируйте спинку кресла, чтобы обеспечить комфортное положение спины.
4. Поставьте ноги прямо на пол в естественном положении. Во время работы колени и локти должны быть согнуты под углом приблизительно 90 градусов.
5. Положите руки на стол в естественном положении так, чтобы обеспечить поддержку запястий.
6. Отрегулируйте угол и положение компьютера для наиболее удобного просмотра.
7. Старайтесь не использовать устройство в местах, где это может причинить неудобство (например, в кровати).
8. Моноблок представляет собой электрическое устройство. Обращайтесь с ним осторожно, чтобы предотвратить нанесение вреда здоровью.

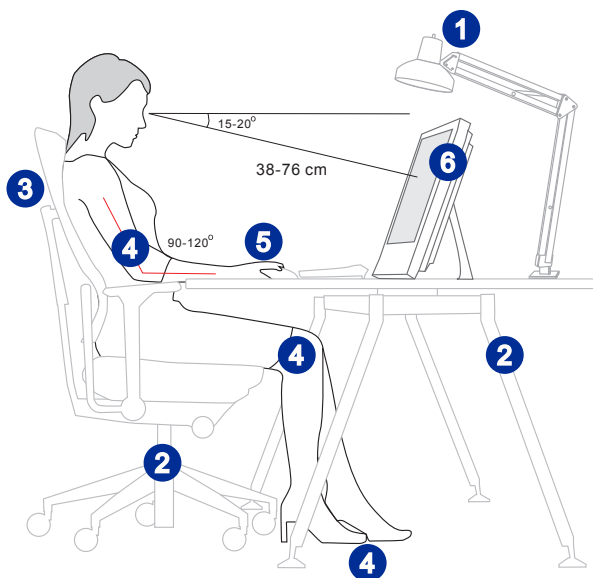


Установка оборудования


Внимание

- Иллюстрации приведены исключительно в справочных целях. Внешний вид Вашей системы может отличаться от приведенного на изображениях.
- Перед включением системы, пожалуйста убедитесь, что электрический провод и розетка заземлены.
- Не используйте острые предметы при работе с экраном.

1. Отведите опорную стойку в сторону на соответствующий угол так, чтобы моноблок был надежно зафиксирован.

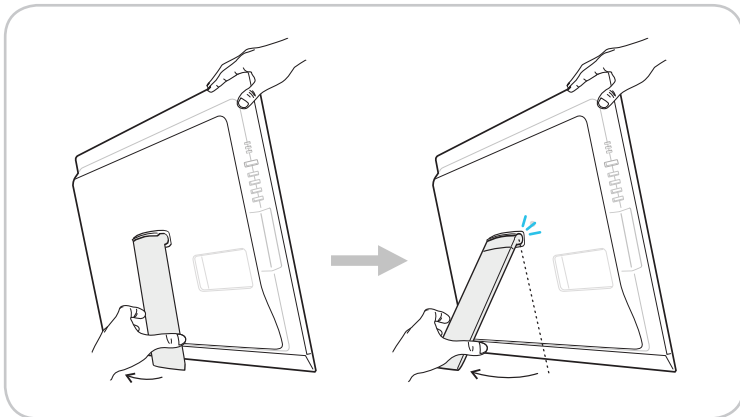


2. Подключите адаптер питания к системе и подсоедините сетевой кабель питания.

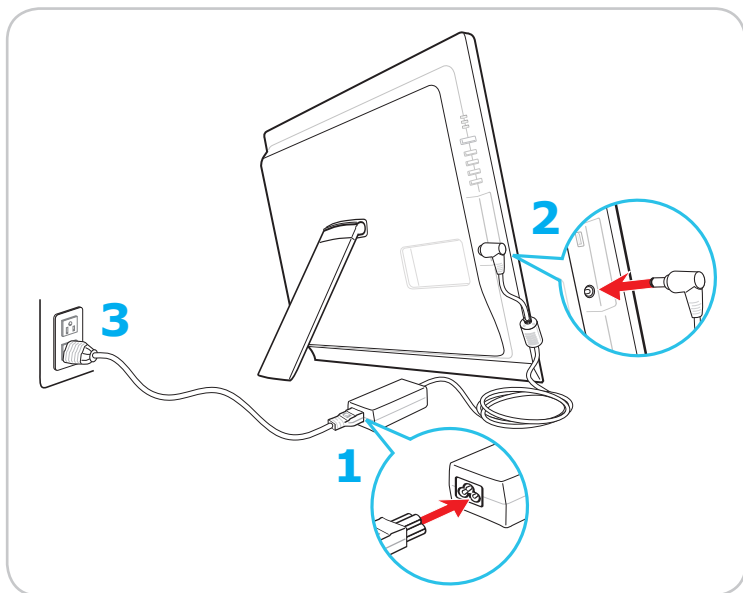

2-4

3. Нажмите кнопку питания для включения моноблока.

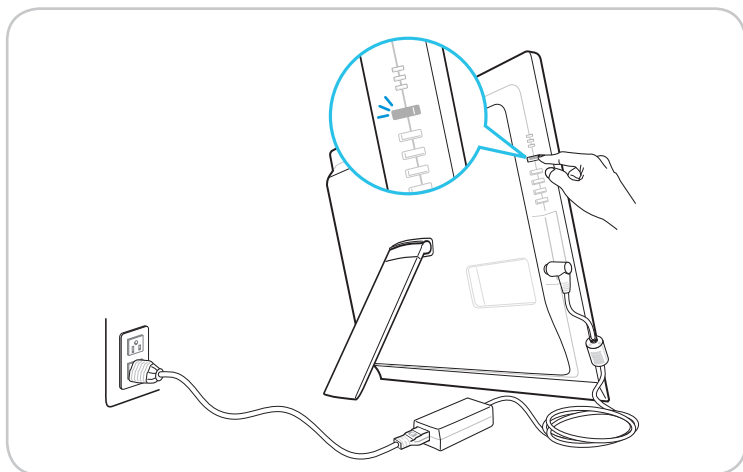

3

Системные Операции


В этой главе приведена информация по работе с системой.

Внимание

Приведенная информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Экранное меню (OSD) (Опционально)

Экранное меню (OSD) позволяет настраивать различные опции монитора, такие как яркость, контраст, цвет, масштабирование изображения и т.д.

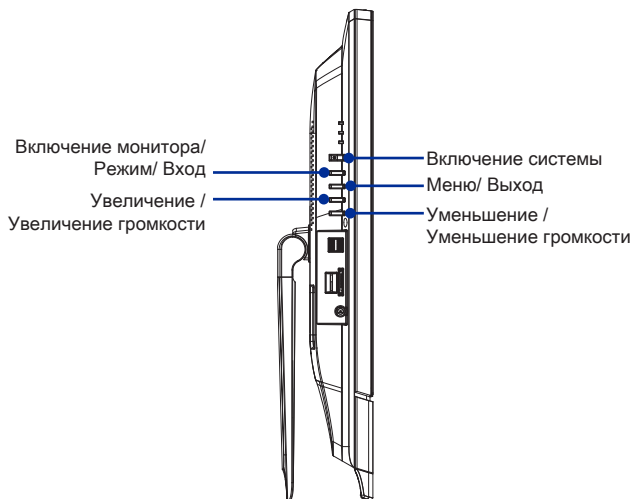


3-2

► Инструкции

Нажмите кнопку Меню для вызова экранного меню.

В Главном меню используйте кнопки Вверх и Вниз для переключения между вкладками.

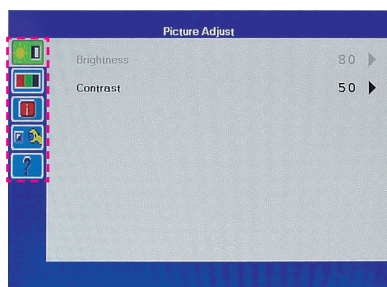


Для входа в выбранное подменю нажмите кнопку Режим/Вход.


Для выбора или настройки требуемого параметра используйте кнопки Вверх/ Вниз.

Нажмите кнопку Режим для выхода из подменю.


Для сброса настроек до заводских значений, выберите Memory Recall.

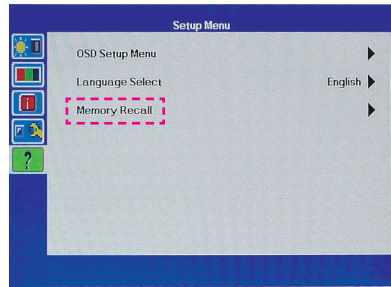


Нажимайте кнопки кнопки Вверх/Вниз для регулировки громкости.



Нажмите кнопку Режим для просмотра текущего источника сигнала. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выбрать нужный режим.

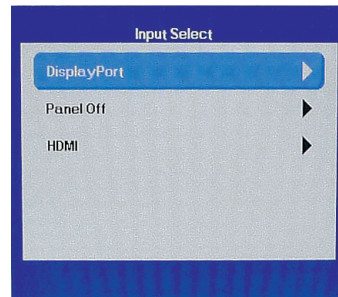


➤ Меню

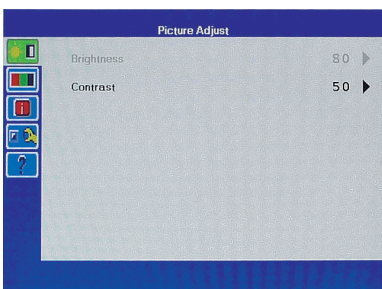


Яркость: Настройте общую яркость экрана


Контраст: Настройте разницу между самой светлой и темной областью экрана

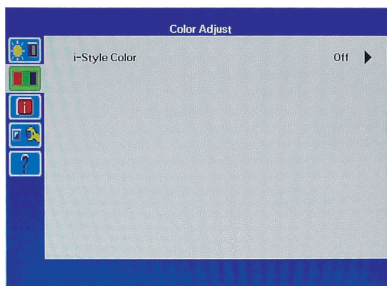


i-Style цвет: Изменение цветовых настроек монитора.

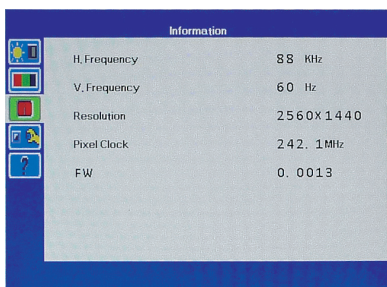

Информация: Отображается текущее разрешение, частота кадров, и общие сведения монитора.

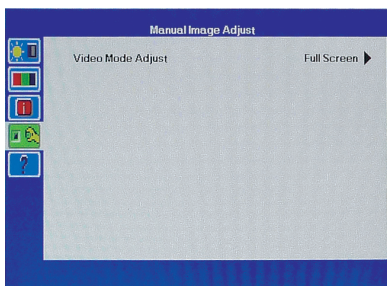

Настройка режима видео: Управление масштабированием изображения.

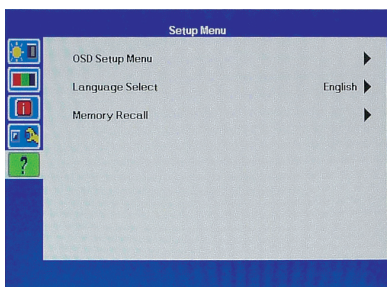


Меню настройки OSD: Настройка положения, времени ожидания и фона меню настроек OSD.

Выбор языка: Изменение языка меню настроек OSD.

Сброс настроек: сбрасывает настройки монитора до заводских значений.

Экранное Меню (OSD) (Опционально)

Экранное меню позволяет настраивать параметры дисплея, например яркость, контрастность, положение меню, язык, и.д.

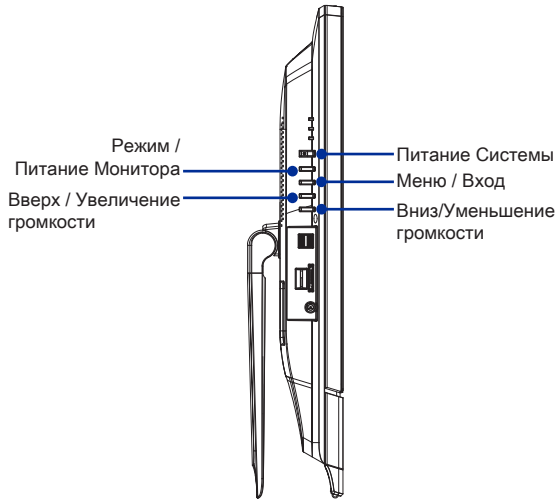

1. Нажмите кнопку Меню (Меню), чтобы открыть главное экранное меню. Выберите требуемое меню кнопками вверх и вниз, затем нажмите кнопку Меню (Меню), чтобы открыть выбранное меню. Выберите требуемый параметр или измените значение кнопками вверх и вниз.

Яркость (функция доступна в режиме монитора): Регулирует общую яркость экрана.




Контрастность: Регулирует разницу между светлыми и темными участками.




Информация: Показывает разрешение, частоту обновления и сведения о продукте.




Язык меню (функция доступна в режиме монитора): Изменение языка меню.

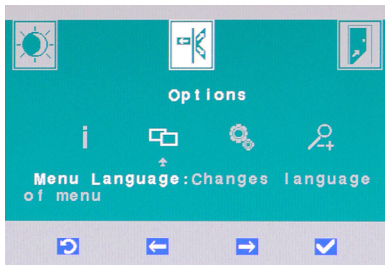

Заводские установки: Сброс монитора к первоначальным настройкам.

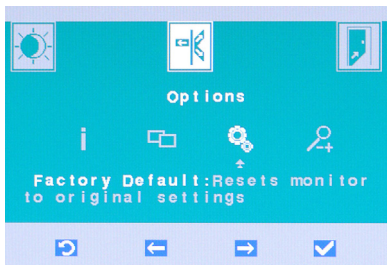

Масштабирование: Растягивает изображение на весь экран.

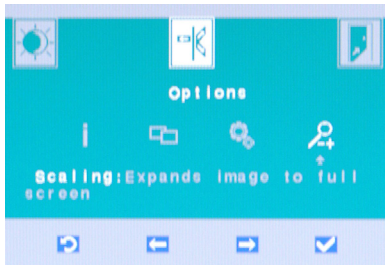



Настроив требуемые параметры, нажмите кнопку Mode (Режим), чтобы закрыть меню.



2. Отрегулируйте громкость звука, нажимая кнопки вверх и вниз.




3. Нажмите кнопку Режим, чтобы открыть меню выбора источника сигнала. Нажмите ещё раз для выбора режима ПК/ HDMI/ монитор выключен.

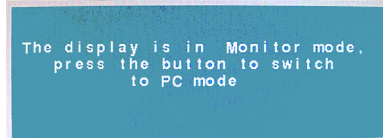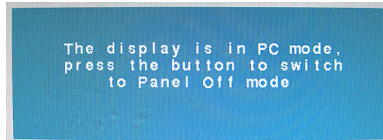

Внимание

При появлении какой-либо ошибки, приводящей к ненормальному изображению на экране или появлению проблем со звуком, войдите в экранное меню и сбросьте настройки монитора до заводских значений по умолчанию.

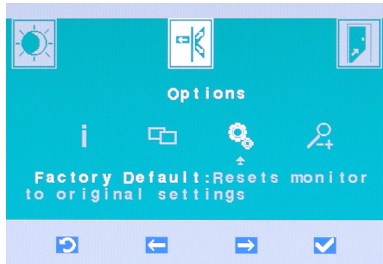


Управление Питанием

Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может значительно экономить электроэнергию, а также вносить вклад в защиту окружающей среды.

Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени бездействия пользователя.

► Управление питанием в Windows 7

- Функции управления электропитанием в ОС Windows позволяют настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого диска и аккумуляторной батареи. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления) > [System and Security] (Система и безопасность).

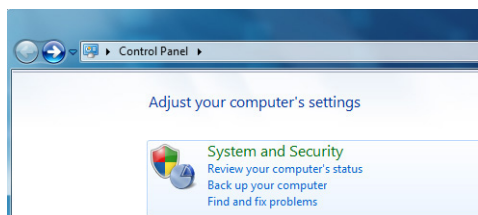


Затем выберите пункт [Power Options] (Электропитание).


Выберите план электропитания, удовлетворяющий личным требованиям. Можно также выполнить точную настройку параметров, нажав кнопку [Change plan settings] (Изменить настройки плана).

- В меню Shut Down Computer (Отключение компьютера) будут отображены пункты Sleep (S3/S4) (Перевод компьютера в режим ожидания) и Shut Down (S5) (Выключение компьютера), которые позволяют быстро и просто управлять питанием системы.

► Управление питанием в Windows 10

- [Power Options] (Функции управления электропитанием) в ОС Windows позволяют настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого диска и аккумуляторной батареи. Щелкните правой кнопкой меню [Start]

(Пуск) , выберите [Control Panel] (Панель управления) из списка и нажмите [System and Security] (Система и безопасность).

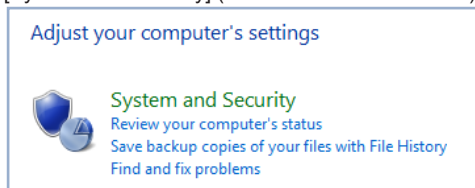

Выберите вкладку [Power Options] (Электропитание) и подходящий вам план электропитания. Можно также выполнить точную настройку параметров, нажав кнопку [Change plan settings] (Изменить настройки плана).

- В меню Отключение компьютера будут отображены пункты Режим сна (S3/S4) и Выключение компьютера (S5), которые позволяют быстро и просто управлять питанием системы.

➤ Управление питанием через монитор ENERGY STAR

Функция управления питанием позволяет компьютеру переходить в состояние низкого энергосбережения или в “спящий” режим после определенного времени бездействия. При использовании монитора с поддержкой ENERGY STAR, эта функция управления питанием работает аналогично. Для использования энергосбережения функция управления питанием настроена для работы по следующей схеме:



- Выключать дисплея после 15 минут простоя
- Входить в спящий режим после 30 минут простоя

➤ Вывод компьютера из спящего режима

Компьютер можно вывести из спящего режима, подав команду с помощью:

- кнопки питания,
- по сети (Wake On LAN),
- мыши,
- клавиатуры.




Советы по экономии электроэнергии:

- Выключайте монитор с помощью кнопки питания, если компьютер не будет использоваться продолжительное время.
- Отрегулируйте настройки в Power Options (параметрах электропитания) в ОС Windows для оптимизации управления электропитанием ПК.
- Для управления энергопотреблением установите специальное программное обеспечение.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока от розетки, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.


Подключение к Локальной Сети (Windows 7)

➤ Проводная ЛВС

1. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления).
2. Выберите пункт [Connect to the Internet] (Подключение к Интернету) в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).

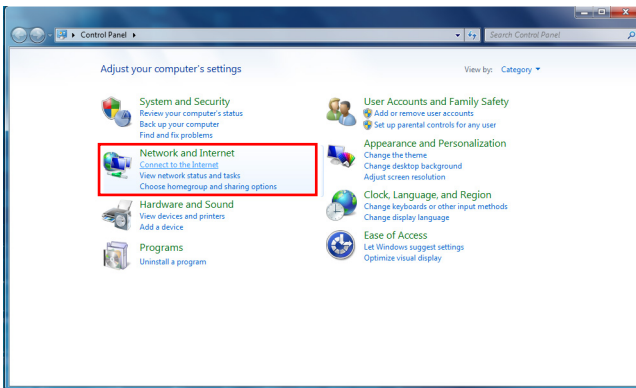


3. Выберите пункт [Broadband (PPPoE) (Высокоскоростное (PPPoE))], чтобы подключиться с помощью технологии DSL или кабеля с использованием имени пользователя и пароля.

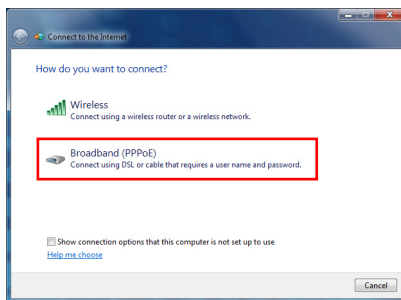


4. Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг (ISP) и нажмите кнопку [Connect] (Подключить), чтобы создать подключение к ЛВС.

► Беспроводная WiFi сеть

1. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления).
2. Выберите пункт [Connect to the Internet] (Подключение к Интернету) в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).

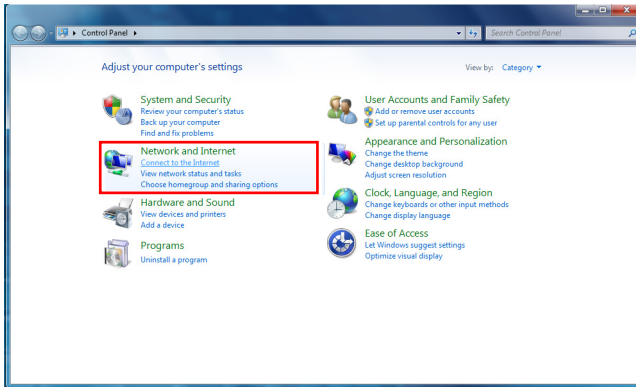


3. Выберите пункт [Wireless] (Беспроводная сеть), чтобы создать подключение с помощью беспроводного маршрутизатора или беспроводной сети.

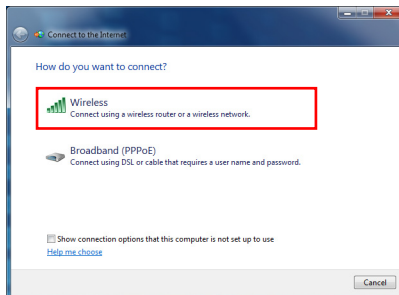


4. Откроется список доступных беспроводных ЛВС. Выберите требуемую сеть в списке или нажмите кнопку [Open Network and Sharing Center] (Открыть центр управления сетями и общим доступом), чтобы создать новое подключение.

5. Чтобы создать новое подключение к беспроводной ЛВС, выберите пункт [Set up a new connection or network] (Создать новое подключение или сеть) в разделе [Network and Sharing Center] (Центр управления сетями и общим доступом).

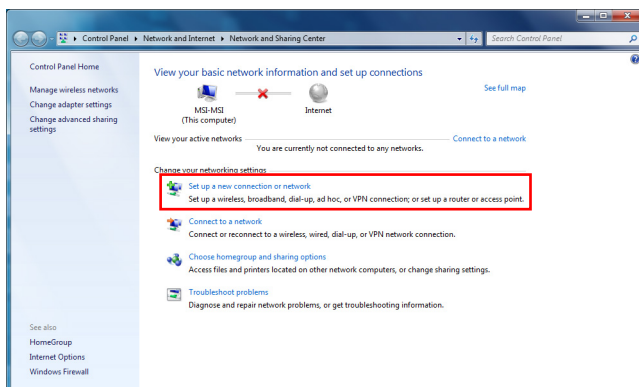

6. Затем выберите пункт [Manually connect to a wireless network] (Подключиться к беспроводной сети вручную) и нажмите кнопку [Next] (Далее).

3-12

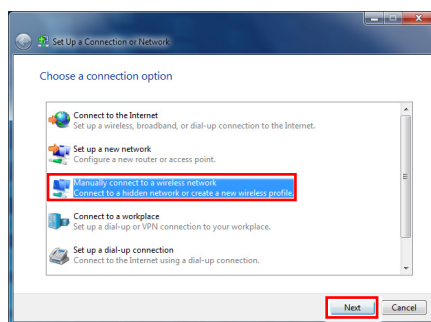


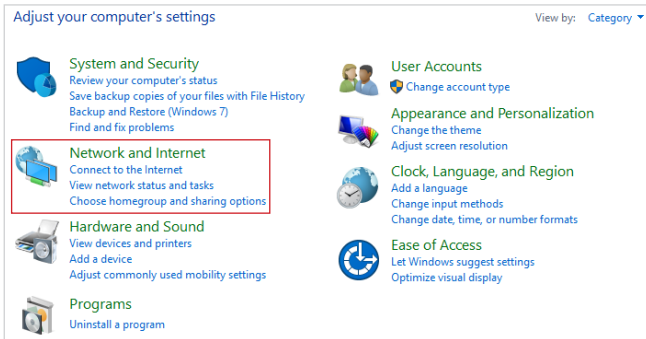
7. Введите данные новой беспроводной сети и нажмите кнопку [Next] (Далее).

8. Будет создано новое подключение к беспроводной WiFi сети. Нажмите кнопку [Close] (Закрыть), чтобы закрыть окно, или выберите пункт [Change connection settings] (Изменить параметры подключения), чтобы изменить параметры беспроводной сети.


Подключение к локальной сети (Windows 10)

➤ Проводная сеть


- Щелкните правой кнопкой меню [Start] (Пуск)  и выберите [Control Panel] (Панель управления) из списка.
- Выберите пункт [View network status and tasks] (Просмотр состояния сети и задач) в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).



- Выберите [Set up a new connection or network] (Создание и настройка нового подключения или сети).

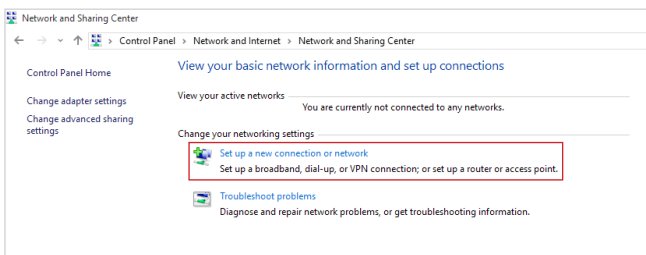


4. Выберите [Connect to the Internet] (Подключиться к Интернету) и нажмите на кнопку [Next] (Далее).
5. Выберите пункт [Broadband (PPPoE)] (Высокоскоростное (PPPoE)), чтобы подключиться с помощью технологии DSL или кабеля с использованием имени пользователя и пароля.

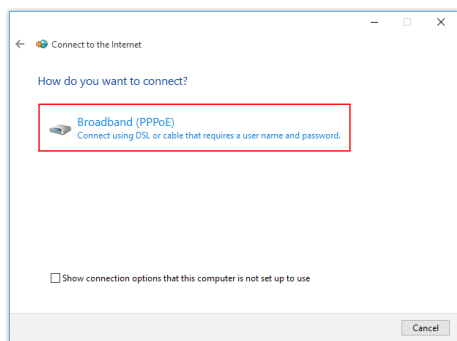


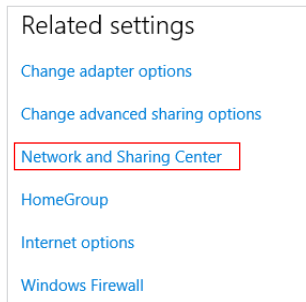
3-14

6. Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг (ISP) и нажмите кнопку [Connect] (Подключить), чтобы создать подключение к ЛВС.

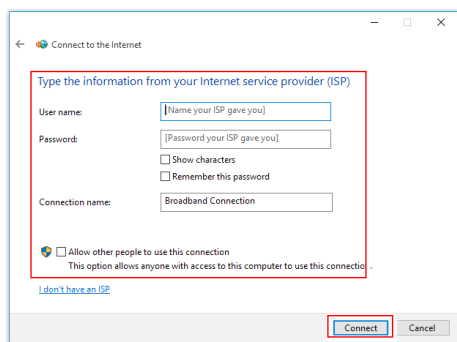


► Беспроводная сеть

1. Откройте меню [Start] (Пуск)  щелкните вкладку [Settings] (Настройка) и выберите [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).
2. Откроется список доступных беспроводных сетей. Выберите тип подключения из списка.
3. Для создания нового подключения выберите [Network and Sharing Center] (Центр управления сетями и общим доступом).



4. Выберите [Set up a new connection or network] (Создание и настройка нового подключения или сети).
5. Затем выберите пункт [Manually connect to a wireless network] (Подключиться к беспроводной сети вручную) и нажмите кнопку [Next] (Далее)..
6. Введите данные новой беспроводной сети и нажмите кнопку [Next] (Далее).

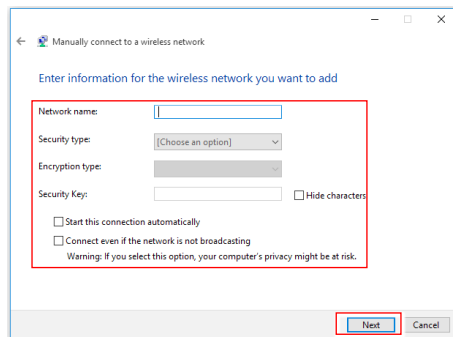

7. Будет создано новое подключение к беспроводной сети.

Восстановление Системы (Windows 7)

Внимание

Функция Восстановления Системы доступна только для ОС Windows с утилитами MSI (по умолчанию).

Функция восстановления системы может потребоваться в следующих случаях:

- Восстановление исходных заводских параметров системы.
- Появление ошибок в используемой операционной системе.
- Нарушение нормальной работы операционной системы из-за вирусов.
- Вам требуется установить ОС с другим языком.

Перед тем, как воспользоваться функцией восстановления системы, создайте резервную копию важных данных, сохраненных на жестком диске системы, на других носителях информации.

Если восстановить систему с помощью описанной ниже процедуры не удастся, обратитесь к местному дистрибьютору или уполномоченный сервисный центр для получения помощи.

3-16

➤ Восстановление системы с помощью клавиши F3

Если в системе возникнут невозможные ошибки, рекомендуется сначала выполнить восстановление системы с раздела восстановления жесткого диска, нажав клавишу F3.

Выполните следующие действия:

1. Перезагрузите систему.
2. Когда на экране отобразится следующее изображение, нажмите клавишу F3.



3. Войдите в подменю функции восстановления. Функция работает в трех режимах: Backup System (Резервное копирование системы), Restore System (Восстановление системы) и Recover to factory default (Восстановить заводские настройки).



➤ Резервное копирование системы

Настоятельно рекомендуется создать резервную копию системы, которая поможет восстановить данные в случае внезапного отказа диска и других непредвиденных ситуациях.

Выполните следующие действия.

1. Выберите [Backup System] (Резервное копирование системы). В качестве альтернативы выберите [X] или нажмите [Esc] на клавиатуре для выхода.



2. Выберите [BACKUP] (Резервное копирование) для запуска создания резервной копии системы.

▣ Начальное резервное копирование

Начальное резервное копирование может занять некоторое время. Дождитесь завершения процесса не прерывая его.



3-18

▣ Последующее резервное копирование

Последующие резервные копии замещают предыдущие резервные копии файлов.



3. Выполняется резервное копирование системы. Это может занять некоторое время. Не отключайте питание, это может привести к повреждению системы.



4. Или выберите [CANCEL] (Отмена) для прекращения процесса резервного копирования системы. Не отключайте питание в процессе отмены процесса резервного копирования системы.



5. После успешного создания резервной копии системы отображается следующее сообщение. Нажмите кнопку [OK] для завершения.



➤ Восстановление системы

Данная функция позволяет восстановить предыдущее состояние системы с помощью резервных файлов, созданных перед этим пользователем и сохраненных на жестком диске. Если резервные файлы недоступны, восстанавливаются настройки системы по умолчанию.

Выполните следующие действия.

1. Выберите [Restore System] (Восстановление системы). В качестве альтернативы выберите [X] или нажмите [Esc] на клавиатуре для выхода.



2. Выберите [OK] или [NEXT] (Далее) для восстановления системы из резервной копии или с настройками по умолчанию. Или выберите [CANCEL] (Отмена) для прекращения процесса резервного копирования системы.

▣ **С помощью файлов резервных копий: восстановление предыдущего состояния системы**



3-21

▣ **Без файлов резервных копий: восстановление настроек системы по умолчанию**



3. Выполняется восстановление системы. Это может занять некоторое время. Не отключайте питание, это может привести к непредсказуемым повреждениям системы.



4. После успешного восстановления системы отображается следующее сообщение. Нажмите кнопку [OK] для завершения. Перезапустите систему и войдите в ОС Windows обычным образом. В случае прерывания или завершения с ошибками процесса восстановления повторите процедуру восстановления с начала.



► Восстановление системы

Этот инструмент позволяет восстановить в системе значения по умолчанию. Все данные на жестком диске будут удалены, а все заводские настройки по умолчанию будут восстановлены.

Выполните следующие действия:

1. Выберите [Recover to factory default] (Восстановить заводские настройки по умолчанию). В качестве альтернативы выберите [X] или нажмите [Esc] на клавиатуре для выхода.



2. Система будет восстановлена с заводскими настройками. Все данные будут удалены. Обязательно создайте резервную копию всех важных данных. Для продолжения нажмите на кнопку [NEXT] (Далее). Либо нажмите на кнопку [CANCEL] (Отмена) для отмены восстановления.



3. Для возврата системы к значениям, установленным по умолчанию, нажмите на кнопку [OK].



4. Процесс восстановления системы. На это может потребоваться некоторое время. Не отключайте питание, это может привести к непредсказуемым повреждениям системы.



5. После успешного завершения восстановления отобразится следующее сообщение. Нажмите кнопку [OK] для завершения. Перезапустите систему и войдите в ОС Windows обычным образом. В случае прерывания или завершения с ошибками процесса восстановления значений по умолчанию повторите процедуру восстановления с начала.



Восстановление Системы (Windows 10)


Функция восстановления системы может потребоваться в следующих случаях.


- Восстановление исходных заводских параметров системы.
- Появление ошибок в используемой операционной системе.
- Нарушение нормальной работы операционной системы из-за вирусов
- При установке ОС с другим языком системы.

Перед тем, как воспользоваться функцией восстановления системы, создайте резервную копию важных данных, сохраненных на жестком диске системы, на других носителях информации.


Если восстановить систему с помощью описанной ниже процедуры не удастся, обратитесь к местному дистрибьютору или уполномоченный сервисный центр для получения помощи.

Возврат компьютера в исходное состояние

1. Откройте меню [Start] (Пуск) , щелкните вкладку [Settings] (Настройка) и выберите [Update and security] (Обновление и безопасность).
2. Выберите пункт [Recovery] (Восстановление) и нажмите на кнопку [Get started] (Начать) под пунктом [Reset this PC] (Возврат компьютера в исходное состояние), чтобы запустить восстановление системы.

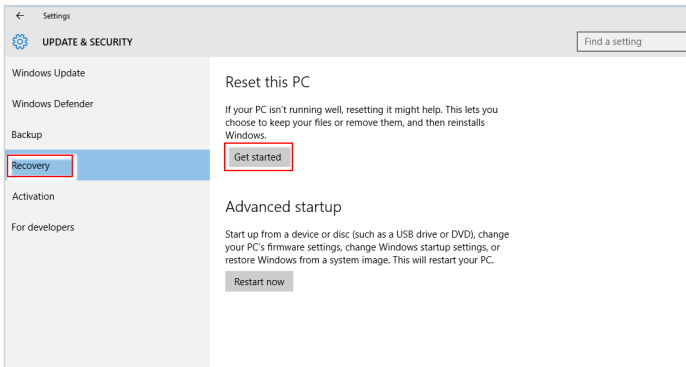


3. На экран выводится окно [Choose an option] (Выбор параметра). Выберите пункт [Keep my files] (Сохранить мои файлы) или [Remove everything] (Удалить все).

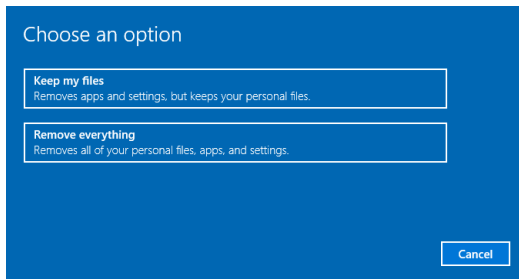


Возврат компьютера в исходное состояние	Сохранить мои файлы		
	Удалить все	Только тот диск, на котором установлена ОС Windows	Удалить только мои файлы
		Все диски	Удалить файлы и очистить диск
			Удалить только мои файлы
		Удалить файлы и очистить диск	

► Сохранить мои файлы


1. Выберите [Keep my files] (Сохранить мои файлы).

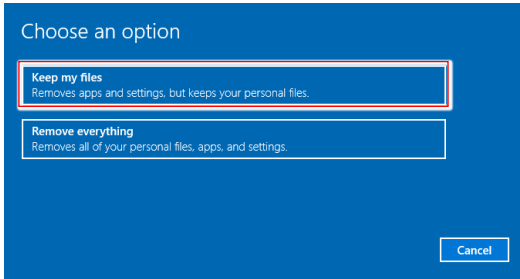

2. На экране [Your apps will be removed] (Ваши приложения будут удалены) отображается список приложений, которые потребуется переустановить из Интернета или с установочных дисков. Нажмите кнопку [Next] (Далее).

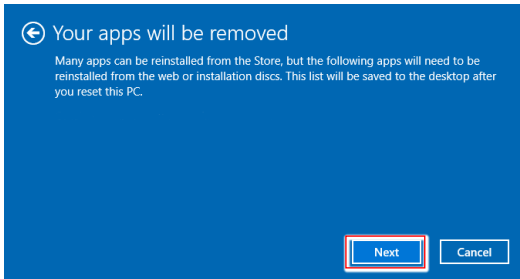


3. На следующем экране отображаются изменения, которые будут произведены в ходе выполнения. Нажмите на кнопку [Reset] (Сброс), чтобы начать сброс системы.

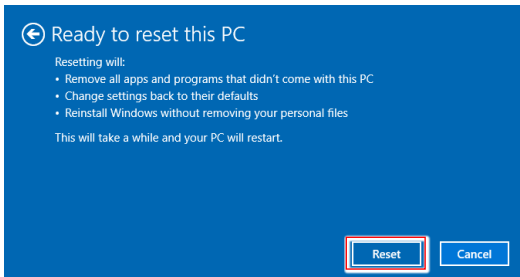


► Удалить все


1. Выберите [Remove everything] (Удалить все).

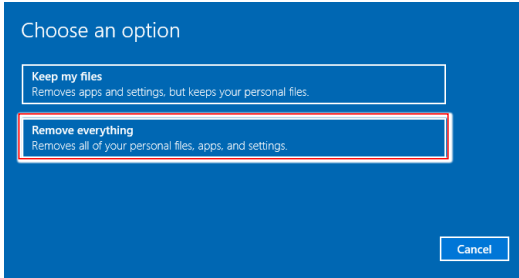


2. Если в компьютере имеется несколько жестких дисков, на экран выводится окно для выбора [Only the drive where Windows is installed] (Только тот диск, на котором установлена ОС Windows) или [All drives] (Все диски).
3. Затем нужно выбрать [Just remove my files] (Удалить только мои файлы) или [Remove files and clean the drive] (Удалить файлы и очистить диск).

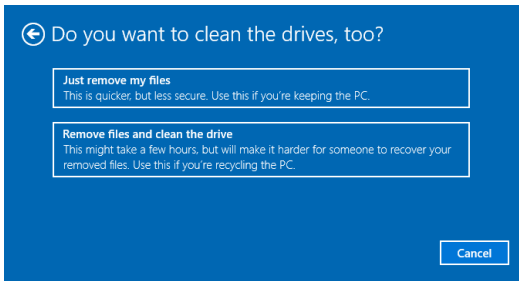

4. На следующем экране отображаются изменения, которые будут произведены в ходе выполнения. Нажмите на кнопку [Reset] (Сброс), чтобы начать сброс системы.

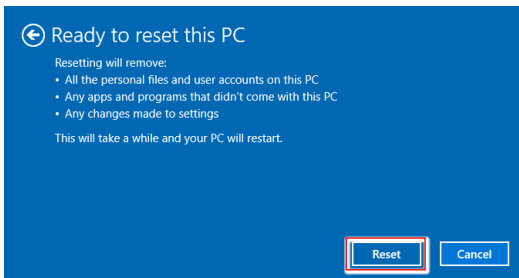



A

Поиск и устранение неисправностей

Система не запускается.

1. Проверьте, включена ли вилка в розетку и включите питание системы.
2. Проверьте, надежно ли подключен сетевой шнур и все кабели.

При включении компьютера на экране появляется сообщение "Operating System not Found (Операционная система не найдена)" или не запускается Windows.

1. Проверьте наличие в оптическом дисковом CD/DVD дисков. Если CD/DVD диск установлен, извлеките его и перезагрузите компьютер.
2. Проверьте параметры приоритета устройств при загрузке в настройках BIOS Setup.

Система не выключается.

Для выключения компьютера рекомендуется использовать значок "Выключить компьютер" в операционной системе. При выключении другими способами, в частности, теми, которые приводятся ниже, возможна потеря данных. Если кнопка "Выключить компьютер" не работает, выполните одно из следующих действий:

1. Нажмите на клавиши Ctrl+Alt+Del, затем выберите "Выключить компьютер".
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до отключения системы.
3. Отсоедините кабель питания от системы.

Не работает микрофон.

1. При использовании встроенного микрофона откройте меню Start (Пуск) > Control Panel (Панель управления) > Sounds and Audio Devices (Звуки и аудиоустройства) > Audio (Звук) и проверьте, не выключен ли звук.
2. При использовании внешнего микрофона проверьте, подключен ли микрофон к соответствующему разъему.

Неполадки Интернет-соединения.

1. Если возникают неполадки при подключении к поставщику услуг Интернета, проверьте отсутствие технических неисправностей у поставщика услуг.
2. Проверьте сетевые настройки и подключение, и убедитесь в правильности настроек системы для доступа к Интернету.
3. Ухудшение скорости передачи данных в беспроводной ЛВС из-за расстояния и препятствий между устройствами и точками доступа. Для достижения максимальной скорости передачи данных выберите ближайшую к вашей системе точку доступа.

Не работают динамики.

1. Проверьте настройки общей громкости воспроизведения в Звуковом микшере.
2. При использовании приложения с собственным регулятором громкости проверьте, не выключен ли в нем звук.
3. Если к разъему для наушников подключен звуковой кабель, отсоедините его.
4. Если в системе имеется функция экранного меню, настройте громкость экранного меню.

DVD дисковод системы не читает CD/DVD диски.

1. Расположите CD/DVD диск в дисковом лотке наклейкой вверх.
2. Если для воспроизведения CD/DVD диска требуется программное обеспечение, убедитесь в том, что оно установлено в соответствии с указаниями программы.
3. Если при воспроизведении DVD диска появляется предупреждение о региональном кодировании, это может означать, что DVD диск несовместим с DVD дисководом вашей системы. Региональный код указан на упаковке диска.
4. Если вы видите изображение, но не слышите звук, проверьте медиаплеер. Кроме того, проверьте, не отключен ли звук в динамиках и настройках общей громкости воспроизведения в звуковом микшере.
5. Проверьте правильность установки драйверов. Откройте меню Start (Пуск) > Control Panel (Панель управления) > System (Система) > Device Manager (Диспетчер устройств).
6. При прочтении грязных или затертых дисков компьютер может зависнуть. При необходимости выполните перезагрузку компьютера, извлеките диск и проверьте наличие на нем загрязнений и царапин.
7. Рекомендуется использовать следующее ПО для DVD плеера: PowerDVD или WinDVD для воспроизведения формата DVD video.

Не открывается лоток оптического дисковода для DVD дисков.

1. Убедитесь, что компьютер включен.
2. Нажмите на кнопку Извлечь на панели DVD дисковода.
3. Если кнопка Извлечь не срабатывает, вставьте острый тонкий предмет в отверстие возле кнопки Извлечь и откройте лоток дисковода.

Отсутствует изображение на мониторе системы.

1. Проверьте, включена ли вилка в розетку, и включите питание системы.
2. Возможно, система находится в спящем режиме. Нажмите на любую клавишу для ее пробуждения.

Технические характеристики устройства*

Физические характеристики

- 672.23мм (Ш) x 482.96мм (В) x 66мм (Г)

Процессор

- Процессор Intel® серии Skylake

Чипсет

- Intel® H170

Память

- DDR4 2133 МГц SO-DIMM 4 x слота
- Максимальный объем 8 ГБ

Коммуникационные порты

- Bluetooth: опционально поддерживается встроенным модулем Bluetooth
- Беспроводная сеть: опционально поддерживается модулем M.2 WLAN
- Сеть: на базе контроллера Killer® E2400 Gigabit Ethernet

Звук

- HDA Codec на базе контроллера Realtek® ALC898

Дисплей

- 27 дюймовый широкоформатный (16:9) дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей

Задние порты ввода/вывода

- 1 разъем LAN
- 1 разъем Line-Out
- 1 микрофонный разъем
- 1 порт HDMI-in
- 2 порта HDMI-out
- 2 порта USB 2.0
- 2 порта USB 3.0

Боковые порты ввода/вывода

- 1 разъем питания
- 1 порт USB 3.0
- 1 порт USB 3.1
- 1 устройство чтения карт памяти

Запоминающие устройства

- Жесткий диск: 3.5", SATAIII
- Оптический привод: Slim DVD Super Multi

Стереодинамики

- 2 динамика (5Вт)

Веб-камера

- 2.0 мегапиксела + 1 цифровой микрофон

Питание

- AC/DC блок питания 330Вт, 19.5В
- Входное напряжение: 100~240В, 50~60Гц
- Выходное напряжение: 19.5В 16.9А

BIOS

- UEFI или Legacy Model

**Некоторые характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики у поставщика оборудования.*

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 Оборудование Моноблок (All-in-One PC)

2 Торговая марка **msi**

3 Назначение Использование в качестве стационарного персонального компьютера

4 Изготовитель, адрес MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)

5 Страна производства Китай

6 Наименование и местонахождение уполномоченного лица
ООО «ЭмЭсАй Компьютер»
Юридический адрес: 127273 г. Москва, Березовая аллея, 5А стр. 7
офис 307А
Фактический адрес: 127273 г. Москва, Березовая аллея, 5А стр. 1-3
офис 307

7 Информация для связи с уполномоченным лицом
Телефон : +7 (495) 981-4509
Факс: +7 (495) 981-4508

8 Знак соответствия



9 Правила и условия монтажа

1. Во избежание повреждения устройства используйте только адаптер питания, идущий в комплекте с моноблоком.
2. Рекомендуется сначала подключить кабель питания адаптера к моноблоку и только потом к электрической розетке.
3. Перед включением системы убедитесь, что устройство заземлено посредством кабеля питания и электрической розетки с заземлением.
4. Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном моноблока.
5. Отрегулируйте подставку моноблока, установив ее на определенный угол, обеспечивающий устойчивое положение устройства.
6. Подключите адаптер питания к устройству и вставьте электрическую вилку в розетку.
7. Для включения системы нажмите кнопку питания.

10**Правила и условия хранения**

1. Не допускайте воздействия на устройство высокой влажности и высоких температур.
2. Всегда отсоединяйте кабель питания или отключайте настенную розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время, это позволит сэкономить электроэнергию.
3. Отверстия на корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают его перегрев. Не закрывайте эти отверстия.
4. Не храните устройство в непроветриваемых местах с температурой выше 60°C (140°F) и ниже 0°C (32°F), так как это может привести к его повреждению.

11**Правила и условия транспортировки**

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

12**Правила и условия реализации**

Без ограничений

13

Правила и условия утилизации (уточнение информации, приведённой в Руководстве Пользователя)

По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром MSI, чтобы получить информацию о его утилизации.

14**Действия в случае обнаружения неисправности оборудования**

В случае обнаружения неисправности:

1. Выключите устройство.
2. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической розетки.
3. Подключите вилку кабеля питания к электрической сети.
4. Включите устройство.

15**Месяц и год изготовления оборудования**

Дата производства указана на наклейке упаковочной коробки

Уважаемый Пользователь !

Благодарим Вас за то, что выбрали Моноблок **msi**