

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС

## MVC-1123



- Мощность 800 Вт
- Прозрачный пылесборник
- Безмешковый контейнер для сбора мусора
- Съёмная ручка-удлинитель
- Щетка для пола
- Удобное хранение сетевого шнура

**MYSTERY**  
HOME

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность потребления и напряжение питания соответствуют параметрам используемой электросети.
2. Если насадка, телескопическая трубка, шланг или отверстие для установки шланга засорились, немедленно отключите пылесос от электросети, удалите мусор и снова включите пылесос.
3. Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед его чисткой, а также если Вы его не используете.
4. Запрещается использовать пылесос без пылесборника и фильтра.
5. Запрещается использовать прибор вне помещений. Использовать только в жилых зонах.
6. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте.
7. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих целях или промышленных целях прибор не предназначен.
8. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром и/или вилкой. Во избежание опасности поражения электрическим током поврежденный шнур и/или вилка должны быть заменены в авторизованном сервисном центре.
9. Не убирайте пылесосом воду или другие жидкости; ни в коем случае не погружайте всасывающий шланг в воду; регулярно проверяйте состояние всасывающего шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.
10. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, всегда беритесь за вилку.
11. Запрещается пользоваться пылесосом при уборке:
  - Острых предметов (иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.)
  - Жидкостей
  - Горячей или остывшей золы, окурков и т.п.
  - Мелкодисперской пыли, например, от штукатурки, бетона, муки или золы.

Все это может привести к серьезным повреждениям двигателя, которые не попадают под действие гарантии.


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12. Рядом с крышкой фильтра запрещается ставить какие-либо предметы, препятствующие свободному току воздуха.
13. Не используйте пылесос вблизи источников тепла (например, радиаторов или печей).

## Транспортировка, хранение и реализация

- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2-х часов.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.
- Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления.
- Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Соблюдайте температурный режим от -20°C до +50°C.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

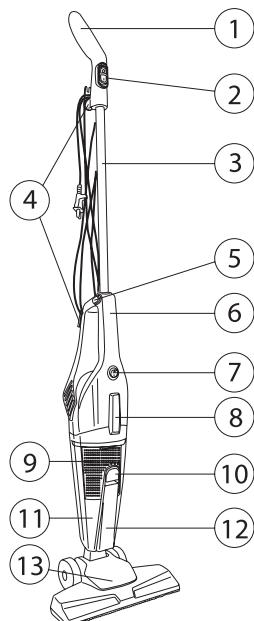


1. Ручка удлинительной трубы
2. Дополнительная кнопка включения/выключения
3. Удлинительная трубка
4. Место хранения шнура питания
5. Кнопка отсоединения пылесборника
6. Ручка пылесоса
7. Кнопка включения/выключения
8. Кнопка отсоединения удлинительной трубы
9. HEPA Фильтр
10. Кнопка разблокировки встроенной насадки для чистки щелей, углов, радиаторов и т.п.
11. Пылесборник
12. Встроенная насадка для чистки щелей, углов, радиаторов и т.п.
13. Насадка для чистки пола/ковра

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ


1. Вставьте удлиняющую трубку в отверстие на задней части прибора, при правильной установке прозвучит щелчок.

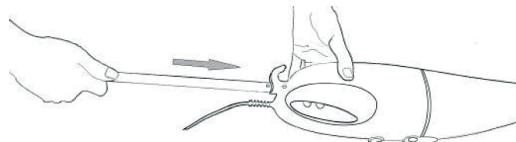


### Внимание!

Во избежание опасности перед сборкой и разборкой прибора всегда отключайте его от электросети!


Для извлечения удлиняющей трубы из корпуса прибора - нажмите на кнопку отсоединения удлинительной трубы и аккуратно потяните трубку на себя.

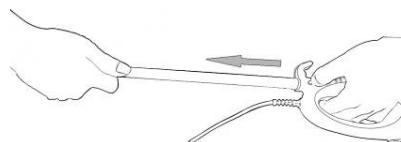

2. Установите в отверстие на пылесборнике насадку для чистки пола/ковра.

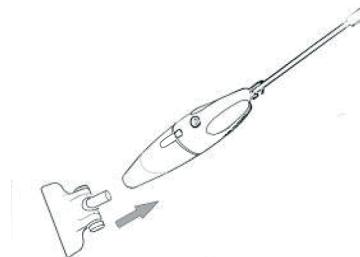

3. Если необходимо применить насадку для чистки щелей, углов, радиаторов и т.п. - сначала отсоедините насадку для чистки пола/ковра, затем нажмите на кнопку разблокировки встроенной насадки для чистки щелей, углов, радиаторов и т.п. и затем выдвиньте насадку.

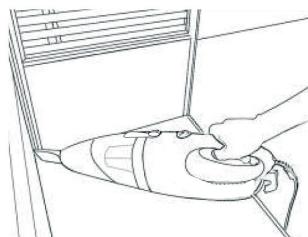

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

При использовании данной насадки - рекомендуется снять с прибора удлиняющую трубку. Держась за ручку прибора (а не за ручку удлиняющей трубы) Вам будет легче направлять насадку в труднодоступные места.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подключите прибор к электросети и включите его, установив кнопку включения/выключения в положение «I» - прибор начнет работать. Вы можете использовать кнопку включения/выключения либо на ручке прибора, либо кнопку включения/выключения на корпусе прибора.

### **Внимание!**

- Во избежание перегрева двигателя пылесоса не эксплуатируйте прибор непрерывно более 15 минут и обязательно делайте перерыв не менее 15 минут.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без установленного в него пылесборника!
- Запрещается использовать пылесос без установленного в него фильтра!

По окончании эксплуатации прибора выключите его, установив кнопку включения/выключения в положение «0» и отключите его от электросети. После этого смотайте шнур таким образом ,как показано на рисунке.




# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## ЧИСТКА И УХОД

При снижении силы всасывания следует удалить мусор из пылесборника. Для этого:

1. Отключите прибор от электросети.
2. Извлеките пылесборник, нажав на кнопку отсоединения пылесборника.

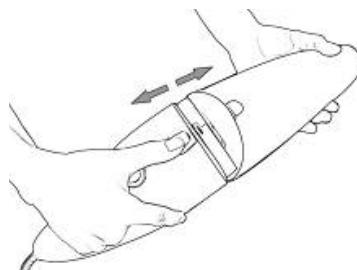

3. Извлеките фильтр из пылесборника.
4. Вытряхните из пылесборника мусор.
5. Установите фильтр в пылесборник и установите пылесборник обратно в пылесос.
6. Протрите внешнюю поверхность корпуса пылесоса мягкой влажной тканью.

### **Внимание!**


Не применяйте для чистки прибора абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также органические растворители.

При сильном загрязнении пылесборника - рекомендуется промыть его внутреннюю часть водой, затем вытереть насухо.

## ЧИСТКА НЕРА ФИЛЬТРА

Для того, чтобы продлить срок службы вашего пылесоса, рекомендуется производить чистку фильтра регулярно, по мере его загрязнения. Для этого:

Извлеките фильтр из пылесборника.

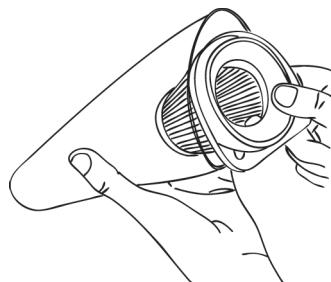

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

Вымойте фильтр холодной водой, затем полностью высушите его на открытом воздухе в течение 24-х часов. После этого установите фильтр в пылесборник.

## **Внимание!**

- Запрещается использовать какие-либо моющие средства при чистке фильтра.
- Запрещается устанавливать влажный фильтр в пылесборник. Дождитесь, пока фильтр полностью не высохнет.
- Запрещается мыть фильтр в посудомоечной машине.

## **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель:.....MVC-1123

Номинальное напряжение питания:..... 220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: .....800 Вт

Класс защиты: .....II

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

**Примечание:**

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

### **Единая справочная служба:**

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте [www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)

Производитель: МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ЛИМИТЕД

Адрес: Сюйт 2302, 23Ф, Грейт Игл Центр, Харбор Роуд 23, Ванчай, Гонконг, Китай

Сделано в Китае

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата изготовления: 03.2016 г.

Импортер: ООО «СИГМА ЛЮКС»

Адрес: 350078, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, Проезд дальний, д.3

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «МСЦ», 142784, г. Москва, д. Говорово, 47 км МКАД.