



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-8235 VT**


Hot air brush

Фен-щетка

# Инструкция по эксплуатации

<b>GB</b> Manual instruction	<b>3</b>
<b>DE</b> Die betriebsanweisung	<b>7</b>
<b>RUS</b> Инструкция по эксплуатации	<b>12</b>
<b>KZ</b> Пайдалану нұсқасы	<b>18</b>
<b>UA</b> Інструкція з експлуатації	<b>23</b>

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

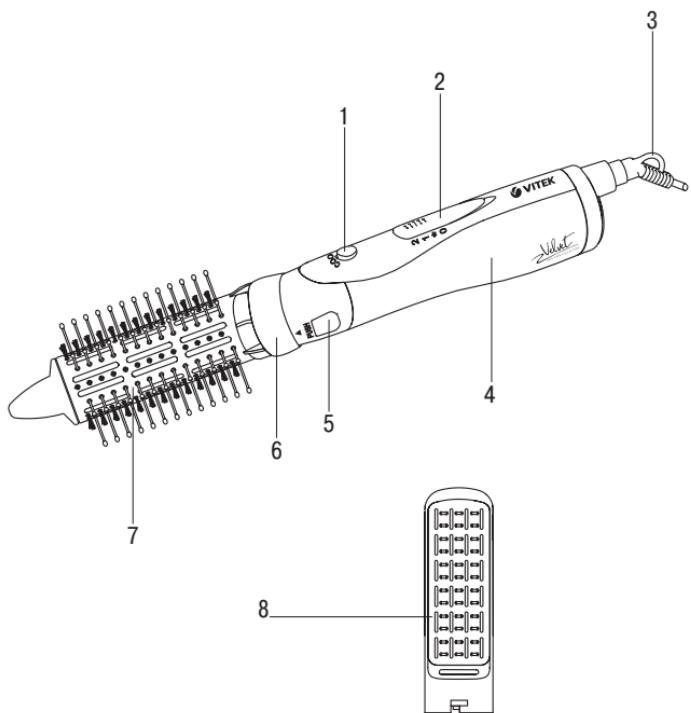

**HOT AIR STYLER VT-8235 VT**

The hot air styler is used for styling dry or slightly wet hair.

**DESCRIPTION**

1. «Cool» shot button 
2. Operation mode switch
3. Hanging loop
4. Body
5. Attachment release button
6. Attachment installation place
7. Thermal brush Ø40 mm
8. Flat brush

**ATTENTION!**

- Do not use the unit near containers filled with water (such as swimming pool etc.).
- After using the unit in a bathroom, unplug it by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even if the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; contact a specialist for installation.

**SAFETY MEASURES**

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for further reference.

Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

**To avoid the risk of electric shock, observe the following safety measures.**

- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly inflammable liquids are used.
- Hair spray should be applied only after hair styling is finished.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The power cord should not:
  - touch hot objects,
  - be immersed into water,
  - run over sharp edges of furniture,
  - be used as a handle for carrying the unit.
- Do not touch the unit, the power cord and the power plug with wet hands.
- Check integrity of the power cord periodically.
- Never use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped. Contact an authorized service center for all repair issues.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not put or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

## ENGLISH

- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of the water.
  - Never leave the operating unit unattended.
  - Do not use the unit when you are drowsy.
  - Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.
  - Install or change the attachments only when the unit is switched off and unplugged.
  - Avoid contact of hot surfaces of the unit with your face, neck or other parts of your body.
  - Do not put the operating unit on heat-sensitive or soft surfaces (for instance, bed or sofa) and do not cover it.
  - Take the switched on unit by its handle only. Do not touch the attachments while using the unit.
  - **Be careful!** The attachments remain hot for some time after the unit is unplugged.
  - Before you take the unit away, let it cool down, do not wind the power cord around the unit.
  - When unplugging the unit, pull the power plug but not the cord.
  - Always unplug the unit after every usage and before cleaning.
  - Clean the unit regularly.
  - Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.
  - This unit is not intended for usage by children under 8 years of age.
  - This unit is not intended for usage by people (including children over 8) with physical, neural and mental disorders or with insufficient experience or knowledge. Such persons may use this unit only if they are under supervision of a person who is responsible for their safety and if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and information about danger that can be caused by its improper usage.
  - Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
  - For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.
- Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**
- Transport the unit in the original package only.
  - Keep the unit out of reach of children and disabled persons.
  - Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty book and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

**THE UNIT IS INTENDED FOR  
HOUSEHOLD USAGE ONLY**

**BEFORE USING THE UNIT FOR  
THE FIRST TIME**

**After unit transportation or storage  
at low temperature, it is necessary**

***to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.***

- Unpack the unit completely and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.

### **USAGE**

- Install one of the attachments (7 or 8) on the unit body (4) so the symbol «▲» on the unit body is above the symbol «●» on the selected attachment. To fix the attachment rotate it clockwise, the symbols «▼» «▲» on the unit body and the attachment should match. If the attachment is set properly, you will hear the release button (5) click.
- To remove the attachment, press the release button (5) and turn the attachment counterclockwise.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Make sure that the switch (2) is in the lower position «0».
- Select the operation mode using the switch (2):
  - «0» – the unit is off;
  - «★» – «cool» shot mode;
  - «1» – low air flow speed;
  - «2» – high air flow speed.

#### **Note:**

***During the first operation some foreign smell and a small amount of***

***smoke from the heating element is possible, this is normal.***

- Fix the lock end on the attachment (7 or 8).
- Dry your hair for some time (depending on your hair type), controlling the temperature and intensity of the air flow with the operation mode switch (2).
- To fix the lock set the operation mode switch (2) to the position «★» or press the button (3) «COOL», the air flow temperature will decrease that helps to fix the styled lock.
- Repeat the styling procedure on the rest of your hair.
- Hair spray should be applied only after hair styling is finished.
- After the hot air styler operation is finished, switch it off by setting the switch (2) to the «0» position and unplug it.
- Place the unit on a flat heat-resistant surface and let it cool down completely.

#### **Notes:**

***During breaks in operation place the unit on a flat heat-resistant surface.***

***Avoid contact of heated surfaces of the unit with your face, neck and other open parts of your body.***

***Do not comb your hair right after styling, let it cool off. Carefully divide the locks with your fingers to make the hair style look naturally.***

***Do not block the air inlet grid during the use of the hot air styler.***

***Avoid getting of hair into the air inlet grid during operation of the unit.***

## ENGLISH

### OVERHEATING PROTECTION

This hot air styler has automatic protection from overheating which will switch the unit off if the outgoing air is too hot. If the hot air styler is switched off during operation, switch it off with the switch (2) by setting the switch (2) to the «0» position, unplug the unit. Make sure that the air inlet grid openings and air outlets are unblocked and let the hot air styler cool down for 10-15 minutes. After that you can switch it on again. Do not block the air openings during operation of the hot air styler and avoid getting of hair into the air inlet grid openings.

### CLEANING AND CARE

- Before cleaning unplug the unit and let it cool down completely.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Do not use detergents, abrasives and any solvents to clean the unit.
- Clean the unit body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Wash the attachments (7, 8) with warm water and dry them.

### STORAGE

- Let the unit cool down completely and clean it before taking away for storage.
- Never wind the power cord around the unit, as this can damage the cord.

- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

### DELIVERY SET

Hot air styler – 1 pc.  
Brush attachments – 2 pc.  
Instruction manual – 1 pc.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50/60Hz  
Maximal power consumption: 1000 W

*The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.*

### *Unit operating life is 3 years*

### Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)*

**WARMLUFTBÜRSTE VT-8235 VT**

Die Warmluftbürste wird fürs Styling von trockenem oder leicht feuchtem Haar benutzt.

**BESCHREIBUNG**

1. Taste der Kaltluftzufuhr 
2. Betriebsstufenschalter
3. Aufhängeöse
4. Gehäuse
5. Aufsatzhalterungstaste
6. Aufsatzaufstellplatz
7. Thermobürste Ø40 mm
8. Flache Bürste

**ACHTUNG!**

- Benutzen Sie dieses Gerät in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern (wie Wasserbecken usw.) nicht.
- Nach der Nutzung des Geräts im Badezimmer trennen Sie es vom Stromnetz ab, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels Schalter ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

**SICHERHEITSMABNAHMEN**

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Gerätenutzung kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

***Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden, sind folgende Empfehlungen zu beachten.***

- Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.
- Schalten Sie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden, nicht ein.
- Tragen Sie den Haarlack nur nach dem Hairstyling auf.
- Es ist empfohlen, das Netzkabel bei der Gerätenutzung auf die gesamte Länge abzuwickeln.
- Das Netzkabel soll nicht:
  - mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
  - ins Wasser getaucht werden,
  - über scharfe Möbelkanten gezogen werden,
  - als Griff zum Tragen des Geräts benutzt werden.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels periodisch.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig

## DEUTSCH

funktioniert oder heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät an den Stellen zu stellen und aufzubewahren, wo es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Waschbecken stürzen kann; tauchen Sie das Gehäuse des Geräts, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit nicht ein.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Lassen Sie das funktionierende Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlaftrig sind.
- Benutzen Sie das Gerät fürs Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.
- Das Aufstellen oder Ersetzen der Aufsätze darf nur dann durchgeführt werden, wenn das Gerät vom Stromnetz abgetrennt ist.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts mit Gesicht, Hals oder anderen Körperteilen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Betriebs auf wärmeempfindliche und weiche Oberflächen (zum Beispiel, Bett oder Sofa) zu legen und es abzudecken.
- Halten Sie das funktionierende Gerät nur am Handgriff. Es ist nicht gestattet, die Aufsätze während des Gerätebetriebs zu berühren.
- **Seien Sie vorsichtig!** Die Aufsätze bleiben einige Zeit nach dem Abtrennen des Geräts vom Stromnetz heiß.
- Bevor Sie das Gerät wegnehmen, lassen Sie es unbedingt abkühlen undwickeln Sie nie das Netzkabel darum.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausnehmen, ziehen Sie das Kabel nicht, sondern halten Sie den Netzstecker.
- Trennen Sie das Gerät nach der Nutzung oder vor der Reinigung vom Stromnetz unbedingt ab.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Lassen Sie Kinder das Gerätgehäuse und das Netzkabel während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (darunter Kinder über 8 Jahren) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse geeignet. Dieses Gerät darf von solchen Personen nur dann genutzt werden, wenn sie sich unter Aufsicht der Person befinden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, und wenn ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.

- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
- Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!**
- Transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auseinanderzunehmen, bei der Feststellung von irgendwelchen Beschädigungen oder im Sturzfall trennen Sie das Gerät von der Steckdose ab und wenden Sie sich an beliebigen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst unter Kontaktadressen, die im Garantieschein und auf der Webseite [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) angegeben sind.
- Packen Sie das Gerät völlig aus und entfernen Sie alle Aufkleber, die den Gerätebetrieb stören.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts, wenn das Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.
- Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.

## VERWENDUNG

- Setzen Sie einen der Aufsätze (7 oder 8) aufs Gehäuse (4) so auf, dass sich das Symbol «▲» am Gehäuse über dem Symbol «●» am von Ihnen gewählten Aufsatz befindet. Zum Fixieren des Aufsatzes drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, die Symbole «▼» und «▲» am Gehäuse und am Aufsatz sollen zusammenfallen. Das Knacken der Halterungstaste (5) zeugt von der richtigen Aufstellung.
- Zum Abnehmen des Aufsatzes drücken Sie die Halterungstaste (5) und drehen Sie den Aufsatz entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter (2) in der unteren Position «0» ist.
- Wählen Sie die Betriebsstufe mittels des Schalters (2):  
„0“ – das Gerät ist ausgeschaltet;  
„★“ – Kaltluftzufuhr;  
“1” – niedrige Luftstromgeschwindigkeit;  
„2“ – hohe Luftgeschwindigkeit.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN  
GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

## VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es bei der Raumlufttemperatur nicht weniger als zwei Stunden bleiben.

## DEUTSCH

### Anmerkung:

**Bei erster Gerätenutzung können ein Fremdgeruch und eine kleine Menge Rauch vom Heizelement entstehen, es ist normal.**

- Befestigen Sie das Ende der Strähne am Aufsatz (7 oder 8).
- Im Laufe einiger Zeit (abhängig vom Haartyp) trocknen Sie das Haar ab, indem Sie die Luftstromintensität und -temperatur mittels des Betriebsstufenschalters (2) einstellen.
- Zum Fixieren der Locke stellen Sie den Betriebsstufenschalter (2) in die Position «★» ein oder drücken Sie die "COOL"-Taste (3), dabei sinkt die Temperatur der austretenden Luft, was hilft die Lockenform zu fixieren.
- Wiederholen Sie die Styling-Prozedur mit allen übrigen Haarsträhnen.
- Tragen Sie den Haarlack nur nach Haarstyling auf.
- Schalten Sie die Warmluftbürste nach der Beendigung des Betriebs aus, indem Sie den Schalter (2) in die Position "0" einstellen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Legen Sie das Gerät auf eine ebene hitzebeständige Oberfläche und lassen Sie es vollständig abkühlen.

### Anmerkungen:

**Während der Pausen im Gerätetrieb legen Sie das Gerät auf eine ebene wärmebeständige Oberfläche.**

**Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts mit**

**Gesicht, Hals und anderen offenen Körperteilen.**

**Kämmen Sie Ihr Haar sofort nach dem Haarstyling nicht, lassen Sie es abkühlen. Trennen Sie die Locken mit Fingern vorsichtig ab, damit diese natürlich aussehen.**

**Decken Sie das Lufteinlassgitter während der Nutzung der Warmluftbürste nicht ab.**

**Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit Haar während des Gerätebetriebs.**

## ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Warmluftbürste ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim Übersteigen der Temperatur der austretenden Luft ausschaltet. Falls sich die Warmluftbürste während der Nutzung ausschaltet, schalten Sie sie mit dem Schalter (2) aus, indem Sie den Schalter (2) in die Position «0» umstellen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus. Prüfen Sie, ob die Öffnungen des Lufteinlassgitters und die Luftaustrittsöffnungen nicht abgesperrt sind, lassen Sie die Warmluftbürste 10-15 Minuten lang abkühlen und schalten Sie sie wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftöffnungen während der Nutzung der Warmluftbürste zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen der Öffnungen des Lufteinlassgitters mit dem Haar.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Bevor das Gerät zu reinigen, trennen Sie es vom Stromnetz ab und lassen Sie es völlig abkühlen.

- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.
- Es ist nicht gestattet, Wasch- und Abrasivmittel, sowie jegliche Lösungsmittel, zur Gerätereinigung zu benutzen.
- Wischen Sie das Gerätegehäuse mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
- Waschen Sie die Aufsätze (7, 8) mit Warmwasser und trocknen Sie diese ab.

**AUFBEWAHRUNG**

- Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung wegnehmen, lassen Sie es völlig abkühlen und reinigen Sie es.
- Wickeln Sie das Netzkabel aufs Gerätegehäuse nicht auf, weil das zur Beschädigung des Netzkabels führen kann.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

**LIEFERUMFANG**

Warmluftbürste – 1 St.

Aufsatzbürsten – 2 St.

Bedienungsanleitung – 1 St.

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Stromversorgung: 220-240 V ~

50/60 Hz

Maximale Aufnahmleistung: 1000 W

*Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften der Geräte ohne Vorbenachrichtigung zu verändern*

**Nutzungsdauer des Geräts beträgt  
3 Jahre**

**Gewährleistung**

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.



*Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC – Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.*

## РУССКИЙ

### ФЕН-ЩЁТКА VT-8235 VT

Фен-щётка используется для укладки сухих или слегка влажных волос.

### ОПИСАНИЕ

1. Кнопка подачи «холодного» воздуха 
2. Переключатель режимов работы
3. Петелька для подвешивания
4. Корпус
5. Кнопка-фиксатор насадок
6. Место установки насадок
7. Термо-щётка Ø40 мм
8. Плоская щётка

### ВНИМАНИЕ!

- Не используйте это устройство вблизи ёмкостей с водой (таких как бассейн и т.п.).
- После использования устройства в ванной комнате отключите его от электрической сети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
- Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

**Во избежание риска поражения электрическим током необходимо соблюдать рекомендации, перечисленные ниже.**

- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Наносите лак на волосы только после моделирования причесок.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами,
  - погружаться в воду,
  - протягиваться через острые кромки мебели,

- использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Не прикасайтесь к устройству, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнуря мокрыми руками.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или в раковину, наполненную водой; не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнуря в воду или в любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Производить установку или замену насадок можно только в том случае, если устройство отключено от электрической сети.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей или другими частями тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или диван) и не накрывайте его.
- Держите работающее устройство только в зоне рукоятки. Не прикасайтесь к насадкам во время работы с устройством.
- **Будьте осторожны!** Насадки остаются горячими в течение некоторого времени после отключения устройства от электрической сети.
- Прежде чем убрать устройство, обязательно дайте ему остыть и никогда не наматывайте вокруг него сетевой шнур.
- Вынимая вилку сетевого шнуря из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за сетевую вилку.
- Всякий раз после использования или перед чисткой обязательно отключайте устройство от электрической сети.

## РУССКИЙ

- Регулярно проводите чистку устройства.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства и к сетевому шнуру во время работы.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, неврологическими и психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО  
ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.**

- Полностью распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электри-

ческой сети соответствует рабочему напряжению устройства.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Установите одну из насадок (7 или 8) на корпус (4) таким образом, чтобы символ «▲» на корпусе находился над символом «●» на выбранной вами насадке. Для фиксации насадки поверните её по часовой стрелке, символы «▼» «▲» на корпусе и насадке должны совпадать. Правильность установки подтверждает щелчок кнопки-фиксатора (5).
- Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку-фиксатор (5) и поверните насадку против часовой стрелки.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что переключатель (2) находится в нижнем положении «0».
- С помощью переключателя (2) выберите режим работы:  
«0» – устройство выключено;  
«\*» – подача «холодного» воздушного потока;  
«1» – низкая скорость воздушного потока;  
«2» – высокая скорость воздушного потока.

### Примечание:

**При первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количе-**

**ства дыма от нагревательного элемента, это допустимо.**

- Конец пряди закрепите на насадке (7 или 8).
- В течение некоторого времени (в зависимости от типа волос) высушите волосы, регулируя интенсивность и температуру воздушного потока с помощью переключателя режимов работы (2).
- Для закрепления локона установите переключатель режимов работы (2) в положение «\*» или нажмите на кнопку (3) «COOL», при этом температура выходящего воздуха понизится, что поможет зафиксировать форму локона.
- Повторите процедуру укладки на всех оставшихся прядях.
- Наносите лак на волосы только после моделирования причёски.
- Завершив работу с феном-щёткой, выключите его, установив переключатель (2) в положение «0» и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Положите устройство на ровную теплостойкую поверхность и дайте ему полностью остыть.

### Примечания:

**Во время перерывов при работе с устройством кладите его на ровную теплостойкую поверхность.**

**Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства**

## РУССКИЙ

*ства с лицом, шеей и другими открытыми участками тела.*

**Не расчёсывайте волосы сразу после укладки, дайте им остыть. Чтобы укладка выглядела естественно, аккуратно разделите локоны волос пальцами. Не закрывайте решётку воздухозаборника во время использования фена-щётки.**

**Во время работы прибора не допускайте попадания волос в решётку воздухозаборника.**

### ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Фен-щётка имеет функцию защиты от перегрева, которая отключит прибор при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен-щётка отключится во время использования, выключите его переключателем (2), установив переключатель (2) в положение «0» и извлеките вилку сетевого шнуря из электрической розетки. Проверьте, не заблокированы ли отверстия решётки воздухозаборника и выходные воздушные отверстия, дайте фену- щётке остыть 10-15 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена-щётки и избегайте попадания волос в отверстия решётки воздухозаборника.

### ЧИСТКА И УХОД

• Перед чисткой отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.

- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Запрещается для чистки устройства использовать моющие и абразивные средства, а также какие-либо растворители.
- Протрите корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Насадки (7, 8) промойте тёплой водой и просушите.

### ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проведите его чистку.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен-щётка – 1 шт.  
Насадки-щётки – 2 шт.  
Инструкция – 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание:  
220–240 В ~50/60 Гц  
Максимальная потребляемая мощность: 1000 Вт

## РУССКИЙ

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления

**Срок службы устройства – 3 года**



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**Изготовитель:** АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия

**Адрес:** Нойбаугюртель 38/7A,  
1070 Вена, Австрия.

**Информация для связи** – email:  
[anderproduct@gmail.com](mailto:anderproduct@gmail.com)

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.  
Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

Единая справочная служба:  
+7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае

## ҚАЗАҚША

### ФЕН-ҚЫЛШАҚ VT-8235 VT

Фен-қылшак құрғақ немесе сәлдымқыл шаштарды жатқызуға пайдаланылады.

### СИПАТТАМАСЫ

1. «Салқын» ауа беру батырмасы \*
2. Жұмыс режимдерінің ауыстырығышы
3. Інгеле арналған ілгек
4. Корпусы
5. Қондырмалардың бекітіш-батырмасы
6. Қондырмаларды орнату орны
7. Термо-қылشاқ Ø40 мм
8. Жазық қылшақ

### НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- Сүйе бар ыдыстардың қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз (ванна, бассейн және т.с.с.).
- Құрылышы жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін, желіден сөндіру, яғни желілік баудың айыр тетігін ашалықтан ажырату керек, себебі аспап сөндірішпен сөндірілген кезде де, судың жақындығы қауіп тендереді;
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі коректендірү тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылышын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жән;

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылышы пайдалану алдында, берілген нұсқаулықты зейін қойып

оқып шығыңыз және сақтап қойыңыз, кейін оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғыны тек оның тікелей міндеті бойынша ғана нұсқаулықта көрсетілгендей пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлгіне зиян келтірүіне әкелуі мүмкін.

**Әрттің пайда болуына немесе электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін төменде атапланған ұсыныстарды орындау қажет.**

- Іске қосу алдында, электр жепісінің кернеуі құрылышың жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде фенді іске қоспаңыз.
- Шаш улғисін моделдегеннен кейін гана лак жағыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде желілік бауды бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік бау:
  - ыстық заттармен жана спауы,
  - суға салынбауы,
  - жиһаздың үшкір шеттермен тартылмауы,
  - аспапты тасымалдауға арналған қолсал ретінде пайдаланылмауы керек.
- Құрылғыны, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Баудың тұтастырын мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі кезінде, егер

## ҚАЗАҚША

- ол іркіліспен істегендे немесе суға түскеннен кейін құрылғыны пайлануға тыйым салынады. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша туындылас (екілтті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ваннада жуыну кезінде аспапты пайдаланбаңыз.
  - Суға толы ваннага немесе қолжұышқа түсіп кете алатын жерлерде құрылғыны қоймаңыз және сақтамаңыз; құрылғы корпусын, желілік баудың немесе желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-келген басқа сыйкытықтарға салмаңыз.
  - Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыр тетікті ашалықтан жедел сұрыныңыз, содан кейінған құрылғыны судан шығаруға болады.
  - Ешқашан жұмыс істеп тұрган аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
  - Егер сіз үйқылы-оуя болған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - Сұлы шашты немесе синтетикалық париктерді тарау үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
  - Қондымаларды орнатуды немесе ауыстыруды аспапты желіден ажыратып жүзеге асырыңыз.
  - Аспаптың ыстық белгітерінің бетке, мойынға және басқа дene мүшелеріне тиоін болдырмаңыз.
  - Фен-қылшактың ауа санылаулары береттеле алатын жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға) қоймаңыз және оны бүркеп жаппаңыз.
  - Жұмыс істеп тұрган құрылғыны тек қолсан аймағынанғанған ғана ұстаныңыз.
  - **Сақ болыңыз!** Құрылғыны электрлік желіден ажыратқаннан кейін қондырмалар біршама уақыт бойы ыстық болып қалады.
  - Аспапты жинап қойғанға дейін оның сұтылуына мүмкіндік берің және ешқашан бауды оған орамаңыз.
  - Желілік бауды ашалықтан сұрығанда, оны тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.
  - Әрқашан пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны міндettі түрде электр желісінен ажыратыңыз.
  - Құрылғыны мезгілімен тазалап отырыңыз.
  - Балаларға жұмыс істеу уақытында құрылғы корпусына немесе желілік бауға қол тигізуге рұқсат етпенеңіз.
  - Берілген құрылғы 8 жасқа толмаган балалардың пайдалануына арналмаган.
  - Берілген құрылғы физикалық, жүйкелік және психикалық бұзылулары бар немесе жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (8 жастан асқан балаларды қоса) пайдалануына арналмаган. Мұндай тұлғалардың берілген құрылғы пайдалануы, ерекше жағдайларда олардың қауіңсіздігі үшін жауп беретін тұлғаның қарамағында, аспапты қауіңсіз пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаган кезде пайда болатын қауіптер туралы сәйкес және түсінкіті нұсқаулықтар берілген кезде мүмкін.
  - Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға бақылау жасаңыз.

## ҚАЗАҚША

- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында, орау ретінде пайдаланылатын поліэтилен қаптарды қарасыз қалдырмаңыз.

**Назар аударының!** Балаларға поліэтилен қаптармен немесе орайтын пленкамен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектелі атамадардың қолы жетпейтін сақтаңыз.
- Құрылғыны өздігінен жөндеуге тыйым салынады. Кез келген ақау шыққан жағдайда, өздігінізден құрылғыны бөлшектеменіз, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңы да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында көрсетілген кез келген авторолланған (уәкілдегі) сервистік орталыққа, және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтына жүгініңз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТА  
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН**

**АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА**  
*Құрылғыны төмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде оны бөлме температурасында екі сағаттан кем емес уақыт бойы ұстаған жән.*

- Құрылғыны ораудан шығарыңыз және құрылғы жұмысына кедергі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Құрылғының тұтастығын тексеріңіз, бұзылулар болған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Алғашқы іске қосу алдында электр желісіндегі кернеудің құрылғының жұмыс істеу кернеүіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

## ПАЙДАЛАНЫЛУЫ

- Қондырмалардың (7 немесе 8) біреуін корпусқа (4) корпустағы «▲» таңбасы сіз таңдаған қондырмадағы «●» таңбасының үстінен орналасатында етіп орнатыңыз. Қондырманы бекіту үшін оны сағат тілі бойынша бұраныз, корпустағы және қондырмадағы «▼» «▲» таңбалары сәйкес келуі керек. Орнатылу дұрыстығын бекіткіш-батырманың (5) шыртылы растайды.
- Қондырманы шешу үшін бекіткіш-батырманы (5) басыңыз және қондырманы сағат тіліне қарсы бұраныз.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Ауыстырыш (2) төмөнгі «0» күйінде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Ауыстырыш (2) көмегімен жұмыс істеу режимін таңдаңыз:  
«0» – құрылғы сөнідірілген;  
«★» – «салқын» ауа ағынын беру;  
«1» – ауа ағынының төмөн жылдамдығы;  
«2» – ауа ағынының жоғары жылдамдығы.

## Ескертү:

**Алғашқы пайдалану алдында қызылдырыштың элементтеннен бөтен үйістің және түтіннің біршама көлемінің пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.**

## ҚАЗАҚША

- Тарамның соңын қондырмаға (7 немесе 8) бекітіңіз.
- Біршама уақытбояы (шаштықтуріне байланысты) шашты құрғатыңыз, ауа ағынның қарқындылығы мен температурасын жұмыс режимдерінің ауыстырышымен (2) реттепңіз.
- Бұйраны бекіту үшін жұмыс режимдерінің ауыстырышын (2) «Ü» күйіне белгілеңіз немесе «COOL» батырмасын (3) басыңыз, сол кезде шығын жатқан ауаның температурасы тәмендейді, бұл бұйраның формасын бекітуге көмектеседі.
- Қалған тарамдарға жатқызу рәсімін қайталаңыз.
- Лакты шашқа тек шаш үлгісін модельдеуді аяқтағаннан кейін жағыңыз.
- Фен-қылشاқпен жұмысты аяқтағаннан кейін, ауыстырышты (2) «O» күйіне белгілең, оны сөндіріңіз және желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Құрылғыны түзу жылуға тәзімді бетке қойыңыз және оған толық салқындауға уақыт беріңіз.

**Ескерту:**

**Құрылғымен жұмыс істеген кездегі үзілістер уақытында оны түзу жылуға тәзімді бетке салыңыз.**

**Ұстық бөліктерінің бетке, мойынға және басқа дene мүшелеріне тиоіне жол берменіз. Шашты жатқызғаннан кейін бірден тарамаңыз, оларға салқындауға уақыт беріңіз. Шаш жатқызылымы табиғу**

**көрінуі үшін, шаш бұйраларын саусақтармен ұқыпты бөліңіз. Фен-қылшақты пайдалану уақытында ауатартқыш торын жаппаңыз.**

**Аспалтың жұмыс істеуі уақытында ауатартқыш торының саңылаупарына шаштың түсүіне жол берменіз.**

### ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАНЫС

Фен-қылшақтың қызып кетуден қорғанысы бар, ол шығатын ауаның температузы асып кеткенде құрылғыны сөндіреді. Егер фен-қылшақ пайдаланын жатқанда сөніп қалса, оны ауыстырышпен (2) «O» күйіне белгілеп, ауыстырышпен (2) сөндіріңіз, желілік айыртетікті ашалықтан сұрыныңыз. Ауатартқыш торының саңылаупары және және шығатын ауа саңылаупарының бөгеттелмегенін тексеріңіз, фен-қылшақка 5-10 минут салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін оны қайталап іске қосыңыз. Фен-қылшақты пайдаланған кезде ауа саңылаупарын бөгеттеменіз және оның ауатартқыш торының саңылаупарына шаштың түсүіне жол берменіз.

### КҮТИМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТИЛУИ

- Таразау алдында құрылғыны электржелісінен ажыратыңыз және оған толық салқындауға уақыт беріңіз.
- Құрылғыны, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін суға және басқа сұйықтықтарға матыруға тыбым салынады.
- Құрылғыны тазалау үшін жуғыш және қажайтын заттарды,

## ҚАЗАҚША

- сонымен қатар қандай да бір еріткіштерді пайдалануға тыым салынады.
- Құрылғы корпусын сәл ылғалды матамен сұртіңіз, одан кейін оны құргатып сұрту керек.
  - Қондырмаларды (7, 8) жылы сумен жуыңыз және құргатыңыз.

### САҚТАЛУЫ

- Құрылғыны сақтауға салып қойғанға дейін, оған толық салқындауға уақыт берініз және оны тазалауды жүргізіңіз.
- Жөпілік бауды фенге орамаңыз, себебі бұл оның бүлінуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғының құрғак салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

### ЖАБДЫҚТАЛУЫ

Фен-қылشاқ – 1 дн.  
Қондырма-қылшақтар – 2 дн.  
Нұсқаулық – 1 дн.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрқорегі: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
Максималды тұтынатын қуаты: 1000 Вт

Өндіруші құрылғылардың сипаттамаларын алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды

*Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл*

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдагы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



## ФЕН-ЩІТКА VT-8235 VT

Фен-щітка використовується для укладання сухого або злегка волосся.

### ОПИС

1. Кнопка подачі «холодного» повітря \*
2. Перемикач режимів роботи
3. Петелька для підвішування
4. Корпус
5. Кнопка-фіксатор насадок
6. Місце установлення насадок
7. Термоштітка Ø40 мм
8. Плоска щітка

### УВАГА!

- Не використовуйте цей пристрій поблизу посудин з водою (таких як басейн тощо).
- Після використання пристрою у ванній кімнаті вимкніть його з електричної мережі, вийнявши вилку мережевого шнура з електричної розетки, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Для додаткового захисту в ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю

інструкцію та збережіть її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

**Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, необхідно дотримуватися рекомендацій, приведених нижче.**

- Перед вмиканням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легко-займисті рідини.
- Наносіть лак для волосся лише після моделювання зачіски.
- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.
- Мережний шнур не має:
  - стикатися з гарячими предметами,
  - занурюватися у воду,
  - протягуватися через гострі кромки меблів,
  - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Не торкайтесь пристрою, мережевого шнура або вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Періодично перевіряйте цілісність мережевого шнура.

## УКРАЇНСЬКА

- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою. З усіх питань ремонту звертайтеся до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Не кладіть і не зберігайте пристрій в місцях, де він може впасті у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрою, мережевий шнур або вилку мережевого шнура у воду або будь-яку іншу рідину.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістти прилад з води.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь в сонном стані.
- Не використовуйте пристрій для укладання мокрого волосся або синтетичних перук.
- Здійснювати установлення або заміну насадок можна лише у тому випадку, якщо пристрій вимкнений з електричної мережі.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию або іншими частинами тіла.
- Під час роботи не кладіть пристрій на чутливі до тепла поверхні, на м'яку поверхню (наприклад, на ліжко або на диван) та не накривайте його.
- Тримайте працюючий пристрій лише в зоні ручки. Не торкайтесь насадок під час роботи з пристроєм.
- **Будьте обережні!** Насадки залишаються гарячими протягом деякого часу після вимкнення пристрою з електричної мережі.
- Перш ніж забрати пристрій, обов'язково дайте йому охолонути і ніколи не обмотуйте навколо нього мережевий шнур.
- Виймаючи вилку мережевого шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за мережну вилку.
- Кожного разу після використання і перед чищенням обов'язково вимикайте пристрій з електричної мережі.
- Регулярно робіть чищення пристрою.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу приладу і мережевого шнура під час роботи.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.
- Цей пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними порушеннями або без достатнього досвіду і знань. Використання приладу такими

особами допускається лише у тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку, за умови, що їм були дані відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне використання пристрію і тих небезпеках, які можуть виникати при його неправильному використанні.

- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрію як іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Загроза ядухи!**

- Перевозьте пристрій лише в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрія вимкните пристрій з розетки та звернутися до офіційного (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні і на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

## ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

### ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

**Після транспортування або зберігання пристрою при знижений температурі необхідно втримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.**

- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрію.
- Перевірте цілісність пристрію, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристрієм.
- Перед вмиканням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрію.

### ВИКОРИСТАННЯ

- Установіть одну з насадок (7 або 8) на корпус (4) таким чином, щоб символ «▲» на корпусі знаходився над символом «●» на вибраній вами насадці. Для фіксації насадки поверніть її за годинниковою стрілкою, символи «▼» та «▲» на корпусі та на насадці мають збігатися. Правильність установлення підтверджує клапання кнопки-фікатора (5).
- Щоб зняти насадку, натисніть на кнопку-фікатор (5) та поверніть насадку проти годинникової стрілки.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Переконайтесь у тому, що перемикач (2) знаходить у нижньому положенні «0».

## УКРАЇНСЬКА

- За допомогою перемикача (2) виберіть режим роботи:  
«0» – пристрій вимкнений;  
«\*» – подача «холодного» повітряного потоку;  
«1» – низька швидкість повітряного потоку;  
«2» – висока швидкість повітряного потоку.

### Примітка:

*При першому використанні можливоз'явлення стороннього запаху та невеликої кількості диму від нагрівального елементу, це допустимо.*

- Кінець пасма закріпіть на насадці (7 або 8).
- Протягом деякого часу (залежно від типу волосся) висушіть волосся, регулюючи інтенсивність і температуру повітряного потоку за допомогою перемикача режимів роботи (2).
- Для закріплення локона установіть перемикач режимів роботи (2) у положення «\*» або натисніть на кнопку (3) «COOL», при цьому температура виходячого повітря понизиться, що допоможе зафіксувати форму локона.
- Повторіть процедуру укладання на решті пасом.
- Наносіть лак для волосся лише після моделювання зачіски.
- Завершивши роботу з феном-щіткою, вимкніть його, установивши перемикач (2) у положення «0», і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.

- Покладіть пристрій на рівну тепlostійку поверхню і дайте йому повністю охолонути.

### Примітки:

*Під час перерв при роботі з пристрієм кладіть його на рівну тепlostійку поверхню.*

*Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию та іншими відкритими ділянками тіла.*

*Не розчісуйте волосся відразу після укладання, дайте їм охолонути. Щоб укладка виглядала природно, акуратно розділіть волосся пальцями.*

*Не закривайте решітку повітrozбірника під час використання фена-щітки.*

*Під час роботи приладу не допускайте потрапляння волосся в решітку повітrozбірника.*

### Захист від перегріву

Фен-щітка має захист від перегріву, який вимкне пристрій при перевищенні температури виходячого повітря. Якщо фен-щітка вимкнеться під час використання, вимкніть її перемикачем (2), встановивши перемикач (2) у положення «0», та вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки. Перевірте, чи не заблоковані отвори решітки повітrozбірника та вихідні повітряні отвори, дайте фену-щітці охолонути 10-15 хвилин, після чого увімкніть її знов. Не блокуйте повітряні отвори під час використання фену-щітки та уникайте потрапляння волосся в отвори решітки повітrozбірника.

## УКРАЇНСЬКА

### ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищеннням вимкніть пристрій з електромережі і дайте йому повністю охолонути.
- Забороняється занурювати пристрій, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Забороняється для чищення пристрою використовувати миючі та абразивні засоби, а також які-небудь розчинники.
- Протріть корпус пристрою м'якою, злегка вологую тканиною, після чого витрійте його досуха.
- Насадки (7, 8) промийте теплою водою та просушіть.

### ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю охолонути та зробіть його чищення.
- Не намотуйте мережевий шнур на корпус пристрою, так як це може привести до його пошкодження.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

Фен-щітка – 1 шт.  
Насадки-щітки – 2 шт.  
Інструкція – 1 шт.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електро живлення:  
220-240 В ~ 50/60 Гц  
Максимальна споживана потужність: 1000 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрій без попереднього повідомлення

### Термін служби пристрою – 3 роки

### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**DE**

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір санның түрліді, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в березні (шостий місяць) 2006 року.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.