

fly

**Руководство пользователя
Fly Ezzy Trendy 3**

Оглавление

Меры предосторожности.....	4
Правила эксплуатации батареи.....	9
Заряд батареи	10
Утилизация батареи	10
Правила эксплуатации зарядного устройства	12
Начало работы с телефоном	13
Комплектация	13
Описание клавиш	14
Иконки статусной строки	16
Установка SIM и карты памяти	17
Основная информация	20
Зарядка устройства.....	20
Включение/выключение телефона.....	21
Блокировка экрана	22
Безопасность и коды доступа.....	22
Сброс настроек телефона	23
Меню	24
Телефонные вызовы.....	25
Ввод номера и установка соединения	25
Международные вызовы	25
Поиск номера.....	25
Вызов абонента из сообщений	26
Ответ на вызов	26
Завершение вызова.....	27
Опции во время разговора	27
Журнал вызовов	28
Настройки SIM	30
Телефонная книга	35
Сообщения	38
Мультимедиа	43
Фотокамера.....	43
Органайзер	49
Настройки	52
Услуги.....	59

Фонарик	60
Официальная информация.....	61

Меры предосторожности

Настоящее руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона Fly Ezzy Trendy 3 и краткое описание его функциональных возможностей.

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства.



⚠ Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.



✈ Режим полета

Пожалуйста, активируйте данную функцию перед полетом длительным нажатием клавиши включения/выключения телефона либо отключите питание аппарата, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета.




«Безопасность дорожного движения»

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Hands-Free» или остановите машину на время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.

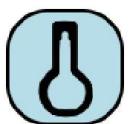

«Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью»

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водопроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура – 0 °C – 40 °C. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000 м.



⚡ Заземление

Обеспечьте заземление компьютера, прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.



⚡ Избегайте механических воздействий

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажимайте кнопки без усилий. Вынимайте телефон из кармана брюк перед тем, как присесть. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.



⚡ Соблюдайте правила эксплуатации

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизированных сервисных центрах.



« Ознакомьтесь с местным законодательством

Устройство оснащено опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашим личным сведениям и передаче данных, что влечет за собой дополнительные расходы.



« Экстренная помощь

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).



« Создавайте резервные копии

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.

Правила эксплуатации батареи

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.



Не кидайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость.

Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.



Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла.

Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

Не глотать!



Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим: -10 °C – +55 °C.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

Заряд батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут. Не спешите переподключать зарядное устройство.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Также разрядка происходит быстрее, если телефон находится вне зоны действия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

Утилизация батареи



Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых

металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

Правила эксплуатации зарядного устройства



Используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с мобильным телефоном. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Не подпускайте детей к заряжающему устройству.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства. При отключении от розетки потяните за блок зарядного устройства.
Не тяните кабель!



Не оставляйте зарядное устройство рядом с водой.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

Начало работы с телефоном

Комплектация

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона Fly Ezzy Trendy 3. Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Телефон | 5. USB-кабель |
| 2. Аккумуляторная батарея | 6. Руководство пользователя |
| 3. Зарядное устройство | 7. Гарантийный талон |
| 4. Гарнитура | |

Внешний вид




- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Разговорный динамик | 7. Клавиша FM-радио |
| 2. Дисплей | 8. Клавиша Аудио/Камера |
| 3. Фонарик | 9. Микро USB-порт |
| 4. Навигационные клавиши | 10. Основной динамик |
| 5. Клавиша Меню/Ок/вызова | 11. Камера |
| 6. Клавиша Назад/завершения вызова | 12. Клавиша SOS-вызова |

13. Клавиша вкл. фонарика

14. Клавиша регулировки громкости

Описание клавиш

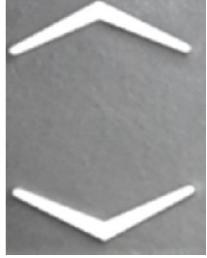Клавиши	Описание
	Клавиша вызова <ul style="list-style-type: none">✓ Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов.✓ В режиме ожидания – для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.✓ Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана.✓ В режиме ожидания – для доступа к меню.✓ В меню – выбор пункта или опции.
	Клавиша питания/завершения вызова <ul style="list-style-type: none">✓ Завершение вызова.✓ Удержание клавиши – для включения/выключения телефона.✓ В других случаях – возвращение телефона в режим ожидания.✓ Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана.✓ В режиме ожидания – для доступа к телефонной книге.✓ В меню – возвращение к предыдущему пункту.✓ В режиме редактирования – удаление символа перед курсором.✓ Долгое нажатие – для удаления всех символов в окне редактирования.
	Навигационные клавиши <ul style="list-style-type: none">✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к функциям.

	<p>Цифровая клавиатура</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ввод цифр, букв и символов. ✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания – быстрый вызов назначенного контакта. <p style="text-align: center;"> <i>Подробная информация о настройках быстрого вызова приведена на странице 37 данного руководства.</i></p>
[0]	<ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – переключение между «0» и «+».
[#]	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Удержание в режиме ожидания – переключение между режимами <i>Совещание</i> и текущим профилем. ✓ В режиме редактирования – переключение метода ввода.

Примечание: режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.


Иконка	Описание
	Уровень сигнала: индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	SMS: наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2.
	Пропущенные вызовы: индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	Профиль « Без звука »: активирован.
	Профиль « Совещание »: активирован.
	Профиль « На улице »: активирован.
	Будильник включен.
	Аккумулятор: индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Установка SIM и карты памяти


Ваш телефон позволяет использовать одновременно две стандартные SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.

Установка SIM-карт и аккумулятора


- ✓ Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите за углубление, находящееся в левой нижней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх. Извлеките батарею.

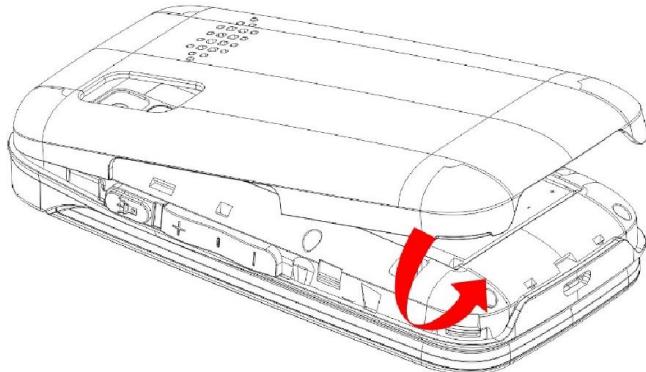

- ✓ Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты так, чтобы их металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM-карты совпадал с инструкцией по установке SIM на корпусе телефона.

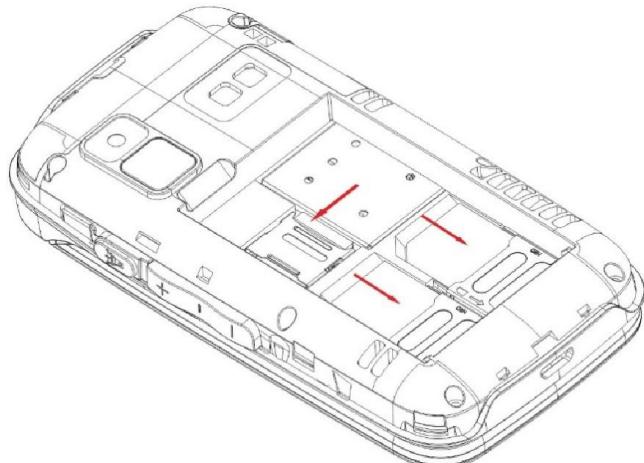

3. Установка карты памяти осуществляется в предназначенный для неё слот.
4. Установить аккумулятор.

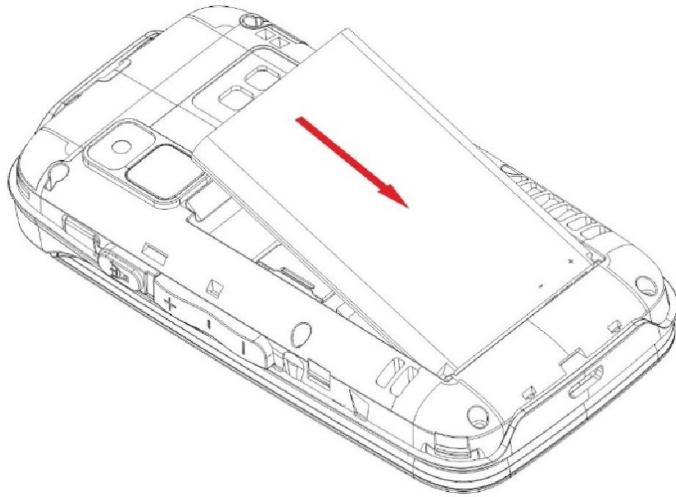

5. Закрыть крышкой аккумуляторный отсек и нажать на неё до полной фиксации.

Внимание! Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно!

Извлечение аккумулятора, SIM-карты и карты памяти производится в обратном порядке.

Внимание! В слот SIM запрещается:

- устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами),
- устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза),
- использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

Правила эксплуатации SIM-карты

- избегайте деформации и царапания SIM-карты;
- будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
- не прикасайтесь к металлическим контактам;
- не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;
- если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
- перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен.

Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;

- при утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Примечание: при первом включении телефона (если в него установлена SIM-карта) подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи будет настроено автоматически.



Подробная информация о выборе сети приведена на странице 57
данного руководства.

Основная информация

Зарядка устройства

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.



Подробная информация о заряде батареи представлена на странице 10 данного руководства.

Зарядка устройства

- подключите к розетке зарядное устройство;
- подключите один конец USB кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);
- подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;
- отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Если при подключении микро-USB кабеля к компьютеру уровень заряда аккумулятора не полный, индикатор телефона загорается красным и происходит автоматическая подзарядка. После того, как батарея заряжена полностью, индикатор становится зеленым.

Подключение устройства к ПК

Подключите один конец USB-кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к порту USB на компьютере. В окне подключения USB-режим на телефоне выберите «USB-накопитель».

В случае правильного подключения вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.

Примечание: перед использованием обратите внимание на нижеследующее:

- всегда корректно подключайте и останавливайте работу USB-устройства;

- никогда не используйте команды Windows для форматирования мобильного телефона, в противном случае его система будет серьезно повреждена;
- совместимость USB: Windows 7/8/Vista;
- для других операционных систем соединение между ПК и мобильным телефоном может быть установлено только при наличии USB-драйверов.

Включение/выключение телефона

Включение устройства

- нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова  в течение нескольких секунд до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети, при установлении соединения будет отображено имя оператора;
- если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите клавишу вызова .



Подробная информация о PIN SIM представлена на странице 22 данного руководства.

Примечание: PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите подтверждающую клавишу.



Подробная информация о пароле телефона представлена на странице 23 данного руководства.

Включение и выключение устройства может занять некоторое время.

Выключение устройства:

- нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова  в течение нескольких секунд.

Блокировка экрана

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки.

💡 Разблокировка экрана

- нажмите клавишу вызова  *Разблокировать*, а затем – клавишу *;
- для настройки разблокировки перейдите в *Настройки – Безопасность – Защита телефона – Блокировка телефона*.

Примечание: при заблокированном экране вы можете отвечать на входящий вызов.

Безопасность и коды доступа

Во избежание несанкционированного использования телефона используются коды доступа. Описание данных кодов приводится ниже.

💡 PIN (4 – 8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) -код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором связи. Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона необходим ввод PIN.

💡 PIN2 (4 – 8 символов)

PIN2-код используется для доступа к специальным функциям, таким как фиксированные номера, стоимость вызовов и др. Доступность данных функций зависит от возможностей SIM-карты и поддержки их оператором.

Для настройки PIN2-кода перейдите в *Настройки – Безопасность – Защита SIM1 – Изменить PIN2*.

PUK (4 – 8 символов)

При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Для изменения заблокированного PIN-кода используется PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ). PUK-код предоставляется оператором сотовой связи.

PUK2 (4 – 8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи.

Пароль телефона (4 – 8 символов)

Пароль телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек. Пароль по умолчанию – 0000.

Для настройки блокировки и пароля телефона перейдите в *Настройки – Безопасность – Защита телефона – Изменить пароль*.

Защита телефона (4 – 8 символов)

Вы можете заблокировать доступ к некоторым приложениям путем установки пароля. Для входа в защищенные пункты меню необходим ввод кода защиты телефона.

Для настройки блокировки и защиты телефона перейдите в *Настройки – Безопасность – Защита телефона – Блокировка телефона*.

Сброс настроек телефона

Перезагрузка телефона (программный сброс)

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.

Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить

полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в *Настройки – Сбросить настройки* и введите пароль телефона.



Внимание! Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Меню

Для доступа к меню нажмите клавишу вызова  .

Главное меню:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Тел.книга | 5. Органайзер |
| 2. Сообщения | 6. Настройки |
| 3. Центр вызовов | 7. Услуги |
| 4. Мультимедиа | |

Телефонные вызовы

Ввод номера и установка соединения

На главном экране в режиме ожидания наберите необходимый номер при помощи цифр на клавиатуре .



Нажмите клавишу вызова  для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.



Подробная информация о быстром наборе номера представлена на странице 37 данного руководства.

Международные вызовы

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа «+». Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова  для осуществления звонка.

Поиск номера

Поиск номера в телефонной книге

- при необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в телефонной книге, необходимо  зайти в меню и выбрать телефонную книгу или нажать клавишу завершения вызова  в режиме ожидания;
- выбор имени искомого абонента из телефонной книги осуществляется при помощи навигационных клавиш ;
- если вы испытываете трудности с поиском имени абонента по имени, вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню Тел. книга изначально курсор стоит в поле поиска. Введите буквы имени абонента или цифры номера телефона.

Поиск номера в журнале вызовов

- если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или отклоненный, вы можете воспользоваться журналом вызовов: *Меню – Центр вызовов – Журнал*;
- выберите искомый номер и нажмите *Опции – Вызов*.

Вызов абонента из сообщений

Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS-сообщении, необходимо, находясь в режиме чтения сообщения, нажать *Опции – Вызов* и выбрать SIM-карту для звонка.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова  .



Подробная информация о настройках, переадресации вызовов и т.д. представлена на страницах 30-33 данного руководства.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите клавишу питания/завершения вызова



.

Опции во время разговора

Hands-Free/Hands-Held	Включение/выключение режима «Громкой связи».
Без звука	Включение/выключение микрофона. При выключении микрофона собеседник вас не услышит.
Тел.книга	Быстрый переход к телефонной книге без прерывания текущего разговора.
Удержать/Восстановить	Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание). Для возврата к вызову, поставленному на удержание, перейдите в <i>Опции – Восстановить</i> .
Сообщения	Быстрый переход в режим сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS сообщений.
Новый вызов	Добавление нового вызова.
Завершить	Завершение текущего вызова. Нажмите клавишу  , чтобы завершить вызов.
Диктофон	Запись текущего вызова

Журнал вызовов

Используйте приложение Журнал для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

Проверка пропущенного вызова

Если вы пропустите вызов, то в строке состояния появится иконка пропущенного вызова  . Для проверки вызовов в журнале перейдите в Меню – Центра вызовов – Журнал – Пропущенные.

Выберите интересующую вас запись о вызове (имя контакта или номер):

- ✓ нажмите *Опции –Открыть* для просмотра сведений о вызове. В открывшемся окне вы увидите информацию о дате и времени разговора;
- ✓ нажмите *Опции*, чтобы открыть меню Опций и выбрать нужную команду.

Добавление нового контакта из журнала вызовов

В журнале вызовов выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите *Опции – Сохранить в тел.книге*. Вы можете создать новый контакт или добавить номер к уже существующему абоненту. Внесите необходимую информацию и сохраните данные.

Очистка журнала вызовов

Удаление одного вызова

– выберите вызов в журнале вызовов, нажмите *Опции – Удалить*.

Удаление вызовов одной вкладки

– перейдите в Меню – Центр вызовов – Журнал – Очистить журнал, выберите вкладку и подтвердите удаление.

Удаление всех вызовов

— перейдите в *Меню – Центр вызовов – Журнал – Очистить журнал – Все вызовы и подтвердите удаление.*

В черный список

Если вы не хотите принимать вызовы от контакта, вы можете добавить его в черный список. Для этого в списке вызовов выберите номер, перейдите в *Опции – Добавить в черный список*.



Подробная информация о добавлении контакта в черный список приведена на странице 33 данного руководства.

Настройки вызовов

Настройки SIM

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа. Когда в телефоне установлены обе SIM, в данном разделе отображается информация о каждой из них. Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты.



Внимание! При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту, так как она становится недоступной.

Мой номер

Вы можете изменить настройки отображения своего номера телефона. Если вы хотите, чтобы ваш номер оставался неизвестным для вызываемого абонента, то перейдите в Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM – Мой номер – Скрыть ID. Даже если у собеседника включена функция определения номера, ваш номер телефона будет для него скрыт.



Внимание! Работа данной функции зависит от услуг, предоставляемых поставщиком. Может потребоваться дополнительная активация опции Антиопределитель номера. Обратитесь к оператору сотовой связи за подробной информацией.

Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок. Переключение обратно происходит через нажатие левой soft-клавиши Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM – Ожидание вызова.



Внимание! Без активации функции Ожидание постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможна.

Переадресация

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключенной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключенной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

Для настройки переадресации перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM – Переадресация*.

– Все вызовы

Все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.

– Если нет сети

Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

– Если нет ответа

Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

– Если занято

Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.



Внимание! При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIMкарту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.

– Все данные

Все входящие вызовы будут переадресованы на другой номер или голосовую почту (включить/выключить/запрос).

– Отменить переадресацию

Используйте опцию *Отменить переадресацию* для быстрого сброса всех настроек переадресации.

Запрет вызовов

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

Для настройки запрета вызовов перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов — Настройки SIM — Запрет вызовов*.



Внимание! Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов — Настройки SIM — Запрет вызовов – Изменить пароль*.

– Исходящие

Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.

- ✓ *Все вызовы*

Запрет на совершение всех исходящих вызовов с телефона.

- ✓ *Международные вызовы*

Если вы отдаете телефон кому-либо или хотите ограничить прием и совершение международных звонков, включите опцию запрета международных вызовов.

- ✓ *Международные, кроме в домашней сети*

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета исходящих вызовов в роуминге.

– Входящие

Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

Примечание: для запрета вызовов от единичного абонента внесите его в черный список.



Подробная информация о черном списке приведена на странице 29 данного руководства.

✓ *Все вызовы*

Вы можете поставить запрет на прием всех входящих вызовов.

✓ *В роуминге*

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета входящих вызовов в роуминге.

– Отменить все

Используйте опцию *Отменить все* для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

Дополнительно

Черный список

В данном пункте меню вы можете просмотреть черный список и настроить его параметры.

– Не принимать звонки от абонентов

Включение/выключение функции приема входящих вызовов от абонентов из черного списка.

– Список

В данном пункте меню вы можете просмотреть и изменить черный список.

Режим ответа

Для того, чтобы соединение происходило после того, как вы открыли слайдер телефона, перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Режим ответа – Слайдер*. Нажмите клавишу Завершения вызова  **Готово** для сохранения настроек.

Для того, чтобы отвечать на входящий вызов нажатием любой клавиши на цифровой клавиатуре  , активируйте опцию ответа любой клавишей: *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Режим ответа – Любая клавиша*. Нажмите клавишу Завершения вызова  **Готово** для сохранения настроек.

Для автоматического приема всех входящих вызовов без нажатия клавиш перейдите в *Вызовы – Настройки вызовов – Дополнительно – Режим ответа – Автоматически*. Нажмите клавишу Завершения вызова  **Готово** для сохранения настроек.

. Режим разговора начинается после автоматического приема сигнала.

Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 300 номеров, память SIM зависит от оператора сети.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите в *Меню – Телефонная книга – Новый контакт*.

В открывшемся окне выберите место сохранения нового контакта. Введите сведения о контакте в соответствующие поля. Нажмите клавишу вызова  , если вы хотите сохранить изменения и клавишу завершения вызова  , если вы хотите отменить действие.



Подробная информация о добавлении нового контакта из журнала вызовов приведена на странице 28 данного руководства.

Изменение сведений о контакте

Для изменения информации о существующем контакте перейдите в *Меню – Телефонная книга*.

Выберите необходимый контакт, нажмите *Опции – Изменить*.

Введите новые сведения для контакта. Затем нажмите *Сохранить*.

Установка мелодии на контакт

Вы можете присвоить каждому контакту особую мелодию входящего вызова. Для этого перейдите в *Меню – Телефонная книга*.

Выберите необходимый контакт, нажмите *Опции – Изменить – Мелодия абонента*.

Выберите один из предложенных вариантов и нажмите *Сохранить*.



Внимание! Поле Мелодия доступно только контактам, сохраненным в памяти телефона.

Импорт и экспорт контактов

Copirovaniye kontaktov

- для копирования контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Меню – Телефонная книга*. Затем нажмите *Опции – Копировать*;
- выберите пункт *Копировать*;
- выберите конечное место сохранения контактов;

Import/eksport kontaktov

- для импорта или экспорта файла с контактами в формате .vcf на память телефона или карту памяти перейдите в *Меню – Телефонная книга*. Затем нажмите *Опции – Настройки – Переместить*.

Удаление контактов

Udaleniye odnogo kontakta

- в списке контактов выберите контакт и нажмите *Опции – Удалить*.

Udaleniye kontaktov c SIM

- в списке контактов нажмите левую софт-клавишу *Опции – Настройки – Удалить все контакты – с SIM*.

Udaleniye kontaktov s telefona

- в списке контактов нажмите левую софт-клавишу *Опции – Настройки – Удалить все контакты – С телефона*.

Настройки

Настройки телефонной книги доступны путем клавиши *Опции – Настройки*.

Место сохранения

Выберите место сохранения новых контактов: SIM, Телефон или по умолчанию на выбор устройства в зависимости от наличия свободного места на одном из ресурсов.

Быстрый вызов

Для каждой клавиши вы можете назначить любимый номер для быстрого вызова. Для этого перейдите в *Телефонная книга – Опции – Настройки – Быстрый вызов – Статус* и включите опцию быстрого вызова. Затем перейдите в *Телефонная книга – Опции – Настройки – Быстрый вызов – Номер* и назначьте номера для клавиш. Для быстрого вызова нажмите и удерживайте клавишу, на которую назначен номер, до появления меню выбора SIM.

Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных контактов в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Сообщения

SMS (Служба Коротких Сообщений) – это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Если папка Входящие переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Примечание: во время отправки сообщения на экране будет отображаться надпись “Отправка сообщения”. Она говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не означает, что сообщение было доставлено получателю.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS, перейдя в *Настройки – Профили – Выберите профиль – Настройки – Сообщение SIM1/SIM2*.

Создание сообщения

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Для создания нового сообщения перейдите в *Сообщения – Создать сообщение*.

Создание и отправка SMS

- перейдите в *Сообщения – Создать сообщение*;
- после того, как вы ввели текст, нажмите *Опции – Отправить* и введите номер абонента вручную или выберите контакт из телефонной книги, после чего нажмите *Ок*.

Опции сообщений

Ответить

Для того, чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Открыть – Опции – Ответить*.

Вызов

Для того, чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Открыть – Опции – Вызов*.

Переслать

Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю. Откройте любое сообщение, затем нажмите *Опции – Открыть – Опции – Переслать*.

Удалить

При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы освободить место выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Открыть – Опции – Удалить*.

Дополнительно

– Извлечь номер

В данном пункте меню вы можете использовать номер, сохраненный в сообщении: вызвать, сохранить в телефонной книге или отправить SMS.

– Использовать USSD

В данном пункте меню вы можете использовать USSD: изменить, сохранить в телефонной книге.

Папки сообщений

Для удобства пользователя сообщения распределяются по папкам.

✉ Входящие

Когда на ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится соответствующая иконка  . Все принятые сообщения сохраняются в папке Входящие.

✉ Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке Черновики, чтобы отправить его позже.

✉ Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

✉ Отправленные

В данной папке вы можете просмотреть отправленные вами сообщения.

ИС-сообщения

ИС-сообщения – это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM-картами вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

- ✓ Для активации функции ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения* – Выберите SIM – Режим получения – Включить/выключить и установите флажок.
- ✓ Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для добавления канала перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Выберите SIM – Настройки канала – Опции – Добавить*. Введите имя и номер канала. После ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала.
- ✓ Для выбора языка получаемых ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Выберите SIM – Языки*.
- ✓ Для просмотра списка активных каналов перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Выберите SIM – Читать*.

Голосовая почта

- ✓ Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой почты предоставляется оператором связи.
- ✓ Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в *Сообщения – Голосовая почта – Выберите SIM – Опции – Вызов*.
- ✓ Для изменения номера голосовой почты перейдите в *Сообщения – Голосовая почта – Выберите SIM*. Нажмите клавишу Опции  – Изменить и введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг. Нажмите левую софт-клавишу Опции  – Сохранить для сохранения.

Настройки

Для изменения параметров текстовых и мультимедийных сообщений перейдите в *Сообщения – Настройки*.

Настройки SIM1/SIM2

– Адрес сервисного центра

Для отправки SMS необходимо ввести номер SMS-центра.

Примечание: номер SMS-центра предоставляется оператором.

– Отчет о доставке

Вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.

Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных сообщений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Сохранять переданные

Если вы не хотите сохранять отправленные вами сообщения, вы можете отключить эту опцию.

Место сохранения

Вы можете сохранить до 100 текстовых сообщений в памяти телефона. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.

Фотокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, а дисплей используется в качестве окна просмотра. Для доступа к камере перейдите в *Меню – Мультимедиа – Фотокамера*.

❖ Переключение между фото и видео режимами

- ✓ Откройте пункт меню *Меню – Мультимедиа – Фотокамера*.
- ✓ В интерфейсе фотокамеры перейдите в *Опции – Режим видео*.
- ✓ Находясь в режиме фотокамеры, нажмите клавишу 0 для переключения между фото и видео режимом.

❖ Опции фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, нажмите клавишу вызова  для доступа к опциям:

Параметр	Назначение
Режим видео	Переключение в режим видеосъемки.
Просмотр	Просмотр сохраненных фотографий.
Настройки	<p>Звук затвора: вкл./выкл.</p> <p>Экспозиция: используйте для регулировки количества света и яркости фото.</p> <p>Ночной режим: вкл./выкл.</p> <p>Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц.</p> <p>Таймер: время задержки захвата кадра: 5 сек., 10 сек., 15 сек.</p>
Изображение	Размер: настройка размера изображения. Доступны следующие разрешения: 640x480, 220x176, 160x120, 320x240.

	Качество: настройка качества изображения.
Эффекты	Применение специальных эффектов, например, ретро или черно-белых тонов.

📸 Горячие клавиши фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, используйте горячие клавиши для быстрого доступа к опциям:

- ✓ **R3Клавиша 1** – выбор размера фотографии.
- ✓ **Клавиша 2** – выбор качества снимка.
- ✓ **Клавиша 3** – включение/выключение ночного режима.
- ✓ **Клавиша 4** – настройка таймера.
- ✓ **Клавиша 5** - съемка .
- ✓ **Клавиша 6** – настройка частоты.
- ✓ **Клавиша 7** – настройка звука затвора
- ✓ **Клавиша 0** – переключение между фото и видео режимом.
- ✓ **Клавиши * и #** – настройка экспозиции.

🎥 Опции видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, нажмите клавишу вызова  для доступа к опциям:

Параметр	Назначение
Режим фото	Переключение в режим фотосъемки.
Настройки камеры	Экспозиция: используйте для регулировки количества света и яркости видео. Ночной режим: вкл./выкл. Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц.
Настройка видео	Качество: низкое, среднее, высокое или максимальное.
Эффекты	Применение специальных эффектов, например, ретро или черно-белых тонов.
Сбросить настройки	Сброс настроек видеокамеры.

Фото- и видеосъемка

Для съемки режиме фотокамеры нажмите клавишу 5



Для начала записи в режиме видеокамеры нажмите клавишу 5

Вновь нажмите клавишу 5  для постановки записи **на паузу**. Нажмите клавишу  питания/завершения  вызова чтобы **остановить** видеозапись.

Фотоальбом

В *Мультимедиа – Фотоальбом* вы можете просмотреть все ваши фотографии. По умолчанию снимки сортируются по дате создания.

- ✓ Для просмотра выбранного снимка перейдите в *Мультимедиа – Фотоальбом – Опции – Открыть*.
- ✓ Для того, чтобы отправить изображение перейдите в *Мультимедиа – Фотоальбом – Опции – Отправить*.
- ✓ Для того, чтобы установить картинку на обои перейдите в *Мультимедиа – Фотоальбом – Опции – Использовать – Обои*.
- ✓ Если вы хотите переименовать снимок, перейдите в *Мультимедиа – Фотоальбом – Опции – Переименовать*. Введите новое название, нажмите *Опции – Готово*.
- ✓ Для того, чтобы удалить снимок перейдите в *Мультимедиа – Фотоальбом – Опции – Удалить*.
- ✓ Снимки в фотоальбоме могут сортироваться по имени, по типу, по времени, по размеру. Для того, чтобы настроить сортировку перейдите в *Мультимедиа – Фотоальбом – Опции – Сортировать*.
- ✓ Для того, чтобы посмотреть данные изображения, такие как название, разрешение, размер и время создания, перейдите в *Мультимедиа – Фотоальбом – Опции – Данные изображения*.

Видеоальбом

Видеоальбом предназначен для проигрывания видео файлов.

✓ Чтобы открыть файл, в интерфейсе видео нажмите клавишу *Опции – Воспроизвести*. Нажмите клавишу 5 для постановки видео **на паузу**. Для того, чтобы **остановить** воспроизведение, нажмите клавишу 8 

✓ Если вы хотите просмотреть видео в полном размере, нажмите клавишу 2 

✓ Чтобы перейти к просмотру следующей или предыдущей видеозаписи, нажмите клавиши 4 или 6 соответственно.

Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы на встроенный динамик или подключаемые наушники.



Внимание! Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов – .amr, .wav., .mp3, .m4a.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите клавишу 5.

Следующий трек – нажмите клавишу 6.

Предыдущий трек – нажмите клавишу 4.

Повтор треков – нажмите клавишу 2. Повторно нажимайте клавишу навигационную клавишу вверх до выбора нужной опции: выключить повтор , повтор одной песни , повторить все . Также доступно через *Опции – Настройки – Повтор*.

Воспроизведение треков – нажмите клавишу 8, если вы хотите, чтобы треки проигрывались один за другим. Если вы хотите перемешать треки, нажмите еще раз клавишу 8.

Настройки аудиоплеера

Для перехода к настройкам аудиоплеера нажмите клавишу *Список – Опции*.

– Воспроизвести

Нажмите для воспроизведения аудиозаписи.

– Обновить

Для обновления списка перейдите в *Мультимедиа – Аудиозаписи – Список – Опции – Обновить.*

– Настройки

В данном пункте меню вы можете настроить повтор треков, включить/выключить автосписок, случайный порядок, фоновый режим

Диктофон

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате .wav и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Данная опция также доступна в режиме активного вызова. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

Запись звукового файла

Для осуществления записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Новая запись.* Для постановки записи на паузу нажмите клавишу вызова *Пауза*  . Для продолжения записи вновь нажмите ту же клавишу *Далее*. Для остановки записи звукового файла нажмите клавишу питания/завершения *Стоп*  .

Запись активного вызова

Чтобы воспользоваться функцией диктофона в режиме активного вызова, перейдите в *Опции – Диктофон.* Для постановки записи на паузу нажмите *Пауза*, для остановки записи нажмите *Стоп.* Для ее прослушивания перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Список.*

Настройки

Чтобы настроить качество записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Настройки*.

FM-радио

Для включения FM-радио перейдите в *Мультимедиа – FM-радио*. На экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически.

Управление и горячие клавиши

Ручной поиск – для поиска радиостанций вручную воспользуйтесь навигационными клавишами вверх/вниз. Также доступно через *Опции – Ручной режим*.

Регулировка громкости – нажмите клавишу * для уменьшения и клавишу # – для увеличения громкости.

Сохранение канала

Для того, чтобы сохранить найденный канал, нажмите клавишу *Опции – Список каналов – Опции – Изменить*. Введите имя и частоту канала.

Фоновое воспроизведение

Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Настройки – Фоновый режим*.

Органайзер

Календарь

В календаре доступен просмотр по месяцам, неделям и дням недели:

Просмотр даты – перейти к определенной дате;

На сегодня – перейти к текущей дате.

Будильник

✓ Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Для включения сигнала будильника перейдите в *Органайзер – Будильник*. Выберите один из пяти будильников. Используйте левую софт-клавишу *Изменить* для изменения настроек будильника: включение/выключение, время сигнала, мелодию и режим повтора.

✓ Для установки мелодии на будильник перейдите в *Органайзер – Будильник – выберите будильник – Изменить – Мелодия*. Вам будет предложен выбор из стандартных мелодий, либо вы можете выбрать звуковой файл вручную. Также доступны опции записи мелодий с FM-радио или диктофона.

Калькулятор

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Клавиша	Назначение
Цифровые клавиши	Ввод цифр.
Навигационные клавиши вверх/вниз	Ввод цифр и символов +, -, ×, ÷.
Левая софт-клавиша	Получение результата.
Клавиша питания/завершения вызова	Одно нажатие – для удаления одной цифры. При пустом поле ввода – выход из приложения.

Мои файлы

При входе в меню *Мои файлы* вы увидите подпункт: карта памяти. При выборе данного подпункта отобразится информация об общем доступном и свободном месте.

Выберите пункт меню и нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Включить – открыть файл.

Создать папку – создать новую папку.

Переименовать – переименовать файл.

Удалить – удалить все файлы с карты памяти.

Сортировать – сортировать файлы по имени, времени, размеру или типу.

Bluetooth

Bluetooth – это технология, основанная на радиосвязи малой дальности (до 10 м). Благодаря Bluetooth, вы можете загружать в телефон новые картинки и мелодии, получать и отправлять файлы, осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером посредством беспроводной связи.

– Включение/выключение Bluetooth

Для активации функции Bluetooth перейдите в *Органайзер – Bluetooth – Статус* и нажмите клавишу вызова **Включить** .

– Видимость

Для того, чтобы другие устройства поблизости могли найти ваш телефон и подключиться к нему, активируйте функцию видимости Bluetooth *Органайзер–Bluetooth – Видимость*. По умолчанию ваше устройство видно другим под стандартным именем – названием модели телефона. Для изменения имени устройства перейдите в *Органайзер–Bluetooth – Имя устройства*.

– Добавление устройства

Для того, чтобы установить соединение по каналу Bluetooth с другим устройством, активируйте функцию и выполните поиск устройств, находящихся поблизости (на расстоянии не более 10 м). Для этого перейдите в *Органайзер–Bluetooth – Мои устройства – Поиск гарнитуры*.

Примечание: убедитесь в том, что функция и видимость Bluetooth активированы на другом устройстве.

– Передача файлов по Bluetooth

Вы можете отправлять друзьям контакты, фотографии, любимые мелодии и многое другое. Для отправки файлов по Bluetooth откройте файл, который вы хотите передать, и перейдите в *Опции – Отправить – через Bluetooth*.

Примечание: может потребоваться подтверждение приема файла на другом устройстве.

– Прием файлов по Bluetooth

Вы можете принимать файлы от подключенных по Bluetooth устройств. В случае, если размер файла слишком большой и памяти в телефоне недостаточно, вам будет предложено изменить место сохранения и указать директорию для загрузки файла.

Настройки

Профили

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в *Настройки – Профили*.

Выбор профиля

- ✓ Для активации профиля перейдите в *Настройки – Профили – Общий – Включить*.
- ✓ Для быстрого переключения между *Общим профилем* и *Совещанием* нажмите и удерживайте клавишу # в режиме ожидания.

– Общий

Громкость максимальная, вибрация отсутствует.

– Без звука

Звук отсутствует.

– Совещание

Громкость минимальная, вибрация отсутствует.

– На улице

Громкость максимальная, вибрация включена.

– Мой профиль

Профиль с пользовательскими настройками

Настройки профиля

– Звуки

Для настройки мелодии входящих вызовов и текстовых сообщений перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Звуки*. Вы можете выбрать режим проигрывания мелодий: мелодия, виброрежим, вибрация и мелодия, вибро->мелодия.

– Тип звонка

Для выбора типа оповещения при входящих вызовах, SMS, а также напоминаниях, перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Тип звонка*. Вам доступны следующие типы: повторяющийся, один раз.

– Входящий SIM1/SIM2

Для выбора мелодии входящего вызова перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Входящий SIM1/SIM2*.

– Громкость звонка

Для регулировки громкости мелодии, установленной на входящий вызов перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Громкость звонка*.

– Сообщение SIM1/ SIM2

Для выбора мелодии входящего сообщения перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Сообщения SIM1/SIM2*.

– Звук клавиш

Для выбора звука клавиш перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Звук клавиш*.

– Громкость клавиш

Для регулировки громкости звука клавишу перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Громкость клавиш*.

– Включение

В данном пункте меню вы можете установить мелодию на включение телефона, для этого перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Включение*.

– Выключение

В данном пункте меню вы можете установить мелодию на выключение телефона, для этого перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Выключение*.

– Крышка открывается

В данном пункте меню вы можете установить мелодию при открытии крышки телефона, для этого перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Крышка открывается*.

– Крышка закрывается

В данном пункте меню вы можете установить мелодию при закрытии крышки телефона, для этого перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Крышка закрывается*.

Стандартные

Время и дата

Перейдите в *Настройки – Стандартные – Время и дата* для настройки корректного отображения даты и времени.

Таймер вкл./выкл.

Вы можете настроить функцию автоматического включения и выключения телефона. Для этого перейдите в *Настройки – Стандартные – Таймер вкл./выкл.* Выберите время включения/выключения устройства.

Язык

Для выбора языка меню телефона перейдите в *Настройки – Стандартные – Язык*.

Метод ввода

Для выбора метода ввода перейдите в *Настройки – Стандартные – Метод ввода*.

Дисплей

В данном пункте меню вы можете настроить работу дисплея.

Дисплей

Если вы находитесь на борту самолета или хотите перевести устройство в автономный режим работы, воспользуйтесь функцией режима полета. Для этого перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Настройки Dual SIM – Выбор SIM – Режим полета*.

– Обои

Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в *Настройки – Стандартные – Дисплей – Обои* и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (стандартные или выбрать из доступных графических файлов (пользовательские).



Внимание! Для установки пользовательского изображения в качестве фонового рисунка главного экрана необходимо предварительное копирование файла на карту памяти.

– Подсветка

Вы можете отредактировать время подсветки и яркость дисплея в *Настройки – Стандартные – Дисплей – Подсветка*.

– Отображать дату и время

Вы можете активировать/деактивировать отображение даты и времени на главном экране, перейдя в *Настройки – Стандартные – Дисплей – Отображать дату и время*.

– Режим полета

Если вы находитесь на борту самолета или хотите перевести устройство в автономный режим работы, воспользуйтесь функцией режима полета. Для этого перейдите в *Настройки – Стандартные – Режим полета*.



Внимание! В режиме полета устройство невозможно использовать для совершения вызовов, в том числе службы экстренной помощи. Функции, требующие подключения к сети, также будут оставаться недоступными.

Примечание: настройки Dual SIM в режиме полета недоступны.



Подробная информация о безопасности на борту самолета и режиме полета представлена на странице 4 данного руководства.

SOS-клавиша

В телефоне предусмотрена дополнительная опция SOS-вызов, которая осуществляется путем нажатия SOS-кнопки на задней панели телефона. Зайдите в *Меню – Настройки – SOS – Статус*. Вы можете активировать/деактивировать кнопку экстренного вызова. В пункте меню SOS-номера введите номер абонента, которому будет отправлено сообщение в случае чрезвычайной ситуации. В пункте меню SOS-сообщения вы можете изменить сообщение, которое будет отправлено абоненту в случае нажатия вами кнопки SOS-вызова.

Если SOS-кнопка активирована, то при нажатии вами кнопки SOS на задней панели телефона происходит отправка сообщения абонентам, номера которых установлены в *Меню – Настройки – SOS – SOS-номера*, а затем осуществляется вызов по номерам по списку (если вы дозвонились до первого абонента в списке, то вызов следующим абонентам происходит не будет).

Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «*». При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления.



Подробная информация о PIN, PIN2, блокировке телефона и экрана, а также защите телефона приведена на страницах 22-23 данного руководства.

Защита SIM1/ SIM2

– Блокировка PIN

В данном пункте меню вы можете включить или отключить блокировку SIM с помощью PIN-кода. Для активации/деактивации вам нужно будет вводить PIN SIM.

– Изменить PIN1/PIN2

Для того, чтобы изменить PIN SIM, введите старый PIN SIM, затем введите 2 раза новый PIN SIM.

Защита телефона

– Блокировка телефона

В данном пункте меню вы можете настроить блокировку телефона, введя пароль.

– Изменить пароль

Для того, чтобы изменить пароль, введите старый пароль, затем введите 2 раза новый пароль.

Сеть

Данное меню позволяет настроить режим выбора сети SIM1 или SIM2.

Для того, чтобы выбрать режим перейдите в *Настройки – Сеть – SIM1/SIM2 – Выбор сети.*

– Автоматически

При выборе данного пункта, телефон сам автоматически найдет сеть.

– Ручной режим

Если вы хотите настроить сеть самостоятельно, выберите данный пункт.

Dual SIM

Dual SIM

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа. Когда в телефоне установлены обе SIM, в данном разделе отображается информация о каждой из них. Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты.



Внимание! При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту, так как она становится недоступной.

Только SIM1/SIM2

Установите флажок напротив названия SIM-карты для ее активации.

Сбросить настройки

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д., будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в *Настройки – Сбросить настройки*.



Внимание! Перед сбросом настроек не забудьте сделать резервное копирование данных на телефоне.

Примечание: сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Услуги

Меню SIM

Меню SIM – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.



Внимание! Меню SIM недоступно при отсутствии установленной в телефон SIM-карты.

Фонарик

В телефоне присутствует функция фонарика, и вы можете спокойно использовать его в темноте. Фонарик расположен на верхней части корпуса телефона. Включение/выключение фонарика осуществляется путем долгого нажатия клавиши, которая находится на правой боковой части корпуса телефона.

Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство Fly Ezzy Trendy 3 соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия Fly Ezzy Trendy 3 (ТУ 6571-014-78369120-2016) указана на наклейке, которая находится под аккумуляторной батареей. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры – дата, следующие две цифры – месяц, а две последние – год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.



Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

™Fly является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.