



NOUS VIVONS SAIN
We live healthy

VITESSE® *Home*



"Vitesse France S.A.R.L" ()
91 , 75008,

www.vitesse.ru



VS-697

!

VITESSE.


VITESSE

VITESSE

VITESSE


_____	P/1
_____	P/2
_____	P/2
_____	P/3
_____	P/4
_____	P/4
_____	P/7
_____	P/7
_____	P/7
_____	P/9
_____	P/9
_____	P/10
_____	P/11
_____	P/11
_____	P/11
_____	P/12
_____	P/13
_____	P/14
_____	P/14

VITESSE —

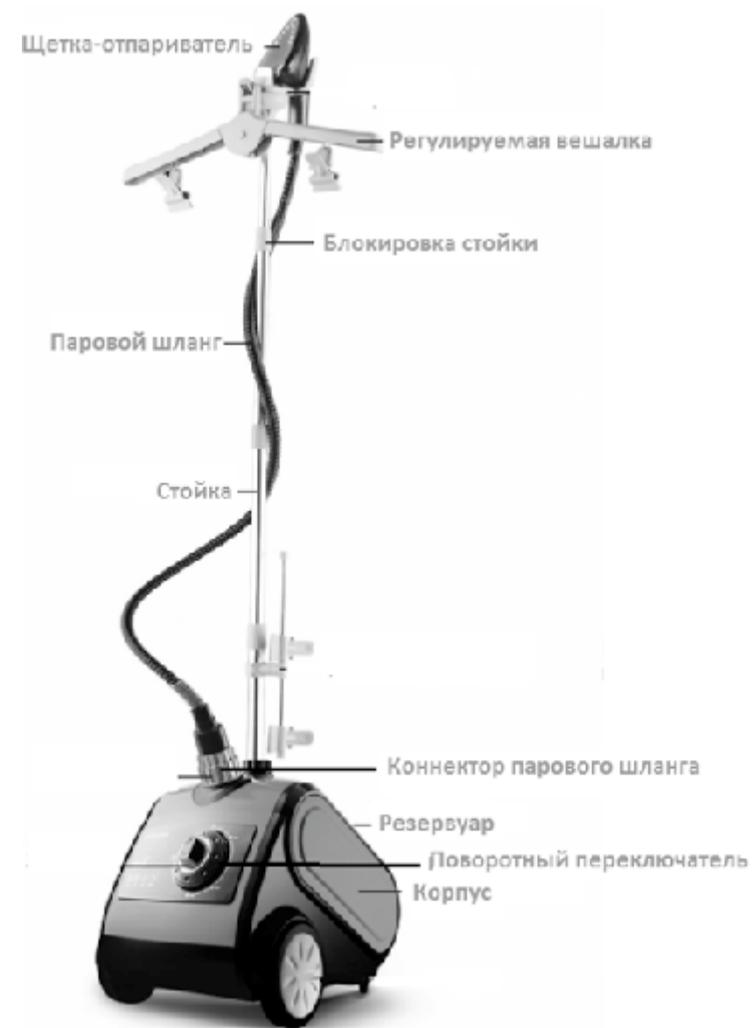

VITESSE® :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

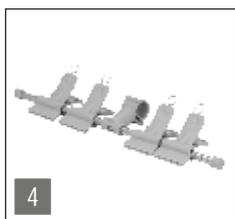

VITESSE

-
-

1.

2.


3.

1.

2. (3)
- 1
 -
 -

3.

4.

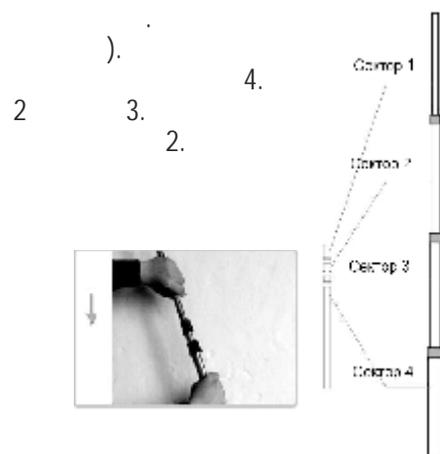

P/7

5.



6.



7.



P/8

1.

2.

3.

4.

40

VITESSE®

1

2

3


4



1.

2.

3.

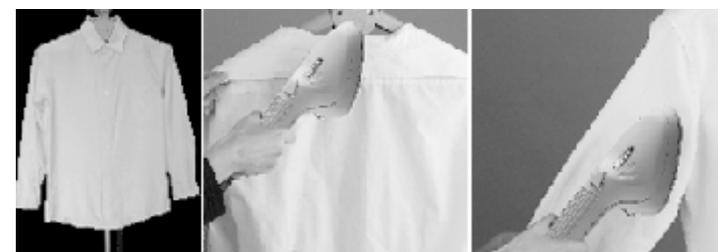

4.

5.

6.

2-3



1.

2.

3.

4.



1.

2.

3.



1.

2.



3.

10

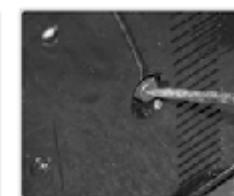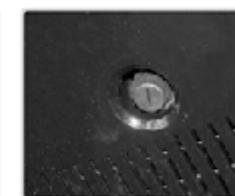

4.

5.

1. 1 2

2.
3.
4.
5. 1

1.
2.
3.
4.

:2000
:220-240 ~50
:1.5
:45 / ()
:1500

!

2-



Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает или индикатор питания не горит	Питание отключено или спящий режим	Проверьте и устраните проблему
	Штепсельная вилка не вставлена в розетку или вставлена не до конца	Подключите устройство к электросети и убедитесь, что штепсельная вилка вставлена правильно
	Неподходящий источник питания	Проверьте исправность розетки и её соответствие техническим характеристикам устройства
	Переключатель не включён	Включите переключатель
Световой индикатор загорелся, но подача пара не осуществляется	Воды в резервуаре не достаточно	Добавьте воду
	Резервуар для воды установлен неправильно	Установите резервуар правильно
	Переплёк парового шланга	Расправьте паровой шланг
	Не осуществляется подача воды в бойлер	Установите резервуар для воды правильно
Невозможно присоединить к штекеру парового соединения комплектующие. Подойдёт меньший объём пара, пар подаётся с порывами или же вообще не подаётся	Неправильное соединение	Снимите комплектующие и установите в соответствии с руководством, закрепите фиксатор
	Воды в резервуаре не достаточно	Добавьте воду
	Резервуар для воды установлен неправильно	Установите резервуар правильно
	Переплёк парового шланга	Расправьте паровой шланг
Подача меньшего объёма пара	Засорение фильтра	Прочистите пробку канала на дне устройства
	Засорение резервуара для воды	Прочистите фильтр резервуара для воды
Не осуществляется подача воды в бойлер	Засорение канала забора воды	Прочистите канал забора воды
	Резервуар для воды не установлен или установлен неправильно	Установите резервуар для воды правильно
Деформация резервуара для воды. Резервуар для воды треснул	В резервуаре была горячая вода	Замените резервуар для воды
	Трещина в резервуаре	Замените резервуар для воды
	Поломка уплотнительного кольца	Замените уплотнитель

TM VITESSE	
	(3902) 23 39 27
29	(8512) 63-25-30
148	(85141) 3 61 25
15	(39151) 5 10 01
4	(3852) 63 94 02
113	(3852) 33 66 08
73	(4162) 49 00 51
20	(3953) 41 71 66
25	(8432) 58 03 58
37	(8432) 69 11 21
3/2	(8162) 55 65 41
2/13	(8162) 55 65 42
4	(423) 24 59 470
60	(4922) 30 50 55
2	(473) 231 46 78
75	(928) 735 30 56
"Ultra"	(87240) 4 07 72
31	(343) 240 26 60
64	(343) 213 95 16
79	(4932) 33 51 85
.6	(3412) 65 56 40
45/6	(3412) 65 56 42
162	(3952) 20 90 06
20	(8362) 45-73-68
10	(843) 562-46-14
173	(4012) 58 83 54
106,	(4012) 76 04 77
"1000"	(3842) 38 19 43
163	(49331) 54 0 12
4	(8332) 54 35 01
1	(4942) 30 01 07
42	(861) 211 90 01
5	(861) 222 64 13
14	(861) 231 26 72
« - - »	(3522) 57 96 81
? 103, .55	(3522) 55 58 44
100	(4712) 35 04 91
30	(391) 294 52 82
9	(391) 293 54 33
37	(953) 593 40 33
7	(4132) 64 45 50
39	(8722) 64 71 33
20	(916) 170 00 09
79	(495) 348 65 30
- 47	(3513) 56 41 87
9	(8152) 53 57 75
- 5	(831) 461 88 48
16: 18/	(3843) 33 37 35
18	

	(3833) 51 30 87
, 2	(383) 274 99 33
17	(35146) 7 99 51
12-	(3812) 36 70 44
47	(961) 914 71 35
.11	(8412) 42 27 26
2	(342) 221 40 99
3	(8142) 595 015
.20	(953) 538 95 40
11	(8112) 53-86-50
73/94	(863) 299-30-60
1	(863) 231 12 43
14 1	(4912) 40-30-30
56/ 100	(846) 990 37 51
52, .8,9	(846) 931 85 46
41	(812) 325 36 57
.7	(812) 703 55 24
XXI", 197	(812) 405 75 02
23 1	(812) 600 11 97
1	(812) 309 72 60
" 3-	(8342) 23 05 91
52	(8452) 35 11 80
.25	(8184) 58 72 21
50, " 44, " "	(4812) 62 29 79
14	(4812) 33 09 44
.50 8/1	(35146) 2 50 85
7	(8652) 74 01 91
« " 45	(4822) 42 93 03
1	(8482) 74 14 71
115	(3822) 25-32-12
.33	(910) 949 68 44
5	(3452) 97-82-52
" 40 - 9	(3012) 27 73 00
29	(951) 094 70 26
1	(4234) 33 92 59
25 1	(39535) 63 34 8
32/25	(347) 293 59 38
4, .3	(8352) 41 03 73
8	(351) 791 74 62
" "	(351) 239 39 33
,48, 11	(921) 254 03 68
10	(87822) 50466
107	(3022) 36 47 03
« » 34	(35253) 35 33 2
36	(4212)73 33 33
298	(4212) 56 03 36
22 . 11	(4242) 73 38 05
	(4852) 90 12 28
	(4852) 33 02 96
TM VITESSE (www.vitesse.ru)	