

alcatel

IDOL4

SERIES



**VR Goggle availability dependant on region*

Примечание:

Это общая инструкция для ALCATEL IDOL 4 (6055K, 6055P) и ALCATEL IDOL 4S (6070K, 6070Y).

Table of Contents

Меры безопасности	4
Электромагнитное излучение	10
Лицензионная Информация.....	14
Общая информация	16
1 Ваш телефон.....	18
1.1 Клавиши и разъёмы	18
1.2 Перед началом работы.....	25
1.3 Главный экран.....	26
2 Клавиша BOOM	35
3 Ввод текста	36
3.1 Использование экранной клавиатуры.....	36
3.2 Редактирование текста.....	37
4 Набор, Вызовы и Контакты	39
4.1 Вызов.....	39
4.2 Вызовы	46
4.3 Контакты.....	47
5 Сообщения, Email	53
5.1 Сообщения	53
5.2 Email.....	59
6 Календарь, Часы, Калькулятор.....	61
6.1 Календарь	61
6.2 Часы	63
6.3 Калькулятор.....	66

7	Подключения	67
7.1	Подключение к Интернету	67
7.2	Браузер	69
7.3	Подключение к устройствам Bluetooth	76
7.4	Подключение к компьютеру	77
7.5	Режим модема	78
7.6	Подключение к виртуальной сети	79
7.7	Подключение к устройствам с помощью NFC	80
8	Мультимедийные приложения	82
8.1	Камера	82
8.2	Галерея	86
8.3	Музыка	88
9	Другие	90
9.1	Файлы	90
9.2	Диктофон	90
9.3	Компас	91
9.4	Boost	91
9.5	Радио	91
9.6	Xender	93
9.7	Waves MaxxAudio	93
9.8	Другие приложения	93
10	Приложения Google	94
10.1	Chrome	94
10.2	Gmail	94
10.3	Карты	95
10.4	YouTube	95
10.5	Google Play Маркет	95
10.6	Диск	96
10.7	Play Музыка	96
10.8	Play Фильмы	96
10.9	Hangouts	97
10.10	Фото	97
10.11	Google Keep	97

11 Настройки	98
11.1 Беспроводные сети	98
11.2 Устройство	101
11.3 Личные данные	108
11.4 Система	113
12 VR goggles	117
12.1 Приступая к работе	117
12.2 Возможные неисправности и способы их устранения	123
12.3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	124
13 Эффективное использование телефона	125
13.1 Программа Smart Suite	125
13.2 Обновления	126
14 Аксессуары	128
15 Гарантия на устройство	129
16 Возможные неисправности и способы их устранения	131
17 Технические характеристики (ALCATEL IDOL 4)	140
18 Технические характеристики (ALCATEL IDOL 4S)	142



www.sar-tick.com



Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2.0 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти на стр. 10 данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 10 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённое устройство испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте устройство перед посадкой в самолет.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенное устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем подносите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите устройство близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку устройство содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапыленном месте.

Если ваше устройство является цельным устройством (задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съемными), то не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия производителя на устройство аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Если ваше устройство является цельным устройством с поддержкой сменных задних крышек (задняя крышка съёмная, а аккумуляторная батарея не является съёмной), то не пытайтесь разобрать устройство (за исключением снятия и установки задней крышки), так как в этом случае гарантия производителя на устройство аннулируется. Так же попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Защищайте устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до +40°C⁽¹⁾.

При температуре свыше 40°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

⁽¹⁾ ALGATEL IDOL 4: -20°C to +40°C.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свое мобильное устройство в экстренных случаях. Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адапторами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных аккумуляторных батарей или сетевых адапторов.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещённом помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

Для устройств со аккумуляторной батареей:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумуляторную батарею, не замыкайте его полюса,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температуры свыше +60°C.

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторными батареями и аккумуляторными батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или ее филиалами.

Для цельных устройств:

Обратите внимание, что ваше устройство является цельным устройством: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съемными. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумуляторную батарею, не замыкайте его полюса,
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температуры свыше +60°C.

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
 - баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.
- Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

- **СЕТЕВЫЕ АДАПТОРЫ:**

Сетевые адапторы, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C⁽¹⁾.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретённый в одной стране сетевой адаптор может не работать в другой стране. Использовать сетевые адапторы для посторонних целей запрещается.

⁽¹⁾ Idol4S: 0°C до + 50°C.

Электромагнитное излучение...

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА.

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

6055K

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	LTE + Wi-Fi	0.840 Вт/кг
При ношении на теле	LTE + Wi-Fi	0.899 Вт/кг

6055P:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	LTE + Wi-Fi	0.840 Вт/кг
При ношении на теле	LTE + Wi-Fi	0.899 Вт/кг

6070Y

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	LTE + Wi-Fi	1.192 Вт/кг
При ношении на теле	LTE + Wi-Fi	0.875 Вт/кг

6070K

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	LTE + Wi-Fi	1.134 Вт/кг
При ношении на теле	LTE + Wi-Fi	0.746 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 10 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать устройство вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования устройства.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatel-mobile.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше мобильное устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы мобильного устройства, не прикасайтесь к ней и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным устройством, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 10 мм от вашего тела. Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании устройства некоторые ваши персональные данные могут передаваться на другие устройства. Вы несете ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённых к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию в различных местах, в том числе на SIM-карте, на карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления, и устанавливайте только из надежных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- (i) доступным техническим возможностям;
- (ii) затратам на реализацию данных мер;
- (iii) рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- (iv) деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой пользовательский аккаунт, посетить свой пользовательский профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

Лицензионная Информация.....



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

ALCATEL 6055K

ALCATEL 6055P

Bluetooth Declaration ID D030257

ALCATEL 6070Y

ALCATEL 6070K

Bluetooth Declaration ID D029817



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Устройство поддерживает работу в диапазоне частот 5150-5350 МГц. Использование указанного диапазона частот разрешено только внутри помещений.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются товарными знаками Google Inc.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0. (текст которой можно посмотреть в меню Правовая информация Google в Настройки > Об устройстве > Правовая информация) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта. Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при загрузке из Интернета.

Настоящим уведомляем, что гарантия не нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС). В случае если продукт, предназначенный для продажи на территории ЕС, был экспортирован, вывезен или использован за пределами ЕС Покупателем или конечным пользователем, любая ответственность, гарантийные обязательства и обязательства по возмещению убытков (включая обязательства по возмещению убытков за нарушение прав на интеллектуальную собственность), в отношении данного продукта снимаются с производителя и его поставщиков.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatel-mobile.com
- **Номер горячей линии:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Адрес:** к. 1910-12А Тауэр 3, 33 Кэнтон Роад Тсим Ша Тсуи, Ковлун, Гонконг Сити, Китай
- **Электронная маркировка:** Перейдите в меню Настройки > Нормы безопасности или, находясь в приложении Телефон, с помощью номеронабирателя введите код *#07#, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации ⁽¹⁾.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного документа на английском и других языках доступна на нашем сайте:

www.alcatel-mobile.com

Ваше устройство является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 850/900/1800/1900 МГц или UMTS с диапазонами 850/900/1900/2100 МГц, LTE B1/3/7/8/20/28A.



Данное устройство соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста «Заявления о соответствии» для вашего устройства можно ознакомиться на веб-сайте: www.alcatel-mobile.com.

⁽¹⁾ Зависит от страны.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваше мобильное устройство имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память устройства. Чтобы узнать номер IMEI вашего устройства, с помощью номеронабирателя введите код *#06# и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети. Это устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, гарантии соответствия для определённого использования, гарантии совместимости с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCL Communication Ltd. выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется устройство; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Ваш телефон

1.1 Клавиши и разъёмы

ALCATEL IDOL 4:





ALCATEL IDOL 4S:







Клавиша BOOM

Если клавиша Boom включена,

- Находясь на главном экране, нажмите клавишу для отображения эффекта погоды.
- Нажмите клавишу, чтобы сделать мгновенный снимок, когда телефон заблокирован.
- Нажмите и удерживайте клавишу для серийной съёмки, когда телефон заблокирован.
- Нажмите клавишу, чтобы вызвать звуковой эффект при воспроизведении музыки или фильма.
- Нажмите клавишу для повышения качества передачи речи во время разговора.
- Нажмите клавишу в разделе Хроника в Галерее, чтобы создать фото-коллаж.
- Нажмите клавишу, чтобы вызвать специальные эффекты, например, изменение последовательности, при воспроизведении фильма.
- Вы также можете настроить функцию клавиши Boom. Например, включение съёмки скриншота или запуск приложения, когда телефон заблокирован.
- Когда телефон заблокирован (экран выключен):
 - однократное нажатие на экран - включает его;
 - двукратное нажатие - мгновенный снимок (800мс);
 - длительное нажатие - серийная съёмка.



Клавиша «Обзор»

- Нажмите, чтобы переключиться между отдельными действиями приложения и документами.



Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Длительное нажатие для включения Поиска Google. Вы можете получить помощь, такую как получение направления и информации о ресторане, основанную на контенте, обнаруженном на экране.



Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.

Клавиша включения

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенный телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки, чтобы приступить к восстановлению заводских настроек телефона.
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

Клавиши громкости

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме предварительного просмотра камеры нажмите **клавишу увеличения** или **уменьшения громкости** для того, чтобы сделать фото или нажмите и удерживайте, чтобы сделать серийную съёмку.

1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе


Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Данный телефон поддерживает замену SIM-карт в «горячем» режиме: перед установкой или извлечением SIM-карты нет необходимости его выключать.



Ваш телефон поддерживает только карты формата nano-SIM. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата nano-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона или SIM-карты.

Зарядка аккумулятора

Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (). Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного телефона. С увеличением зарядки, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

1.2.2 Включение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте его (скольжение, цифровой код, пароль или графический ключ). Отобразится Главный экран.


Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Обязательно сохраните ваш PIN-код в безопасном месте.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте **клавишу включения**, пока на главном экране не появятся параметры телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки и виджеты) на главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу **«Домой»** для возврата на главный экран.

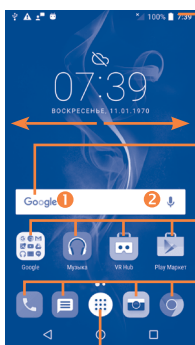

Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

Поисковая строка

- Нажмите 1, чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите 2, чтобы воспользоваться голосовым поиском.

Нажмите на иконку, чтобы открыть приложение, папку и т.д.


Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения.

Нажмите, чтобы открыть список приложений (главное меню).

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по главному экрану для его полного просмотра.

Поворот 180°

Телефон поддерживает функцию «Поворот 180°». На главном экране нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем нажмите **Настройки > Экран > Поворот 180°**. Поставьте галочку для включения данной функции.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие



Для просмотра доступных опции какого либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, выберите контакт в Kontakтах, нажмите и удерживайте этот контакт, на экране появится список опций.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Устройство также поддерживает масштабирование одним пальцем в приложениях Камера и Галерея. Дважды коснитесь экрана, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.

Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

1.3.2 Строка состояния


В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений.

Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх. При наличии уведомлений вы можете сразу перейти к панели быстрых настроек: для этого просто потяните строку состояния вниз двумя пальцами.

Панель уведомлений

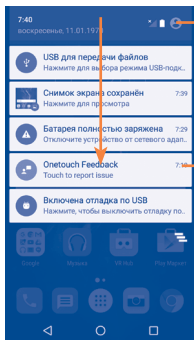

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.




Нажмите для перехода к панели быстрых настроек.

Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

Панель быстрых настроек

Нажмите и потяните вниз панель уведомлений или нажмите , чтобы открыть панель быстрых настроек. Вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона. Нажмите на иконку , чтобы настроить панель быстрых настроек.

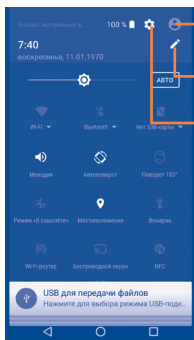

Нажмите для входа в профиль пользователя.

Нажмите, чтобы настроить панель быстрых настроек.


Нажмите для доступа к меню «Настройки».

1.3.3 Поисковая строка


Поисковая строка позволяет искать информацию в приложениях, телефонной книге и Интернете.



1 Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку на главном экране.
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите  на клавиатуре, если вам необходим поиск в Интернете.


2 Голосовой поиск

- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

1.3.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете блокировать экран телефона с помощью скольжения, графического ключа, цифрового кода, пароля и т.д.

Создание графического ключа разблокировки

- Находясь на главном экране, нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем нажмите **Настройки>Экран блокировки>Блокировка экрана>Графический ключ**.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.


Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите **клавишу включения** один раз чтобы загорелся экран, нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите цифровой код или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали в качестве блокировки экрана **Скольжение**, нажмите **клавишу включения** один раз чтобы загорелся экран, а затем проведите пальцем вверх, чтобы разблокировать экран, потяните иконку камеры влево, чтобы открыть Камеру или проведите иконку Голосового поиска вправо, чтобы открыть Голосовой поиск.

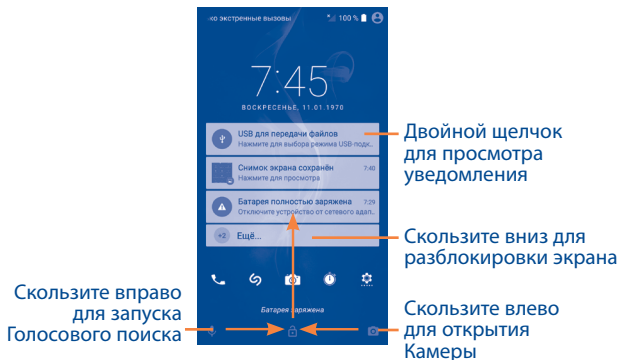

1.3.5 Настройка экрана

Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на иконку **X**. После того, как элемент станет красным, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков или приложений) на главном экране и на панели Избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте ее, выполните длительное нажатие на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Обои**, чтобы установить обои.

1.3.6 Виджеты и недавно используемые приложения


Виджеты

Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс на режим выбора виджетов.


Нажмите на выбранный виджет и переместите его на требуемое место и отпустите.

Просмотр недавно используемых приложений

Для просмотра недавно используемых приложений, вы можете нажать клавишу **Обзор**. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.

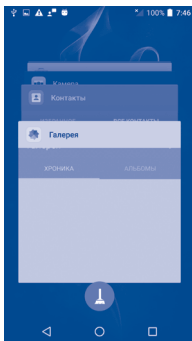

Скользите по миниатюре влево/вправо или нажмите **X**, чтобы закрыть приложение.


Нажмите на значок  в нижней части экрана, чтобы закрыть все приложения.

1.3.7 Регулировка громкости

Использование клавиши регулировки громкости

Нажмите **клавишу регулировки громкости** для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите **клавишу уменьшения громкости** до момента вибрации.

Использование меню Настройки

Находясь на главном экране, нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем нажмите **Настройки>Мелодии и уведомления>Звук**, чтобы установить желаемую громкость мультимедиа, звонка, оповещений и т.д.

2 Клавиша BOOM.....

Если клавиша Boom включена,

- Находясь на главном экране, нажмите клавишу для отображения эффекта погоды.
- Нажмите клавишу, чтобы сделать мгновенный снимок, когда телефон заблокирован.
- Нажмите и удерживайте клавишу для серийной съёмки, когда телефон заблокирован.
- Нажмите клавишу, чтобы вызвать звуковой эффект при воспроизведении музыки или фильма.
- Нажмите клавишу для повышения качества передачи речи во время разговора.
- Нажмите клавишу в разделе Хроника в Галерее, чтобы создать фото-коллаж.
- Нажмите клавишу, чтобы вызвать специальные эффекты, например, изменение последовательности, при воспроизведении фильма.
- Вы также можете настроить функцию клавиши Boom. Например, включение съёмки скриншота или запуск приложения, когда телефон заблокирован.
- Когда телефон заблокирован (экран выключен):
 - однократное нажатие на экран - включает его;
 - двукратное нажатие - мгновенный снимок (800мс);
 - длительное нажатие - серийная съёмка.

3 Ввод текста.....

3.1 Использование экранной клавиатуры


Настройка экранной клавиатуры

Выберите **Настройки > Язык и клавиатура** и нажмите на клавиатуру, которую вы хотите настроить.

Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Автоповорот**. Также экран телефона является реверсивным. (Нажмите **Настройки > Экран > Реверсивный**).


3.1.1 Клавиатура Android

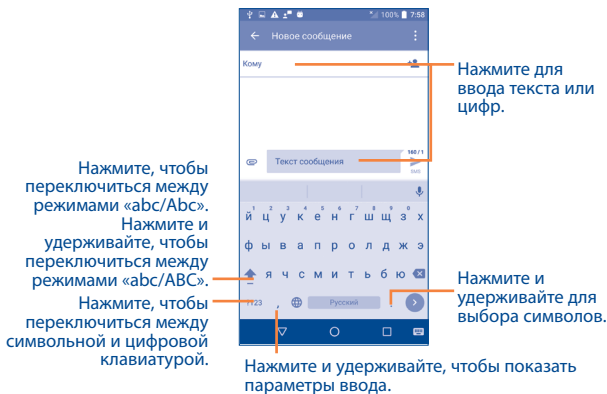

3.2 Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, **ВЫРЕЗАТЬ**, **КОПИРОВАТЬ** и **ВСТАВИТЬ**.

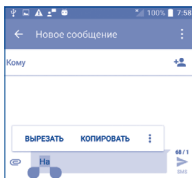

Вы также можете вставить новый текст

- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место. Перетащите маркер, чтобы переместить курсор.
- Если у вас есть вырезанный или скопированный текст, коснитесь вкладки, чтобы отобразить значок **ВСТАВИТЬ**, который позволяет немедленно завершить вставку.

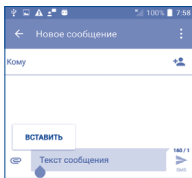


4 Набор, Вызовы и Контакты.


4.1 Вызов



4.1.1 Осуществление вызова

Вы можете с легкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Вызов**. Нажмите  на главном экране для перехода к приложению **Вызов**.


Нажмите, чтобы вызвать предварительно подсказанный номер.

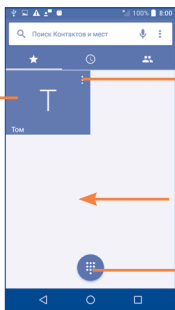

Нажмите, чтобы открыть экран информации о контакте. Вы можете отредактировать, удалить, поделиться контактом или отправить сообщение контакту.


Скользите для доступа к **НЕДАВНИМ** и **КОНТАКТАМ**.


Нажмите для отображения экранной клавиатуры.

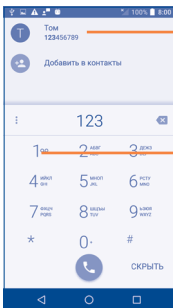

Отображение подсказываемого номера.

Нажмите и удерживайте для доступа к голосовой почте.



Чтобы совершить вызов, наберите номер на панели набора номера и нажмите клавишу . Также вы можете выбрать номер в меню **КОНТАКТЫ** или **НЕДАВНИЕ**.

Набранный вами номер может быть сохранен в **Контактах**: для этого нажмите на значок  и в открывшемся меню выберите пункт **Создать новый контакт**.

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова, нажмите .


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .




Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите  для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

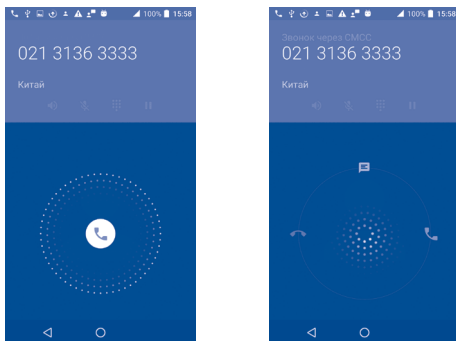4.1.2 Принятие или отклонение вызова



При поступлении входящего вызова:

- Потяните иконку  вправо для ответа;
- Потяните иконку  влево для отклонения вызова;
- Потяните иконку  вверх, чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.

Для отключения мелодии входящего вызова, нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости** или переверните телефон экраном вниз, если включена функция **Перевернуть для отключения звонка**. Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню **Настройки > Жесты > Перевернуть для отключения звонка**.



Для вашего удобства, телефон оснащен уникальным Реверсивным пользовательским интерфейсом, который обеспечивает функциональность даже если телефон находится в перевернутом положении.

4.1.3 Вызов Голосовой почты

Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избежать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.


Для доступа к голосовой почте, нажмите и удерживайте **1**.

Чтобы установить номер голосовой почты: Длительно нажмите **1**, затем нажмите **ДОБАВИТЬ НОМЕР>Голосовая почта>Настройка>Номер голосовой почты**.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке Состояния высветится иконка **О**. Откройте панель уведомлений и нажмите **Новое голосовое сообщение**.

4.1.4 Во время Голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова, нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.

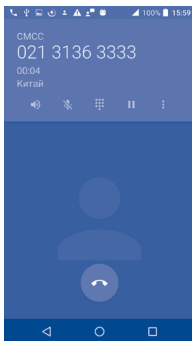



Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Нажмите, чтобы добавить вызов.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

4.1.5 Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.





Смена вызовов

При приеме двух вызовов, нажмите  для переключения между вызовами. Вы также можете переключаться между двумя линиями. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.

Конференц-связь⁽¹⁾

Вы можете настроить конференц-связь.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите иконку .
- Затем нажмите на , а затем нажмите на иконку , чтобы начать конференц-связь.
- Нажмите  для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

4.1.6 Настройки вызовов

Нажмите  и выберите **Настройки** с экрана Набора номера. Доступны следующие опции:

Общие настройки

- **Сортировать по:** Нажмите, чтобы отсортировать список по имени или фамилии.
- **Формат имени:** Нажмите, чтобы выбрать, отображать сначала имя или фамилию.

Звонок и вибро

Нажмите, чтобы установить мелодию входящего вызова, и установите флажок для включения звука клавиш номеронабирателя и вибрации для вызовов.

Быстрые ответы

Нажмите, чтобы изменить быстрые ответы.

Аккаунты вызовов

- **Настройки двойного вызова:** выберите SIM 1 или SIM 2 для настройки параметров.⁽¹⁾

- Голосовая почта

⁽¹⁾ Только для 6055K, 6070K

Сервис: В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать службу голосовой почты вашего оператора или другую службу.

Настройка: Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой. Вы можете поставить запятую (,) чтобы вставить паузу в номере - например, чтобы добавить пароль после номера.

Звук: Нажмите, чтобы установить мелодию при поступлении нового голосового сообщения.

Вибросигнал: Установите флажок, чтобы включить вибрацию при получении нового голосового сообщения.

- **Фиксированный набор**

Фиксированный набор телефонов (FDN) это режим SIM-карты, где исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практические применения FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей. С целью безопасности, вам будет предложено включить FDN, введя PIN2, который обычно предоставляется поставщиком услуг или производителем SIM.

- **Вибронапоминание**

Нажмите на переключатель , чтобы включить вибрацию при установке исходящего вызова.

- **Сервисные номера**

Совершайте вызов из списка SDN.

- **Включение видеовызовов**

Поставьте галочку, чтобы включить видеовызовы.

- **Настройки GSM вызовов**

Переадресация вызова: Нажмите, чтобы настроить, как будут переадресованы вызовы, когда вы заняты, не можете ответить или недоступны.


Дополнительные настройки: Нажмите **Отображение моего номера**, чтобы использовать настройки оператора по умолчанию для отображения номера в исходящих вызовах. Установите флажок в пункте **Ожидание вызова**, для уведомления вас о поступлении нового вызова во время разговора.

Запрет вызовов: Нажмите для настройки Запрета вызовов. Установите флажок для включения функции Запрет вызова для исходящих и входящих вызовов.


Специальные возможности

Установите флажок для включения слухового аппарата.

4.2 Вызовы

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении **Вызов**, нажмите на вкладку **Недавние** . В списке вызовов отображаются пропущенные, исходящие и входящие вызовы.

Выберите контакт или номер для просмотра информации или выбора дальнейших действий, вы можете осуществить новый вызов, отправить SMS на контакт или номер, просматривать подробную информацию о вызове или удалить вызов.

Нажмите **Посмотреть всю историю вызовов** для просмотра всего списка вызовов, нажмите  и **Очистить список вызовов** для очистки памяти вызовов.

4.3 Контакты




Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми.





Вы можете просматривать или создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или телефоне.

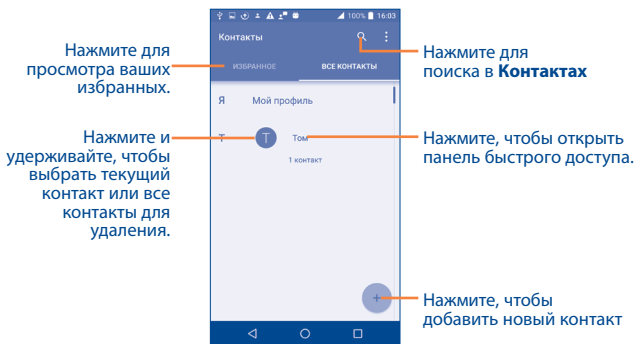4.3.1 Просмотр контактов

Для доступа в **Контакты**, нажмите на главном экране , затем выберите **Контакты**.



Удалить контакт

Чтобы удалить контакт, нажмите и удерживайте контакт, который требуется удалить, значок примет вид , затем нажмите  и подтвердите удаление. Нажмите , чтобы выбрать все контакты, затем нажмите  и подтвердите удаление всех контактов.



Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.


Нажмите для открытия списка опций. Доступны следующие функции:

- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.
- **Объединить контакты** Выберите повторяющиеся контакты для объединения.
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой MicroSD или отправить контакт.
- **Заблокированные контакты** Нажмите для просмотра заблокированных контактов. Вы также можете разблокировать их.
- **Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов.
- **Настройки** Нажмите, чтобы изменить отображение списка сортировки и имен контактов.

4.3.2 Добавление контакта

Нажмите иконку на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.


Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

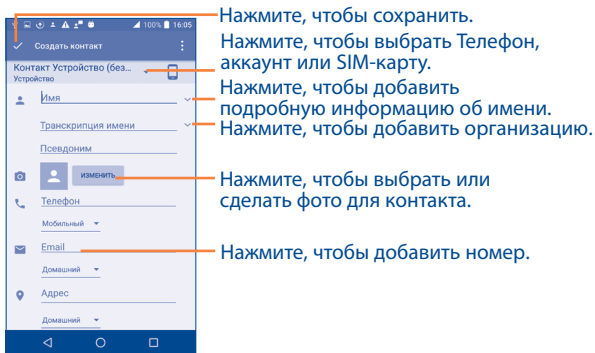


Для завершения нажмите .


Для выхода без сохранения нажмите  и затем нажмите **Отменить изменения**.

Добавить/удалить из избранных⁽¹⁾

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное (звезда станет белой).

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите на белую звездочку  на экране подробной информации.

4.3.3 Редактирование контактов


Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране подробной информации о контакте.

Для завершения нажмите .

⁽¹⁾ Только контакты телефона могут быть добавлены в Избранное.

4.3.4 Использование Быстрого Kontakта для Android


Нажмите на картинку kontakта для открытия Быстрого Kontakта для Android, затем вы можете нажать  или на номер, чтобы сделать вызов или нажать , чтобы отправить сообщение.

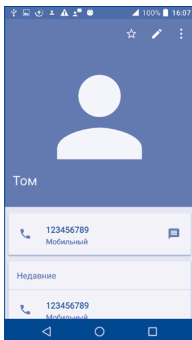



Иконки, доступные на панели Быстрого Kontakта зависят от информации, которая введена для kontakтов и приложений и аккаунтов вашего телефона.

4.3.5 Импорт, экспорт и обмен kontakтами


Этот телефон позволяет импортировать/экспортировать kontakты с между телефоном, SIM-картой и памятью телефона.


На экране списка kontakтов нажмите иконку  и в контекстном меню выберите пункт **Импорт/Экспорт**. В открывшемся меню выберите одну из доступных операций: **Импорт из SIM-карты**, **Экспорт на SIM-карту**, **Импорт с microSD-карты/из памяти телефона**, **Экспорт на microSD-карту/в память телефона** или **Отправить kontakты**.

Вы можете отправить один или несколько kontakтов, передав визитную карточку kontakта по Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите иконку  и далее выберите пункт **Отправить**, после чего выберите способ отправки. Выберите номер, который вы хотите отправить и нажмите на значок , а затем выберите приложение для выполнения этого действия.



4.3.6 Просмотр контактов

Вы можете настроить список контактов для каждого аккаунта, которые будут отображаться в Списке контактов. Нажмите  и далее **Фильтр контактов** из экрана списка контактов, затем вы можете выбрать контакты для отображения.



Нажмите  и затем **Настройки** для сортировки списка по имени или фамилии, а также для установки формата имен контактов.

4.3.7 Объединение/Разделение контактов⁽¹⁾

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту.

Нажмите на контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите  для открытия экрана редактирования контакта, затем снова нажмите  и нажмите **Присоединить**.



Вам необходимо выбрать контакт, чью информацию вы хотите добавить к другому контакту. Информация добавится к необходимому контакту, а старый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, чью информацию вы хотите отделить, нажмите  для открытия экрана редактирования контакта, затем снова нажмите  и выберите **Отделить**, для завершения нажмите **ОК**.

⁽¹⁾ Только для контактов телефона.


4.3.8 Аккаунты

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.


Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на экране списка контактов и нажмите **Аккаунты > Добавить аккаунт** или, находясь на главном экране, нажмите , затем **Настройки > Аккаунты > Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи например: Google, корпоративная и т.д.

Для всех аккаунтов необходимо вводить подробную информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите  и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

Включить/Отключить автоматическую синхронизацию

На экране **Аккаунтов**, нажмите  и установите флажок в пункте **Автосинхронизация**. Если данная функция включена, все изменения в телефоне или в он-лайне будут автоматически синхронизироваться.

5 Сообщения, Email.....


5.1 Сообщения.....






Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Чтобы отправить сообщение, нажмите на главном экране , затем выберите **SMS/MMS**.

5.1.1 Создание сообщения

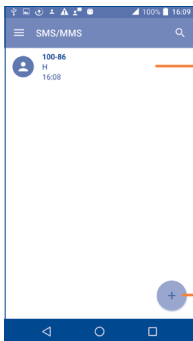Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку нового сообщения  для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.






- Нажмите  для просмотра всей переписки с этим собеседником.
- Нажмите  и удерживайте, чтобы **Удалить цепочку сообщений** или **Создать ярлык** на главном экране.

Нажмите  для создания нового сообщения



Для сохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы открыть панель Быстрого Kontakта, чтобы связаться с контактом. Для не сохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы добавить номер в Контакты.

Отправка текстового сообщения

Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** или нажмите  , чтобы добавить получателя. Нажмите на строку **Отправить сообщение** для того, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите иконку  для вставки эмодзи (смайлов). Нажмите иконку  , чтобы отправить текстовое сообщение.

SMS, содержащее более 160 латинских или 70 русских букв, будет разделено на несколько сообщений. Когда общее количество символов, которое вы ввели приблизится к 160, счетчик будет отображен справа в окне сообщения для напоминания о том, сколько символов еще можно вместить в одно сообщение.





Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения


MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** , нажмите **Отправить сообщение** , чтобы ввести текст сообщения. Нажмите  , чтобы открыть список опций, нажмите **Добавить тему** , чтобы вставить тему сообщения. Нажмите иконку  , чтобы прикрепить фото, видео, аудио и т.д.










Для завершения нажмите  , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

5.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение SMS/MMS.

Сообщения отображаются по порядку.

Нажмите на сообщение, чтобы войти в экран написания сообщения:

- Нажмите  чтобы вызвать номер;
- Нажмите  чтобы сохранить номер в список контактов или просмотреть детали контакта, если номер сохранен;
- Для того, чтобы ответить на сообщение, введите текст или нажмите , чтобы вставить шаблон, контакт и т.д., поле редактирования нажмите .
- Нажмите и удерживайте сообщение, чтобы открыть панель иконок: копировать , переслать , посмотреть подробности , удалить  и т.д., нажмите , чтобы сохранить сообщение на SIM-карту.

5.1.3 Настройка сообщений

Вы можете настроить различные параметры сообщений. На экране приложения **SMS/MMS**, нажмите  и выберите **Настройки**.

ОБЩИЕ

- **Приложение SMS** Нажмите, чтобы изменить приложение, используемое по умолчанию для работы с SMS и MMS.
- **Шаблоны сообщений** Нажмите, чтобы изменить быстрый текст.

Память

- **Удалять старые** При достижении максимального количества сообщений, выделите их для удаления.
- **Предел количества SMS** Нажмите для определения лимита количества сообщений в цепочке.
- **Предел количества MMS** Нажмите для определения лимита количества сообщений в цепочке.

Уведомления

- **Уведомления** Выберите, для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния.
- **Мелодия уведомления** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
- **Вибрация** Выберите, чтобы телефон вибрировал в качестве уведомления при получении нового сообщения.

Настройка WAP сообщений

- **Включить WAP сообщения** Нажмите, чтобы включить получение WAP PUSH сообщений.

Настройки Сетевых сообщений

- **Сетевые сообщения** Поставьте флажок, чтобы включить прием сетевых сообщений.
- **Выбрать рингтон сетевого сообщения** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сетевого сообщения.
- **LED-индикатор** Поставьте галочку для включения LED-индикатора при получении сообщения.
- **Подсветка экрана** Поставьте галочку для включения подсветки экрана при получении сообщения.
- **Вибрация** Выберите, чтобы телефон вибрировал в качестве уведомления при получении нового сообщения.
- **Настройки Сетевых сообщений** Нажмите для выбора каналов и настройки языка.
- **Аварийные оповещения** Нажмите для входа в меню настроек оповещения о чрезвычайных ситуациях, в том числе, отображение угроз и звуковое оповещение.

РАСШИРЕННЫЕ

Настройки текстовых сообщений (SMS)

- **Отчеты о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Сообщения на SIM-карте** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Центр обслуживания (SMSC)** Нажмите для редактирования или просмотра номера центра обслуживания.
- **Срок действия** Выберите срок действия, в течение которого оператор связи будет продолжать пытаться отправить сообщение.
- **Управление алфавитом** Нажмите, чтобы выбрать режим Алфавита.
- **SMS подпись** Поставьте флажок, чтобы добавить подпись к отправляемым сообщениям.

Настройка мультимедийных (MMS) сообщений

- **Отчеты о доставке** Выберите, чтобы запрашивать отчет о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Отчеты о прочтении** Выберите, для запроса отчета о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.

- **Автополучение (роуминг)** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, во избежание дополнительных затрат, загрузится только заголовок сообщения.
- **Режим создания** Выберите для изменения режима создания.
- **Максимальный размер сообщения** Выберите для ввода максимального размера сообщения.
- **Приоритет** Нажмите, чтобы установить приоритет.


5.2 Email

При первой настройке телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт электронной почты или создать новый.

5.2.1 Email.....




Вы также можете установить POP3 или IMAP учетные записи на телефоне.





Чтобы настроить учетную запись электронной почты, нажмите на главном экране , затем выберите приложение **Email**.


Пошаговый мастер поможет вам настроить учётную запись электронной почты.


- Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи для настройки.
- И нажмите **Далее**. Приложение будет пытаться выполнить автоматическую настройку. Если автоматическая настройка не удастся, вам будет предложено выполнить настройку вашего почтового аккаунта вручную.

- Введите имя аккаунта, которое будет отображаться в исходящих сообщениях.
- Для добавления еще одного аккаунта, нажмите  и выберите пункт **Настройки**. Далее нажмите **Добавить аккаунт**.

Создание и отправка электронных сообщений

- Находясь в разделе Входящие, нажмите иконку .
- Введите адрес получателя в поле **Кому**.
- При необходимости, нажмите пункт **Копия/скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.
- Введите тему и текст сообщения.
- Нажмите , чтобы добавить вложение.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите иконку  и выберите пункт **Сохранить черновик**. Также вы можете нажать клавишу **Назад** - черновик будет сохранён автоматически.
- Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать  и далее **Отменить**.

Чтобы добавить подпись к вашим сообщениям электронной почты, нажмите  и выберите Настройки, затем выберите аккаунт для которого вы хотите создать или изменить подпись, нажмите Подпись, чтобы изменить.

6 Календарь, Часы, Калькулятор.....


6.1 Календарь (1)

Используйте Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для просмотра календаря и создания события, нажмите  на главном экране, затем выберите **Календарь**.

6.1.1 Многорежимный просмотр


Вы можете отобразить календарь на день, 3 дня, неделю, месяц или повестку дня.

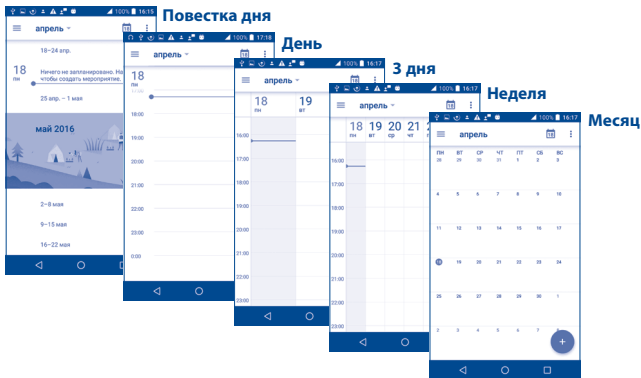


(1) Иконка будет меняться в зависимости от даты.


6.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.


- Нажмите иконку  для доступа к новому событию в экране редактирования.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение от календаря по электронной почте.
- Для завершения нажмите **СОХРАНИТЬ** в верхней части экрана.

Для быстрого создания события на экране просмотра Недели нажмите пустое место, чтобы выбрать нужную область, а затем нажмите , для перехода на экран сведений о событии на выбранное вами время.

6.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, нажмите иконку  для редактирования события, и **УДАЛИТЬ**, чтобы удалить.

6.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о событии, когда приходит время напоминания в строке Состояния появится иконка .


Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы сохранить напоминания в строке состояния и панели уведомлений.


6.2 Часы



Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для просмотра текущего времени, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Часы**.

6.2.1 Мировое время

Для просмотра мирового времени, нажмите  на экране приложения Часы.

Нажмите иконку , чтобы добавить часовой пояс.

6.2.2 Будильник

На экране Часов, нажмите  для доступа к экрану **Будильника**.

Нажмите на переключатель , чтобы включить будильник.

Нажмите , чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие опции:





- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Повтор** Нажмите для выбора дней работы будильника.
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника.
- **Вибрация** Нажмите для активации вибросигнала.
- **Ярлык** Нажмите для установки имени будильника.

Нажмите уже существующий будильник для входа на экран редактирования будильника.

Нажмите , затем нажмите , чтобы удалить выбранный будильник.







6.2.3 Обратный отсчет

На экране Часов, нажмите  для доступа к экрану **Обратного отсчета**.

- Введите время. Время должно быть введено последовательно в часах, минутах, секундах.
- Нажмите иконку , чтобы включить Обратный отсчет.
- Нажмите иконку , чтобы задать время обратного отсчета на панели.
- Нажмите иконку , чтобы отключить Обратный отсчет.
- Нажмите иконку , чтобы удалить текущую метку обратного отсчета.

6.2.4 Таймер

На экране Часов, нажмите  для доступа к экрану **Таймера**.

- Нажмите  для включения таймера.
- Нажмите , чтобы показать список записей согласно обновленному времени.
- Нажмите , чтобы остановить общее время и время круга. Они будут только после нажатия перезагрузки .
- Нажмите , чтобы удалить запись.
- Нажмите , чтобы отправить.

6.2.5 Настройка параметров Часов

Нажмите иконку  и затем выберите **Настройки**. Доступны следующие опции:

- **Стиль** Нажмите, чтобы установить стиль часов: аналоговый или цифровой.
- **Автоматические домашние часы** Поставьте флажок, чтобы включить функцию во время поездок в области с другим часовым поясом, добавлять часы для домашнего региона.
- **Домашний часовой пояс** Нажмите, чтобы установить домашний часовой пояс.
- **Изменение даты и времени** Нажмите, чтобы включить автоматическое определение даты и времени или изменить время вручную.
- **Автовыключение** Нажмите, чтобы установить длительность будильника.
- **Интервал повтора сигнала** Нажмите для установки продолжительности режима "Отложить".
- **Громкость будильника** Нажмите, чтобы установить громкость будильника.
- **Нарастающая громкость** Нажмите, чтобы выбрать продолжительность, после которой громкость будильника будет увеличиваться или для отключения этой функции.
- **Клавиши громкости** Нажмите для установки поведения работы будильника при нажатии **клавиши увеличения/уменьшения громкости: Нет, Отложить** или **Отключить**.
- **Начало недели** Нажмите, чтобы выбрать начало недели.
- **Мелодия таймера** Нажмите, чтобы выбрать мелодию таймера.

6.3 Калькулятор







При помощи калькулятора можно решать многие математические задачи.

Для работы с калькулятором, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Калькулятор**.

Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

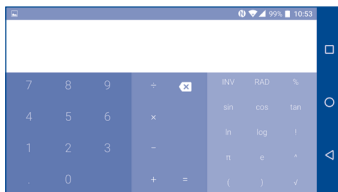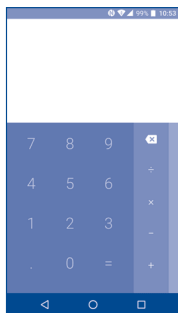Для переключения между панелями, поверните устройство в альбомный режим или проведите пальцем влево, чтобы открыть Дополнительную панель ⁽¹⁾.



Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите "=" для отображения результата. Нажмите  для удаления цифры одну за другой, нажмите и удерживайте  для удаления всех цифр.

⁽¹⁾ Если включено **Настройки>Экран>Когда устройство возвращается>Поворачивать содержимое экрана**, будет отображаться этот элемент.

7 Подключения.....

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G/4G или Wi-Fi.

7.1 Подключение к Интернету



7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE, 3G или 4G.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите **Настройки > Об устройстве > Состояние**.

Создание новой точки доступа:

Новое сетевое подключение GPRS/EDGE/3G/4G вы можете добавить следующим образом:

- Нажмите **Настройки>Ещё...>Мобильные сети>Точки доступа (APN)**.
- Затем нажмите иконку , чтобы ввести необходимую информацию об APN.
- Для завершения нажмите клавишу  и далее **Сохранить**.

Активация/отключение передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете подключить/отключить передачу данных.

- Нажмите **Настройки>Ещё...>Мобильные сети**.
- Включите переключатель, чтобы активировать передачу данных в роуминге.

- Если передача данных в роуминге отключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел “7.1.2 Wi-Fi”).

Установка предпочтительного режима сети

- Нажмите **Настройки**>**Ещё...**>**Мобильные сети**>**Режим сети**.

7.1.2 Wi-Fi


Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Выберите **Настройки > Wi-Fi**.
- Нажмите на переключатель  в строке Wi-Fi, чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **Подключиться**.

Включение уведомлений при обнаружении новой сети


Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться на строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

- Нажмите **Настройки**.
- Выберите **Wi-Fi**, затем нажмите иконку  и **Дополнительные функции**.

- Сдвиньте переключатель **Уведомления о сетях** для включения/выключения этой функции.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

- Нажмите **Настройки**.
- Выберите **Wi-Fi**, затем нажмите иконку  и **Добавить сеть**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление сети Wi-Fi


Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями которые Вы больше не хотите использовать.

- Включить Wi-Fi, если он еще не включен.
- На экране Wi-Fi, нажмите имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **ЗАБЫТЬ**.

7.2 Браузер⁽¹⁾




Браузер предназначен для просмотра веб-страниц в сети Интернет.

Для веб-серфинга, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Браузер**.


Открытие веб-страницы

Находясь в Браузере, нажмите на адресную строку в верхней части экрана, введите адрес нужной вам страницы и подтвердите ввод нажатием на клавишу **Готово** на экранной клавиатуре.

⁽¹⁾ Только для ALCATEL IDOL 4

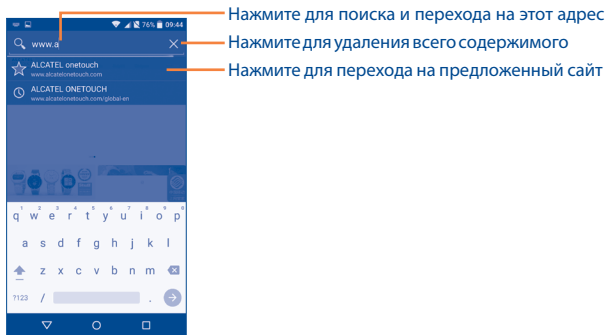


Настройка Домашней страницы

- Нажмите иконку  с экрана Браузера для открытия списка опций, нажмите **Настройки > Домашняя страница**.
- Выберите часто посещаемую страницу, в качестве домашней страницы.
- Если вы выберете **Другое**, введите URL адрес веб-сайта, который вы хотите установить в качестве домашней страницы, затем нажмите **ОК**.

Просмотр веб-страниц

При открытии веб-сайта, вы можете перемещаться по странице, двигая пальцем по экрану в любом направлении, для поиска необходимой вам информации.


Поиск текста на веб-странице

- Нажмите иконку  с экрана Браузера для открытия списка опций, выберите **Поиск на странице**.
- Введите текст или фразу, которую вы хотите найти.

- Первое слово с соответствующими символами будет выделено на экране.
- Нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы переключиться на следующий или предыдущий элемент.
- Для завершения, нажмите клавишу **Назад**, чтобы закрыть строку поиска.






Дальнейшие действия с текстом на веб-странице

Вы можете копировать, отправлять или искать текст на странице:

- Чтобы выделить текст, нажмите на него и удерживайте.
- Перемещайте два маркера, чтобы выбрать текст.
- Нажмите иконку , чтобы показать дальнейшие действия (отправить, поиск текста на странице или в Интернете).
- Для завершения, нажмите клавишу **Назад**, чтобы выключить данный режим.

Открытие нового окна/переключение между окнами

Для вашего удобства могут быть открыты несколько окон одновременно.

- Нажмите , чтобы открыть миниатюры всех окон.
- Скользите вверх и вниз для просмотра всех окон, нажмите на окно для его просмотра.
- Нажмите , чтобы открыть новое окно.
- Нажмите иконку  и , чтобы открыть скрытое окно.
- Чтобы закрыть окно, нажмите  на окне, которое необходимо закрыть или потяните его в сторону.

Другие опции:

-  Обновить текущую страницу.
-  Переслать открытые страницы.
- **Закладки** Нажмите для просмотра Закладок и Истории посещенных страниц.
-  Нажмите, чтобы добавить текущую страницу в Закладки.
- **История** Просмотр истории браузера
- **Отправить страницу** Отправить текущую страницу вашим друзьям с помощью различных способов, таких как Сообщение, Email, Bluetooth и т.д.
- **Поиск на странице** Нажмите для ввода текста, который вы хотите найти на текущей странице.
- **Запрос компьютерной версии сайта** Включить/выключить компьютерную версию сайта.
- **Сохранить для автономного просмотра** Сохранить страницу для просмотра в автономном режиме. Для этого нажмите клавишу **Меню** , затем **Закладки** > **СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ**.
- **Выход** Нажмите, чтобы закрыть все вкладки и выйти.



Нажмите на иконку слева от строки URL для просмотра подробной информации о текущей странице.

7.2.1 Управление ссылками, историей, загрузками


Управление ссылками, номерами телефонов или адресами, отображенными на веб-странице

- **Ссылки** Нажмите на ссылку для открытия веб-страницы.
Нажмите и удерживайте ссылку для открытия списка дальнейших действий, таких как открыть в новом окне, сохранить ссылку, отправить ссылку, копировать ссылку и т.д.
- **Номер телефона** Нажмите на номер телефона для осуществления вызова.
- **Адрес** Нажмите, чтобы открыть карты Google и найти необходимый адрес.

Загрузка веб-приложений/Просмотр загруженных

Перед загрузкой веб-приложений вам необходимо активировать возможность установки приложений на ваш телефон (Нажмите **Настройки**>**Безопасность**, установите переключатель **Неизвестные источники** в положение ВКЛ.).



Чтобы загрузить файл, нажмите на элемент, который требуется загрузить.

Чтобы отменить загрузку, на панели уведомлений нажмите на загруженный элемент, выберите загрузку, которую необходимо отменить и нажмите .


Для просмотра загруженных элементов, нажмите , затем выберите, **Загрузки**.

7.2.2 Управление закладками


Закладка веб-страницы

- Откройте страницу, для которой вы хотите сделать закладку.
- Нажмите иконку  и .
- Введите имя и место и нажмите **ОК** для подтверждения.

Открытие закладки

- Нажмите иконку  и выберите **Закладки**.
- Нажмите на закладку, которую хотите открыть.
- Нажмите и удерживайте закладку для отображения экрана опций, затем нажмите **Открыть** или **Открыть в новой вкладке**.


Редактирование закладок

- Нажмите иконку  и выберите **Закладки**.
- Нажмите и удерживайте закладку, которую хотите изменить.
- Нажмите **Изменить закладку**, и внесите ваши изменения.
- Для завершения нажмите **ОК**.

Нажмите и удерживайте закладку в списке закладок для отображения следующих опций:

- **Добавить ярлык на главный экран** Нажмите, чтобы добавить ярлык закладки на Главный экран.
- **Отправить ссылку** Отправить ссылку.
- **Скопировать ссылку URL** Скопировать заложенную ссылку.
- **Удалить закладку** Удалить закладку.
- **Домашняя страница** Установить в качестве домашней страницы.

7.2.3 Настройки

Доступен следующий ряд настроек. Для доступа к настройкам Браузера, нажмите  на экране Браузера, а затем нажмите **Настройки**.

Общие

- **Домашняя страница** Нажмите, чтобы настроить домашнюю страницу.
- **Поисковая система** Нажмите, чтобы выбрать поисковую систему.
- **Автозаполнение форм** Включите переключатель для быстрого заполнения веб-форм.
- **Параметры автозаполнения** Нажмите для настройки текста для автозаполнения веб-форм.

Расширенные

- **Конфиденциальность и безопасность** Нажмите, чтобы обновить параметры конфиденциальности и безопасности, такие как, запоминать ли ваши пароли, включение режима "Не отслеживать" и разрешения приложений.
- **Специальные возможности** Нажмите, чтобы настроить размер текста.
- **Сброс настроек** Нажмите для восстановления настроек Браузера по умолчанию.

7.3 Подключение к устройствам Bluetooth⁽¹⁾


Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для обмена данными, нажмите **Настройки>Bluetooth**, на экране отобразится список доступных устройств.

Включение Bluetooth


- Нажмите **Настройки**.
- Нажмите , чтобы включить/отключить данную функцию.

Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.

- Нажмите **Настройки>Bluetooth**.
- Нажмите иконку  и выберите **Имя устройства**.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

Соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Нажмите **Настройки>Bluetooth**.
- Нажмите  и **Обновить**.
- Выберите из списка устройство Bluetooth для сопряжения.
- Появится диалоговое окно, выберите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.
- Если сопряжение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

⁽¹⁾ Вам рекомендуется использовать Bluetooth гарнитуру ALCATEL, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт www.alcatel-mobile.com для получения подробной информации о Bluetooth гарнитуре ALCATEL.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку настроек  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

7.4 Подключение к компьютеру

С помощью USB-кабеля вы можете копировать мультимедийные и другие файлы с компьютера во внутреннюю память вашего телефона и наоборот.

Подключение вашего телефона к компьютеру

С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.

Откройте панель уведомлений и выберите **USB для передачи файлов**.



Для использования режима **Медиаустройство (MTP)** в операционной системе Microsoft Windows XP вам потребуется установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

Чтобы найти данные, которые вы передали или загрузили на внутреннюю память, нажмите **Файлы**. Доступ ко всем загруженным файлам вы можете получить с помощью приложения **Файлы**. Используя это приложение, вы можете просматривать мультимедийные файлы (видео, фото, музыка и другие), переименовывать файлы, устанавливая приложения на ваш телефон и т.д.

7.5 Режим модема

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя Ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также Вы можете использовать Ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно.



Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

Поделиться подключением через USB

С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера.

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё > Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель напротив пункта **USB-модем**.

Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью Wi-Fi-роутера

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё > Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель напротив пункта **Wi-Fi роутер**.

Переименовать или защитить точку доступа

Когда Wi-Fi роутер включен, вы можете изменить имя вашей сети Wi-Fi (SSID) или защитить сеть Wi-Fi.

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё > Режим модема**.
- Выберите **Настройки Wi-Fi роутера** для изменения SSID или установки безопасности сети.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Воспроизведение мультимедийных файлов на устройстве с помощью функции Беспроводной экран


Вы можете обмениваться данными телефона, такими как музыка и видео, с вашим телевизором, включив функцию Беспроводной экран.

- Нажмите **Настройки>Экран>Беспроводной экран**.
- Для использования функции Беспроводной экран необходимо включить WI-FI.

7.6 Подключение к виртуальной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

Добавление VPN

- Нажмите **Настройки>Ещё...>VPN**, затем нажмите .
- Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.



Перед добавлением VPN, на ваш телефон необходимо установить цифровой код или пароль.

Подключение/Отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Нажмите **Настройки>Ещё...>VPN**.


- Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение:

- Откройте панель уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Нажмите **Настройки>Ещё...>VPN**.
- Появится список VPN; нажмите иконку  рядом с VPN, которую вы хотите изменить.
- После изменения, нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление:


- Нажмите иконку  рядом с VPN, которую вы хотите удалить, затем нажмите **ЗАБЫТЬ**.


7.7 Подключение к устройствам с помощью NFC

NFC, сокращение от Near Field Communication («коммуникация ближнего поля»), технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров (около 4 дюймов).

Устройства NFC могут быть использованы в бесконтактных платежных системах, аналогичных тем, которые в настоящее время используются в кредитных картах и электронном билете смарт-карт, и позволяющие мобильному платежу заменить или дополнить эти системы. NFC может также использоваться в социальных сетях, например, для совместного доступа к контактам, фотографиям, видео или файлами и для входа в многопользовательские игры для мобильных устройств.

Включение функции NFC:

- Потяните вниз панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Ещё...** и сдвиньте переключатель напротив пункта **NFC** для включения функции NFC. Или потяните вниз панель уведомлений и нажмите на значок NFC, чтобы включить его.

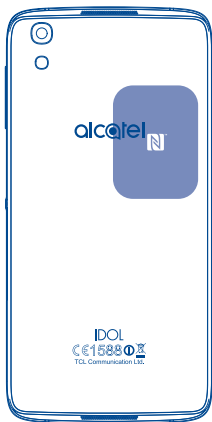

8 Мультимедийные приложения


8.1 Камера




Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съёмки фотографий и видео.

Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

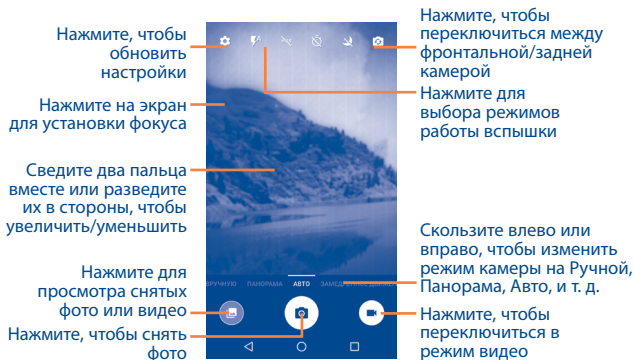

Для съёмки фото или видео, нажмите  на главном экране и затем выберите приложение **Камера**.




Съёмка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.

Съёмка видео

Переключите Камеру в режим Видео. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала съёмки. Нажмите иконку , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.

Дальнейшие операции при просмотре снятых фото/видео

- Скользите пальцем влево или вправо для просмотра снятых фото или видео.
- Нажмите иконку , затем выберите Gmail, Bluetooth, MMS и т.д., чтобы отправить фото или видео.
- Нажмите иконку  или скользите вниз для возврата в приложение **Камера**.

8.1.1 Режимы и настройки

Перед тем как сделать снимок, скользите влево или вправо, чтобы изменить режим камеры.

Режим съёмки основной камеры

- **АВТО** Автоматический режим включен.

- **ПАНОРАМА** Нажмите, чтобы включить режим панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать принимать панорамные фото и перемещайте телефон в сторону захвата до пересечения двух линий. После того, как слоты заполнятся, телефон автоматически сохранит фотографию. Если слоты заполнены не полностью, нажмите кнопку спуска затвора ещё раз, чтобы сохранить фото.
- **РУЧНОЙ** Нажмите, чтобы вручную установить ISO, выдержку, фокусное расстояние или баланс белого.
- **ЗАМЕДЛЕНИЕ** Нажмите, чтобы начать замедленную запись видео.
- **МИКРОФИЛЬМ** Нажмите и удерживайте, чтобы начать запись микрофильма.

Настройки

Нажмите , чтобы установить следующие опции:

Фото

- **Размер** Нажмите для выбора размера изображения.
- **Сетка** Включите переключатель для включения/выключения отображения сетки. Она делит экран на равные части и поможет вам сделать лучшие фото, упрощая выравнивание композиционных элементов, таких как горизонт или здания, по линиям сетки.
- **Звук** Включите переключатель для включения/выключения звука.

Видео

- **Видео основной камеры** Нажмите, чтобы выбрать качество записи видео.
- **Стабилизация** Включите переключатель, чтобы включить функцию электронной стабилизации изображения (EIS). Это помогает уменьшить смазывание изображения, связанное с движением камеры во время экспозиции.


Общие

- **Память** Нажмите, чтобы выбрать память телефона или SD-карту для сохранения фото.
- **GPS теги** Включите переключатель для включения/выключения функции установки метки вашего местоположения на фото и видео. Эта настройка доступна, когда включены служба определения местоположения GPS и беспроводные сети.
- **Звук затвора** Нажмите, чтобы включить/выключить звук спуска затвора.
- **Анти-блик** Нажмите для настройки параметров камеры, чтобы избежать бликов.
- **Восстановить значения по умолчанию** Нажмите, чтобы восстановить настройки камеры по умолчанию.

8.2 Галерея



Галерея используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео. Кроме того доступен ряд функций для работы с фото и видео.

Для просмотра сделанных снимков, нажмите  на главном экране, затем выберите **Галерея**.




Нажмите, чтобы выбрать элементы, показанные в **Галерее**.

Нажмите, чтобы выбрать фотографии для дальнейших действий.

Нажмите для доступа к альбомам.

Просмотр фото и видео

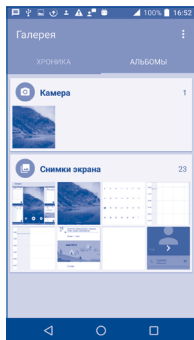

Фото и видео отображаются в альбомах в **Галерее**.



- Нажмите на альбом. Все фото и видео будут распределены по всему экрану.
- Нажмите на фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Скользите влево/вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения/видео.

Работа с изображениями

Вы можете открыть альбом, затем скользить пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть фотографии.

Выберите изображение, которое вы хотите отредактировать, нажмите иконку , чтобы удалить выбранное фото. Нажмите иконку  чтобы поделиться выбранными изображениями.




Нажмите на иконку , чтобы установить изображение в качестве фото контакта или обоев и т.д.

Нажмите , чтобы открыть дополнительные опции.



Обработка изображений в пакетном режиме


Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.

Откройте главное окно Галереи или альбом, нажмите  и далее Выберите изображение для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на видео/фото, которые необходимо обработать. Нажмите иконку  для удаления выбранных файлов. Нажмите , чтобы поделиться выбранными файлами.

8.3 Музыка




С помощью этого приложения, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на телефон с помощью кабеля USB.

Для воспроизведения музыкального файла, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Музыка**.

8.3.1 Воспроизведение музыки

Нажмите песню для ее воспроизведения.

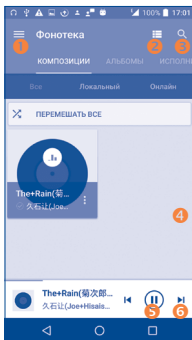

- 1 Нажмите для доступа к меню.
- 2 Нажмите, чтобы изменить отображение песни
- 3 Нажмите для поиска песни
- 4 Нажмите для доступа к дополнительным функциям
- 5 Нажмите для воспроизведения или паузы
- 6 Нажмите для воспроизведения следующей песни




Во время воспроизведения песни, операции: приостановить, воспроизвести или пропустить остаются доступными, даже если экран заблокирован.

9 Другие

9.1 **Файлы**



Для управления файлами на вашем телефоне, нажмите  на главном экране, затем выберите **Файлы**.

Файлы работает как с внешней картой SD, так и с внутренней памятью.

Файлы отображает все данные, хранящиеся в телефоне, в том числе приложения, медиа-файлы, загруженные из Google Play Маркета, YouTube или других источников; видео, фото или аудио; другие данные, переданные через Bluetooth, USB-кабель и т.д.

При загрузке приложения с компьютера на телефон, вы можете найти приложение с помощью **Файлов**, а затем нажмите на него, чтобы установить на свой телефон.

Файлы позволяет выполнять следующие операции: создавать папки (подпапки), открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, копировать, удалять, воспроизводить, отправлять и т.д.

9.2 **Диктофон**



Для доступа к этой функции, нажмите  с главного экрана, затем выберите **Диктофон**.

Диктофон позволяет записывать голоса/звуки секундами/часами.

9.3 Компас



Нарисуйте телефоном в воздухе цифру 8, чтобы увидеть ваше местоположение.

9.4 Boost.....




Благодаря приложению Boost вы можете просмотреть объём хранилища, статус аккумулятора и их возможности. Вы можете управлять и оптимизировать свой телефон с помощью этого приложения.

9.5 Радио.....



Ваш телефон имеет радио⁽¹⁾ с функцией RDS⁽²⁾. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

Для прослушивания радиопрограммы, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Радио**.



Для использования Радио необходимо подключить наушники, которые работают в качестве антенны.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.



Доступные опции:

- **Сохранить радиостанцию** Сохранить текущую радиостанцию в списке.
- **Изменить имя** Изменить имя радиостанции.
- **Сканирование радиостанций** Нажмите, для поиска радиостанций.
- **Удалить** Удалить канал.
- **Ввести частоту** Ввести частоту вручную.
- **Выход** Отключить радио.

9.6 Xender



С помощью приложения Xender, вы можете передавать файлы с телефона на любые другие устройства, включая ПК/MAC и телефоны с ОС Android/iOS /Windows.

9.7 Waves MaxxAudio



Нажмите, чтобы установить звуковые эффекты для вашей музыки и фильмов.

9.8 Другие приложения⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш телефон. Чтобы прочитать краткое описание предустановленных приложений сторонних разработчиков, пожалуйста, обратитесь к брошюре вашего телефона. Вы также можете загрузить более тысячи приложений, перейдя в Google Play Маркет с вашего телефона.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны оператора связи.

10 Приложения Google

Приложения Google уже установлены на вашем телефоне, чтобы повысить эффективность работы и помочь вам наслаждаться жизнью.

В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о функциях и руководствах пользователя, обратитесь к веб-сайтам или ознакомительной информации, представленным в этих приложениях.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями.

10.1 Chrome

Веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять сёрфинг по Интернету.

Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером, могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

10.2 Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail настраивается при первом включении телефона. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail.

10.3 Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, 360° панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же планирование маршрута для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте . С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут для вашей поездки.

10.4 YouTube

YouTube является службой онлайнowego обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, ТВ-клипы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видео-блоги, короткие оригинальные видео и обучающее видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

10.5 Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите его, а затем следуйте инструкции по установке, чтобы установить приложение. Вы можете также удалить, обновить приложение и управлять своими загрузками.

10.6 Диск

Хранилище файлов и сервис синхронизации, созданный компанией Google, позволяющий пользователям хранить файлы в "облаке", обмениваться и редактировать файлы.

Файлы на Диске надежно сохранены, и вы можете получить к ним доступ с любого устройства, войдя в свой аккаунт Google. К файлам и папкам, в частном порядке, может быть открыт доступ конкретным пользователям, имеющим аккаунт Google.

10.7 Play Музыка

Сервис потоковой музыки и онлайн-фонотеки под руководством Google.

Вы можете загружать и прослушивать большое количество песен бесплатно. Помимо потоковой передачи музыки на устройства, подключенные к Интернету, приложение Play Музыка позволяет хранить и слушать музыку в автономном режиме. Песни, приобретенные через Play Музыка, автоматически добавляются к аккаунту пользователя.

10.8 Play Фильмы

Фильмы и телепередачи можно просматривать в режиме онлайн через Google Play Фильмы. Вы также можете скачать фильмы и телепередачи для просмотра в автономном режиме. Некоторый контент доступен только в прокат или для покупки.

10.9 Hangouts

Google Hangouts это коммуникационная платформа, разработанная Google, которая включает в себя обмен мгновенными сообщениями, видео-чат, SMS и возможности IP-телефонии. Сначала вы должны добавить друга, а затем начинайте общаться. Все друзья, добавленные с помощью Hangouts из Интернета или с устройства, будут отображены в списке друзей.

10.10 Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и организует их в группы, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

10.11 Google Keep

Приложение для заметок, разработанное Google.

Вы можете вставлять изображения, списки и голосовые записи в заметки, а так же установить для заметок напоминания на основе времени или при определении местоположения. Google Keep позволяет классифицировать заметки с помощью ярлыков, а также они доступны для поиска в зависимости от их цвета, есть ли у них напоминания, аудио, изображения или списки.

Настройки



Чтобы войти в Настройки, нажмите  на главном экране, затем выберите **Настройки**.

11.1 Беспроводные сети

11.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в экран **Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу **“7.1.2 Wi-Fi”**.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения подробной информации об использовании Bluetooth, обратитесь к разделу **“7.3 Подключение к устройствам Bluetooth”**.

11.1.3 SIM-карты⁽¹⁾

Нажмите, чтобы выбрать SIM 1 или SIM 2 для подключения к сети, осуществления вызовов и отправки SMS.

⁽¹⁾ Только для 6055K, 6070K

11.1.4 Использование данных

Передача данных

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает услуги по передаче данных.

Установить лимит для мобильной передачи данных

При включении этой функции, мобильная передача данных будет отключена при достижении лимита. Вы также можете выбрать период статистики для просмотра статистической информации об использовании данных.



Использование данных определяется вашим телефоном и могут отличаться от данных вашего оператора сотовой сети.

11.1.5 Ещё...>Режим «В самолёте»

Включите переключатель в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

11.1.6 Ещё...>NFC

Нажмите переключатель для включения и выключения NFC.

Данная функция позволяет осуществлять обмен данными при совмещении этого устройства с другими.

11.1.7 Ещё...>Android Beam

Функция Android Beam активна только при включенном NFC.

Функция позволяет передавать контент приложения через NFC.

11.1.8 Ещё... > Режим модема

Данная функция позволяет поделиться вашим подключением к Интернет с помощью режимов USB-модема или Wi-Fi роутера (См. раздел “7.5 Режим модема”).

11.1.9 Ещё...>VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения подробной информации о VPN, обратитесь к разделу “7.6 Подключение к виртуальной сети”.

11.1.10 Ещё...>Мобильные сети

Интернет-роуминг

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в других сетях, отключите **Интернет-роуминг** во избежание дополнительных затрат.

Режим сети

Вы можете задать предпочтительный режим сети, такой как GSM/WCDMA , LTE и т.д.

Расширенный режим 4G LTE

Нажмите, чтобы улучшить качество связи.

Показывать напоминания о роуминге

Нажмите, чтобы выбрать, показывать ли напоминание в режиме роуминга.

Точки доступа (APN)

Вы можете выбрать предпочтительную точку доступа в этом меню.

Операторы связи

Вы можете выбрать оператора связи.

11.1.11 Тарифный план

Нажмите, чтобы установить тарифный план.

11.1.12 Аварийные оповещения

Нажмите для входа в меню настроек оповещения о чрезвычайных ситуациях, в том числе, отображение угроз и звуковое оповещение.

11.2 Устройство

11.2.1 Жесты

Следующие жесты можно использовать для быстрого выполнения действий:

⁽¹⁾ Только для ALCATEL IDOL 45

- **Бесконтактный интерфейс⁽¹⁾** Приблизьтесь к экрану пальцем, чтобы показать эффект.
- **Режим "В перчатках"⁽¹⁾** Включив "Режим в перчатках", вы можете управлять телефоном в тонких перчатках.
- **Перевернуть для отключения звонка** Включение этой опции позволит вам отключать звук входящих вызовов, переворачивая телефон экраном вниз.
- **Двойной щелчок по экрану** Включение этой функции позволит вам включать/выключать подсветку экрана двойным щелчком.
- **Жесты неактивного экрана⁽¹⁾** Включение этой функции позволит вам, нарисовав букву на неактивном экране, быстро получить доступ к приложению.

11.2.2 Экран

В этом меню вы можете настроить яркость экрана, обои, размер шрифта, цветовую температуру экрана и т. д.

Нажмите дважды клавишу включения для открытия Камеры

Если этот параметр включен, вы можете быстро получить доступ к **Камере** с помощью двойного нажатия **клавиши включения** без разблокировки телефона.

Поворот 180°

Если эта функция включена, вы можете ответить на вызов, даже если телефон находится в перевёрнутом положении.

Чехол-книжка Matrix

Если включено,

- Чехол-книжка Matrix активируется при нажатии клавиши включения или двойном щелчке в области экрана и отображает время и погоду.
- Скользите пальцем влево/вправо, чтобы воспроизвести предыдущую/следующую композицию или радиостанцию, когда включен музыкальный плеер или радио.
- Чехол-книжка будет отображаться имя или номер телефона входящего вызова. Вы можете скользить пальцем влево/право, чтобы отклонить/ответить на вызов или смахнуть уведомление вниз, чтобы завершить вызов.
- Также чехол-книжка Matrix активируется при появлении напоминания календаря.

Автоматический запуск VR

Если эта функция включена, VR лаунчер запустится автоматически при подключении VR-очков, и вы сможете наслаждаться 3D изображениями или фильмами.

Оденьте очки VR⁽¹⁾

- Откройте верхнюю крышку VR-бокса из комплекта телефона и положите телефон внутрь. Затем закройте крышку.
- Нажмите круглую кнопку, расположенную сбоку на боксе, чтобы открыть нижнюю часть.
- Держите бокс и наслаждайтесь VR фильмом.

11.2.3 Экран блокировки

Быстрый доступ

Нажмите, чтобы настроить ярлыки приложений, отображаемых на экране блокировки.

⁽¹⁾ Зависит от страны. Подробные инструкции смотрите в руководстве из комплекта телефона.


WallShuffle

Если включена функция WallShuffle, обои блокировки экрана будут меняться при каждом включении подсветки экрана.

Блокировка экрана

Нажмите, чтобы установить свой способ разблокировки экрана. Например, вы можете разблокировать телефон, скользя по экрану, введя пароль, нарисовав графический ключ и т.д.

Показывать ключ

Этот параметр отображается только при выборе Графического ключа для разблокировки телефона. Нажмите , чтобы показывать ключ.

Автоблокировка

Нажмите, чтобы установить продолжительность времени после выключения экрана, по истечении которого телефон будет заблокирован.

Сообщение экрана блокировки

Нажмите для ввода информации о владельце, которая будет отображаться на экране блокировки.

11.2.4 Мелодии и уведомления

Нажмите для настройки мелодии звонка и уведомлений, музыки и доступа к другим аудио настройкам.

- **Звук** Установите громкость для мультимедиа, звонка и будильника.
- **Режим гарнитуры** Установите флажок, чтобы включить режим гарнитуры. Если к устройству подключена гарнитура, то мелодия вызова будет слышна только через гарнитуру.
- **Вибросигнал для вызовов** Нажмите переключатель, чтобы включить вибросигнал для входящих вызовов.
- **MaxxAudio** Нажмите, чтобы установить звуковые эффекты для вашей музыки и фильмов.
- **Не беспокоить** Нажмите, чтобы настроить сигнал будильника, напоминаний, вызовов и т.д., когда включен режим "Не беспокоить".
- **Мелодия звонка** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова.
- **Мелодия уведомлений** Нажмите, чтобы установить мелодию по умолчанию для уведомлений.
- **Выключить мелодии включения и выключения** Нажмите, чтобы включить/выключить мелодию включения и выключения устройства.
- **Другие звуки и сигналы** Нажмите, чтобы установить звук клавиш номеронабирателя, звуки блокировки экрана, звук нажатия на экран и включить виброотклик.
- **Пульсирующая световая индикация** Нажмите, чтобы включить световую индикацию, напоминающую о наличии уведомлений.

- **Когда устройство заблокировано** Вы можете настроить, следует ли показывать все содержание уведомления или совсем не показывать уведомление, когда устройство заблокировано.
- **Уведомления от приложений** Нажмите, чтобы заблокировать или установить приоритет для уведомлений от приложений.
- **Доступ к уведомлениям** Нажмите для просмотра уведомлений слушателей.

11.2.5 Клавиша BOOM

Если клавиша Boom включена,

- Находясь на главном экране, нажмите клавишу для отображения эффекта погоды.
- Нажмите клавишу, чтобы сделать мгновенный снимок, когда телефон заблокирован.
- Нажмите и удерживайте клавишу для серийной съёмки, когда телефон заблокирован.
- Нажмите клавишу, чтобы вызвать звуковой эффект при воспроизведении музыки или фильма.
- Нажмите клавишу для повышения качества передачи речи во время разговора.
- Нажмите клавишу в разделе Хроника в Галерее, чтобы создать фото-коллаж.
- Нажмите клавишу, чтобы вызвать специальные эффекты, например, изменение последовательности, при воспроизведении фильма.
- Вы также можете настроить функцию клавиши Boom. Например, включение съёмки скриншота или запуск приложения, при нажатии клавиши Boom, когда телефон разблокирован.
- Когда телефон заблокирован (экран выключен):

- однократное нажатие на экран - включает его;
- двукратное нажатие - мгновенный снимок (800мс);
- длительное нажатие - серийная съёмка.

11.2.6 Приложения

Нажмите для просмотра сведений о приложениях, установленных на вашем телефоне, для управления их данными и использования их принудительной остановки.

В меню **Разрешения приложений** можно предоставить разрешения приложениям, например, разрешить приложению доступ к **Камере**, **Контактам**, **Местоположению** и т.д.

В меню **Уведомления** можно настроить блокировать ли уведомления от этого приложения, скрывать ли конфиденциальные данные и т.д.

11.2.7 Память и USB

Используйте эти параметры для мониторинга общего и свободного места на вашем телефоне.

11.2.8 Батарея

Нажмите любую категорию на экране управления батареей, чтобы посмотреть её энергопотребление.

Вы можете настроить использование заряда аккумулятора с помощью регулировки яркости или тайм-аута экрана на экране Экран.

11.2.9 Оперативная память

Нажмите для просмотра свободной памяти и памяти, используемой приложениями.


11.2.10 Пользователи

Нажмите, чтобы добавить аккаунт для этого телефона.

11.3 Личные данные

11.3.1 Местоположение

Включение

Нажмите на переключатель  для определения вашего местоположения сотовой сетью или Wi-Fi для использования его в приложении Google Карты, при поиске и т.д. При выборе этой опции, у вас попросят согласие на анонимный обмен информацией о вашем местоположении со службой определения местоположения Google.

Режим

Нажмите, чтобы выбрать один из режимов: Высокая точность, Экономия батареи или Только GPS.

- **Высокая точность:** Использовать GPS, Wi-Fi и мобильные сети для определения местоположения.
- **Экономия батареи:** Использовать Wi-Fi для определения местоположения.
- **Только GPS:** Использовать GPS для определения местоположения.

Недавние запросы местоположения

Этот список показывает последние запросы местоположения.

11.3.2 Безопасность

Зашифровать устройство

Требует цифровой код, графический ключ или пароль для расшифровки вашего телефона каждый раз, при его включении.

Предотвращение сбоев в работе⁽¹⁾

Включите переключатель, чтобы предотвратить неправильную работу в режиме двойного щелчка разблокировки.

Блокировка SIM-карты

- Включите переключатель в поле **Блокировка SIM-карты** для блокировки SIM-карты с помощью PIN-кода.
- Нажмите **Изменение PIN SIM-карты**, чтобы изменить PIN-код.

Отображение пароля

Включите переключатель, чтобы показывать вводимый пароль.

Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

Неизвестные источники

Включите переключатель, чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Google Play Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет.

Надежные учетные данные

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

Установка из накопителя

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов с внутренней памяти или SD-карты.

⁽¹⁾ Только для ALCATEL IDOL 4S

Удалить учётные данные

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

Закрепление окна

Когда эта функция включена, вы можете всегда держать окно в поле зрения, нажав клавишу **Обзор** и затем нажав иконку булавки. В этом случае, пользователь не может перейти в любое другое окно или открыть любое другое приложение.

Чтобы открепить это окно, одновременно нажмите и удерживайте клавишу **Назад** и клавишу **Обзор**, а затем введите пароль или нарисуйте графический ключ для разблокировки экрана.

Приложения с доступом к статистике устройства

Нажмите, чтобы вывести на экран приложения, которые могут отслеживать, какие приложения вы используете, а также частоту их использования. Включите переключатель для включения/выключения этого разрешения.

11.3.3 Язык ввода

Используйте настройки Язык и ввод для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

Проверка орфографии

Включите переключатель, чтобы включить исправления слов.


Персональный словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

Текущая клавиатура

Нажмите для выбора метода ввода по умолчанию.

Текст в речь

- **Система по умолчанию** Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора настроек к каждому механизму.
- **Скорость речи** Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.
- **Послушать пример** Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.

Скорость указателя

Нажмите для открытия диалогового окна, где вы можете изменить скорость указателя, нажмите **ОК** для подтверждения.

11.3.4 Восстановление и сброс

Резервное копирование данных

Нажмите на переключатель для включения резервного копирования настроек телефона и других данных приложений на серверах Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

Резервный аккаунт

Нажмите, чтобы установить ваш резервный аккаунт.

Автовосстановление

Нажмите на переключатель для включения восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

Сброс настроек сети

Нажмите, чтобы сбросить все настройки сети.

Сброс настроек

Сброс настроек приведёт к удалению всей личной информации из внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удаляет системные обновления программного обеспечения, которые вы скачали.

В противном случае, после сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Когда вы не можете включить свой телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских значений. Выполните следующие действия:

1. убедитесь, что телефон выключен;
2. одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки (Android system recovery);
3. выберите русский язык при его наличии (для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения – **клавишу включения**);
4. выберите пункт **«Стереть данные»** («wipe data/factory reset»);
5. выберите пункт **«Да»** («Yes - delete all user data»);
6. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт **«Перезагрузка»** («reboot system now»).

11.4 Система

11.4.1 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

Автоопределение даты и времени

Нажмите на переключатель, чтобы использовать время сети.

Часовой пояс сети

Нажмите на переключатель, чтобы использовать данные, предоставленные сетью.

Дата

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

Установить время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

Часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

24-часовой формат

Нажмите на переключатель для отображения времени в 24-часовом формате.

11.4.2 Специальные возможности

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

TalkBack

Нажмите, чтобы включить/выключить функцию TalkBack.

Субтитры

Нажмите для включения/выключения субтитров для экрана телефона.

Жесты для масштабирования

Нажмите для включения/выключения для активации/деактивации функции увеличения/уменьшения при тройном нажатии на экран.

Огромный шрифт

Нажмите на переключатель, чтобы включить увеличение текста на экране.

Высокая контрастность текста

Нажмите на переключатель, чтобы активировать высокую контрастность текста.

Завершение вызова клавишей включения

Нажмите на переключатель для включения функции Завершать вызов клавишей включения.

Автоповорот экрана

Нажмите переключатель для активации автоматического поворота экрана. Контент на экране или клавиатура будут автоматически поворачиваться при повороте телефона.

Озвучивать пароли

Нажмите на переключатель, чтобы озвучивать пароли во время ввода.

Быстрый доступ к специальным возможностям

Нажмите, чтобы включить/выключить быстрый доступ к специальным возможностям.

Перевод текста в речь

Нажмите, чтобы обновить настройки преобразования текста в речь, например, скорость речи.

Длительное нажатие

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.

Инверсия цвета

Нажмите на переключатель, чтобы включить/выключить инверсию цвета.

Коррекция цвета

Нажмите, чтобы включить/выключить коррекцию цвета.

11.4.3 Нормы безопасности

Нажмите для просмотра информации о продукте.

11.4.4 Об устройстве

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

Обновление

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.

Улучшение пользовательского опыта

Если эта функция включена, данные о производительности устройства будут собраны для повышения качества и производительности устройства.

Состояние

Этот пункт содержит Состояние аккумулятора, уровень заряда аккумулятора, Мой телефонный номер, Сеть, Уровень сигнала сети и т.д.


12 VR goggles⁽¹⁾

12.1 Приступая к работе

12.1.1 О VR-очках

Используйте очки виртуальной реальности (далее – VR-очки), чтобы окунуться в мир виртуальной реальности. Установите IDOL4 или IDOL 4S в VR-очки и наслаждайтесь 2D- и 3D-играми, видео и другими приложениями.

VR-очки

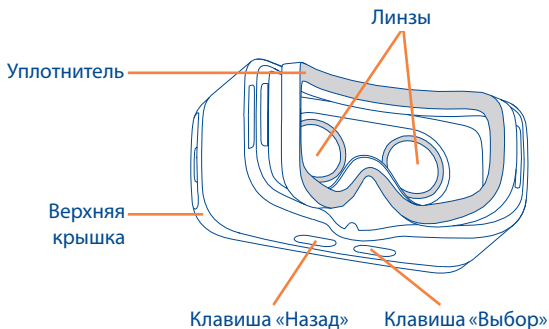

Примечание: клавиши на корпусе устройства сенсорные, поэтому они не требуют усилий при нажатии.

⁽¹⁾ Зависит от страны.

12.1.2 Первое использование VR-очков


Для реализации функции виртуальной реальности используйте предустановленное приложение «VR Лаунчер». Перед использованием VR-очков убедитесь, что VR Лаунчер настроен, и им получены необходимые разрешения.

Выполните следующие шаги **перед** установкой вашего устройства в VR-очки.


1. Запустите приложение «VR Лаунчер».



2. Если VR Лаунчер не имеет необходимых разрешений, вы получите соответствующее уведомление. Предоставьте требуемые разрешения.

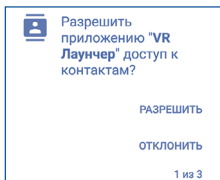

3. Внимательно прочитайте и примите предупреждение о безопасности, нажав на кнопку «ОК».

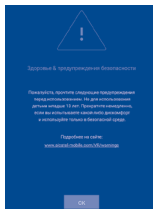

4. Подключите проводную гарнитуру и нажмите кнопку «ОТКРЫТЬ», чтобы перейти в режим виртуальной реальности. После этого вы можете установить устройство в VR-очки.




Выполните следующие действия, чтобы установить устройство в VR-очки.

1. Поместите кончики пальцев в специальную прорезь в верхней крышке и потяните на себя, чтобы снять крышку.




2. С небольшим усилием надавите на кнопку зажима телефона, чтобы открыть зажим и установить телефон в VR-очки. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать телефон в зажиме. Убедитесь, что устройство включено и экран разблокирован.

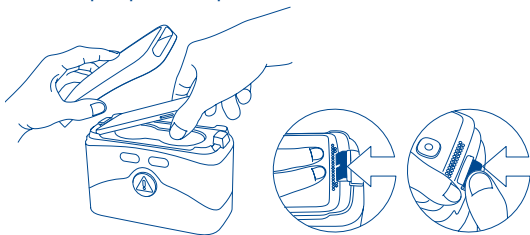

Примечание:


- Не прикладывайте чрезмерное усилие к кнопке зажима или самому зажиму, иначе он может сломаться. Убедитесь, что зажим закрыт, в противном случае устройство может выпасть и повредиться.
- Обязательно убедитесь в том, что устройство установлено в VR-очки правильно (клавиша BOOM должна быть на стороне, противоположной сенсорным клавишам на VR-очках).

3. Нажмите кнопку , чтобы открыть нижнюю крышку.

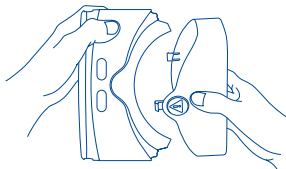

4. Держите VR-очки двумя руками. Найдите на нижней части устройства клавиши «НАЗАД» и «ВЫБОР».

Клавиши на корпусе устройства сенсорные, поэтому они не требуют усилий при нажатии.

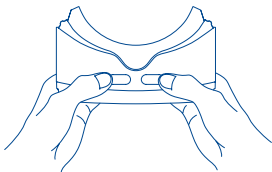

Примечание:


- Содержите линзы в чистоте и оберегайте их от царапин. Вы можете очистить их с помощью салфетки для очистки объективов.
- Материал уплотнителя может испортиться со временем под воздействием пота. Держите лицо чистым и сухим во время использования VR-очков.

12.1.3 Настройка VR Лаунчера

Выполните следующие действия в режиме виртуальной реальности **после** запуска VR Лаунчера.

Примечание: VR-очки распознают движения головы. Вы можете перемещать указатель, находящийся в центре экрана, двигая головой в любом направлении. Некоторые приложения могут не отображать указатель.



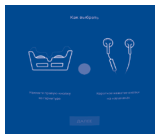


1. Для взаимодействия с объектом на экране в режиме виртуальной реальности наведите на него указатель и коснитесь клавиши «ВЫБОР» или кратковременно нажмите на кнопку на гарнитуре.



2. VR Лаунчер распознает контент в папках VR-media, DCIM и Pictures во внутренней памяти или на SD-карте.



3. При открытии VR Лаунчера в первый раз вы можете настроить его параметры. В дальнейшем вы можете использовать ярлык **Настройки** на главном экране VR Лаунчера.

- **Яркость:** Наведите указатель на  или  и нажмите клавишу «ВЫБОР», чтобы сделать экран темнее или ярче.
- **Громкость:** Наведите указатель на  или  и нажмите клавишу «ВЫБОР» для увеличения или уменьшения громкости.
- **Выделение:** Эта функция позволяет выбрать элемент, держа указатель на нем в течение 3-х секунд. Наведите указатель на 3 секунды на иконку , чтобы включить или выключить эту функцию.

Примечание: не все приложения и экраны поддерживают функцию «Выделение».

12.1.4 Использование VR Лаунчера

VR Галерея 360°



В этом меню вы можете просматривать специальные фотографии, которые полностью заполняют виртуальное пространство вокруг вас.

Примечание: дополнительные фотографии формата 360° вы можете загрузить в приложении VR Маркет.

VR Видеогалерея 360°



В этом меню вы можете просматривать специальные видео, которые полностью заполняют виртуальное пространство вокруг вас.

Примечание:

- дополнительные видео формата 360° вы можете загрузить в приложениях VR Маркет или Littlstar.
- Во время просмотра видео вы можете получить доступ к элементам управления, нажав клавишу «ВЫБОР».



Пауза.



Перейти к предыдущему или следующему видео.



Просмотр списка видео.



Повысить или понизить уровень громкости.

VR Галерея



В этом меню вы можете просматривать фотографии и изображения, хранящиеся на вашем устройстве. Доступны два различных стиля отображения. Выберите желаемый, наведя на него указатель и нажав клавишу «ВЫБОР».

Примечание: фотографии и изображения в папках DCIM, Pictures и VR-media будут добавлены в VR Галерею автоматически.

VR Видео



В этом меню вы можете просматривать свои обычные видео в режиме виртуальной реальности.

Игры



В этом меню вы можете получить доступ ко всем установленным VR-играм. Поддерживаемые игры будут добавляться сюда автоматически при установке.

Примечание: дополнительные игры вы можете загрузить в приложении VR Маркет.

12.2 Возможные неисправности и способы их устранения

1. Мой телефон нагревается.

Для реализации режима виртуальной реальности устройству требуется работать в режиме максимальной производительности. Поэтому при работе в таком режиме в течение длительного периода времени устройство может нагреваться. В случае сильного нагрева прекратите использование устройства в режиме виртуальной реальности, закройте все приложения, реализующие данный режим, извлеките устройство из VR-очков и подождите, пока устройство не остынет. Данный нагрев является нормальным и не влияет на срок службы или производительность вашего устройства.

2. VR Лаунчер не запускается автоматически при установке устройства в VR-очки.
 - a) Убедитесь, что вы предоставили VR Лаунчеру необходимые разрешения.
 - b) Убедитесь в том, что пункт «Автозапуск VR Лаунчера» включен в меню Настройки> Экран.

12.3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Людам, страдающим от судорог, потери сознания и других симптомов, связанных с эпилепсией, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать VR-очки.

VR-очки не должны использоваться детьми младше 13 лет. Дети старше 13 лет должны находиться под наблюдением взрослого человека, так как использование устройства может повлиять на зрительно-моторную координацию, равновесие и многозадачную работоспособность.

Используйте VR-очки только в безопасном окружении. Старайтесь не использовать их на открытом воздухе, рядом с другими людьми, колющими предметами, лестницами, балконами или в ситуациях, требующих повышенного внимания, таких как езда на велосипеде, вождение автомобиля или пешие прогулки.

Не используйте VR-очки, если вы устали, находитесь под воздействием алкоголя или наркотиков, похмелья, в условиях эмоционального стресса или беспокойства, нуждаетесь в отдыхе и сне, страдаете от простуды, гриппа, головной боли, мигрени или ушных болей или испытываете проблемы с пищеварением.

После каждых 15 минут использования делайте 15 - 30-минутные перерывы. Длительное использование VR-очков может вызвать боль в мышцах, суставах, коже. Если это произошло, отдохните несколько часов, прежде чем возобновить использование.

13 Эффективное использование телефона.

13.1 Программа Smart Suite

Бесплатное программное обеспечение вы можете найти на нашем сайте: www.alcatel-mobile.com. Программа Smart Suite включает в себя:

- **Контакты**

Позволяет создавать резервные копии контактов, так что вам не придется больше беспокоиться о потере, поломке или смене телефона.

- **Сообщения**

Позволяет забыть о кропотливом вводе текста на клавиатуре. Все ваши сообщения будут легко доступны и хорошо организованы.

- **Календарь**

Позволяет вам легко синхронизировать события между телефоном и Outlook, а также создавать и редактировать новые события на ПК.

- **Фото**

Позволяет с лёгкостью передавать фотографии между компьютером и телефоном, а также создавать на их основе альбомы.

- **Видео**

Позволяет загружать видео с компьютера для воспроизведения и хранения на вашем мобильном устройстве.

- **Музыка**

Позволяет с лёгкостью управлять библиотекой и наслаждаться вашей любимой музыкой.

- **Приложения**

Позволяет экспортировать и устанавливать на телефон мобильные приложения.

- **Резервное копирование**

Позволяет создать резервные копии контактов, сообщений, календаря, фотографий и приложений и, при необходимости, восстанавливать эти данные из резервной копии.

Поддерживаемые операционные системы

Microsoft Windows XP/Vista/7/8.

13.2 Обновления

Используя программы Mobile Upgrade (на вашем ПК) или Обновление ПО (FOTA) (на телефоне), вы можете обновлять программное обеспечение своего телефона.

13.2.1 Программа Mobile Upgrade

Загрузите приложение Mobile Upgrade с веб-сайта ALCATEL (www.alcatel-mobile.com) и установите на ПК. Запустите приложение и обновите ПО вашего телефона, следуя экранной пошаговой инструкции (при необходимости, сверьтесь с разделом «Справка» приложения). На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных с помощью программы Smart Suite.

13.2.2 Программа Обновление ПО (FOTA)

Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите **"Обновление ПО"** или перейдите в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA)**.

Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу , после этого нажмите  для завершения обновления. Теперь на вашем устройстве установлена последняя версия программного обеспечения. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi. Настроить интервал автоматической проверки обновлений можно в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA) > Настройки**. Если вы выбрали автоматическую проверку, когда система обнаружит новую версию, появится диалоговое окно, чтобы выбрать загрузку или игнорировать, также появится значок уведомления в строке состояния.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **«Память по умолчанию»**) в процессе загрузки и установки обновления.

4 Аксессуары

Последнее поколение мобильных телефонов ALGATEL предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

1. Зарядное устройство
2. USB кабель
3. Стерео гарнитура



Используйте только аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары ALGATEL.

15 Гарантия на устройство

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd,

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd,
- 5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.





Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

6 Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать его полностью ().
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите "Обновление ПО" или перейдите в меню Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA).
- Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, нажав на кнопку , а после окончания загрузки пакета обновления нажмите на кнопку  для завершения обновления. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi. Настроить интервал автоматической проверки обновлений можно в меню Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA) > Настройки. Если автопроверка обновлений включена, то при обнаружении новой версии программного обеспечения вы увидите диалоговое окно, а на панели уведомлений появится соответствующая иконка. Нажмите на уведомление для начала процесса обновления.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню «Память по умолчанию») в процессе загрузки и установки обновления.

- Используйте **Сброс настроек** и программу Mobile Upgrade для форматирования устройства и обновления программного обеспечения, (для сброса всех данных, убедитесь, что устройство выключено и нажмите и удерживайте **клавишу включения и клавишу увеличения громкости**). Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры - будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных с помощью программы Smart Suite до сброса настроек или до обновления с помощью программы Mobile Upgrade.
- Обратите внимание, что после сброса настроек вам может быть предложено ввести учётные данные аккаунта Google⁽¹⁾, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством. Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google. Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, выполните следующие действия:

Мое мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её как минимум 20 минут.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.

⁽¹⁾ Применимо для ОС Android версии 5.1 и выше.

- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки.

Мое мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Если устройство все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или Mobile Upgrade для обновления программного обеспечения.

Мое мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Если устройство все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или FOTA/Mobile Upgrade для обновления программного обеспечения.

Мое мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер и аккумуляторную батарею ALCATEL.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если аккумуляторная батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мое мобильное устройство не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет сети»

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попробуйте выбрать доступную сеть вручную.
- Попробуйте подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Мое мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Проверьте, совпадает ли IMEI-номер устройства (в номеронабирателе введите *#06#) с номером, указанным на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно (см. листовку "Приступая к работе").
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу **Вызов**.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.

- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включен Анти-определитель.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на устройство.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей регулировки громкости.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала ▲.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.

- Убедитесь, что не требуется аксессуаров ALGATEL.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Голосовой вызов > Голосовая почта**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что на компьютере установлена программа Smart Suite.
- Убедитесь, что USB-драйвера установлены правильно и включена отладка по USB.
- Для включения отладки по USB вам потребуется сначала активировать пункт меню «**Настройки разработчика**». Для этого перейдите в меню **Настройки > Об устройстве** и 7 раз нажмите на пункт «**Номер сборки**».
- После этого перейдите в меню **Настройки > Настройки разработчика** и поставьте флажок напротив пункта «**Отладка по USB**».
- Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям для установки программы Smart Suite.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве хранилища для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумуляторной батареи (минимум 135⁽¹⁾ минут).

⁽¹⁾ ALGATEL IDOL 4S: 100 минут.

- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, или GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений



- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных.

После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google⁽¹⁾, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством. Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google. Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

⁽¹⁾ Применимо для ОС Android версии 5.1 и выше.

Я не слышу, когда мне звонят и присылают сообщения, и только вижу информацию о пропущенных вызовах и сообщениях на экране устройства.

Проверьте, не включён ли режим «Не беспокоить» на вашем устройстве. Если режим «Не беспокоить» включён, в строке состояния на экране устройства вы увидите иконку «звёздочка»  (для ОС Android версии 5.X) или иконку  (для ОС Android версии 6.X). В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». Для этого нажмите клавишу увеличения/уменьшения громкости и выберите «Выкл» (на Android 5.X) или перейдите в меню Настройки > Мелодии и уведомления > Режим «Не беспокоить» (на Android 5.X и 6.X).

Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.

Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства. Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

17 Технические характеристики (ALCATEL IDOL 4).....

Процессор	Qualcomm MSM8952
Платформа	Android M
Память	16ГБ ROM + 3ГБ RAM
Размеры	147 X 72.5 X 7.1 мм
Вес	135 г.
Экран	5.2 FHD, полностью сенсорный экран с разрешением 1920x1080
Сеть	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A или 1/3/7/8/20/28A/38/40 (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)
GPS	A-GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.2• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4ГГц и 5ГГц) или 802.11a/b/g/n/ac (2.4ГГц и 5ГГц)• 3.5 мм аудио разъем• Микро-USB

Камера	<ul style="list-style-type: none"> • 13 мегапиксельная задняя камера • 8 мегапиксельная фронтальная камера
Поддерживаемые аудио форматы	AAC LC, AAC+, улучшенный AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Поддерживаемые видео форматы	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
Аккумулятор ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Литий-ионный аккумулятор • Мощность: 2610 мА
Разъемы	<p>microSD™ карта памяти</p> <p>(Наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)</p>
Специальные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • G-сенсор • Датчик освещенности • Датчик приближения • E Компас • Гироскоп • Датчик Холла

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Оригинальный аккумулятор прошел тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать квалификационным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.

8 Технические характеристики (ALCATEL IDOL 4S)

Процессор	Qualcomm MSM8976
Платформа	Android M
Память	16/32ГБ ROM + 3ГБ RAM
Размеры	153.9 X 75.4 X 6.99 мм
Вес	149 г.
Экран	5.5 QHD, полностью сенсорный экран с разрешением 2560X1440
Сеть	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)
GPS	GPS/Встроенный приемник GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.2• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4ГГц и 5ГГц)• 3.5 мм аудио разъем• Микро-USB

Камера	<ul style="list-style-type: none"> • 16 мегапиксельная задняя камера • 8 мегапиксельная фронтальная камера
Поддерживаемые аудио форматы	AAC LC, AAC+, улучшенный AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Поддерживаемые видео форматы	HEVC, H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8/VP9
Аккумулятор ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Литий-ионный аккумулятор • Мощность: 3000 мА
Разъемы	microSD™ карта памяти (Наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)
Специальные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • G-сенсор • Датчик освещенности • Датчик приближения • E Компас • Гироскоп • Датчик Холла

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Оригинальный аккумулятор прошел тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать квалификационным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.

ALCATEL является торговым знаком компании

Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией,
выданной компании TCL Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2016

TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой
право вносить изменения в материалы и технические
спецификации продукции без предварительного
уведомления

Все предустановленные в данное устройство мелодии были созданы
и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).

The Alcatel logo is centered on a background that transitions from dark blue on the left to purple on the right. The logo itself is white and consists of the word "alcatel" in a lowercase, sans-serif font. The letter 'a' is stylized with a white circle inside it.

For more information on how to use the phone, please go to www.alcatel-mobile.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.