

Liquid M330

Руководство пользователя



© 2016 Все права защищены

Руководство пользователя Acer Liquid M330

Модель: TM01

Эта редакция: 01/2016



Важно

В этом руководстве содержится фирменная информация, защищенная законами об авторских правах. Содержащаяся в этом руководстве информация может быть изменена без уведомления. Приведенные здесь изображения служат только для справки, а показанные на них информация или функции могут быть не применимы к вашему компьютеру. Группа Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.

Смартфон Acer Liquid M330

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

СОДЕРЖАНИЕ

Настройка	5	Режим громкой связи	27
Распаковка смартфона	5	Открытие экранной цифровой клавиатуры	28
Знакомство со смартфоном	5	Отключение микрофона во время разговора	28
Виды	5	Постановка вызова на удержание	28
Зарядка аккумулятора	7	Конференции	28
Установка SIM-карты или карты памяти microSD	7	Разговор только с одним участником конференции	28
Блокировка SIM-карты	10	Обмен сообщениями	30
Работа со смартфоном	11	Создание нового сообщения	30
Первое включение	11	Ответ на сообщение	31
Ввод PIN-кода	11	MMS-сообщения	31
Активация новой SIM-карты	11	Получение MMS-сообщений	32
Использование сенсорного экрана	11	Диктовка сообщений	33
Блокировка смартфона	12	Настройки программы Сообщения	33
Вывод смартфона из режима сна	12	Экстренные сообщения	33
Изменение обоев экрана блокировки	12	Работа в сети	34
Начальный экран	13	Просмотр веб-сайтов в Интернете	34
Перегруппировка плиток на начальном экране	13	Обозреватель	34
Закрепление элементов на начальном экране	14	Настройка эл. почты	36
Значки состояния и Центр уведомлений	14	Магазин Windows	36
Уведомления и быстрые действия	15	Карты и навигация	37
Центр уведомлений	16	Карты	37
Дополнительные меню	16	Работа с камерой	39
Просмотр запущенных приложений	17	Значки и параметры	39
Регулировка громкости	17	Настройки фото	39
Ввод текста	17	Настройки видео	40
Предиктивный ввод текста	18	Дополнительные настройки	40
Управление текстовым курсором	18	Фотосъемка	40
Спросите у Кортаны	19	Видеосъемка	41
Настройка приложения Кортана	19	Просмотр фото и видео	41
Использование приложения Кортана	20	Принадлежности и советы	42
Люди	21	Использование гарнитуры	42
Добавление контакта	22	Общий доступ к Интернету	42
Изменение сведений о контакте	22	Приложение	44
Закрепление контакта на начальном экране	23	Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей	44
Выполнение вызовов	24	Другие справочные материалы	45
Перед тем как позвонить	24	Предупреждения и меры предосторожности	46
Выполнение вызова	24	Медицинские устройства	48
Экстренные вызовы	24	Автомобили	48
Набор международного номера	25	Потенциально взрывоопасные среды	49
Набор номера из журнала вызовов	25	Экстренные вызовы	50
Сохранение набранного номера в списке контактов	26	Уход за смартфоном	51
Как позвонить одному из контактов	26	Технические характеристики	52
Ответ на вызов или его отклонение	26	Производительность	52
Завершение вызова	27	Дисплей	52
Экран голосовых вызовов	27		

Мультимедиа	52	Аккумулятор.....	54
Разъем USB	52	Размеры.....	54
Подключения	53	Лицензионное соглашение с	
Навигация	53	конечным пользователем	55
Камера	53		
Возможности расширения	53		

НАСТРОЙКА

Распаковка смартфона

Новый смартфон поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден любой из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:

- Ваш новый смартфон Acer
- USB-кабель
- Адаптер перем. тока
- Гарнитура




Примечание

Комплект поставки зависит от конкретной страны или региона.

Знакомство со смартфоном

Виды

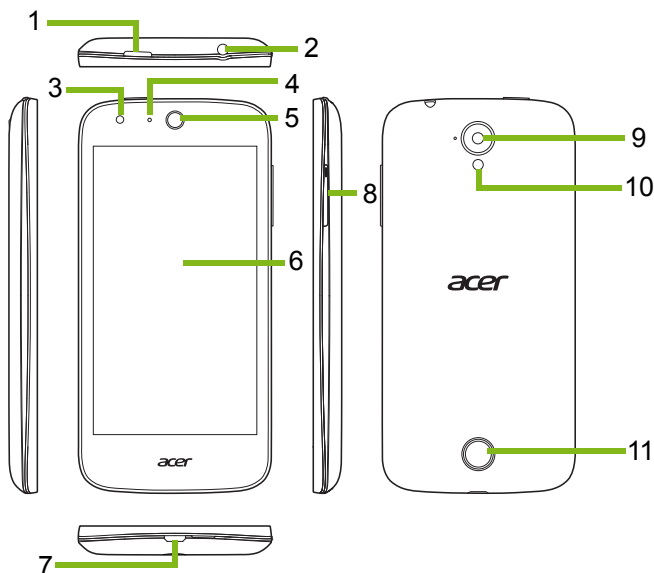


Поз.	Элемент	Описание
1	Кнопка питания	Нажмите для включения/выключения экрана или перевода в режим сна; нажмите и удерживайте для включения или выключения смартфона.
2	3,5-мм гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников.
3	Передняя камера	Используйте для съемки селфи и видеочата по сети.
4	Индикатор	Отображает состояние заряда телефона и наличие сообщений, требующих вашего внимания.
5	Динамик смартфона	Служит для вывода звука, когда телефон поднесен к уху.
6	Сенсорный экран	Емкостной сенсорный экран для отображения данных, содержимого смартфона и ввода информации.
7	Разъем micro USB	Служит для подключения USB-кабеля/зарядного устройства.
8	Кнопка увеличения/уменьшения громкости	Увеличение или уменьшение громкости в смартфоне.
9	Задняя камера	Камера для фотосъемки с высоким разрешением.
10	Вспышка	Светодиодная вспышка для камеры.
11	Динамик громкой связи	Служит для вывода звука в режиме громкой связи.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием смартфона его аккумулятор нужно заряжать в течение 8 часов. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.

Подсоедините шнур адаптера переменного тока к разъему micro USB смартфона.

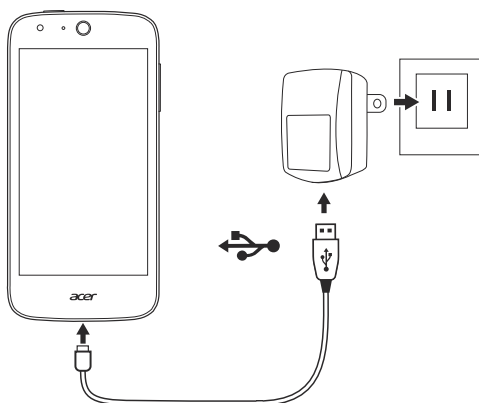

Установка SIM-карты или карты памяти microSD


Для использования всех телефонных функций смартфона в него нужно вставить SIM-карту.

В вашем новом смартфоне есть несколько гнезд SIM-карт; установите SIM-карты в любом сочетании.


Объем хранилища данных в смартфоне можно увеличить, вставив карту microSD в специально помеченное гнездо.

1. Выключите смартфон, нажав и удерживая кнопку питания.

2. Вставьте ноготь в канавку в нижней части телефона и снимите крышку.

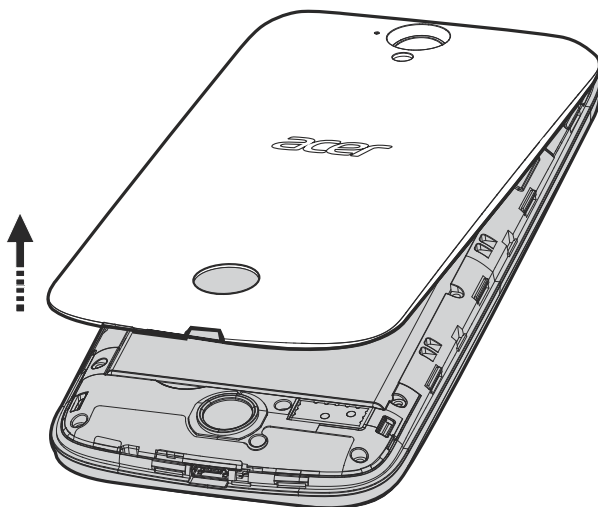


3. Вставьте SIM-карту или карту microSD, как показано.

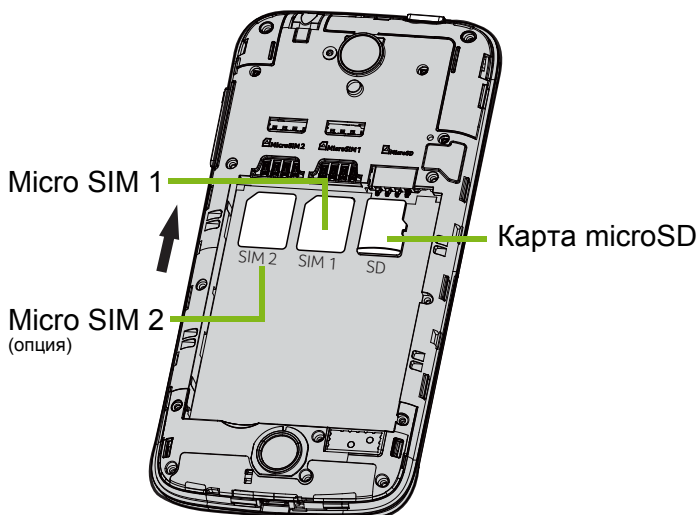


Примечание: В вашем смартфоне в зависимости от модели может быть одно или два гнезда SIM-карт.

4. Совместите позолоченные контакты аккумулятора с контактами в верхней части отсека аккумулятора и вставьте аккумулятор.

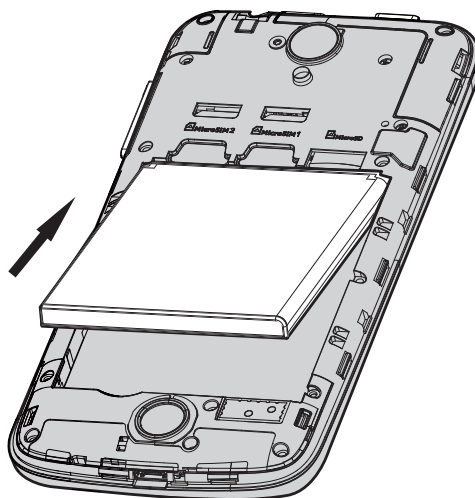

5. Наденьте крышку, совместив язычки крышки с пазами на корпусе смартфона. Слегка прижмите крышку, чтобы защелкнуть ее на месте.

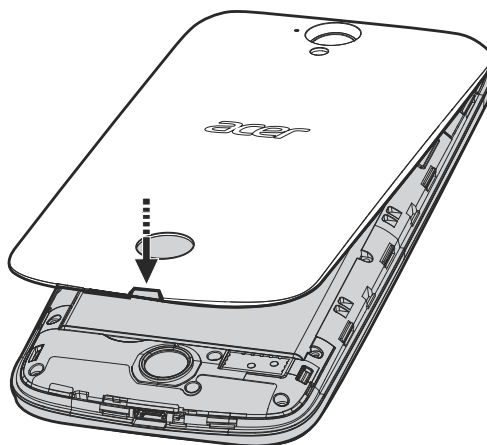

Блокировка SIM-карты

Смартфон может поставляться с блокировкой SIM-карты, т.е. вы сможете использовать только SIM-карту, предоставленную вам оператором связи.

Чтобы снять блокировку SIM-карты, обратитесь к вашему оператору связи.

РАБОТА СО СМАРТФОНОМ

Первое включение

Чтобы в первый раз включить смартфон, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не откроется экран. После этого вам будет предложено настроить некоторые параметры, чтобы начать работу со смартфоном.

Для завершения настройки следуйте отображаемым на экране указаниям.



Примечание

Идентификационный код Windows ID необходим для использования некоторых функций в вашем смартфоне.

Ввод PIN-кода

При первой установке SIM-карты может потребоваться ввод PIN-кода с экранной цифровой клавиатуры. В зависимости от ваших настроек ввод PIN-кода может также требоваться каждый раз при включении функции телефона.

Активация новой SIM-карты

При первом использовании SIM-карты может потребоваться ее активация. Уточните порядок активации у оператора вашей сети.

Использование сенсорного экрана

Для выбора элементов и ввода информации в смартфоне используется сенсорный экран. Нажимайте экран пальцем.

Нажать: для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.

Провести: быстро проведите (протяните) пальцем по экрану, чтобы переключить экраны или открыть списки параметров или показать информацию.

Перетащить: для выделения текста и изображений проводите палец по экрану, не отпуская.

Нажать и удерживать: нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть меню действий для него.

Прокрутить: для прокрутки вверх или вниз по экрану проводите пальцем по экрану в нужном направлении.

Блокировка смартфона

Если не собираетесь использовать смартфон некоторое время, то временно нажмите кнопку питания, чтобы заблокировать доступ. Это сэкономит заряд аккумулятора и гарантирует, что смартфон не сработает от случайного нажатия кнопок. Смартфон блокируется автоматически, если он не используется в течение одной минуты.

Вывод смартфона из режима сна

Если экран выключен и смартфон не реагирует на нажатия кнопок на экране или на передней панели, то это значит, что смартфон заблокирован и находится в режиме сна.

Чтобы вывести смартфон из режима сна, нажмите кнопку питания. Чтобы разблокировать смартфон, протяните экран блокировки вверх.



Изменение обоев экрана блокировки

Вместо стандартных обоев экрана блокировки можно установить понравившееся вам изображение.

1. Проведите влево, чтобы открыть список приложений, и нажмите **Параметры > Персонализация > Экран блокировки.**
2. В разделе *Фон* выберите источник вашего нового фона: **Мой рисунок; Образцы изображений; Bing** или **Facebook.**

3. Если выберете **Мой рисунок** или **Образцы изображений**, то нажмите **Обзор**, чтобы выбрать фото из папки **Коллекция** или из числа предварительно загруженных изображений.



Примечание


Если размер фотографии больше допустимого, то вам будет предложено обрезать ее. Поместите рамку обрезки на область, которую хотите использовать в качестве обоев, и нажмите ✓ .

Начальный экран

Начальный экран - это первый экран, который открывается при запуске смартфона. На этом экране в режиме *Живые плитки* отображается выбранная информация, обновляемая в реальном времени. Чтобы открыть приложение, нажмите соответствующую ему плитку.

Плитки показывают количество новых сообщений, пропущенных вызовов, ваш фотоальбом и изображения контактов.

Проведите влево, чтобы просмотреть список всех приложений и параметров, доступных в вашем смартфоне.

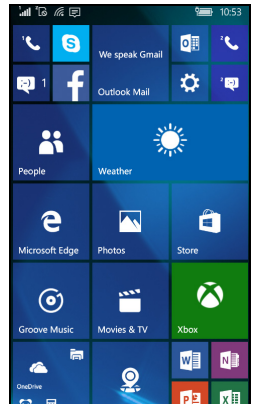

Примечание

Вверху или внизу экрана могут быть другие плитки; чтобы показать их, проведите пальцем вверх или вниз по экрану.

Перегруппировка плиток на Начальном экране

1. Нажмите и удерживайте плитку, пока она не будет выделена.
2. Перетащите плитку в нужное место; нажмите плитку, чтобы закрепить ее на месте.



Примечание

Задержите палец вверху или внизу экрана, чтобы переместить плитку дальше вверх или вниз по Начальному экрану.

Изменение размера плитки

Нажмите и удерживайте плитку, размер которой хотите изменить, затем нажмите стрелку, чтобы циклически переключать размеры значка.

Закрепление элементов на Начальном экране

На Начальном экране можно закреплять дополнительные элементы (приложения, файлы или контакты). нажмите и удерживайте элемент, затем нажмите **Закрепить на Начальном экране**.

Открепление плитки

Нажмите и удерживайте плитку, затем нажмите значок *Открепить*.

Значки состояния и Центр уведомлений

Значки в строке состояния позволяют определить состояние смартфона. Если строка состояния скрыта, то проведите сверху вниз по экрану.

Вверху слева отображается информация о состоянии (например, подключения, мощность сигнала) и уведомления, например, о новых сообщениях. Вверху справа отображается уровень заряда аккумулятора и время.




Уведомления и быстрые действия

Протяните строку состояния вниз, чтобы показать *быстрые действия* и другие сведения и уведомления.

Быстрые действия предоставляют доступ к самым важным опциям Центра уведомлений. Они позволяют мгновенно регулировать или открывать часто используемые параметры. Например, нажмите плитку *Wi-Fi*, чтобы попеременно включать или отключать Wi-Fi; нажмите и удерживайте ее, чтобы открыть *Параметры Wi-Fi*.

Под быстрыми действиями отображаются уведомления. Нажмите уведомление, чтобы просмотреть дополнительные сведения. Протяните уведомление вправо, чтобы удалить его из списка.

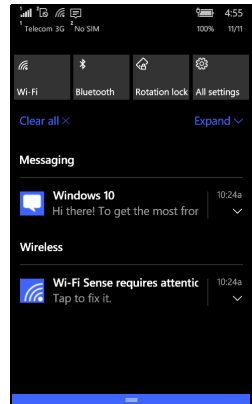

Пользовательская настройка уведомлений

Вы можете изменять вид уведомлений в строке состояния и время блокировки телефона.

1. Проведите влево, чтобы открыть список приложений, и нажмите **Параметры > Система > Уведомления и действия**.
2. В разделах *Уведомления* и *Показывать уведомления для этих приложений* можно включать/отключать уведомления, когда телефон заблокирован, или включать/отключать уведомления для всех приложений по вашему выбору.

Пользовательская настройка быстрых действий

Вы можете изменять, какие плитки должны отображаться для быстрых действий.


1. Проведите влево, чтобы открыть список приложений, и нажмите **Параметры > Система > Уведомления и действия**.
2. В разделе *Выберите быстрые действия* нажмите плитку и в списке выберите быстрое действие.

Центр уведомлений

В разделе *быстрые действия* еще раз проведите вниз или нажмите **Развернуть**, чтобы открыть полный *Центр уведомлений*.

Так же, как и быстрые действия, они позволяют мгновенно регулировать или открывать параметры.

У каждой плитки функции разные; нажимайте плитку для включения/отключения функции или переключения между несколькими уровнями параметров. Если нажать и удерживать определенные плитки, то откроются детальные параметры.

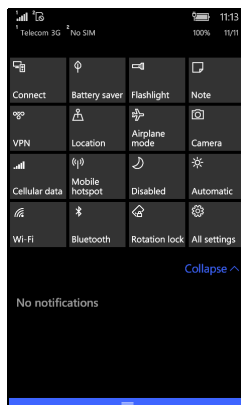


Дополнительные меню

В некоторых приложениях нажатием значка '...' открывается меню дополнительных параметров.



Нажать

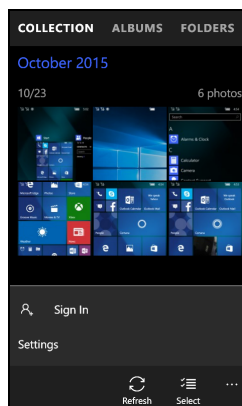

Просмотр запущенных приложений

Чтобы показать эскизы запущенных сейчас приложений, нажмите и удерживайте кнопку Назад. Чтобы увидеть все приложения, проведите влево или вправо.

Чтобы перейти к нужному приложению, нажмите его эскиз.



Регулировка громкости

Для регулировки громкости нажимайте кнопки увеличения или уменьшения громкости на боковом торце смартфона. Установленный уровень громкости отображается столбиковым индикатором вверху экрана. Нажмите стрелку вниз, чтобы отрегулировать другие связанные параметры.



Примечание


Чтобы быстро сменить режим звонка или вибрации, нажмите значок справа от индикатора громкости.

Если хотите использовать вариант без звука, то выключите режим вибрации.

Ввод текста

Есть стандартная экранная клавиатура, позволяющая вводить текст. Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы выбрать альтернативные символы, например, буквы с диакритическими знаками.

Чтобы показать цифры и специальные символы, нажмите кнопку **&123**.

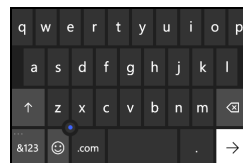

Чтобы изменить язык клавиатуры, нажмите **Параметры > Время и язык > Клавиатура** и выберите предпочтительный язык.



Примечание


Раскладка клавиатуры будет меняться в соответствии с выбранным типом текстового окна.

Чтобы писать ВСЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫМИ, нажмите и удерживайте клавишу .

Для ввода специальных символов (например, æ или ê) нажмите и удерживайте букву, чтобы открыть список доступных специальных символов.


Предиктивный ввод текста

В Windows Phone предусмотрен предиктивный ввод текста. При вводе букв слова над клавиатурой будет отображаться список подходящих слов, соответствующих нажатым буквам. Этот список будет сужаться по мере нажатия букв. Если будет показано нужное слово, то нажмите его, чтобы вставить в текст.

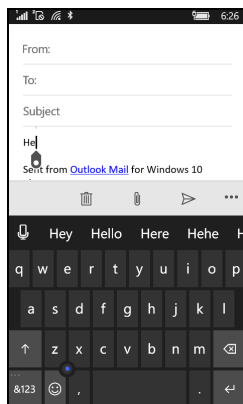

Управление текстовым курсором

На клавиатуре есть "джойстик" управления текстовым курсором для быстрого перемещения в нужное место в тексте. Протягивайте мелкую точку на клавиатуре для перемещения курсора вверх, вниз, влево или вправо.

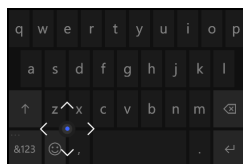


Спросите у Кортаны

Кортана - это ваш персональный помощник в телефоне. Приложение Кортана может напоминать вам о том, что нужно сделать, в заданное вами время или по прибытии в конкретное место.

Чтобы запустить приложение Кортана, на Начальном экране нажмите плитку **Кортана**. При первом запуске приложения Кортана вам будет нужно выполнить короткий процесс настройки. Для работы приложению Кортана требуется подключение к Интернету.

Настройка приложения Кортана


1. Чтобы запустить приложение Кортана, нажмите плитку **Кортана**. На первом открывшемся экране нажмите **Далее**.
2. Прочитайте положение о конфиденциальности и затем нажмите **Использовать Кортану**.
3. Нажмите **Войти**, чтобы в учетную запись Microsoft, и в следующем открывшемся окне выберите учетную запись для использования.
4. При необходимости введите сведения вашей учетной записи и пароль. Нажмите **Далее**, если хотите добавить устройство в свою учетную запись, или нажмите **Только войти в это приложение**, чтобы только войти в приложение.

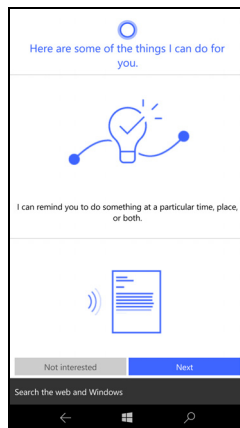

Использование приложения Кортана


Поиск информации

1. Чтобы запустить приложение Кортана, нажмите плитку **Кортана**.
2. Нажмите **Задайте любой вопрос**, чтобы ввести поисковый запрос, или нажмите значок *микрофона*, чтобы сказать Кортане, что вам нужно.
3. После того, как вы введете поисковый запрос, Кортана при помощи Bing проведет поиск информации.

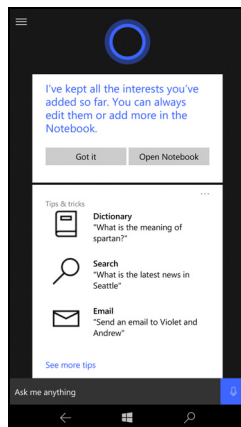

Установка напоминания

1. Чтобы запустить приложение Кортана, нажмите плитку **Кортана**.
2. Нажмите **Задайте любой вопрос** и затем нажмите значок *микрофона* чтобы сказать Кортане, о чем она должна вам напомнить.
3. После того, как приложение Кортана распознает ваше напоминание, оно попросит вас подтвердить его.
4. Скажите **Да**, чтобы установить напоминание, **Нет**, чтобы изменить напоминание, или **Отмена**, чтобы отменить его.

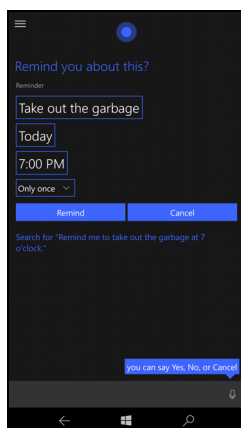

Примечание

Функция Кортана постепенно становится доступна в разных странах мира. В тех странах, где она недоступна, она будет заменена функцией Поиск Windows.

Дополнительные сведения о том, как максимально эффективно использовать Windows 10 Mobile, см. на сайте www.windowsphone.com.



Люди

После настройки в смартфоне учетной записи эл. почты или Facebook (см. раздел **см. раздел Настройка эл. почты на стр. 36**) все контакты, сохраненные для этой учетной записи, будут импортированы в ваш смартфон.

Веб-каналы ваших друзей в Windows Live и Facebook будут отображаться в приложении *Люди*, а их фотографии - в приложении *Фото*.


Если нажать имя контакта, то откроется его страница *Профиль* со сведениями об этом контакте. Контакту можно позвонить, отправить SMS или сообщение эл. почты.

Сдвиньте страницу *Профиль* влево, чтобы увидеть, *Что нового* у этого контакта (если вы уже вошли в службу Windows Live и/или в свою учетную запись Facebook и если этот контакт зарегистрирован как ваш друг в Windows Live и/или Facebook).

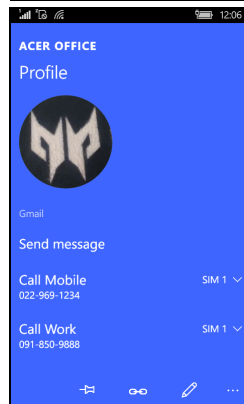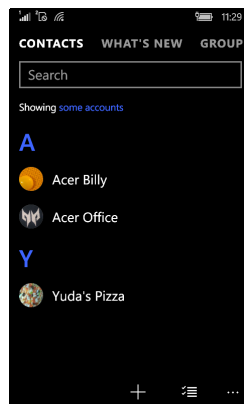


Добавление контакта

Откройте раздел *Контакты* в приложении *Люди*.

Нажмите  и затем выберите учетную запись для нового контакта:


- Телефон
- <Учетная запись эл. почты>

Введите сведения о контакте, нажимая каждое поле.


Вам будет нужно нажимать значок  по окончании ввода сведений в каждой категории, а затем еще раз по окончании ввода сведений о контакте.

Чтобы присвоить изображение контакту, нажмите **Добавить фото** и выберите изображение из *Альбомов* либо нажмите значок камеры и сделайте снимок контакта.


Можно также создать контакт, используя набранный номер или номер позвонившего вам человека ([см. раздел Сохранение набранного номера в списке контактов на стр. 26](#)).

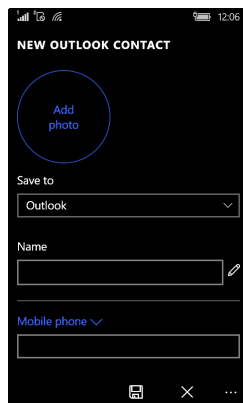

Изменение сведений о контакте

Чтобы изменить сведения о контакте, откройте его страницу *Профиль* и нажмите . После этого вы сможете изменить сведения о контакте.

Связывание контактов

У одного контакта может быть много разных записей, например, одна запись из списка контактов Windows Live, другая из Facebook и еще одна из Gmail. Эти многочисленные записи можно связать, чтобы их все просматривать на одной странице *Профиль*. Нажмите значок  внизу одной из страниц *Профиль* и затем найдите другие записи этого контакта.

Закрепление контакта на Начальном экране

Если вы часто звоните или отправляете сообщения одному или нескольким контактам, то их можно закрепить на Начальном экране. Откройте страницу *Профиль* этого контакта и нажмите



ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВОВ

В этой главе описываются порядок выполнения телефонных вызовов и различные возможности, доступные во время вызова.

Перед тем как позвонить


Прежде чем звонить, проверьте, включена ли функция телефона. Проверить состояние телефона можно в строке состояния.



Примечание

в большинстве SIM-карт изначально установлен PIN-код оператора связи. В ответ на предложение ввести PIN-код введите его и нажмите ОК.

Выполнение вызова

1. На Начальном экране нажмите плитку **Телефон**.
2. Введите номер, который хотите набрать (если наборная панель не видна, то нажмите ).
3. Нажмите **Вызов**.
4. Чтобы завершить вызов, нажмите **Завершить вызов**.

Экстренные вызовы

Экстренные вызовы можно выполнять, даже если в смартфоне не установлена SIM-карта или если она заблокирована.

1. Включите телефон и на экране нажмите **Экстренный вызов**.
2. Введите номер службы экстренной помощи вашего региона.



Важно

Если вы включили блокировку телефона и/или блокировку SIM-карты и забыли код разблокировки или PIN-код SIM-карты, то все равно сможете позвонить в службу экстренной помощи, нажав Экстренный вызов.



Примечание

Все операторы сетей GSM распознают 112 как номер службы экстренной помощи. Поэтому вы сможете позвонить оператору, который соединит вас со службой экстренной помощи вашего региона. Если вы наберете номер 112 в Северной Америке, то ваш звонок будет перенаправлен на службу 911.

В SIM-картах могут быть записаны другие номера службы экстренной помощи; уточните это у своего оператора.

Набор международного номера

При наборе международных номеров не нужно вводить международный префикс прямого набора (00 и т.д.) перед кодом страны. На экранной цифровой панели нажмите и удерживайте **0+**, пока на экране не появится **+**.



Важно

Тарифы международных вызовов могут значительно различаться в зависимости от вызываемой страны и оператора связи. Заранее узнайте тарифы у своего оператора, чтобы не получать телефонные счета на большую сумму. При использовании смартфона за границей будет взиматься плата за роуминг. Перед выездом узнайте у своего оператора тарифы роуминга в той стране, куда едете.



Набор номера из журнала вызовов

Чтобы просмотреть журнал вызовов, нажмите плитку **Телефон**. На ней показаны последние принятые, набранные и пропущенные вызовы.

Нажмите символ рядом с номером, чтобы открыть его *Профиль*, затем нажмите **Вызов по номеру** или нажмите **SMS**, чтобы отправить SMS на этот номер.


Сохранение набранного номера в списке контактов

Набранный номер можно сохранить в списке контактов для использования в будущем.

1. Нажмите плитку **Телефон**, чтобы открыть *Журнал* вызовов, затем нажмите номер, который хотите сохранить.
2. Нажмите  внизу экрана. Вам будет предложено *Выбрать контакт*, чтобы ему сопоставить номер. Можно также создать новый контакт, нажав значок "+" внизу экрана.
3. Введите сведения о контакте и нажмите .

Как позвонить одному из контактов


Чтобы позвонить одному из контактов, нажмите или плитку **Телефон**, или плитку **Люди**.

- В приложении **Телефон** нажмите **Абоненты** или **Журнал** и затем нажмите  внизу страницы, чтобы открыть список контактов.
- Будут показаны ваши контакты в приложении **Люди**.
 1. Нажмите контакт, которому хотите позвонить, чтобы открыть его карточку.
 2. Нажмите номер, по которому хотите позвонить.

Ответ на вызов или его отклонение

Когда поступит входящий вызов, на экране высветится номер вызывающего абонента. Если это звонит абонент из списка контактов, то будут показаны его имя и фотография (если есть).

Чтобы **Ответить** на вызов или **Игнорировать** его, нажмите соответствующий значок.

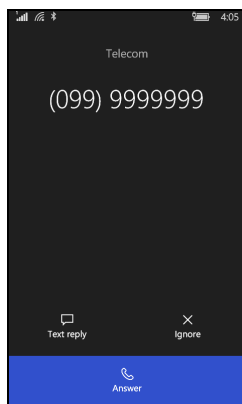



Примечание

Если смартфон заблокирован, то прежде чем ответить на вызов или игнорировать его, проведите вверх по экрану блокировки.

Отключение звонка

Чтобы отключить звонок, не отклоняя вызов:


- Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.
- Нажмите кнопку питания.

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, на экране голосового вызова нажмите **Завершить вызов**.

Экран голосовых вызовов

После набора номера откроется экран голосовых вызовов, на котором показаны номер/контакт, которому вы звоните, длительность разговора и плитки, которые можно нажать, чтобы открыть экранную цифровую клавиатуру, поставить вызов на удержание, вывести звук на динамик, отключить свой микрофон или добавить другой вызов (см. раздел **Конференции на стр. 28**).

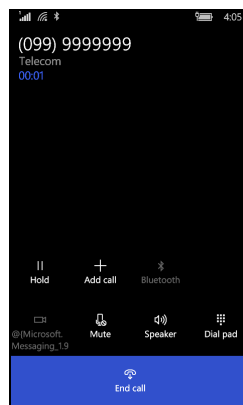



Режим громкой связи

Функция громкой связи позволяет вести разговоры, не держа смартфон в руке. Эта функция особенно полезна, когда нужно одновременно делать несколько дел.

Чтобы включить режим громкой связи, нажмите **Динамик**. Чтобы отключить режим громкой связи, снова нажмите **Динамик**.

Открытие экранной цифровой клавиатуры

- Чтобы во время разговора открыть экранную цифровую клавиатуру, нажмите .
- Нажмите , чтобы закрыть экранную цифровую клавиатуру.

Отключение микрофона во время разговора

Чтобы отключить микрофон во время разговора, на экране голосовых вызовов нажмите **Отключить звук** (фон кнопки изменится на выбранный вами цвет элементов, указывая, что режим *Отключить звук* включен). Чтобы снова включить микрофон, нажмите **Отключить звук** еще раз.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите **Удержание**. Чтобы вернуться к вызову, снова нажмите **Удержание**.

Конференции

Если ведется разговор с одним абонентом, а другой вызов поставлен на удержание, то оба вызова можно объединить в конференцию.

Соединившись с первым участником, нажмите **Добавить вызов**, чтобы набрать второй номер. Когда оба вызова будут подключены, нажмите **Объединить вызовы**, чтобы начать конференцию.



Примечание

Возможно, для проведения конференций нужно будет активировать эту функцию в SIM-карте. Уточните подробности у вашего оператора сети.

Разговор только с одним участником конференции

Во время конференции можно переговорить только с одним участником. Другие участники не смогут слышать вас, пока вы снова не объедините всех участников в конференцию.

1. Во время конференции нажмите **Частный**.
2. Нажмите имя или номер телефона человека, с которым хотите переговорить конфиденциально. Его имя или номер телефона будет показан вверху экрана. Другие участники конференции не смогут слышать ваш разговор.
3. Нажмите **Объединить вызовы**, чтобы снова объединить других участников и продолжить конференцию.
4. Нажмите **Завершить вызов**, чтобы завершить конференцию и разорвать соединение.

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ


В этой главе описывается настройка и использование реализованных в смартфоне функций обмена сообщениями.

Доступ ко всем сообщениям SMS и MMS выполняется в программе **Сообщения**. Программа Сообщения автоматически упорядочивает полученные и отправленные сообщения в виде бесед по именам контактов или номерам телефона.


Чтобы открыть программу Сообщения, на Начальном экране нажмите плитку **Сообщения**.


Создание нового сообщения

В смартфоне можно создавать сообщения SMS или MMS.

Чтобы создать новое сообщение, нажмите значок .

Введите одного или нескольких получателей. Для разделения получателей вставляйте точки с запятой:


- Введите сразу номер телефона.
- Введите имя контакта. По мере ввода букв смартфон будет предлагать контакты.
- Нажмите значок  справа от поля получателя, чтобы открыть список контактов, затем нажмите контакт, которому хотите отправить сообщение.

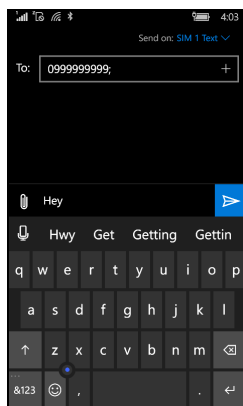


Примечание

По умолчанию SMS-сообщение, отправляемое нескольким получателям, будет отправлено как несколько MMS-сообщений. Чтобы отправить сообщения как SMS, откройте параметр **Сообщения** (см. ниже) и для каждой SIM-карты (**SIM 1** и **SIM 2**) выключите **"Текст группы MMS"**.

Указав получателя, введите свое сообщение в текстовом окне **введите сообщение**.

Нажмите значок , чтобы открыть свои *Альбомы* и, прикрепив снимок к сообщению, преобразовать его в MMS-сообщение.

- Нажмите значок *Камера*, чтобы открыть программу Камера и сделать снимок.

Нажмите значок , чтобы отправить сообщение.



Примечание

Стандартная длина SMS-сообщения составляет 160 знаков. Если в сообщении больше 160 знаков, то оно будет отправлено как несколько сцепленных сообщений. Большинство телефонов, кроме некоторых старых моделей, автоматически соединяют сцепленные сообщения, чтобы получатель увидел одно длинное сообщение.

Ответ на сообщение

При поступлении нового сообщения SMS смартфон воспроизведет звуковой сигнал.

В строке состояния на короткое время будет показана сводка сообщения и сведения об отправителе.

Чтобы открыть список сообщений, на Начальном экране нажмите **Сообщения**.

Чтобы ответить на сообщение SMS или MMS, откройте сообщение в списке сообщений и введите текст в окне **Текст сообщения**.

MMS-сообщения

MMS-сообщения аналогичны SMS-сообщениям, но к ним можно также прикреплять мультимедийные файлы, например, фотографии, звуковые файлы или видеоролики. Каждое MMS-сообщение может иметь размер не более 300 КБ.



Примечание

Ваш смартфон может получать MMS-сообщения с прикрепленными файлами изображений, видео- или звуковых записей, но при отправке MMS-сообщения вы можете к прикреплять к нему только файлы изображений.

Перед отправкой MMS-сообщений нужно настроить профиль MMS. Как правило, смартфон настраивает этот профиль на основе данных, полученных от оператора связи.

Получение MMS-сообщений

При поступлении нового сообщения MMS в верхней части экрана появится значок сообщения, а также откроется уведомляющее сообщение.

1. Откройте программу Сообщения, чтобы просмотреть сводку сообщения.
2. Нажмите **Загрузить**, чтобы загрузить содержимое сообщения.



Важно



За загрузку содержимого сообщения может начисляться плата, особенно в режиме роуминга. Уточните это у своего оператора.



Примечание



Загрузка может занять много времени в зависимости от скорости подключения к сети. Загрузка остановится при ответе на сообщение или при запуске другой программы.

3. Нажмите сообщение, чтобы просмотреть его содержимое.
4. Чтобы ответить на сообщение, введите текст ответа в поле

Текст сообщения и нажмите значок . В ответ на SMS будет отправлено обычное текстовое сообщение. Если хотите прикрепить файл, то нажмите значок , чтобы прикрепить файл, как описано в разделе **Создание нового сообщения на стр. 30**.

Диктовка сообщений

Ваш смартфон позволяет надиктовывать текст сообщений.

1. Введите получателя, как описано в разделе **Создание нового сообщения на стр. 30**.
2. Нажмите значок  и продиктуйте текст сообщения. Используя технологию распознавания речи, смартфон преобразует произносимые слова в текст.
3. Просмотрите текст и нажмите значок , чтобы отправить сообщение.



Примечание

Технология распознавания речи чувствительна к акценту и индивидуальным особенностям речи. Поэтому перед отправкой сообщений нужно внимательно просматривать текст, чтобы избежать недоразумений и не ввести получателя в замешательство.

Настройки программы Сообщения

Некоторые параметры программы *Сообщения* можно настраивать. Нажмите плитку **Сообщения** и затем нажмите значок '...'; нажмите **Параметры** и затем SIM-карту (**SIM 1** или **SIM 2**).

Здесь нажатием соответствующего ползунка можно включать или отключать функции *Запрашивать отчет* о доставке или *Групповая SMS*.

Групповое SMS

Эта функция автоматически группирует текстовые сообщения по отправителям.

Экстренные сообщения

Можно включить или отключить получение экстренных сообщений (*оповещения системы AMBER (America's Missing: Broadcasting Emergency Response) о пропаже детей*). По умолчанию установлено значение "получать **все оповещения**".

РАБОТА В СЕТИ


Просмотр веб-сайтов в Интернете

Для просмотра веб-сайтов в Интернете смартфон нужно подключить к сети передачи данных или беспроводной сети.

Обозреватель


Чтобы начать просмотр веб-сайтов, на Начальном экране нажмите плитку **Internet Edge**. Чтобы открыть новый веб-сайт, нажмите адресную строку внизу страницы. С клавиатуры введите адрес и нажмите →.

Чтобы просмотреть журнал браузера, закладки или часто посещаемые сайты, в адресной строке нажмите значок '...'.

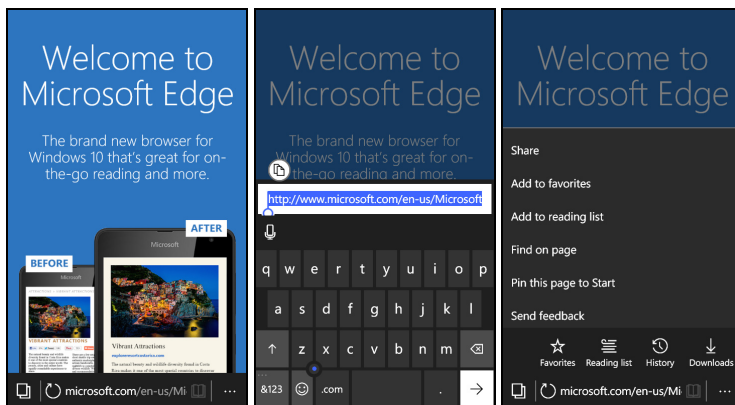

Можно открывать несколько страниц. Когда страница открыта, нажмите значок слева от адресной строки. Будут показаны эскизы всех открытых вкладок. Чтобы открыть новую вкладку, нажмите **+**.


Нажмите и удерживайте элемент на странице, чтобы открыть контекстное меню с командами, доступными для этого элемента. Чтобы при просмотре страницы изменить масштаб, сведите или разводите пальцы на экране.

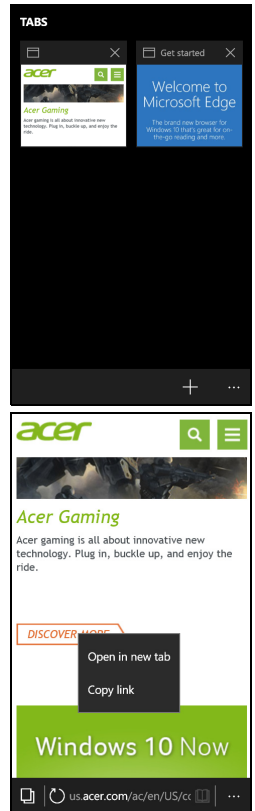

Настройка эл. почты

Со смартфона можно обращаться к своей эл. почте. Почтовые ящики на самых популярных почтовых веб-службах можно настроить, выполнив несколько простых действий. Чтобы начать, на Начальном экране нажмите **Эл. почта Outlook**, затем **Начало работы** и **Добавить уч. запись**.

Выберите вашего почтового оператора и затем введите адрес эл. почты и пароль. Чтобы войти в свою учетную запись, нажмите Войти. Если вашего почтового оператора нет в списке, то нажмите **Дополнительные настройки** и введите свой адрес эл. почты, пароль и другие требуемые сведения. Для завершения настройки нажмите **Далее**.

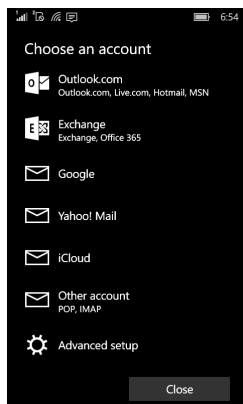

Магазин Windows



Примечание

Магазин Windows может быть доступен не во всех странах и регионах.

Прежде чем использовать Магазин Windows, вам нужно настроить и активировать Windows ID в своем смартфоне.

При первом использовании Магазина Windows вам будет предложено настроить новую или войти в имеющуюся учетную запись(и).

Чтобы начать, на Начальном экране нажмите плитку **Магазин**. Здесь можно загрузить множество дополнительных программ и приложений, расширяющих функциональные возможности вашего смартфона.

Приложения можно просматривать по категориям или нажать значок поиска, чтобы найти конкретное приложение.

Выбрав нужное приложение, нажмите цену (в некоторых случаях - **Бесплатно**), чтобы загрузить и установить это приложение. Некоторые приложения предлагают **Бесплатный пробный период**, чтобы вы могли перед покупкой попробовать ограниченную версию приложения.


Карты и навигация



Примечание


В приложении Карты есть информация не обо всех местах.

Приложение Карты Bing дает понятные указания, как добраться до нужного пункта, программа Навигация в режиме реального времени показывает дорожную обстановку и дает водителю голосовые указания по поворотам и показывает на карте, где находятся ваши друзья, интересные объекты и местные организации.

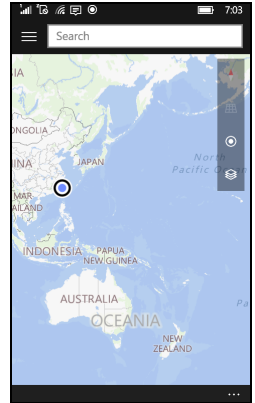

Карты

В списке приложений нажмите значок **Карты**. Для перемещения по карте перетаскивайте ее пальцем.

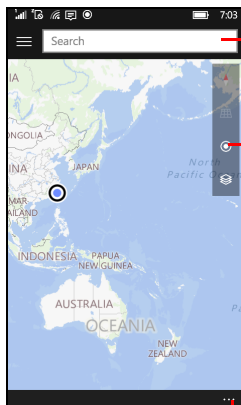

Поиск

Получить данные о текущем месте

Нажмите, чтобы открыть меню

Изображение можно делать крупнее или мельче, разводя или сводя на нем пальцы. Можно также дважды нажать место на карте, чтобы сделать его крупнее.




Примечание

Все уровни увеличения доступны не для всех мест.

Чтобы найти нужное место, выберите *Поиск* или нажмите и удерживайте точку на карте. Информация о выбранном месте отображается внизу экрана. Для просмотра дополнительных сведений перетащите строку вверх.

Получить маршрут

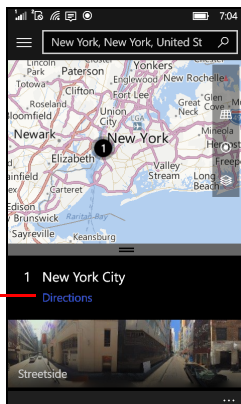

РАБОТА С КАМЕРОЙ


Ваш смартфон оснащен двумя цифровыми камерами: одной спереди, а другой сзади. В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью смартфона.

Чтобы включить камеру, откройте список приложений и нажмите **Камера**.

Значки и параметры

Настройки изображения

Галерея

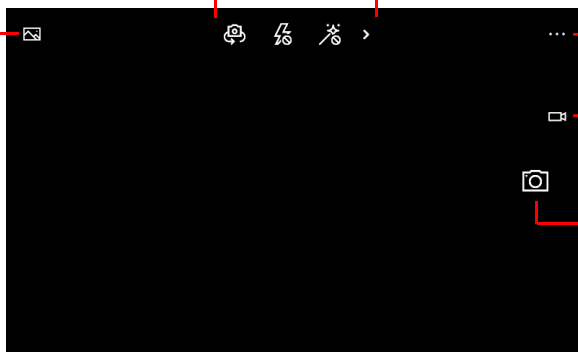

Параметры

Видео

Камера

Нажатием значков вверху экрана можно открывать *Фотоальбом*, переключать настройки изображения и открывать дополнительные параметры.



Примечание

При портретной съемке эти значки отображаются с правой стороны экрана.

Значки с правой стороны экрана (или снизу при портретной съемке) позволяют делать снимки или переключаться в режим *Видео*.

Настройки фото

Настройки фото видны сверху посередине экрана. Отображаются четыре значка: *Переключить камеру*, *Вспышка*, *HDR* и

Дополнительно. Нажимайте для попеременного включения или отключения настройки (для настройки *Вспышка* есть также вариант *Авто*) или для просмотра дополнительных настроек изображения.

Нажмите стрелку, чтобы увидеть и отрегулировать настройки: *Баланс белого, Фокус, Чувствительность* (значение ISO), *Скорость затвора* и *Яркость*.

Настройки видео

При включении режима *Видео* настройки вверху экрана меняются.

Отображаются три значка: *Переключить камеру, Освещение для видео* и *Дополнительно*. Нажимайте для попеременного включения или отключения настройки или для просмотра дополнительных настроек изображения.

Нажмите стрелку, чтобы увидеть: *Баланс белого, Фокус* и *Яркость*.

Дополнительные настройки

В углу экрана нажмите '...', чтобы увидеть дополнительные параметры и настройки: **Lenses, Таймер фото, Брекетинг и Настройки**.

- **Lenses:** Загрузите приложение Lenses из Магазина, чтобы добавить функции в приложение камеры.
- **Таймер фото:** добавьте задержку для фотосъемки по таймеру.
- **Брекетинг:** сделайте несколько фотоснимков с разными значениями экспозиции.
- **Настройки:** отрегулируйте дополнительные настройки, такие как функции кнопок, соотношение сторон, сетка, освещение для фокусировки, разрешение видео и стабилизация.

Фотосъемка

1. Убедитесь в том, что описанные выше настройки установлены правильно (или используйте значения по умолчанию).

2. Наведите камеру на объект съемки, держа смартфон неподвижно. Для изменения масштаба сводите или разводите пальцы на экране.
3. Чтобы сделать фотоснимок, нажмите значок *Камера*.

Видеосъемка

Включите режим видеосъемки, нажав значок *Видео*.

1. Убедитесь в том, что описанные выше настройки установлены правильно (или используйте значения по умолчанию).
2. Наведите камеру на объект съемки, держа смартфон неподвижно.
3. Чтобы начать запись, нажмите значок *Видео*. Для изменения масштаба сводите или разводите пальцы на экране.
4. Чтобы закончить запись, снова нажмите значок *Видео*.

Просмотр фото и видео

После съемки фотографий и видеозаписей они сохраняются автоматически.

Сделав фотоснимок или записав видео, просмотрите его, нажав плитку **Фото** на Начальном экране. Чтобы найти элемент, который хотите просмотреть, прокрутите коллекции. Для просмотра файла нажмите его эскиз.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СОВЕТЫ

В этой главе рассказывается о способах использования принадлежностей (аксессуаров) со смартфоном, а также приводятся полезные советы по работе со смартфоном.

Использование гарнитуры

В комплект поставки смартфона входит гарнитура со встроенным микрофоном для приема вызовов и ведения разговора без помощи рук.

Для использования гарнитуры вставьте ее штекер в 3,5-мм гнездо в смартфоне.

После подключения гарнитуры весь звук будет передаваться на гарнитуру, а динамики смартфона отключатся.


- Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку на микрофоне.
- Настройте громкость кнопкой увеличения/уменьшения громкости на смартфоне.
- Чтобы завершить вызов, снова нажмите кнопку на микрофоне.

Чтобы звонить и принимать вызовы, можно также использовать гарнитуру Bluetooth.

Общий доступ к Интернету

Ваш смартфон позволит открыть общий доступ к Интернету для пяти клиентов или компьютеров. Вы можете разделять с другими ваше подключение по Wi-Fi или Bluetooth; при использовании Wi-Fi можно задать имя подключения и пароль для безопасности.

Нажмите **Параметры** > **Сеть** и **беспроводные устройства** > **Мобильный хот-спот**, затем нажмите переключатель вверху экрана.

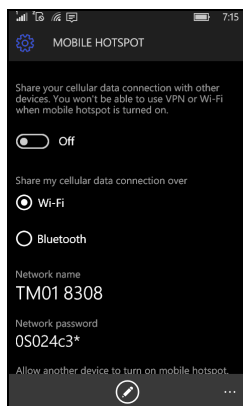



Примечание

Мобильный хот-спот (точка доступа) по Wi-Fi использует подключение вашего смартфона к сети Wi-Fi. Если у вас установлено подключение к сети Wi-Fi, то при включении функции "Мобильный хот-спот" предыдущее подключение к сети Wi-Fi будет разорвано.



Важно

В некоторых странах некоторые операторы не разрешают использовать смартфон в качестве мобильного хот-спота для подключения к сотовым сетям. Поэтому сначала наведите справки у своего оператора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе со смартфоном, а также способы устранения возможных неполадок.

Тема	Вопрос	Рекомендации
Звук	Почему не воспроизводится звук?	При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
	Почему не удается просмотреть файлы изображений?	Возможно, этот формат изображений не поддерживается. См. раздел Мультимедиа на стр. 52.
Мультимедийные файлы	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается. См. раздел Мультимедиа на стр. 52.
	Почему не удастся воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, этот тип файлов не поддерживается. См. раздел Мультимедиа на стр. 52.

Тема	Вопрос	Рекомендации
Сведения о системе и производительности	Как узнать версию ОС в моем устройстве?	Чтобы узнать версию ОС (номер сборки) и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите Настройки > Система > Сведения > Дополнительные сведения.
Питание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор. Для получения информации см. раздел См. раздел Зарядка аккумулятора на стр. 7.
Внутренняя память	Внутренняя память в моем устройстве заполнена или почти заполнена.	Чтобы увеличить объем свободной памяти, удалите некоторые программы.
Тепловыделение	Смартфон нагревается во время заряда аккумулятора или во время очень долгих разговоров.	Нагрев смартфона во время зарядки аккумулятора - это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры. Нормальным явлением также считается нагрев смартфона во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или долгого разговора.

Другие справочные материалы

Искомая информация	См. ...
Самые последние сведения, относящиеся к смартфону	www.acer.com mobile.acer.com
Техническая поддержка	www.acer.com/support

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пользуйтесь этим устройством рядом с водой.
- Не кладите это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Падение устройства может привести к его серьезной поломке.
- Для вентиляции предусмотрены специальные пазы и отверстия, которые обеспечивают надежную работу устройства и защищают его от перегрева. Эти отверстия нельзя загораживать или закрывать. Нельзя загораживать эти отверстия, кладя устройство на кровать, диван, ковер или тому подобные поверхности. Нельзя класть это устройство вблизи батареи отопления или нагревателя или над ними, а также в ниши шкафов, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Нельзя проталкивать никакие предметы внутрь устройства через отверстия в его корпусе, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание компонентов, что, в свою очередь, может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на устройство или внутрь него.
- Чтобы не повредить внутренние компоненты и предотвратить утечку электролита из аккумулятора, не кладите устройство на вибрирующие поверхности.
- Не пользуйтесь устройством во время занятий спортом, тренировок или в условиях вибрации, так как это может вызвать короткое замыкание, повреждение и даже взрыв аккумулятора.

Защита слуха

Чтобы не повредить слух, соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Увеличивайте громкость до нужного уровня постепенно.
- Не увеличивайте уровень громкости после того, как уши к нему привыкнут.
- Не слушайте музыку на большой громкости слишком долго.

- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если не слышите разговора находящихся рядом людей.

Дополнительная информация по технике безопасности

Ваше устройство и принадлежности к нему могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации



Важно

В целях обеспечения безопасности выключайте все беспроводные или радиопередающие устройства при использовании смартфона в указанных ниже условиях. В число таких устройств могут входить (без ограничения указанным): устройства с модулями беспроводной ЛВС (WLAN), Bluetooth и/или сервисы сотовой сети.

Помните об особых правилах, действующих в разных странах, и всегда выключайте устройство, если его использование запрещено или может привести к возникновению помех или опасной ситуации. Используйте устройство только в его нормальном рабочем положении. Для успешной передачи файлов данных и сообщений требуется высококачественное подключение устройства к сети. В некоторых случаях передача файлов данных и сообщений может быть отложена до появления такого подключения. Соблюдайте приведенные выше инструкции, касающиеся расстояния, вплоть до окончания передачи данных. Детали этого устройства являются магнитными. Устройство может притягивать к себе металлические предметы, поэтому люди, использующие слуховые аппараты, не должны подносить это устройство к уху, в которое вставлен слуховой аппарат. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с этим устройством, чтобы не потерять записанную на них информацию.

Медицинские устройства

Работа радиопередающей аппаратуры, в том числе беспроводных смартфонов, может влиять на работу незащищенных должным образом медицинских устройств. Чтобы получить информацию об уровне защиты медицинского устройства от внешнего радиоизлучения или другие сведения, проконсультируйтесь с врачом или производителем данного медицинского устройства. Выключайте устройство, находясь в медицинских учреждениях, если этого требуют действующие там правила. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к излучаемой РЧ-энергии.

Кардиостимуляторы. Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора производители рекомендуют, чтобы расстояние между кардиостимулятором и устройством беспроводной связи было не менее 15,3 см. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны соблюдать следующие меры предосторожности:

- Всегда держите устройство на расстоянии не менее 15,3 см от кардиостимулятора.
- Не подносите включенное устройство к кардиостимулятору. При подозрении на возникновение помех выключите устройство и отложите в сторону.

Слуховые аппараты. Некоторые цифровые беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. При возникновении помех проконсультируйтесь с оператором.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут вызывать помехи в работе неправильно установленных или незащищенных электронных систем автомобилей, таких как электронная система впрыска топлива, электронная антиблокировочная система тормозов,

электронная система регулировки скорости и система воздушных подушек безопасности. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю автомобиля или дополнительно установленного оборудования или его представителю. Проводить техническое обслуживание устройства или устанавливать его в автомобиле должны только квалифицированные специалисты. Неправильная установка или обслуживание могут создать опасность и сделать недействительной гарантию на это устройство. Регулярно проверяйте правильность установки и работы всего беспроводного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газовые баллоны или взрывоопасные материалы в одном отсеке с этим устройством, его деталями или дополнительными принадлежностями к нему. Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, то помните, что они раскрываются с очень большой силой. Не размещайте предметы, в том числе стационарное или портативное оборудование, над воздушными подушками безопасности или на пути их раскрытия. Если беспроводное оборудование в салоне автомобиля установлено неправильно, то раскрытие воздушной подушки безопасности может привести к серьезным травмам. Использование этого устройства на борту самолета во время полета запрещено. Перед посадкой в самолет выключите устройство. Использование беспроводных устройств в самолете может вызвать опасные помехи в работе систем самолета, нарушить радиотелефонную связь и, кроме того, может быть запрещено законом.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите устройство и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. К потенциально взрывоопасным средам относятся территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель автомобиля. Возникновение искры в таких местах может привести к взрыву или пожару, что может вызвать травмы или даже смерть. Выключайте устройство на заправочных пунктах, в том числе рядом с газовыми колонками

на станциях технического обслуживания. Соблюдайте ограничения на использование радиоборудования на станциях заправки и хранения топлива, на территории химических заводов и в местах проведения взрывных работ. Места, где есть опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. К таким местам относится подпалубное пространство кораблей, места хранения и распределения химикатов, автомобили на сжиженном газе (пропане или бутане), а также области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как мука, пыль или металлическая пудра.

Соблюдайте все ограничения. Не пользуйтесь устройством в местах проведения взрывных работ.

Экстренные вызовы



Важно

Беспроводные смартфоны, в том числе это устройство, при работе используют радиосигналы, беспроводные сети, наземные линии связи, а также программируемые пользователем функции. Поэтому невозможно гарантировать связь абсолютно при всех условиях. Не следует полагаться только на беспроводное устройство как на единственное средство связи, например, для экстренных вызовов.

Возможно, некоторые используемые функции придется выключить перед выполнением экстренного вызова. Дополнительные сведения можно узнать в этом руководстве или у оператора связи.

При выполнении экстренного вызова сообщите максимально точные сведения. Ваше беспроводное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не завершайте вызов, пока вам это не разрешат.

Уход за смартфоном

1. **НЕОБХОДИМО** предпринимать меры для предотвращения появления царапин на экране смартфона. Экран следует содержать в чистоте. При работе со смартфоном нажимайте экран подушкой пальца или ногтем. Запрещается нажимать сенсорный экран ручками, карандашами или другими острыми предметами.
2. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию дождя и влаги. Не допускайте попадания воды на схемы сквозь кнопки на передней панели или гнезда расширения. Смартфон требует ухода, как и любое устройство мобильной связи или небольшое электронное устройство.
3. **НЕ** роняйте смартфон и не подвергайте его сильным ударам. Не носите смартфон в заднем кармане брюк.
4. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте смартфон на приборной панели автомобиля в жаркие дни или при температуре ниже нуля. Также нужно хранить его вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.
5. **НЕ** пользуйтесь смартфоном в пыльных и влажных помещениях.
6. Для чистки смартфона **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** только мягкую влажную ткань. При загрязнении поверхности экрана ее необходимо очистить мягкой тканью, смоченной слабым раствором средства для чистки окон.
7. **НЕ** применяйте силу, нажимая экран, чтобы не расколоть его защитное стекло.

Технические характеристики



Примечание

Технические характеристики зависят от региона и конфигурации.

Производительность

- 1,1 Гц, 4-ядерный процессор
- Системная память:
 - 1 ГБ ОЗУ
 - 8 ГБ eMMC
- Операционная система Windows 10 Mobile*

* Обновленные сведения об операционной системе см. на сайте www.acer.com.

Дисплей

- 4,5" емкостной сенсорный ЖК-экран, технология IPS
- Разрешение 854 x 480

Мультимедиа

Поддерживаемые форматы:

Тип	Форматы
Изображение	JPEG, GIF, PNG, BMP
Воспроизведение звуковых файлов	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, FLAC, WAVE
Мелодия звонка	MP3, WMA, WAV
Запись видео	MP4
Воспроизведение видео	H.263, H.264, MPEG4, WMV

Разъем USB

- Разъем micro USB
- USB-клиент
- Вход питания пост. тока (5 В, 0,5 А)

Подключения

- Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением (LE)
- IEEE 802.11b/g/n
- Два гнезда для карт Micro-SIM
- HSDPA / GPRS / EDGE
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
- HSPA / WCDMA*
 - SKU 1: 900 МГц (B8) / 1900 МГц (B2) / 2100 МГц (B1)
 - SKU 2: 850 МГц (B5) / 1900 МГц (B2) / 1700 МГц (B4 - AWS)
 - SKU 3: 900 МГц (B8) / 1900 МГц (B2) / 2100 МГц (B1)
- LTE*
 - SKU 1: 800 МГц (B20) / 1800 МГц (B3) / 2100 МГц (B1) / 2600 МГц (B7)
 - SKU 2: 700 МГц (B12) / 1700 МГц (B4) / 1900 МГц (B2) / 2600 МГц (B7)
 - SKU 3: 700 МГц (B28) / 900 МГц (B8) / 1800 МГц (B3)

* Частоты зависят от модели.

Навигация

- GPS
- Поддержка aGPS (SUPL)

Камера

- 5-Мп задняя камера
 - Автоматическая фокусировка
 - Светодиодная вспышка
- 5-Мп передняя камера
 - Постоянный фокус

Возможности расширения

- Гнездо карты microSD (до 32 ГБ)

Аккумулятор

- 2000 мА*час, литий-ионный аккумулятор (съёмный)



Примечание

Продолжительность работы от аккумулятора зависит от потребления энергии используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.

Размеры

Высота	136 мм
Ширина	66,5 мм
Толщина	9,6 мм
Масса	142 г (с аккумулятором)

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ВАЖНО - ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО: НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ, ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОМПАНИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОПАНИИ ("ACER"), В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЛИБО КОМПАНИЕЙ ACER, ЛИБО ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД ТОВАРНЫМИ МАРКАМИ "ACER" ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"). ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, И ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ. УСТАНОВЛИВАЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СВЯЗАТЬ СЕБЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ СО СВОЕГО СМАРТФОНА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ (ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ) ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОПИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ И ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Это программное обеспечение охраняется законами США и международными договорами об авторских правах, а также другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Это программное обеспечение лицензируется, а не продается.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Компания Асер предоставляет Вам следующие не исключительные и не подлежащие передаче права в отношении Программного обеспечения. На основании настоящего Соглашения Вы можете:

1. установить и использовать Программное обеспечение только в одном предназначенном смартфоне. Для каждого смартфона, на котором будет использоваться Программное обеспечение, требуется отдельная лицензия;
2. Сделать одну копию Программного обеспечения исключительно в целях резервирования или архивирования;
3. Сделать одну печатную копию любых электронных документов, входящих в состав Программного обеспечения, если вы получили документы в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ можете:

1. Использовать или копировать Программное обеспечение способами, не предусмотренными в настоящем Соглашении;
2. Сдавать Программное обеспечение в аренду или напрокат любым третьим лицам;

3. Модифицировать, адаптировать Программное обеспечение или переводить его на другой язык целиком или частично;
4. Выполнять инженерный анализ, декомпилировать или дизассемблировать Программное обеспечение или создавать производные работы на его основе;
5. Объединять Программное обеспечение с любыми другими программами или модифицировать Программное обеспечение, кроме как для персонального использования; и
6. Сублицензировать Программное обеспечение или иным способом предоставлять его третьим лицам, за тем исключением, что Вы можете, отправив компании Асег предварительное письменное уведомление, целиком передать Программное обеспечение третьему лицу при условии, что Вы не оставите у себя никаких копий Программного обеспечения и что такое третье лицо согласится с условиями настоящего Соглашения.
7. Передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам.
8. Экспортировать Программное обеспечение в нарушение применимых законов и правил экспортного регулирования или (i) продавать, экспортировать, реэкспортировать, передавать, переадресовывать, раскрывать технические данные или отдавать Программное обеспечение любым запрещенным лицам, организациям или в страны, включая, без ограничения указанным, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан и Сирию; или (ii) использовать Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законами или правилами США.

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ

Компания Асег не обязана оказывать техническую или иную поддержку Программного обеспечения.

ACER LIVE UPDATE

Некоторые программы содержат элементы, позволяющие использовать службу "Acer Live Update (Оперативное обновление)", дающую возможность автоматически загружать и устанавливать в ваш смартфон обновления для таких программ. Устанавливая Программное обеспечение, вы тем самым соглашаетесь с тем, что компания Асег (или ее лицензиары) могут автоматически проверять версию такого Программного обеспечения, используемого в вашем смартфоне, и предоставлять обновления для такого Программного обеспечения, которые можно автоматически загружать в ваш смартфон.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правовой титул, права собственности и права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и все его копии остаются за компанией Асег или ее лицензиарами и поставщиками (если применимо). У Вас нет, и Вы не получите никаких имущественных прав на Программное обеспечение (включая любые сделанные Вами или для Вас модификации или копии) и никаких связанных прав интеллектуальной собственности. Правовой титул и сопутствующие права на содержимое, доступ к которому предоставляет Программное обеспечение, принадлежат владельцам соответствующего содержимого и могут охраняться применимым законом. Настоящая лицензия не дает вам никаких прав на такое содержимое. Настоящим Вы соглашаетесь:

1. Не удалять из Программного обеспечения никакие уведомления об авторских и иных правах собственности;
2. Воспроизводить все такие уведомления на всех копиях, которое вам разрешено сделать; и
3. Прилагать максимум усилий для предотвращения несанкционированного копирования Программного обеспечения.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в связи с товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими компании Асер или ее лицензиарам и поставщикам.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ЗАКОНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И НЕБРЕЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ. КРОМЕ ТОГО, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧУЖИХ ПРАВ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ ИЛИ УТРАТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗА ПЕРЕРЫВЫ В ВЕДЕНИИ ДЕЛ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД, УТРАТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕСТИ ДЕЛА ДОБРОСОВЕСТНО ИЛИ ПРОЯВЛЯТЬ РАЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИИ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ АСЕР ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИИ АСЕР ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ И ВСЕ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И ОБЩИЙ УЩЕРБ), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИЦЕНЗИАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБЩЕЙ

СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ) БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТО ИЛИ ИНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ОДНАКО, НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УСТАНОВЛЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

РАСТОРЖЕНИЕ

Без ущерба для любых других прав компания Асег может немедленно и без уведомления расторгнуть настоящее Соглашение, если вы нарушите любое положение или условие настоящего Соглашения.

В таком случае вы будете должны:

1. Прекратить всякое использование Программного обеспечения;
2. Уничтожить или вернуть компании Асег оригинал и все копии Программного обеспечения; и
3. Удалить Программное обеспечение со всех смартфонов, на которых оно установлено.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, установленные в настоящем Соглашении, останутся в силе и после его расторжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между Вами и компанией Асег в отношении настоящей лицензии на Программное обеспечение и заменяет собой все предыдущие соглашения, обмены информацией, предложения и заверения сторон и имеют преобладающую силу над всеми противоречащими или дополнительными условиями любых ценовых предложений, заказов, подтверждений или аналогичных обменов информацией. Внесение изменений в настоящее Соглашение допускается только на основании письменного документа, подписанного обеими сторонами. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то такое положение будет применяться в максимально разрешенной степени, а остальные положения настоящего Соглашения сохраняют полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТОРОННЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение, которое на основании настоящего соглашения предоставляют лицензиары или поставщики компании Асег ("Стороннее Программное обеспечение") предоставляется вам только для личного, а не коммерческого использования. Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут ухудшить, сделать невозможными, причинить вред или помешать услугам, которые на основании настоящего Соглашения оказывают лицензиары или поставщики компании Асег ("Услуги третьих лиц"). Кроме того, Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут помешать другим получать и использовать Услуги третьих лиц либо услуги или продукты лицензиаров, сторонних по отношению к лицензиарам или поставщикам компании Асег. Использование Вами Стороннего Программного обеспечения и Услуг третьих лиц также регулируется дополнительными положениями, условиями и правилами, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте.

Правила в отношении персональных данных

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Асег некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с Правилами Асег в отношении персональных данных на международном веб-сайте **www.acer.com** или на веб-сайте Асег вашей страны.