



**Выпрямитель для волос
Centek СТ-2009
Руководство пользователя**



WWW.CENTEK.RU

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры безопасности
2. Комплектность
3. Описание прибора
4. Эксплуатация
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе, импортере

**Уважаемый потребитель!
Благодарим за Ваш выбор
продукции ТМ «Centek»
и гарантируем безупречное
функционирование данного
изделия при соблюдении
правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Выпрямитель является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. Меры безопасности

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- используйте устройство строго по назначению;
 - перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе;
 - не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сжатен какими-либо предметами или запутался;
 - не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени. Выпрямителем не следует пользоваться если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - устройство имеет видимые повреждения;
 - устройство упало с высоты;
 - на устройство попала влага.
- Никогда не наматывайте на выпрямитель сетевой шнур!
- Никогда не кладите работающий прибор на мягкие подушки, шерстяные одеяла и т.п.!
- Использование устройства детьми категорически запрещено!
- Выпрямителем не следует пользоваться лицам, страдающим заболеваниями, сопровождающимися нарушением координации движений.
- Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!

Не держите вилку в электросети если:
– прибор не работает или работает не-
правильно;
– до и во время ухода за прибором;
– завершена работа с данным прибором.

Не тяните и не переносите устройство
за сетевой шнур.

Не отключайте выпрямитель от элек-
тросети рывком за сетевой шнур и не
вынимайте вилку из розетки электро-
сети влажными руками.

Не используйте прибор для распрямле-
ния абсолютно мокрых волос или пари-
ков!

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком!

Никогда не пользуйтесь прибором,
если у Вас влажные руки, принимая
ванну или под душем, вблизи раковины
или других емкостей с жидкостью. Если
щипцы упали в воду, немедленно вын-
тите вилку сетевого шнура из розетки
электросети. Ни при каких обстоятель-
ствах не касайтесь воды, если прибор
подключен к электросети.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком!

Если Вы используете устройство в ван-
ной комнате, во избежание опасных
ситуаций после использования обяза-
тельно отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ!

Риск поражения электротоком!

Не допускается попадание в устрой-
ство водного конденсата. Никогда не
погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ!

Опасность пожара!


Никогда не допускайте контакт прибо-
ра с легковоспламеняющимися жидко-
стями и горючими материалами.

При повреждении сетевого шнура или
какого-либо другого узла устройства
немедленно отключите прибор от элек-
трической сети и обратитесь в сервис-
ный центр изготовителя. В случае не-
квалифицированного вмешательства в
устройство прибора или не соблюдение
перечисленных в данной инструкции
правил эксплуатации прибора – гаран-
тия аннулируется.

2. Комплектность

- Выпрямитель для волос
- Руководство пользователя

3. Описание прибора

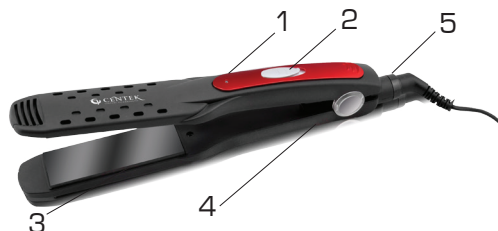

1. Индикатор
2. Кнопка включения
3. Пластины с керамическим покрытием
4. Корпус
5. Шнур питания

4. Эксплуатация

Прежде чем приступать к укладке, не-
обходимо вымыть волосы. Для дости-
жения наилучших результатов поль-
зуйтесь кондиционером для волос.
После мытья высушите волосы.
Запрещено использовать прибор на
мокрых волосах. Прежде чем присту-

пить к использованию прибора, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос. Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос равномерно. Установите насадки и прижмите на них до щелчка. Чтобы снять насадки, нажмите кнопку отсоединения насадок и потяните насадки вверх. Подключите прибор к электросети.

Включите выпрямитель, при этом должен загореться световой индикатор работы. Через несколько минут выпрямитель нагреется.

Используйте насадку для выпрямления для выравнивания вьющихся волос. Используйте насадки «гофре» для создания крупных и мелких волн. Разделите волосы на небольшие пряди. Для выпрямления зажмите волосы между соответствующими насадками и протяните от корней до кончиков 2–4 раза. Для придания волосам волнистости используйте насадки «гофре». Зажмите прядь между пластинами и удерживайте в таком положении в течение 2–3 секунд. Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.

После окончания завивки выключите прибор и отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор непрерывно более 15–20 минут!

5. Уход за прибором

Отключите прибор от электросети. Дождитесь, пока остынет нагревательный элемент. Для очистки используйте мягкую плотную ткань. Не погружайте прибор в воду и не до-

пускайте попадания воды на корпус прибора. Хранить прибор следует в коробке в сухом месте. Не обматывайте провод вокруг прибора. Не держите и не подвешивайте прибор за провод электропитания.

6. Технические характеристики

- напряжение питания 220–240 В
~ 50 Гц
- номинальная мощность 40 Вт

7. Защита окружающей среды, утилизация прибора

Защита окружающей среды

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

Утилизация прибора

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2 600 900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону.

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов
и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца.

Купон №3

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер № _____
Дата продажи _____
Фирма-продавец _____

М.П



Купон №2

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер № _____
Дата продажи _____
Фирма-продавец _____

М.П



Купон №1

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер № _____
Дата продажи _____
Фирма-продавец _____

М.П



Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;
- Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации;

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Купон №3

Модель _____

Серийный № _____

Дата поступления в ремонт _____

Дата выдачи аппарата _____

Вид ремонта _____



М.П

Купон №2

Модель _____

Серийный № _____

Дата поступления в ремонт _____

Дата выдачи аппарата _____

Вид ремонта _____



М.П

Купон №1

Модель _____

Серийный № _____

Дата поступления в ремонт _____

Дата выдачи аппарата _____

Вид ремонта _____



М.П

- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Centek»,

людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).



WWW.CENTEK.RU