

# VIGOR®



ФЕН  
**HX-8029**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Инструкция по эксплуатации

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

**Внимательно прочтайте эту инструкцию перед использованием прибора и сохраните для обращения к ней впоследствии!**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед тем как включить прибор в сеть, убедитесь в том, что параметры сети соответствует параметрам, указанным на приборе и в данной инструкции.
2. Предохраняйте фен от попадания влаги и не беритесь за него мокрыми руками.
3. Не погружайте фен и отдельные его части в воду или другие жидкости.
4. Всегда выключайте фен из розетки:
  - после использования
  - в случае любых неполадок
  - во время чистки электроприбора.
5. Включенный фен всегда должен находиться под Вашим контролем.
6. При отключении прибора необходимо держаться за штекер, не следует тянуть за шнур.
7. Перед началом использования убедитесь в том, что насадка установлена правильно.
8. Не используйте насадки, которые не входят в комплект.
9. Решетка выходного отверстия для воздуха нагревается во время использования прибора, поэтому следует исключить прямой контакт с решеткой во избежание ожогов.
10. Не допускайте контакта сетевого шнура с выходным отверстием для воздуха во время пользования прибором.
11. Входные и выходные отверстия для воздуха ни в коем случае нельзя закрывать.

**Инструкция по эксплуатации**

12. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.  
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором
13. Защитная решетка на входном отверстии для воздуха предохраняет ваш прибор от попадания туда волос. Если решетка забилась, ее нужно прочистить (например, с помощью пылесоса или сухой щетки).
14. Не используйте фен для сушки искусственных волос.
15. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
16. Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать ржавчину, а также химически активные жидкости (такие как бензин, керосин и др.).
17. Не пользуйтесь феном с поврежденным проводом или штекером, после падения фена или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Предъявите прибор в гарантийную мастерскую для обследования, замены или ремонта.
18. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

**ВНИМАНИЕ!**


ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

VIGOR®

## Инструкция по эксплуатации

### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Входное отверстие для воздуха
2. Выходное отверстие для воздуха
3. Насадка-концентратор
4. Складная ручка
5. Переключатель скорости потока воздуха
6. Предохранитель сетевого шнура от перекручивания

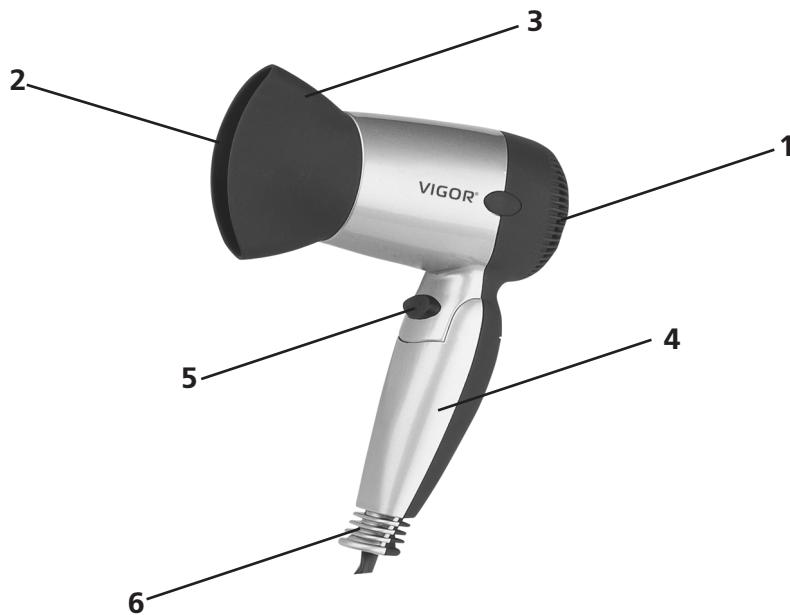

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ВНИМАНИЕ!** Прибор предназначен только для сушки и укладки волос.
- Перед укладкой волосы должны быть влажными.

## Инструкция по эксплуатации

- Сухие волосы следует предварительно смочить водой.
- Расчешите волосы.
- Полностью размотайте шнур.
- Переключатель скорости потока воздуха должен находиться в нейтральном положении.
- Включите прибор в сеть.
- Установите переключатель скорости потока воздуха в положение "I" для медленной сушки и бережной укладки волос.
- Установите переключатель скорости потока воздуха в положение "II" для быстрой сушки и укладки волос при более высокой температуре с более сильным потоком воздуха.
- Не использовать этот прибор около воды, в ванне, бассейне и других водоемах!!!

### **УХОД И ЧИСТКА**

- Периодически протирайте поверхность прибора мягкой тряпкой, предварительно выключив его из сети.
- Насадку протирайте влажной тряпкой.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение	220-240 В, 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Срок службы	2 года
Дата изготовления	30.09.2011



## Инструкция по эксплуатации

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок



ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ  
1125, БУДАПЕШТ, ВАРОСКУТИ 18 Б, ВЕНГРИЯ  
[www.vigorgoods.com](http://www.vigorgoods.com)