

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электронных напольных весов VITEK VT-1968

Важные меры безопасности.

- Перед использованием весов внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Не подвергайте весы воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей. Не роняйте устройство и не стучите по нему.
- Держите прибор вдали от источников высокой температуры.
- Протирайте весы влажной тканью.
- Запрещается использовать для чистки весов абразивные средства или растворители.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать весы.
- По вопросам технического обслуживания обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов. Данное устройство не является водонепроницаемым.
- Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью, не допускайте контакта устройства с водой либо другими жидкостями, чтобы избежать нарушения правильности показаний весов.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.



СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Рекомендации.

- Проводите взвешивания в одно и то же время суток.
- После приема пищи должно пройти 2-3 часа.
- После интенсивных физических упражнений должно пройти около 10-12 часов.

Внимание! Сведения об избыточном весе могут быть получены только в том случае, если вы стоите на весах босиком.

Перед первым использованием.

- Выньте весы из упаковки.
- Установите весы на ровную устойчивую горизонтальную поверхность.
- Откройте крышку батарейного отсека и убедитесь, что 3 литиевые батарейки типа CR2-032 3V установлены правильно.
- Для подключения батареек удалите изоляционную прокладку.

Установка измерения в килограммах или фунтах.

На нижней части корпуса весов имеется переключатель. В положении "Kg" все измерения веса будут показаны в килограммах, в положении "Lb" все измерения веса будут показываться в фунтах.

- Для включения весов нажмите ногой на правый или левый нижний угол прибора.
- Прибор готов к использованию.

Эксплуатация.


На дисплее появятся все изображения символов, а затем - "0.0 Kg".

- Встаньте на весы, стойте на весах неподвижно, дождитесь показаний на дисплее вашего точного веса.
- Во время взвешивания на дисплее появятся перемещающиеся вверх символы «8888», ваш вес будет высвечиваться на дисплее в течение нескольких секунд, после чего прибор автоматически отключится.

Использование функции памяти.

Данная модель весов снабжена функцией памяти для четырех пользователей – U1, U2, U3, U4 (сохранение значений четырех взвешиваний), благодаря которой вы узнаете ваш вес в настоящем, а также разницу по сравнению с предыдущим взвешиванием.

- Включите прибор нажатием на одну из четырех клавиш, расположенных с фронтальной стороны прибора.

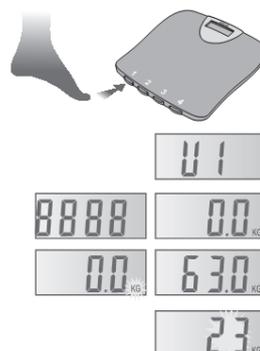

- На дисплее высветится один из символов «U1-U4», в зависимости от используемой клавиши.
- Далее появится изображение символов «8888», затем – «0.0 KG».
- Встаньте на весы, руководствуйтесь действиями, как при измерении веса.
- На дисплее высветится ваш вес, через некоторое время появится, и будет мигать значение разности в весе между настоящим и предыдущим взвешиваниями.
- Через несколько секунд прибор автоматически отключится.

Примечание: если вы прибавили в весе по сравнению с предыдущим измерением, то значение разности положительное, если похудели – отрицательное, если вес не изменился – то разница равна нулю



Если в памяти нет никакого предыдущего зарегистрированного значения веса (прибор новый, функция памяти не использовалась, был заменен элемент питания), то на дисплее не высветится никакой разницы, а лишь будет показан и запомнен ваш точный вес на данный момент взвешивания.

Замена элементов питания.

Замените элементы питания, когда на ЖК-дисплее появятся символы «Lo».



Если весы не используются продолжительное время, извлеките элементы питания из батарейного отсека.

Примечание: сообщение «Err» на ЖК-дисплее указывает на чрезмерно большой вес, помещенный на весы. Срочно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.



Если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание; для этого выньте батарейки. Через некоторое время установите батарейки на место и включите весы.

Уход.

- Протирайте весы влажной тканью.
- Запрещается использовать абразивные средства или растворители.
- Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта с водой либо другими жидкостями, так как это может повлиять на точность измерения или привести к выходу весов из строя.

Технические характеристики.

Элементы питания: 3 литиевые батареи CR 2032 3V

Максимально допустимый вес: 150кг

Цена деления: 100г

Диапазон рабочих температур: +5/+30°C

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия

Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия