


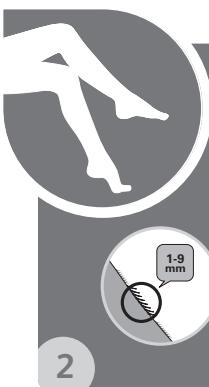


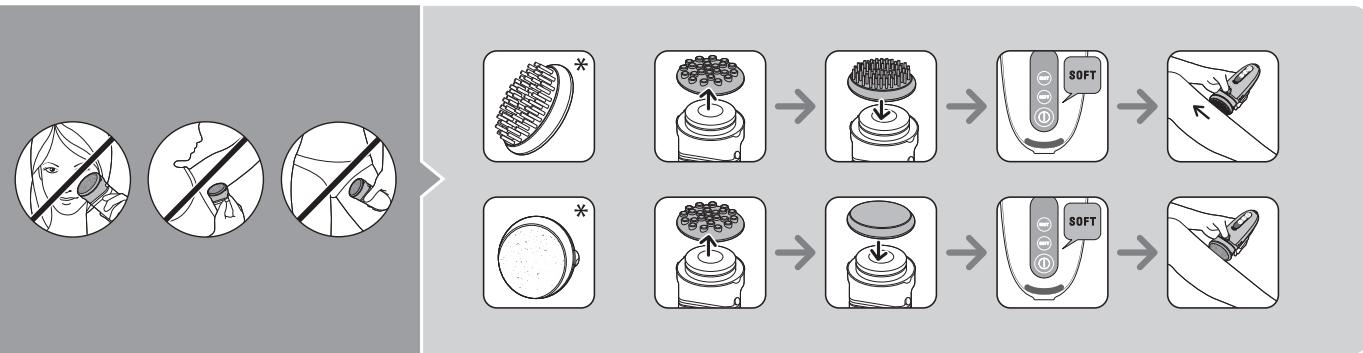


1

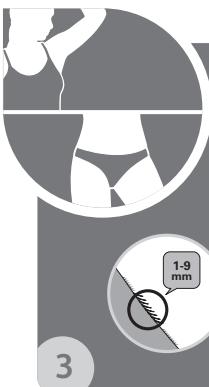



2

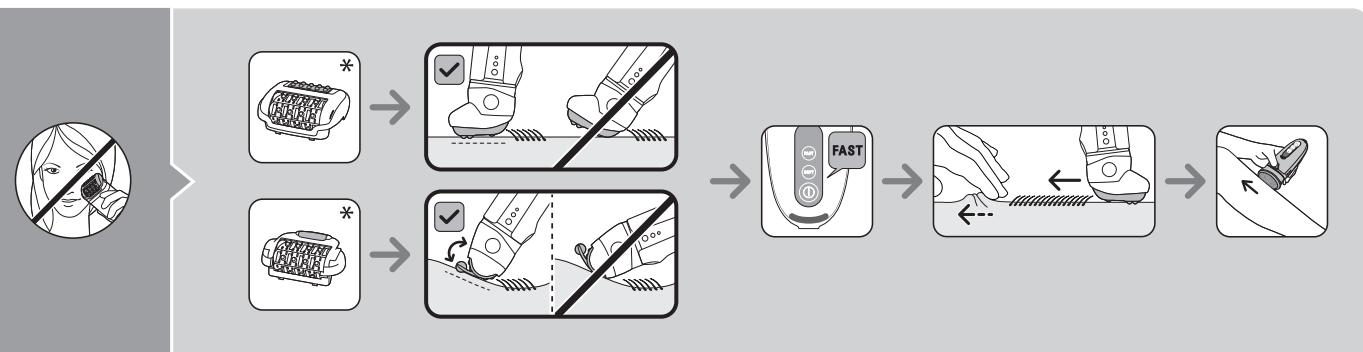


3

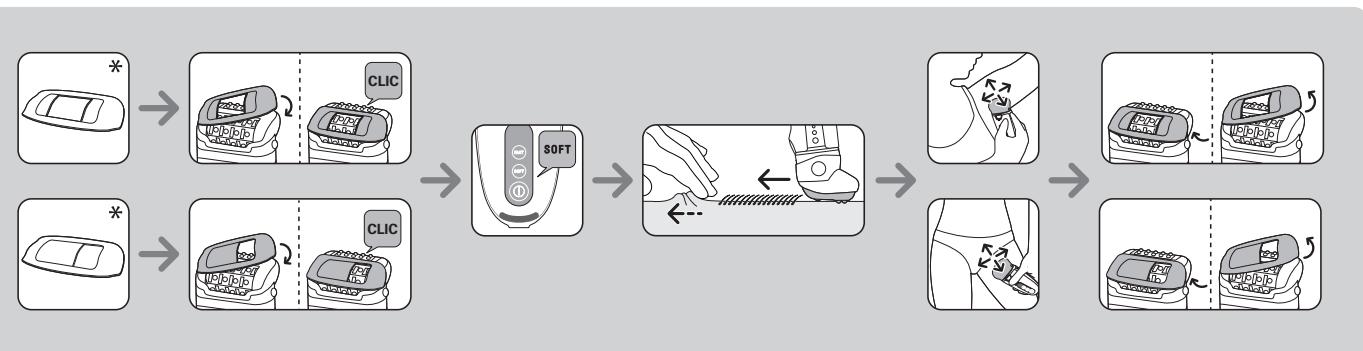

4

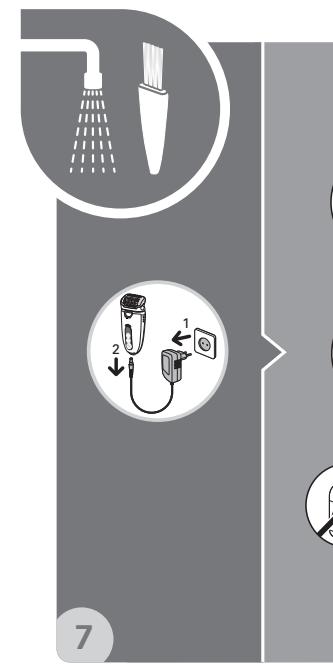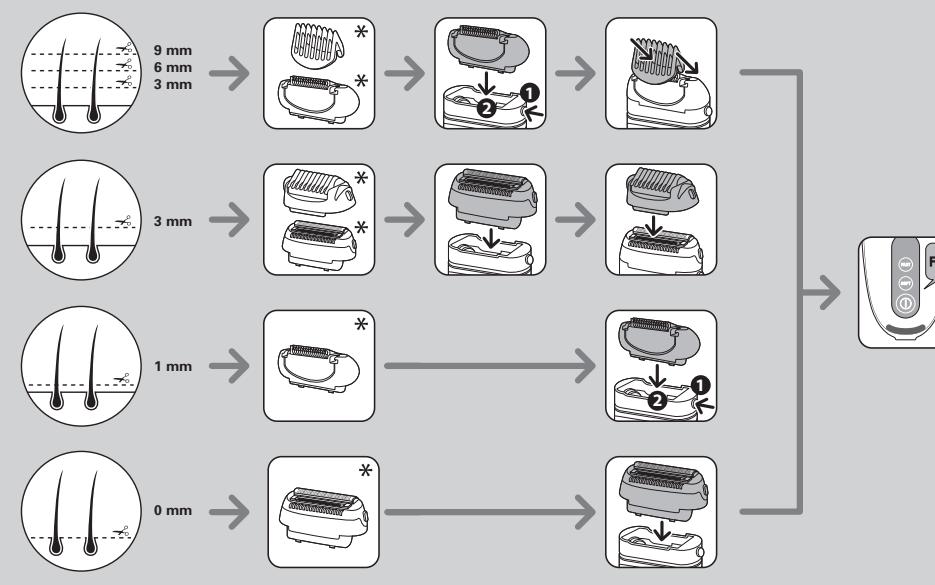

7

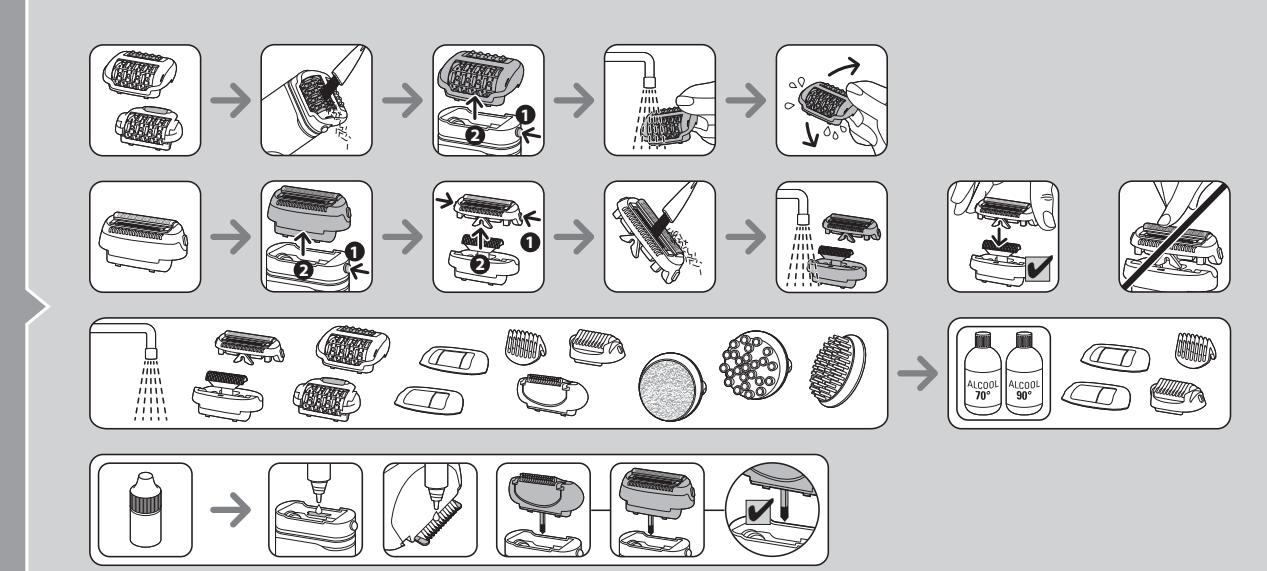

Эпиляторы "Rowenta" модели EP5xxx xx с адаптером переменного тока, входящим в комплект.
Изготовлено во Франции для холдинга "Группа СЕБ", Франция
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
(Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Бу Лес 4 М - БП 17269134 Экули Седекс Франс)
Официальный представитель и импортер в России - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
119180, Москва, Старомонетный пер., 14 стр.2, тел. 213-32-32
Информация о сертификации:
• Сертификат соответствия № РОСС FR. MO04.B02114
• Срок действия с 17.06.2011 по 16.06.2014
• Выдан ОС "ТЕСТСЕРТИФИКО"
• Соответствует требованиям ГОСТ Р 52161.2.8-2005
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Срок службы изделия 2 года с даты продажи.



Эпиляторы "Rowenta" модели EP3xxx, EP7xxx и EP8xxx с адаптером переменного тока, входящим в комплект.
Изготовлено во Франции для холдинга "Группа СЕБ", Франция
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
(Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Бу Лес 4 М - БП 17269134 Экули Седекс Франс)
Официальный представитель и импортер в России - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
119180, Москва, Старомонетный пер., 14 стр.2, тел. 213-32-32
Информация о сертификации:
• Сертификат соответствия № РОСС FR. MO04.B02442
• Срок действия с 24.11.2011 по 23.11.2014
• Выдан ОС "ТЕСТСЕРТИФИКО"
• Соответствует требованиям ГОСТ Р 52161.2.8-2005
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Срок службы изделия 2 года с даты продажи.

с 1 февраля 2012 года адрес ЗАО "Группа СЕБ Восток":
125171, г. Москва,
Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3



Безпека**Безпека****UK****GB**

- Для вашей безопасности данный прибор отвечает действующим нормам и правилам (Директивам по низкому напряжению, электромагнитной совместности, охране окружающей среды...).
- Убедитесь, что напряжение данного прибора соответствует напряжению в вашей электросети. Неправильное подключение может привести к необратимым повреждениям, на которые не распространяется действие гарантии.
- В любом случае, сборка и использование прибора должны отвечать нормам, действующим в вашей стране.

• ВНИМАНИЕ: Когда эпилятор подключен к электросети, он не работает.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.

• храните прибор в сухом месте.

- Не погружать или не подставлять под струю проточной воды даже с целью очистки.
- Перед использованием тщательно вытереть руки.

Устройство должно работать только при напряжении, которое указано на блоке питания. Используйте только блок питания, который поставляется производителем в комплекте с прибором.

- Не пользуйтесь прибором и обратитесь в аккредитованный центр технического обслуживания, если: эпилятор упал, если он не работает надлежащим образом.
- Эпилятор необходимо выключать из сети: перед проведением процедур по чистке и уходу, в случае ненадлежащего функционирования, после окончания использования.
- Не пользуйтесь прибором, если поврежден электрический шнур.
- Выключая прибор из электросети, тяните за вилку, а не за шнур.
- Не пользуйтесь электрическим удлинителем.
- Не используйте для чистки абразивные или коррозионные средства.
- На пользуйтесь прибором при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.
- Во время работы эпилятор не должен контактировать с ресницами, волосами, одеждой или любыми другими предметами, поскольку это может привести к телесным повреждениям и блокированию прибора.

Не пользуйтесь эпилятором для удаления волос:

- на лице
- на поврежденных участках кожи
- на участках, представляющих собой зоны риска (варикозно расширенные вены, родинки, родимые пятна)
- при заболеваниях кожи (экзема, воспаления, угрь).

В области бикини эпилятор предназначен исключительно для удаления волос на внешней линии бикини. Не используйте его для удаления волос в более интимных местах (на половых губах). Из соображений гигиены рекомендуется никому не давать свой эпилятор, даже членам своей семьи.

ГАРАНТИЯ

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не может использоваться в профессиональных целях. Ненадлежащее использование влечет за собой полную отмену гарантии.

Эти инструкции также доступны на веб-сайте нашей компании по адресу www.rowenta.com

ПОДГОТОВКА КОЖИ

- Кожа должна быть чистой и сухой.
- Сухая эпиляция: маленькие красные пятнышки, появляющиеся после эпиляции, являются подтверждением того, что волосы были выдернуты; эти пятнышки быстро исчезают. Поэтому процедуру эпиляции лучше всего проводить вечером. При необходимости после эпиляции можно нанести успокаивающий крем.

СКРАБ

- Чтобы не раздражать кожу, настоятельно рекомендуем вам использовать головку для отшелушивания за два дня до выполнения эпиляции.
- Не используйте одновременно гель или крем для скраба.
- После скраба рекомендуется протереть кожу влажной перчаткой для удаления мертвых тканей.

Безпека**БЕЗОПАСНОСТ**

- Задля вашої безпеки цей епілятор відповідає діючим нормам та правилам (Директивам про низьку напругу, електромагнітну сумісність, оточуюче середовище, тощо).
- Переконайтесь, що напруга живлення приладу відповідає напрузі у мережі. Неналежне підключення може привести до необоротних пошкоджень, на які не розповсюджується дія гарантії.
- В будь-якому випадку, складання та використання приладу повинні відповідати нормам, що діють в вашій країні.

• УВАГА: у разі підключення до електромережі цей епілятор не працює.

- Цей епілятор не призначено для використання особами (в тому числі дітьми) із фізичними, сенсорними та розумовими вадами, або особами, які не мають для цього достатньо досвіду і знань, за винятком тих випадків, коли їм допомагає людина, яка відповідає за їх безпеку, нагляд, за ними або попереднє інструктування щодо користування пристадом. Не слід дозволяти дітям бавитись із епілятором.

• Цей пристрій може використовуватись дітьми віком від 8 років і вище та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатньо досвіду та знань, необхідних для поводження з такими виробами, за умови, якщо за ними проводиться відповідний нагляд або вони ознайомлені з інструкціями щодо безпечного використання пристрою і розуміють небезпеку, що може відбутися. Не дозволяйте дітям грati з пристроєm. Очищення та обслуговування не повинно бути виконане дітьми без нагляду.

• зберігайте пристрій у сухому місці.

- Не занурювати, або не підставляти під струмінь води, навіть з метою очищення.
- Перед використанням ретельно витерти руки.

• Пристрій повинен працювати тільки при напрузі, яка зазначена на блоці живлення. Використовуйте лише той блок живлення, який поставляється виробником в комплекті з пристадом.

- Не користуйтесь епілятором та зверніться в акредитований центр технічного обслуговування, якщо: епілятор впав, якщо він не працює належним чином.
- Епілятор необхідно вимикати з мережі: перед процедурами чистки та догляду, у випадку неналежної роботи, після закінчення використання.
- Не використовуйте епілятор у разі пошкодження шнура.
- Під час виключення епілятора з мережі тягніть за вилку, а не за шнур.
- Не використовуйте електричний подовжувач.
- Під час чистки епілятора не слід використовувати абразивні та корозійні засоби.
- Не використовуйте епілятор при температурі нижче 0 °C або вище 35 °C.
- Під час роботи епілятора не повинен торкатись вій, волосся, одягу або будь-яких інших предметів, оскільки це може привести до тілесних ушкоджень або блокування пристадом.
- Не використовуйте епілятор для видалення волосся:
- на обличчі
- на пошкоджений шкірі
- на ділянках, що представляють собою зони ризику (варикозно розширені вени, родимки, родимі плями)
- у разі захворювань шкіри (екзема, запалення, вугри).

При використанні у зоні бікіні цей епілятор призначено виключно для видалення волосся на зовнішній лінії бікіні. Не використовуйте його на більш інтимних ділянках (статеві губи). Із гігієнічних міркувань ми рекомендуємо никому не давати свій епілятор, навіть членам сім'ї.

ГАРАНТИЯ

Цей пристад призначено виключно для побутового призначення. Не використовуйте його з професійною метою. У разі неналежного використання дія гарантії припиняється.

Ці інструкції також доступні на нашому сайті www.rowenta.com

ПІДГОТОВКА ШКІРІ

- Ваша шкіра повинна бути чистою і сухою.
- Суха епіляція: маленьки червоні цяточки, що з'являються після епіляції, являються доказом того, що волосся було видалене шляхом висмикування; вони швидко зникають. З цієї причини рекомендується проводити епіляцію ввечері. При потребі після епіляції можна нанести заспокійливий крем.

ПІЛІНГ (залежно від моделі)

- Ми настільно рекомендуємо вам використовувати головку для пілінгу за 2 дні до епіляції, щоб уникнути подразнення шкіри.
- І не радимо також одночасно користуватись гелем або кремом для пілінгу.
- Після пілінгу рекомендуємо протерти шкіру вологим фланеллю для видалення відмерлих клітин шкіри. Після цього насухо витріть шкіру.



www.rowenta.com

