

# **promate**<sup>®</sup>

promate.net Lifestyle Technology

**Rustic**

**Динамик Bluetooth<sup>®</sup>**  
с функцией **hands-free**



Во время  
пути



Радиус  
действия: 10 м



Встроенный  
микрофон



Зарядка через  
микро-USB



Hands-free



Разнообразие  
цветов

**Руководство пользователя**

## Введение

Rustic, компактный беспроводной динамик, обладает глубоким, кристально чистым HiFi звуком. Куда бы вы ни шли, Rustic всегда готов к воспроизведению музыки, и его компактность делает его эффективным и портативным, и не давайте его небольшому размеру обмануть вас. Его встроенный процессор 3D создан, чтобы производить наполняющий пространство звук, с минимальным уровнем шума. Rustic предлагает 5-6 часов непрерывной высокого качества музыки, наряду с индикаторами для указания уровня аккумулятора. Мощный и переносной динамик также включает в себя микрофон и кнопку ответа на вызовы. Он обладает функцией hands-free. Все это помещено в устойчивый к истиранию высококачественный корпус, что делает его лучшим из переносных динамиков в любой среде.

## Комплектация:

- Rustic
- USB кабель для зарядки
- AUX кабель
- Руководство пользователя

## Технические характеристики:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| •Версия Bluetooth®:          | 2.1+EDR        |
| •Профиль Bluetooth®:         | HFP, HSP, A2DP |
| •Мощность на входе:          | 5В/500мА       |
| •Мощность на выходе:         | 3Вт x 2        |
| •Сопротивление:              | 4 Ом           |
| •Частота динамика:           | 60Гц - 20000Гц |
| •Отношение сигнал/шум:       | 65 дБ          |
| •Время зарядки аккумулятора: | 5 часов        |
| •Макс. время работы:         | 5-6 часов      |
| •Емкость аккумулятора:       | 800 мА/ч       |
| •Радиус действия:            | 10м            |

## Характеристики:

- Легкий высококачественный корпус
- Кристально чистый звук DSP 3D surround stereo
- Элегантный цилиндрический корпус
- Стойкая к истиранию поверхность
- Прочный и переносимый
- С функцией ответа на звонки с любого смартфона Bluetooth®
- Простые в использовании средства регулирования для воспроизведения музыки и ответа на телефонные звонки
- Беспроводная передача музыки с любого включенного устройства Bluetooth®
- Поддержка карты памяти SD / флэш-карты памяти TF
- Дополнительное воспроизведение с плееров MP3 и иных устройств
- Наличие разных расцветок


## Правила техники безопасности:

Пожалуйста, детально прочтите все инструкции по безопасности и предупреждения прежде, чем начать использовать продукт.

Неправильное применение данного продукта может привести к его повреждению или повреждению его аксессуаров.

- Запрещается открывать устройство или пытаться починить его.
- Для зарядки данного устройства использовать входящий в комплект Micro-USB кабель.
- Запрещается менять какие-либо части устройства или аккумулятор.
- Запрещается бить, прокалывать или сжигать.
- Не хранить и не использовать аккумулятор в условиях высоких температур, включая солнечный свет и нагревание.
- Не допускать падений, ударов, трения и механических воздействий.
- В случае подозрений на внутренние повреждения устройства, немедленно прекратить использование устройства.
- В случае обнаружения постороннего запаха, деформации, нагревания прибора, или иные нехарактерные признаки, немедленно прекратить использование устройства и связаться с отделом обслуживания.
- Всегда заряжайте устройство перед длительным хранением.


## Описание внешнего вида и интерфейса:

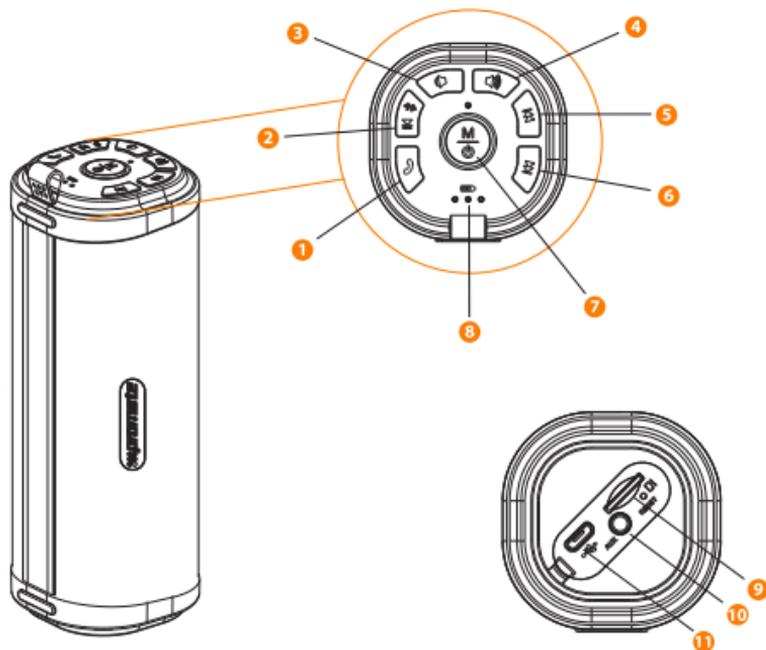

1. Кнопка ответа в одно касание
2. Кнопка воспроизведения / паузы
3. Кнопка регулирования громкости -
4. Кнопка регулирования громкости +
5. Кнопка - переключатель перемотки назад
6. Кнопка - переключатель перемотки вперед
7. Кнопка выбора режима / Кнопка включения
8. Индикатор состояния аккумулятора
9. Слот для карты памяти Micro SD
10. Дополнительный порт
11. USB разъем для зарядки


## Руководство по эксплуатации:

### Зарядка Rustic

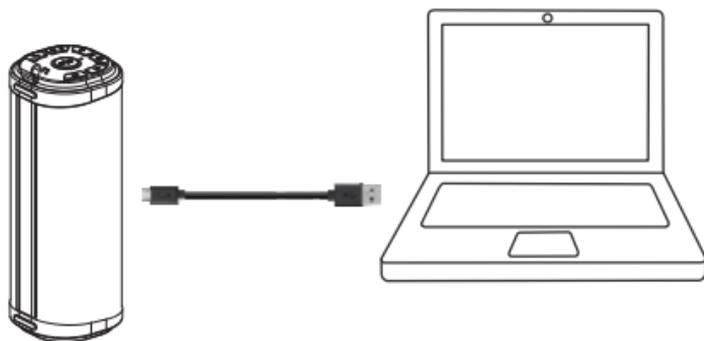


1. Подключите Rustic к компьютеру/ноутбуку/Mac или 5B адаптеру USB (не входит в комплект) при помощи USB кабеля.
2. Индикатор состояния аккумулятора указывает на текущий уровень заряда Rustic.
3. Когда все индикаторы включены, Rustic полностью заряжен.

### Установление соединения Rustic со смартфонами и планшетами

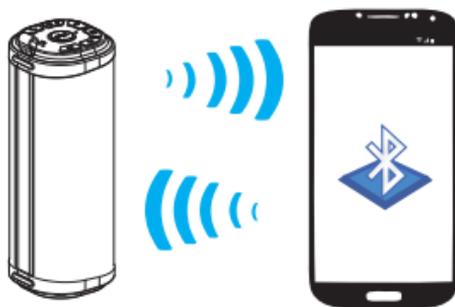

1. Для включения нажмите и удерживайте кнопку питания Rustic
2. Если Bluetooth® соединение Rustic было установлено, прозвучит сообщение "Bluetooth включен".
3. Включите Bluetooth на телефоне и найдите Rustic в списке доступных устройств.
4. Установите соединение с телефоном, используя пароль 0000.

### Воспроизведение музыки через карту памяти Micro SD

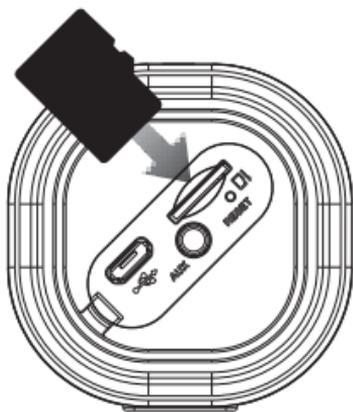


1. Включите Rustic и вставьте карту Micro-SD в соответствующий слот как указано выше.
2. Нажмите Кнопку выбора режима / Кнопку включения один раз, чтобы войти в режим проигрывания с карты SD.
3. Вы услышите сообщение «Карта SD активирована» и первый трек на карте начнет автоматически проигрываться.

## Воспроизведение музыки через дополнительное соединение:

1. Подключите свое устройство к Rustic через 3,5 мм предоставленный кабель Aux.
2. Нажмите Кнопку выбора режима / Кнопку включения один раз, чтобы войти в режим проигрывания AUX.

## Регулирование воспроизведения музыки (только для режимов Bluetooth® и карты памяти SD)

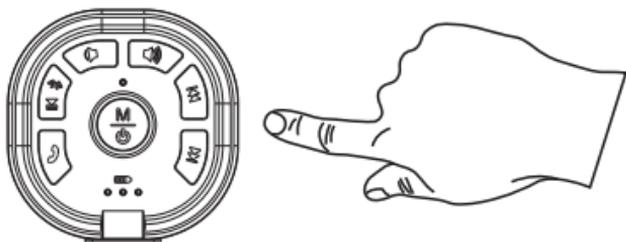

1. Используйте кнопку Воспроизведения музыки/Паузы, чтобы регулировать воспроизведение музыки.
2. Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку-переключатель перемотки назад.
3. Для перехода к следующему треку нажмите кнопку-переключатель перемотки вперед.

## Кнопки регулировки громкости

Регулирование громкости происходит через сопряженное устройство или при продолжительном нажатии кнопок "+" или "-" на устройстве.

## Принятие вызова

1. Для того чтобы ответить на вызов, нажмите Кнопку ответа в одно касание.
2. Нажмите кнопку снова, чтобы завершить вызов.

## Отклонение вызова

1. Во время входящего звонка нажать и удерживать кнопку ответа в одно касание, чтобы отклонить вызов.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

## ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели

.....

Серийный номер

.....

Дата продажи

.....

Дилер: