

LERAN®

Руководство по эксплуатации

Кухонные весы

электронные

Модель:
ЕК9332 01

Электрический прибор бытового назначения.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Особенности

- Показывает объем молока и воды
- Батарейки с низким потреблением энергии
- Индикатор перегрузки
- Высокоточный датчик измерения веса
- Функция веса тары
- Автоматическое выключение

Установка или замена батареек

Тип батареек зависит от модели. Определите тип необходимых батареек согласно рисункам ниже. Устанавливайте и заменяйте батарейки согласно нижеприведенным инструкциям.

- 1x3V CR2032 литиевые батарейки (в комплекте). Перед использованием снимите защитную пленку.
- 2x1,5V батареек (AA/AAA) не включены в комплект. Снимите упаковочную фольгу перед использованием.

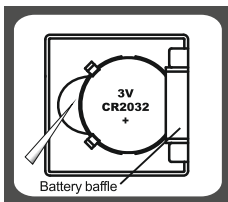


Рис. 1

Откройте отсек для батареек на задней панели весов:

А. С помощью острого предмета выньте батарейку как показано на рис. 1.

В. Установите новую батарейку, вставьте один конец батарейки под стенку отсека и затем надавите на другой конец батарейки.

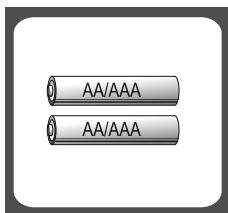


Рис. 2

А. Выньте использованные батарейки, если нужно — воспользуйтесь острым предметом.


В. Вставьте один конец батарейки в отсек и надавите на него. Следите за полярностью батареек.

Экран LCD




Описание кнопок

MODE : Выбор режима

 : Вес тары / Включение / Выключение


Рабочие режимы

После включения весов нажмите кнопку MODE для выбора режима взвешивания, как показано ниже:

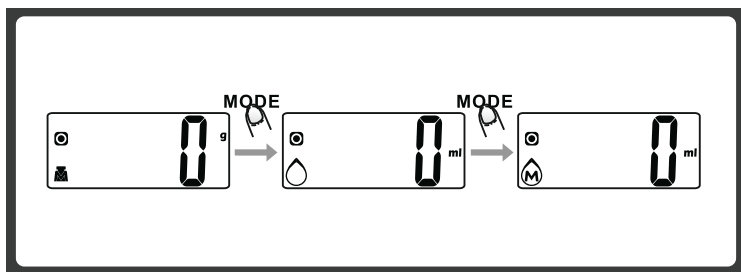

Примечание: Система измерения зависит от региона поставки весов и от требований дистрибьютора.

Начало взвешивания

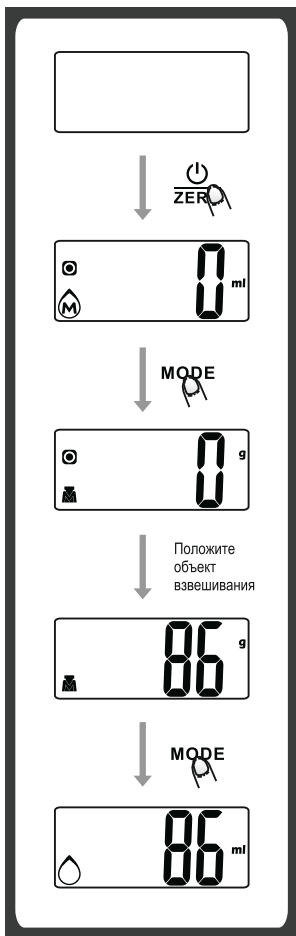

Режим взвешивания:

А. Установите весы на ровную твердую поверхность.

Б. Установите чашу на весы (если она входит в комплект) до включения весов.

В. Нажмите кнопку  **ZERO** для включения весов.

Г. Подождите, пока на дисплее отобразится «0». Нажмите **MODE**, если необходимо установить режим измерения веса.

Д. Положите продукты в чашу весов, на дисплее отобразится их вес.

Е. Если вы взвешиваете молоко или воду, нажмите кнопку **MODE** для выбора режима измерения объема.

Режим измерения объема




А. Установите весы на ровную твердую поверхность.

Б. Нажмите  **ZERO**, чтобы включить весы.

В. Подождите, пока на экране отобразится значение «0», затем нажмите кнопку **MODE** и выберите режим «Milk» или «Water».


Г. Установите емкость для измерения объема жидкости на весы.


Д. Нажмите кнопку  **ZERO** для сброса всех настроек, на дисплее отобразится значение «0».

Е. Налейте воду или молоко в емкость, на дисплее отобразится объем жидкости.

Ж. Для выбора режима «Взвешивание» нажмите кнопку **MODE** и узнаете вес жидкости.


Функция «TARE» и «0»


Для последовательного взвешивания различных продуктов. Положите на весы один продукт, после его взвешивания нажмите  , чтобы сбросить его вес, на экране отобразится «0». Положите второй продукт и повторите все действия.

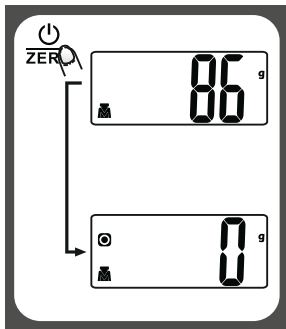


Условие 1: Функция «0»



При максимальном весе 5000гр, минимально измеряемый вес составляет 4% — 200г.

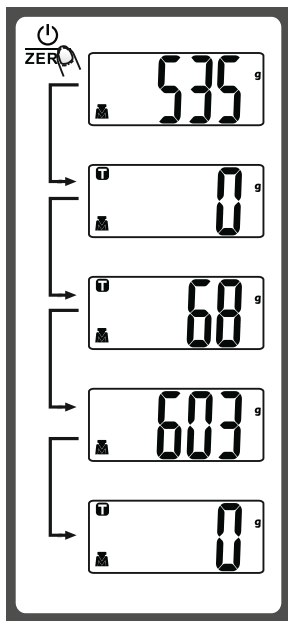На экране будет отображаться символ «----» или «0г» каждый раз при нажатии кнопки  . Символ «----» показывает, что значения не установлены, необходимо подождать. Символ «0г» или «0» в нижнем левом углу экрана означает, что нулевая функция включена. Максимально допустимый вес не изменен.




Условие 2: Функция «Обнуление веса тары»

Когда общая сумма всех взвешиваемых продуктов на весах >4% от максимально допустимого веса для взвешивания на весах (200 г при максимально допустимом весе 5000 г) На экране будет отображаться символ «----» или «0г» каждый раз при нажатии кнопки  . Символ «----» показывает, что значения не установлены, необходимо подождать. Символ «0г» или «TARE» в верхнем левом углу экрана означает, что функция взвешивания без тары включена. Максимально допустимый вес снижается при общем весе всех взвешиваемых продуктов.


Внимание: Нажав кнопку  , Вы можете посмотреть вес всех взвешиваемых продуктов. Если Вы хотите взвесить больше продуктов, просто нажмите кнопку  для сброса предыдущих значений.


Автовыключение

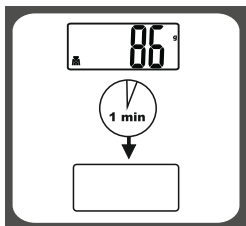



Функция «автовыключение» включается, когда на экране отображается символ «0» или один и тот же вес в течение 1 минуты.

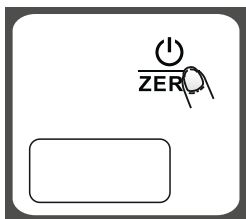
Выключение весов



Чтобы увеличить срок использования батареек в весах, нажмите кнопку  ZERO.

Примечание: Если на LCD дисплее отображается «0», нажмите  ZERO чтобы выключить весы. Если на LCD дисплее отображаются другие цифры последовательно нажимайте кнопку  ZERO для выключения весов.

Предупреждающие символы

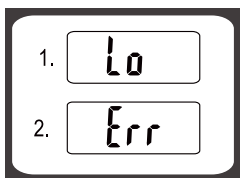

1. Замените батарейки
2. Перегрузка весов. Уберите продукты во избежание поломки. Максимально допустимый вес отобразится на экране.

Чистка и уход

- Протирайте весы мягкой влажной тканью. Не погружайте весы в воду, не используйте химические моющие средства и средства с добавлением абразивных частиц.
- Немедленно промывайте все пластиковые детали в случае, если на них попадает жир, специи, уксус, красящие продукты, особенно не допускайте попадания лимонной кислоты.
- Всегда устанавливайте весы на твердую ровную поверхность, не ставьте их на ковер.
- Не трясите и не бросайте весы.
- Весы — высокоточный прибор, бережно относитесь к нему.
- Если весы не включаются, проверьте, вставлены ли батарейки.

Хранение и транспортировка

- Храните прибор в сухом, хорошо проветриваемом месте.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Технические характеристики

Кухонные весы предназначены для взвешивания пищевых продуктов. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель: EK9332 01

Максимальный вес: 5 кг

Шкала: 1 г

Питание: 2x1.5V AAA (не входят в комплектацию)

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 2 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией ZHONGSHAN CAMRY ELECTRONIC CO., LTD
Адрес: BAISHAWAN INDUSTRIAL PARK, QIWAN ROAD (N), ZHONGSHAN, GUANGDONG, CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать
на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

www.leran.pro