

LERAN®



Электронные кухонные весы

Руководство по эксплуатации

ЕК9280

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Особенности:

- Показывает объем молока и воды
- Батарейки с низким потреблением энергии
- Индикатор перегрузки
- Высокоточный датчик измерения веса
- Функция веса тары
- Автоматическое выключение

Установка или замена батареек

Тип батареек зависит от модели. Определите тип необходимых батареек согласно рисункам ниже. Устанавливайте и заменяйте батарейки согласно нижеприведенным инструкциям.

- 1x3V CR2032 литиевые батарейки (в комплекте). Перед использованием снимите защитную пленку.
- 2x1,5V батареек (AA/AAA) не включены в комплект. Снимите упаковочную фольгу перед использованием.

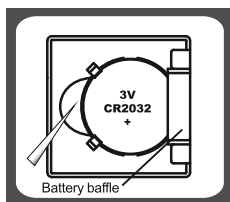


Рис. 1

Откройте отсек для батареек на задней панели весов:

А. С помощью острого предмета выньте батарейку как показано на рис. 1.

В. Установите новую батарейку, вставьте один конец батарейки под стенку отсека и затем надавите на другой конец батарейки.

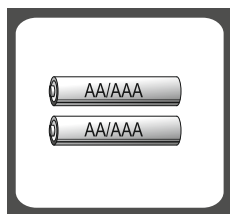


Рис. 2

А. Выньте использованные батарейки, если нужно - воспользуйтесь острым предметом.

В. Вставьте один конец батарейки в отсек и надавите на него. Следите за полярностью батареек.

Экран LCD



Измерение веса



Измерение объема
молока



Измерение объема
воды

Описание кнопок:



1. Кнопка включения весов; Нажмите для включения функции Вес тары / Выбор режима.
2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выбрать режим взвешивания.


Рабочие режимы:

После включения весов нажмите кнопку MODE для выбора режима взвешивания как показано ниже:



Примечание: Система измерения зависит от региона поставки весов и от требований дистрибьютора.

Начало взвешивания

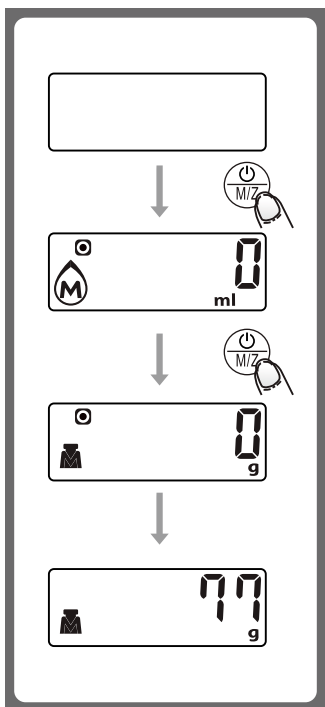

Режим взвешивания


А. Установите весы на ровную твердую поверхность.

Б. Установите чашу на весы (если она входит в комплект) до включения весов.


В. Нажмите , чтобы включить весы.

Г. Подождите, пока на дисплее отобразится «0». Нажмите , если необходимо установить режим измерения веса.

Д. Положите продукты в чашу весов, на дисплее отобразится их вес.


Е. Если вы взвешиваете молоко или воду, нажмите кнопку  для выбора режима измерения объема.

Режим измерения объема

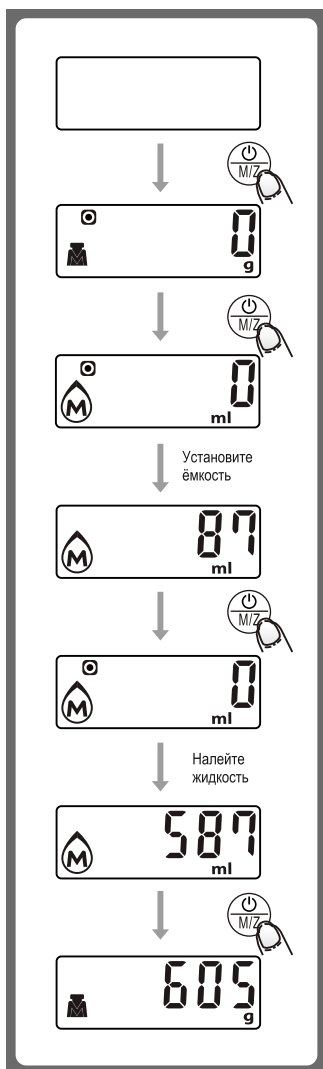


А. Установите весы на ровную твердую поверхность.

Б. Нажмите , чтобы включить весы.

В. Подождите, пока на экране отобразится значение «0», затем нажмите кнопку  и выберите режим «Milk» или «Water».


Г. Установите емкость для измерения объема жидкости на весы.


Д. Нажмите кнопку  для сброса всех настроек, на дисплее отобразится значение «0».

Е. Налейте воду или молоко в емкость, на дисплее отобразится объем жидкости.

Ж. Для выбора режима «Взвешивание», нажмите кнопку  и узнаете вес жидкости


Функция «TARE» и «0»


Для последовательного взвешивания различных продуктов. Положите на весы один продукт, после его взвешивания нажмите , чтобы сбросить его вес, на экране отобразится «0». Положите второй продукт и повторите все действия.

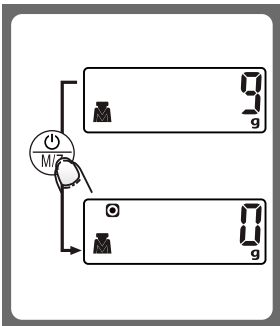

Условие 1: Функция «0»


При максимальном весе 5000гр, минимально измеряемый вес составляет 4% - 200гр.

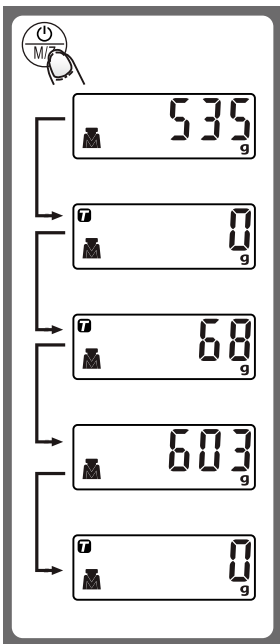

На экране будет отображаться символ «----» или «0гр» каждый раз при нажатии кнопки . Символ «----» показывает, что значения не установлены, необходимо подождать. Символ «0гр» или «0» в нижнем левом углу экрана означает, что нулевая функция включена. Максимально допустимый вес не изменен.




Условие 2: Функция «Обнуление веса тары»

Когда общая сумма всех взвешиваемых продуктов на весах >4% от максимально допустимого веса для взвешивания на весах (200 гр. при максимально допустимом весе 5000 гр.)

На экране будет отображаться символ «----» или «0гр» каждый раз при нажатии кнопки . Символ «----» показывает, что значения не установлены, необходимо подождать. Символ «0гр» или «TARE» в верхнем левом углу экрана означает, что функция взвешивания без тары включена. Максимально допустимый вес снижается при общем весе всех взвешиваемых продуктов.


Внимание: Нажав кнопку , Вы можете посмотреть вес всех взвешиваемых продуктов. Если Вы хотите взвесить больше продуктов, просто нажмите кнопку  для сброса предыдущих значений.


Автовыключение

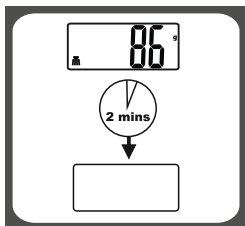



Функция «автовыключение» включается, когда на экране отображается символ «0» или один и тот же вес в течение 1 минуты.

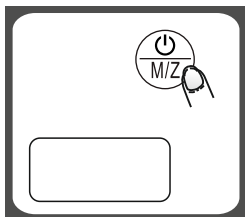
Выключение весов



Чтобы увеличить срок использования батареек в весах, нажмите кнопку .

Примечание: Если на LCD дисплее отображается «0», нажмите  чтобы выключить весы. Если на LCD дисплее отображаются другие цифры последовательно нажимайте кнопку  для выключения весов.

Предупреждающие символы

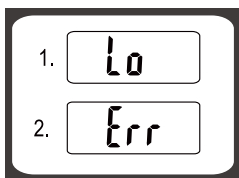

1. Замените батарейки
2. Перегрузка весов. Уберите продукты во избежание поломки. Максимально допустимый вес отобразится на экране.

Чистка и уход

- Протирайте весы мягкой влажной тканью. Не погружайте весы в воду, не используйте химические моющие средства и средства с добавлением абразивных частиц.
- Немедленно промывайте все пластиковые детали в случае, если на них попадает жир, специи, уксус, красящие продукты, особенно не допускайте попадания лимонной кислоты.
- Всегда устанавливайте весы на твердую ровную поверхность, не ставьте их на ковер.
- Не трясите и не бросайте весы.
- Весы – высокоточный прибор, бережно относитесь к нему.
- Храните весы в сухом месте.
- Если весы не включаются, проверьте, вставлены ли батарейки.
- Прибор предназначен только для бытового использования.

Технические характеристики

Модель: EK9280

Максимальный вес: 5 кг

Шкала: 1 г

Питание: 1x3V CR2032

Правильная утилизация



Данный значок означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. С целью уменьшения ущерба окружающей среде и человеческому здоровью от неконтролируемой утилизации отходов отправляйте отслуживший прибор в специальные пункты сбора для дальнейшей переработки. Для утилизации бывшего в употреблении прибора обращайтесь к продавцу по месту приобретения данного прибора. Этот продукт может быть экологически безопасно переработан.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией Чжуншань Камри Электроник Ко., ЛТД
Адрес: Байшавань Индастриал Парк, Цивань Роад, Чжуншань, Гуандун, Китай
Сделано по заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

www.leran.pro