

# Ardin

---

## Руководство по эксплуатации



## HS-2402 СТАЙЛЕР (ФЕН-ЩЕТКА)

---

Прибор электрический бытовой для ухода за волосами.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию  
и характеристики изделия без предварительного уведомления.



# Технические характеристики

---

Стайлер (фен-щетка) предназначена для ухода за волосами. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель: HS-2402

Напряжение: 220-240 В, 50 Гц

Мощность: 900 Вт

Срок службы: 2 года

## Описание прибора

---


**A** – Кнопка накручивания волос на щетку

**B** – Кнопка включения

**C** – Шнур питания

**D** – 50 мм круглая щетка

**E** – 38 мм круглая щетка

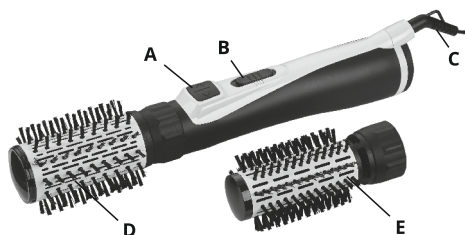

## Меры предосторожности

---

1. Во время пользования прибором не блокируйте вентиляционные отверстия и сопло – это может привести к перегреву прибора, что повлечет за собой риск получения ожогов и неисправную работу стайлера. Не накручивайте слишком толстые пряди на щетку.

2. Если вы случайно закрыли рукой отверстие, включится температурный датчик и прибор отключится. Прибор не будет поврежден, через некоторое время он снова включится, но если это повторится несколько раз, прибор может сломаться.

3. Не оставляйте включенный прибор рядом с возгорающимися материалами и не пользуйтесь стайлером вблизи газовых горелок и других взрывоопасных веществ.

4. Не бросайте прибор. Не тяните за шнур питания, вынимая вилку из розетки.

5. По окончании использования, выключите фен и отключите его от электрической сети.

6. Протирайте корпус прибора тканью с использованием мягкого чистящего средства. Не используйте бензин.

Не наносите масло для волос или пенки на щетки. (Вы можете нанести средства для укладки непосредственно на волосы).

7. Не пользуйтесь стайлером в ванной комнате и не трогайте его мокрыми руками. Не храните прибор во влажном помещении.

8. Если во время использования прибора возникли какие-либо неполадки, например, мотор перестал работать, отсутствует теплый воздух и т.д., немедленно выключите прибор и отключите шнур питания от сети; отнесите прибор в специализированный сервисный центр для диагностики.

9. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током, не превышающим 30мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.

10. Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, отключайте его от сети сразу же после использования. Не рекомендуется хранить прибор рядом с источником воды, даже если прибор отключен;

11. Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой

12. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями или недостатком опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром человека, ответственного за их безопасность или не получили инструкции от этого человека как пользоваться прибором.

13. Детям запрещается играть с прибором.

14. Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора. Не допускайте попадания волос, пыли и пуха внутрь прибора.

15. Во время пользования прибором, следите, чтобы волосы не попадали в вентиляционные отверстия.

## Укладка волос

---

### Насадки 38 мм и 50 мм

В комплекте со стайлером идут 2 насадки: 38 мм и 50 мм. В зависимости от длины ваших волос и предполагаемой укладки вы можете выбрать любую. Чтобы снять насадки просто поверните соединительную часть влево и вытащите насадку. Для установки поверните вправо.

### Функция Cool Shot

Данная функция позволяет фиксировать прическу и сохранить созданный стиль.

### Ионная технология

Данный прибор автоматически излучает ионы, поглощающие статическое электричество. Благодаря этой технологии ваши волосы будут блестеть и легко расчесываться.

### Направление накручивания волос

Эта функция позволяет автоматически накручивать прядь волос на щетку, благодаря этому сушить и укладывать волосы теперь

легко и просто.

- Для начала нажмите кнопку накручивания (A) в желаемом направлении (влево или вправо).
- удерживайте кнопку во время накручивания волос;
- чтобы прекратить накручивание, отпустите кнопку (A).

### Настройки потока воздуха:

- 0 – выкл
- С – прохладный
- 1 – теплый
- 2 – горячий

## Обслуживание и уход

---

1. Содержите все насадки в чистоте.
2. Содержите вентиляционные отверстия в чистоте, убирайте волосы, протирайте пыль.
3. Храните стайлер в сухом месте.

Хранение и транспортировка:

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте.
3. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

## Дополнительная информация

---

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 2 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

---

Специальные условия реализации не установлены.

---

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

---

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro) в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

---

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

---

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

### Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

### Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара – 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца  
(Без печати действительна)

\_\_\_\_\_  
МП

Произведено в Китае компанией NINGBO JUFA ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD  
Адрес: NO.588 WEI'ER ROAD AN'DONG INDUSTRIAL ZONE CIXI NINGBO ZHEJIANG CHINA  
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro)  
в разделе «Установка и ремонт»

**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755**



