

GALAXY

Instruction manual

Руководство по эксплуатации



Manicure and pedicure set

Набор для маникюра и педикюра

GL4912

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	6
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
УТИЛИЗАЦИЯ	7
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10


Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника «Galaxy» разработана для того, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

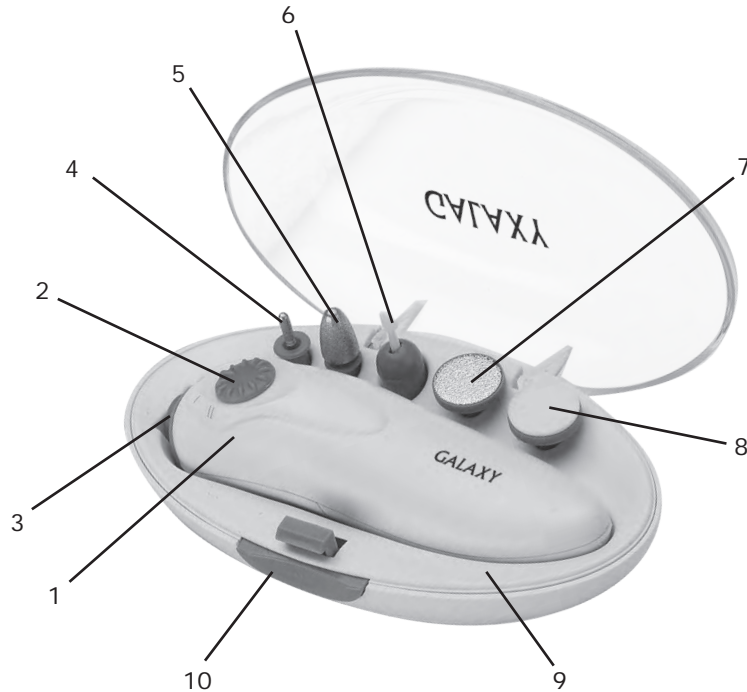

1. Корпус
2. Переключатель скоростей
3. Привод насадок
4. Цилиндрическая насадка
5. Конусообразная насадка
6. Насадка-лопатка для обработки кутикулы
7. Диск-насадка для удаления огрубевшей кожи
8. Мягкий диск-насадка для полировки
9. Контейнер для хранения
10. Кнопка фиксатора крышки контейнера
11. Отсек для элементов питания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Прибор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен.
3. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
4. Запрещается использовать прибор при наличии механических повреждений на устройстве.
5. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
6. Убедитесь, что в непосредственной близости от прибора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
7. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.
8. Не пользуйтесь прибором во время принятия ванны или душа. Допускается контакт с водой только насадки-ролика.
9. Прибор предназначен только для обработки стоп и пяток. Не используйте прибор для других частей тела во избежание получения травм. Не используйте прибор в случае наличия повреждений кожных покровов и покраснений. В целях гигиены каждый ролик прибора должен использоваться только одним человеком.
10. Во избежание травм не рекомендуется использовать прибор со сломанными или поврежденными насадками.
11. Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.
12. Не включайте прибор, если насадка-ролик не установлена. При смене насадок-роликов убедитесь, что прибор выключен.
13. В целях гигиены закрывайте насадку-ролик защитным колпачком, если прибор не используется.
14. Не наносите на насадку-ролик косметические средства.
15. Регулярно производите замену элементов питания.
16. Не оставляйте отработанные элементы питания внутри прибора.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с прибором!

ВАЖНО! Перед применением прибора рекомендуется проконсультироваться с врачом:

- при заболевании сахарным диабетом;
- в случае сосудистых заболеваний.

Не используйте прибор, если на коже имеются раны, опухоли, воспаления, ожоги, язвы и сыпь.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).

Протрите корпус прибора влажной тканью, а насадки промойте теплой водой с использованием мыла.

Тщательно протрите все насадки сухой мягкой тканью.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Перед установкой элементов питания в прибор, убедитесь, что прибор выключен.
2. Откройте крышку отсека для элементов питания, потянув ее вниз.
3. Установите в отсек для элементов питания 2 батарейки типа АА, соблюдая полярность.
4. Установите крышку отсека для элементов питания и убедитесь, что она надежно зафиксирована.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УСТАНОВКА НАСАДОК

Откройте крышку контейнера, нажав на кнопку фиксатора.

Выберите необходимую насадку и вставьте ее в верхнюю часть привода насадок. Для снятия насадки при отключенном приборе возьмитесь за насадку и потяните ее по направлению вверх.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями не распаривайте их перед процедурой. Сделайте это после процедуры маникюра (педикюра).

Для получения наилучших результатов при использовании насадок следуйте рекомендациям:

Цилиндрическая насадка

Используется для обработки ногтей на ногах.

Конусообразная насадка

Насадка используется для удаления огрубевших участков кожи и обработки вросших ногтей. При обработке рекомендуется перемещать прибор по направлению снаружи внутрь к основанию ногтя.

Мягкий диск-насадка для шлифовки и полировки ногтей

Насадка используется для полировки поверхности ногтей после маникюра (педикюра) и придает им дополнительный блеск.

Диск-насадка для удаления огрубевшей кожи

Данный диск-насадка предназначен для удаления огрубевшей кожи с ладоней или ступней. Диск-насадку необходимо аккуратно перемещать для постепенного снятия огрубевшей кожи.

Насадка-лопатка для удаления кутикулы

При использовании насадки-лопатки будьте особенно осторожны и не допускайте глубокого проникновения лопатки под кожу. Обработку кутикулы производите от одного края к другому и обратно.

По окончании процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую воду, а затем обработать их увлажняющим кремом или лосьоном, это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их красоту.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для выполнения процедуры маникюра и педикюра.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Протирайте корпус устройства влажной тканью.
- Периодически протирайте насадки дезинфицирующими средствами.

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно.

Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока прибор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие типа элемента питания требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как несоблюдение полярности при установке элементов питания, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без четко читаемого серийного номера.

6. На комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с прибором.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- окисление элементов питания и соприкасающихся с ними элементов прибора.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: "Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД"

Адрес: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дату изготовления смотрите на серийном номере.

Технические характеристики

Элементы питания	тип AA 2 шт.
------------------	--------------

