



HOUSE PARTY

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поддержка

Зарегистрировать устройство можно по адресу: ionaudio.com

Последняя информация об устройстве ionaudio.com/houseparty

Дополнительная поддержка ionaudio.com/support

Информация по гарантии и безопасности ionaudio.com/warranty

ВНИМАНИЕ: Не брызгать и не погружать устройство в воду и другие жидкости. Не использовать под дождем. Использовать только в сухих помещениях.

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно на световой купол. Не вставляйте/сидите или оказывайте иное давление на световой купол.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- HOUSE PARTY
- 1/8" дюйма (3.5 мм) аудио кабель
- Кабель питания
- Краткое руководство пользователя
- Памятка по безопасности и гарантии
- Информационная брошюра

Настройка и подключение

1. Удостоверьтесь, что все перечисленное в комплекте поставки, приведенном в данном руководстве, находится в упаковке товара.
2. Ознакомьтесь с памяткой по безопасности, перед использованием устройства.
3. Для достижения оптимальной производительности расположите House Party в центре комнаты, для того, чтобы мебель, стены и т.д. не создавали препятствий.
4. Переключите Режим Подсветки в положение OFF.
5. Убавьте звук ручкой регулировки Master Volume на устройстве.
6. Включите House Party.
7. Подключите устройство для воспроизведения музыки посредством аудио кабеля или Bluetooth (подробней о подключении через Bluetooth далее в данном руководстве).
8. Увеличьте громкость на вашем устройстве для воспроизведения музыки и House Party.
9. Включите подсветку, переключив Режим Подсветки из положения OFF.
10. Отключайте House Party когда не устройство используется.


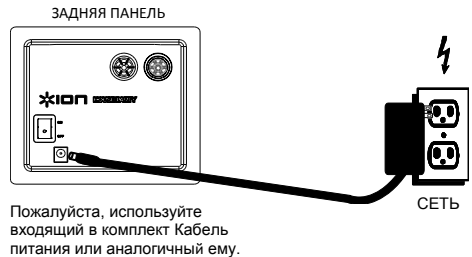


Схема и Описание

1. **Вход для инструмента / микрофона с регулятором громкости:** (1/4 дюйма) - К данному вводу подходит вход на 1/4 дюйма, такой как микрофон, гитара или другой музыкальный инструмент.
2. **Дополнительный вход:** Данный стереовход на 1/8 дюйма может использоваться для подключения CD плеера, MP3 плеера или любого другого источника аудиосигнала.
3. **Bluetooth®:** Световой Индикатор «Сопряжено» будет светиться, когда устройство сопряжено с House Party. Данный Световой Индикатор не будет светиться, когда питание включено первым на House Party (кроме случаев, когда оно было ранее сопряжено с устройством). Нажмите кнопку Рассоединить

ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно на световой купол. Не вставляйте/сидите или оказывайте иное давление на световой купол.

- (Disconnect) для отсоединения сопряженного устройства Bluetooth.
- Ручка регулировки Master Volume:** регулирует основной уровень громкости, который включает вход для инструмента / микрофона, дополнительный вход и аудиосигнал сопряженного устройства Bluetooth.
 - Световой Индикатор:** показывает, включено ли питание HOUSE PARTY.
 - Режим Подсветки:** Переключает между тремя режимами, отвечающими за то, как будет реагировать подсветка на воспроизводимую музыку.
 - Beat = Подсветка реагирует на ритм музыки.
 - Party = Огни в световом куполе вращаются и меняет цвет независимо от воспроизведения музыки.
 - Off = Подсветка выключена
 - Световой Купол:** Огни в световом куполе могут вращаться и реагировать на воспроизводимую музыку (в зависимости от выбранного Режима Подсветки)
 - Power Adapter Input:** Insert the included power adapter here to power the unit.
 - Выключатель Питания:** Позволяет включить или выключить устройство.
 - Вентиляция:** Данная система вентиляции на вдув и выдув активируется, когда включен Световой Купол, для обеспечения его работы.
Примечание: Убедитесь, что система вентиляции ничем не перекрыта и не заблокирована.

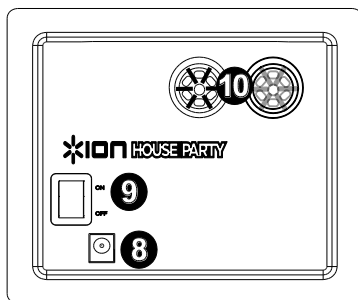

Устранение Неисправностей

Звук искажается: Попробуйте понизить уровень громкости регулятором на вашем источнике звука или на музыкальном инструменте. Также, попробуйте уменьшить общую громкость HOUSE PARTY.

Слишком много низких звуковых частот: Попробуйте отрегулировать тембр или настройте эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит вам воспроизводить музыку громче, прежде чем возникнет отсекаание фонограммы (искажение).

Когда используются микрофоны, то возникает пронзительный свистящий звук: Возможно это заводка сигнала. Направьте микрофоны в сторону от громкоговорителя.

Если вы не можете слышать микрофон на фоне музыки: Уменьшите громкость на вашем источнике звука.

Подключение устройства Bluetooth

- Включите HOUSE PARTY.
- На экране настройки вашего устройства Bluetooth, найдите ION Speaker и подсоединитесь.
Примечание: В следующий раз при приближении вашего Bluetooth устройства к HOUSE PARTY, оно подсоединится автоматически.
Примечание: Если ваше устройство Bluetooth запрашивает код сопряжения, тогда введите «0000».
- Если ваше устройство Bluetooth не может установить связь с HOUSE PARTY, нажмите на HOUSE PARTY кнопку Disconnect для прерывания предыдущих соединений Bluetooth и для запуска нового поиска вашего устройства Bluetooth.
Примечание: Максимальное расстояние сопряжения будет достигнуто, если использовать устройства с Bluetooth 4.0.
- Световой Индикатор «**Сопряжено**» на HOUSE PARTY будет светиться постоянно, когда связь установлена.
- Начните воспроизведение музыки с вашего устройства.
- Для подключения другого устройства, нажмите кнопку Disconnect на HOUSE PARTY и повторите процедуру описанную в пункте 2.
- Для отсоединения вашего устройства Bluetooth, нажмите кнопку Disconnect на HOUSE PARTY.
Примечание: Если у вас возникают проблемы с сопряжением вашего устройства или воспроизведением музыки, обновите программное обеспечение / операционную систему вашего устройства.

Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (Д X Ш X В): 191 mm x 203 mm x 305 mm

Вес: 2.31 kg

Тип Микрофона: Рекомендуется динамический микрофон (не входит в комплект поставки)

Питание: 220-240VAC, 50/60 Hz

Частотные характеристики: (-3dB): 80 Hz – 23 kHz

Поддержка профиля Bluetooth: A2DP

Радиус действия Bluetooth: До 30 м*

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления..

**На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.*

www.ionaudio.com