



ДОМАШНЯЯ ДИСКОТЕКА
PARTY STARTER

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ДОМАШНЯЯ ДИСКОТЕКА Party Starter
- USB Кабель Питания
- Руководство Пользователя

ПОДДЕРЖКА

Дополнительная информация по продукту ionaudio.ru/products/home-disco/party-starter/
Информация по гарантии и безопасности <http://ionaudio.ru/service/>

ВНИМАНИЕ: Не брызгайте и не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не используйте под дождем. Используйте только в сухих помещениях.

ВНИМАНИЕ: Не смотрите внутрь светового купола. Не давите на световой купол.

Настройка и Подключение

Для достижения оптимальной производительности расположите Party Starter в центре комнаты, чтобы мебель, стены и т.д. не создавали препятствий.


1. Прокрутите колесико громкости для включения Party Starter.
2. Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве (смартфон, планшет и т.д.).
3. Соединитесь с **ION Speaker**.
4. Включите музыку и отрегулируйте громкость Party Starter. Для лучшего эффекта, используйте в темной комнате!

ВНИМАНИЕ: Не смотрите внутрь светового купола. Не давите на световой купол.

Зарядка Party Starter

Если огни тускнеют, а музыка начинает воспроизводиться с прерываниями, необходимо зарядить Party Starter.

Используйте входящий в комплект кабель питания mini-USB для подключения Party Starter к (А) адаптеру USB для подключения к розетке или (В) к вашему компьютеру (должен быть подключен к сети) на **3 часа**.

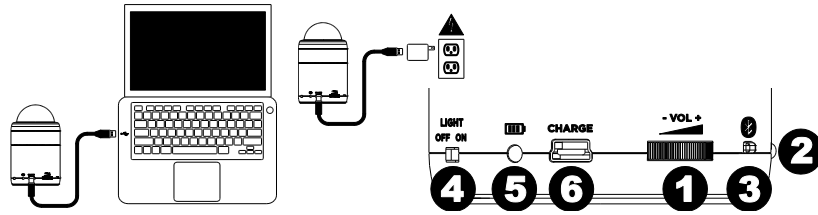

Устройство

(А)

(В)

1. **Громкость/Выкл.** – Прокрутите колесико громкости для включения Party Starter и увеличения громкости.
2. **Индикатор Bluetooth:** светится, когда устройство подключено к Party Starter.
3. **Кнопка отсоединения Bluetooth** – Нажмите на кнопку для отсоединения подключенного устройства.
4. **Вкл./Выкл. цветомузыки**
5. **Индикатор Батареи** – показывает заряд батареи.
6. **Мини-USB Порт Подзарядки** – Подключите Party Starter через входящий в комплект, провод мини-USB к USB выходу в компьютере или USB адаптеру для подключения к сети.

Подключение по Bluetooth

1. Включите ваше устройство (смартфон, планшет), у которого есть Bluetooth.

Индикаторы Party Starter:

Индикатор Батареи

Зеленый = Party Starter включен.

Оранжевый = Батарея заряжается.

Красный = Батарея заряжена, Party Starter отключается.

Bluetooth Индикатор

Синий = Подключен к Bluetooth устройству.

2. Включите PARTY STARTER, и он автоматически начнет искать Ваше устройство.
3. Если Ваше устройство не может установить связь с PARTY STARTER, нажмите на PARTY STARTER кнопку Disconnect для прерывания предыдущих подключений Bluetooth и для запуска поиска PARTY STARTER на Вашем устройстве.
4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите ION Speaker и подключитесь.
Примечание: Если ваше устройство Bluetooth запрашивает код подключения, введите «0000».
5. Световой Индикатор «Подключено» на PARTY STARTER будет гореть, когда связь установлена.
Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением вашего устройства или воспроизведением музыки, обновите программное обеспечение / операционную систему вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» PARTY STARTER на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.
6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Disconnect на PARTY STARTER.
7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0.

Устранение Неисправностей

Звук искажается: Попробуйте понизить уровень громкости.

Слишком много «басов» : Попробуйте отрегулировать тембр или настройте эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит вам воспроизводить музыку громче, прежде чем возникнет отсекаание фонограммы (искажение).