

ACORP

ADSL Модем

Sprinter@ADSL

LAN110/LAN410


Руководство по быстрой установке

Комплект поставки:


- ◆  ADSL Модем
- ◆  RJ45 кабель Ethernet (CAT5 UTP Straight-Through)
- ◆  RJ11 кабель
- ◆  Блок питания
- ◆  Руководство по быстрой установке
- ◆  Сплиттер

Подключение оборудования

LAN110 (1 порт)

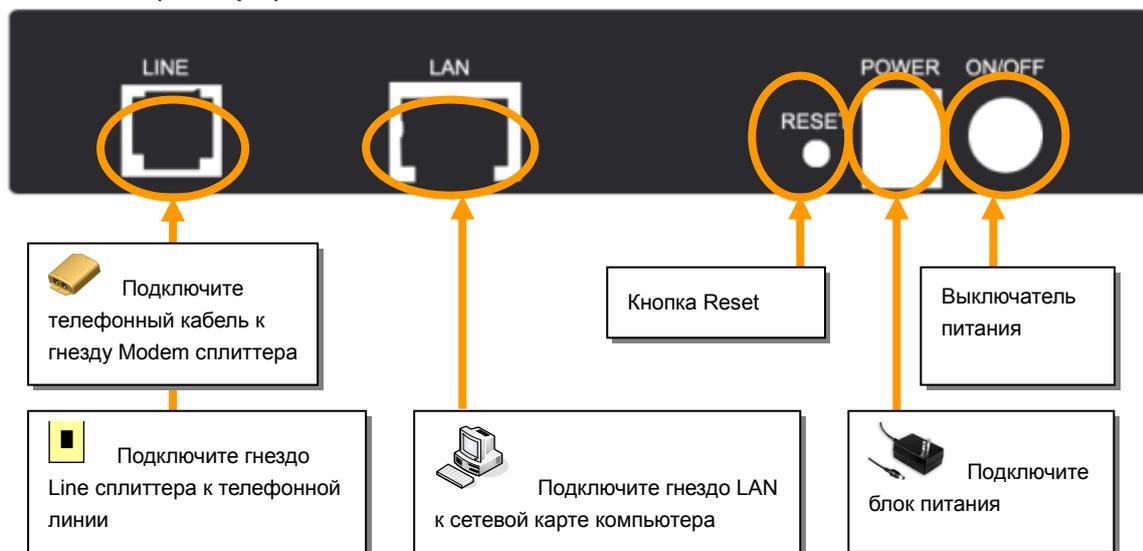


LAN410 (4 порта)

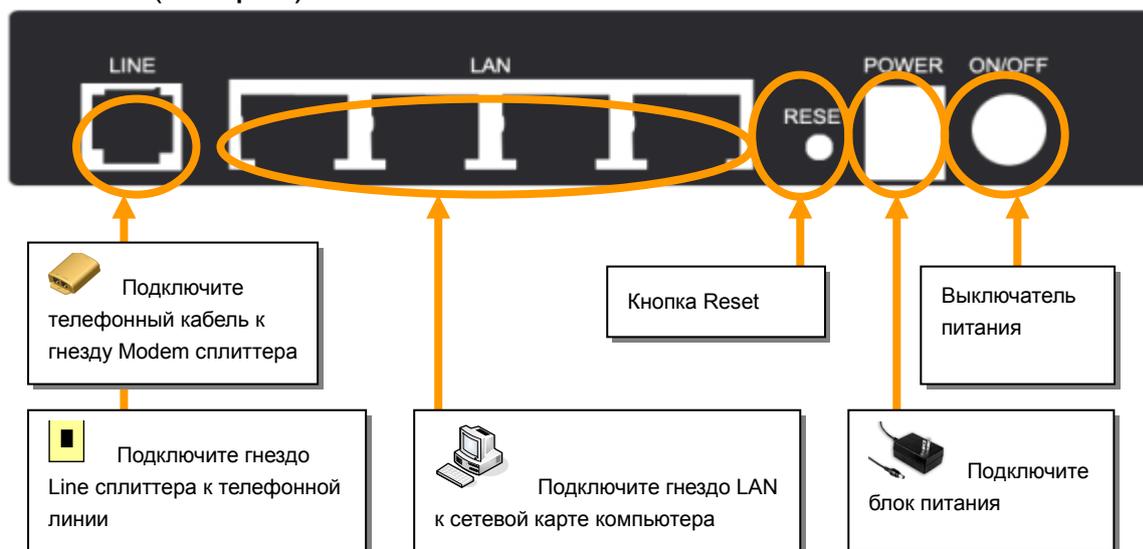

Настройка сетевого адаптера компьютера

1. Выберите **Получить IP адрес автоматически**
2. Нажмите **ОК** для подтверждения настройки

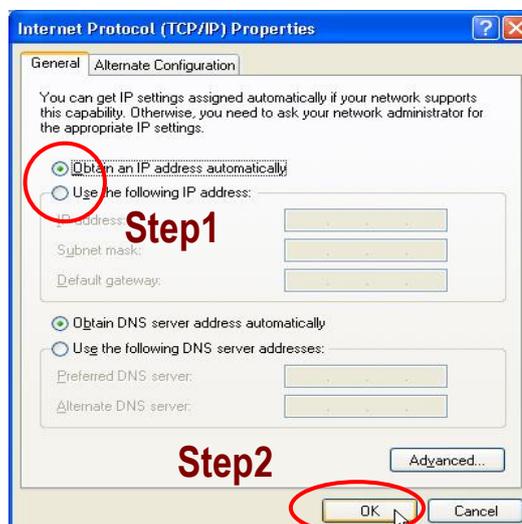


Настройка модема



1. В интернет-браузере введите адрес **http://192.168.1.1**




2. Введите имя пользователя и пароль, по умолчанию **Admin** и **Admin**

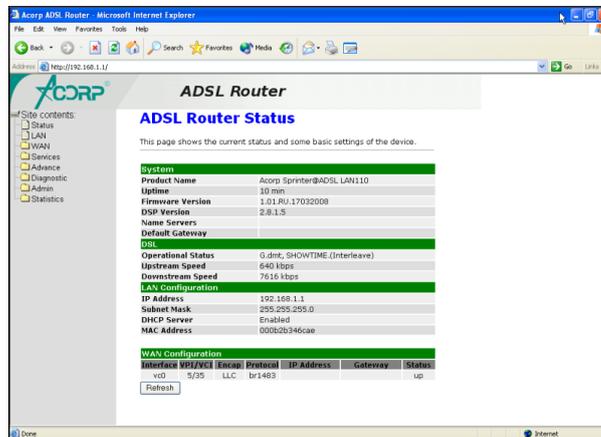

3. Выберите меню **WAN** и в выпадающем меню выберите **Channel Config** для входа на страницу настроек.

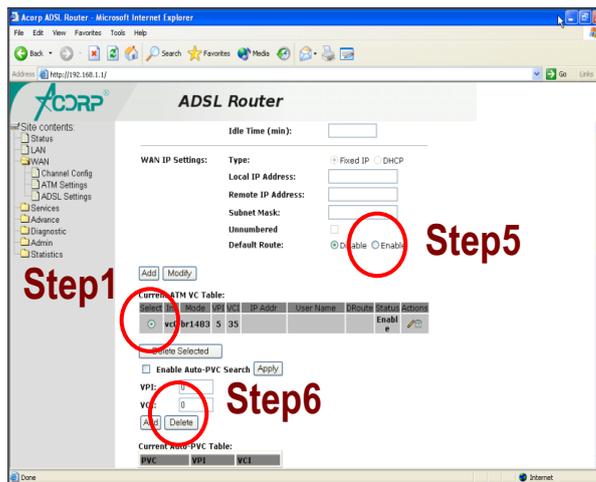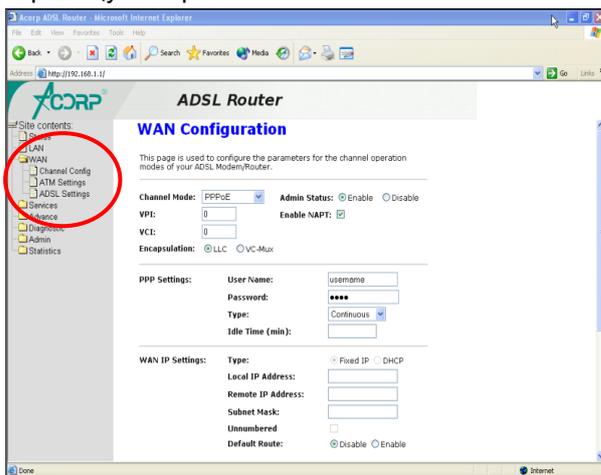


- 1 Выберите "Current ATM VC Table".
- 2 Выберите **PPPoE** для "Channel Mode"
- 3 Введите параметры "VPI" – 1 и "VCI" – 32
- 4 Введите имя пользователя и пароль для доступа в интернет.
- 5 Установите "Default Router" - **Enable**.
- 6 Нажмите кнопку "Modify" для сохранения настроек

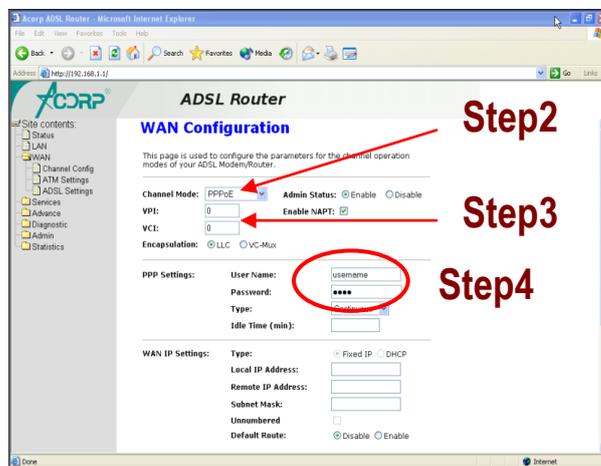


Индикация

LAN110 (1 порт)

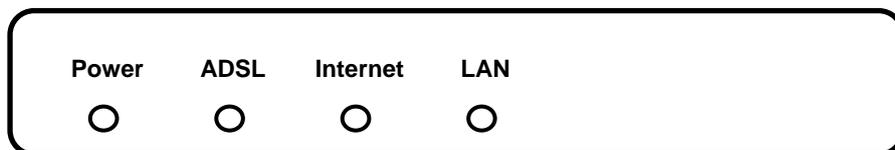

LAN410 (4 порта)

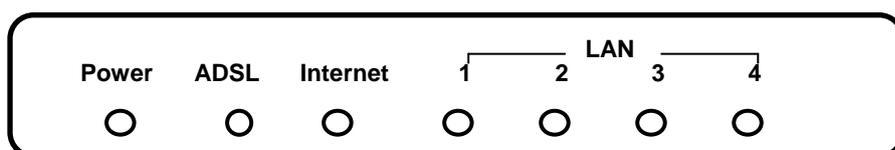

Индикатор	Состояние	Значение
Power	Выкл	Питание выключено
	Вкл	Питание включено
ADSL	Не горит	Нет связи с оборудованием ADSL провайдера
	Мигает	Попытка установить связь ADSL с провайдером
	Горит	Связь ADSL установлена
Internet	Не горит	Соединение PPP не установлено
	Мигает	Идет передача данных
	Горит	Соединение PPP установлено успешно
LAN	Не горит	Нет подключения к порту
	Мигает	Передача данных
	Горит	Есть подключение к порту

Примечание: дополнительную информацию и полное руководство пользователя можно найти на сайте <http://www.acorp.ru>