

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

ММС-1404



MYSTERY
HOME



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Указания по технике безопасности


Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током, ранения, во время использования прибора, всегда следуйте следующим рекомендациям:

1. Перед первым включением проверьте, соответствует ли рабочее напряжение прибора напряжению в электросети.
2. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте блок питания, шнур питания и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь корпуса прибора и воды;
 - немедленно отсоедините шнур питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
3. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
4. Храните прибор в недоступном для детей месте.
5. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
6. Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед чисткой, или если вы его не используете.
7. Использование аксессуаров, не входящих в комплект прибора, может привести к его поломке и потере гарантии на прибор.
8. Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.
9. Запрещается использовать прибор вне помещений.
10. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его. Не ставьте на шнур питания тяжелые предметы.
11. Не допускайте свисания шнура питания со стола - ребенок может потянуть за него и опрокинуть прибор.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
13. Не допускайте попадания волос или краев одежды в рабочую зону.
14. Не касайтесь вращающихся частей прибора.
15. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
16. Запрещается использовать насадки, не входящие в комплектацию данного прибора
17. Всегда используйте толкатель для продуктов. Не проталкивайте продукты в горловину пальцами или какими-либо предметами.
18. Устанавливайте прибор на ровной твердой нескользящей поверхности.
19. Запрещается помещать в загрузочную горловину посторонние предметы.
20. Не вставляйте посторонние предметы в разъем на нижней части блока питания и не суйте в него пальцы
21. Запрещается производить чистку блока питания под струей воды
22. Лезвия ножей на насадках очень острые, обращайтесь с ними очень осторожно, особенно при установке/снятии насадок, а также во время их чистки
23. После использования прибор необходимо почистить и высушить.
24. Не храните внутри прибора никакие посторонние предметы, кроме аксессуаров, входящих в комплект.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

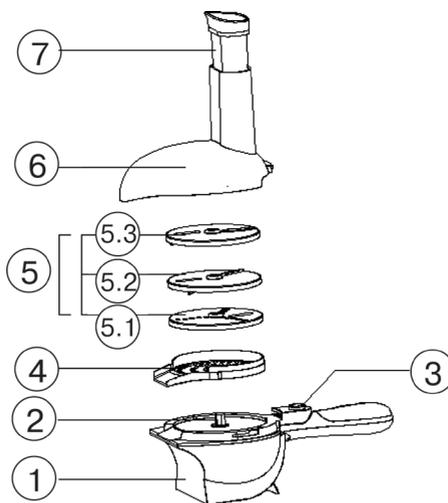


1. Основной блок
2. Вал
3. Кнопка включения/выключения
4. Поддон
5. Насадки
 - 5.1. Насадка-терка
 - 5.2. Насадка-шинковка фигурная
 - 5.3. Насадка шинковка обычная
6. Крышка с загрузочной горловиной
7. Толкатель

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

Снимите всю упаковочную бумагу и наклейки внутри и снаружи прибора. Промойте все детали измельчителя, за исключением блока питания, в теплой мыльной воде и затем вытрите их насухо.

СБОРКА ПРИБОРА

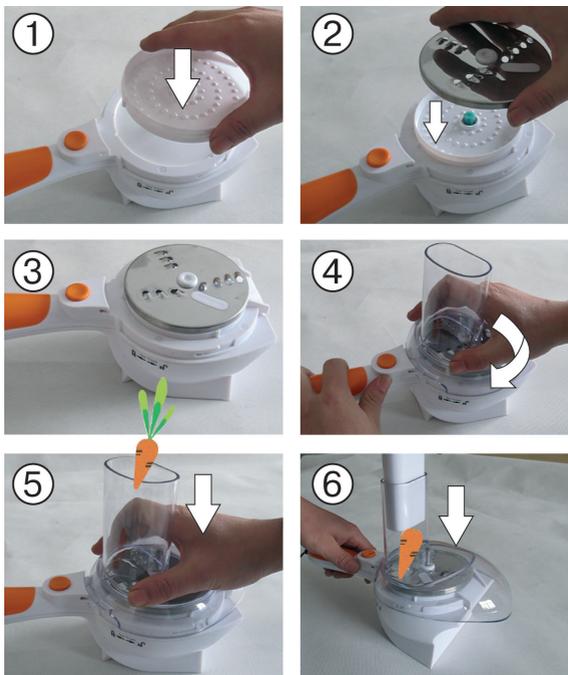

1. Установите поддон (4) на основной блок (1) , удостоверьтесь, что все выступы поддона вставлены в соответствующие углубления основного блока (1) (рис. 1).
2. Выберите нужную насадку (5.1, 5.2, 5.3)
3. Установите выбранную насадку на вал мотора (2) (рис2).
4. Затем установите крышку (6) на основной блок. Поверните её по часовой стрелки до щелчка (рис. 4).
5. Включите вилку прибора в сетевую розетку.
6. Нажмите на кнопку включения/выключения (3)
7. Вставляйте продукты питания в загрузочную горловину крышки (рис.5) и проталкивайте их толкателем (рис.6).
8. Чтобы заменить насадку, снимите крышку (6), затем снимите насадку с поддона (4).
9. Вымойте насадку и поддон, чтобы остатки продуктов не попали в основной блок (1).

Внимание!

Время непрерывной работы данного прибора должно составлять не более 5-ти минут. После чего необходимо сделать перерыв и дать прибору «отдохнуть».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Продукты питания нужно нарезать на кусочки, подходящие по размеру к загрузочной горловине. Некоторые овощи вытянутой формы (морковь, кабачки среднего размера, сельдерей итд.) можно вставлять целиком, тогда как другие (лук, картофель, разные фрукты итд.) нужно нарезать. Чтобы получались маленькие кусочки, рекомендуется вставлять продукты вертикально, не более одного за один раз.

Лучший результат получается при использовании твёрдых продуктов. Если продукты мягкие, рекомендуется заморозить их до отвердевания. Не рекомендуется использовать слишком твёрдые продукты (например кусочки льда).

Использование мягких продуктов или слишком сильное нажатие на толкатель (7) или долгое использование без перерывов может привести к замедлению или блокировке мотора. В этом случае, немедленно остановите прибор нажатием на кнопку включения/выключения (3), снимите крышку (6) и насадку (5) и тщательно их промойте, удаляя остатки пищи.

При использовании, рекомендуется наклонять прибор немного вперёд, помогая выходу пищи и улучшая качество нарезки. Никогда не наклоняйте прибор назад, т.к. можно заблокировать мотор.

ЧИСТКА И УХОД

Внимание: никогда не используйте воду для очистки основного блока, шнура питания. Вместо этого используйте чистую, влажную ткань.

Для удобной очистки совершайте её сразу после использования. Съёмные части прибора (насадки, поддон, крышка с загрузочной горловиной и толкатель за исключением основного блока) можно мыть в тёплой, мыльной воде или ополаскивать под краном.

Внимание: при мытье в воде обращайтесь с насадками осторожно, во избежание порезов, используйте резиновые перчатки для защиты рук.

Внимание!

Не используйте для чистки прибора и его аксессуаров металлические щетки, абразивные моющие средства, а также растворители

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Прибор не работает	Крышка не закрыта до конца	Поверните крышку до конца
	Прибор перегрелся	Отключите прибор от питания, оставьте на две-три минуты до остывания. Включите снова
Прибор издаёт постоянный шум	Насадка касается поддона	Откройте крышку, поправьте насадку, закройте крышку до щелчка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания: 220-240В, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность 150 Вт

Время непрерывной работы прибора: 5 минут

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА** для вторичной упаковки или хранения в ней **ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ**.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Дата изготовления: 01.2014 г.

Импортер: ООО «Меркурий», 142000, МО, г. Домодедово, ул. Лесная, д. 8. Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «МСЦ», 142784, г. Москва, д. Говорова, 47 км МКАД.