



USER GUIDE

# LG-K220ds

EAC



052

MFL69681601 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚША

ENGLISH

# Об этом руководстве

Благодарим вас за выбор продукта LG. Прежде чем включать устройство в первый раз, внимательно прочтите это руководство пользователя, в котором содержатся рекомендации по использованию устройства и обеспечению безопасности.

- Всегда используйте оригинальные аксессуары LG. Входящие в комплект аксессуары предназначены только для настоящего устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- В связи с наличием сенсорной клавиатуры настоящее устройство не предназначено для людей с нарушениями зрения.
- Описания основаны на параметрах устройства, используемых по умолчанию.
- Установленные на телефоне стандартные приложения периодически обновляются; поддержка этих приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас есть вопросы по поводу предоставляемых вместе с телефоном стандартных приложений, обратитесь в сервисный центр LG. По вопросам, касающимся приложений, устанавливаемых пользователями, обращайтесь к соответствующему поставщику.
- Изменение операционной системы устройства или установка программного обеспечения, полученного из неофициальных источников, может повредить устройство и привести к повреждению или потере данных. Такие действия будут считаться нарушением лицензионного соглашения с LG и приведут к аннулированию гарантии.
- Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего устройства в зависимости от области, поставщика услуг, версии ПО или ОС и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Лицензии на ПО, аудиозаписи, фоновые рисунки, изображения и прочие поставляемые с устройством мультимедийные материалы предусматривают ограниченное использование. Извлечение и использование этих материалов для коммерческих и иных целей будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Пользователь несет ответственность за незаконное использование мультимедийных материалов.

- За различные операции с данными, например обмен сообщениями, выгрузку и загрузку данных, автоматическую синхронизацию и определение местоположения, может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать лишних расходов, выберите тарифный план, который наиболее подходит для ваших потребностей. Для получения более подробных сведений обратитесь к своему поставщику услуг.

## Условные обозначения



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, которые могут привести к травмированию пользователя и других лиц.



**ВНИМАНИЕ:** Ситуации, которые могут стать причиной незначительного вреда здоровью или повреждения устройства.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Примечания или дополнительная информация.

# Содержание

5 Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

01

## Настраиваемые функции

- 14 Quick Share
- 15 QuickMemo+
- 17 QSlide
- 17 Не беспокоить
- 18 Мелодия контакта

02

## Основные функции

- 20 Компоненты телефона и аксессуары
- 21 Обзор компонентов
- 23 Включение и выключение питания
- 24 Установка SIM-карты
- 26 Установка карты памяти
- 27 Извлечение карты памяти
- 27 Зарядка аккумулятора
- 29 Эффективное использование аккумулятора
- 29 Сенсорный экран
- 32 Главный экран
- 40 Блокировка экрана
- 43 Шифрование устройства
- 44 Шифрование карты памяти
- 45 Создание снимков экрана
- 46 Ввод текста

# 03

## Полезные приложения

- 54 Установка и удаление приложений
- 55 Недавно удаленные приложения
- 56 Телефон
- 59 SMS/MMS
- 60 Камера
- 67 Управление файлами
- 67 Погода
- 67 Часы
- 69 Калькул-р
- 69 Задачи
- 69 Диктофон
- 70 Радио
- 70 Загрузки
- 70 Сотовое вещание
- 71 Эл. почта
- 72 SmartWorld
- 73 Контакты
- 75 Календарь
- 76 LG Backup
- 77 RemoteCall Service
- 77 Приложения Google

# 04

## Параметры телефона

- 81 Настройки
- 81 Сети
- 88 Звук и уведомления
- 89 Дисплей
- 91 Общие

# 05

## Приложение

- 100 Настройки языка LG
- 100 LG Bridge
- 101 Обновление программного обеспечения телефона
- 103 Часто задаваемые вопросы
- 107 Руководство по защите от краж
- 108 Дополнительные сведения

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

## Важная информация об устройстве

- Приложения и сервисы на устройстве могут быть изменены или удалены без предварительного уведомления в зависимости от поставщика услуг и версии установленного программного обеспечения.
- При первом включении устройства запускается начальная настройка. Первый запуск может выполняться дольше обычного.

## Прочитать перед использованием

- Для приобретения дополнительных аксессуаров обратитесь в центр поддержки клиентов LG за информацией о доступных поставщиках.
- Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Не используйте продукты LG в ненадлежащих целях. Использование несертифицированных приложений и программного обеспечения может привести к повреждению устройства и не покрывается гарантией.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Данное устройство соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе устройства на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных устройств LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели при использовании вблизи уха составляет 0,768 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,400 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 5 мм от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 5 мм от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

## Уход и техническое обслуживание

- Всегда пользуйтесь оригиналными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью устройства. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.
- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте устройство, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте устройство в больницах, поскольку оно может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки устройства не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение устройства.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки устройства не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Устройство необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните устройство рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.

- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваше устройство — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с устройством во время или сразу после его использования.
- В случае намокания устройства немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Жидкость в промокшем устройстве меняет цвет ярлыка внутри устройства. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

## Эффективное использование устройства

### Электронные устройства

Все устройства могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь устройством рядом с медицинским оборудованием. Не кладите устройство рядом с электро кардиостимуляторами (например, в нагрудный карман).
- Устройство может вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности используйте ваше устройство при температуре в пределах от 0 °C до 40 °C. Воздействие особо высоких или низких температур может привести к повреждению устройства, его некорректной работе и даже к взрыву.

### Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование устройств в автомобиле.

- Не держите устройство в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.

- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.

## Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.



- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

## Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Взрывные работы

Не используйте устройство в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## **Взрывоопасная среда**

- Не используйте устройство на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и устройство с аксессуарами.

## **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета устройство следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## **Меры предосторожности для защиты от детей**

Держите устройство в местах, недоступных для маленьких детей. В устройстве имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## **Вызов экстренных служб**

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на устройство для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## **Сведения об аккумуляторе и уходе за ним**

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки устройства, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.

## Меры предосторожности при использовании SIM-карт

- Не помещайте в устройство SIM-карту с ярлыками или наклейками. Это может привести к повреждению устройства.
- Не извлекайте SIM-карту из работающего устройства. Это может повредить SIM-карту или систему.
- Обращайтесь с SIM-картой с осторожностью, чтобы избежать царапин, сгибания и повреждения SIM-карты магнитом. Это может привести к удалению информации, сохраненной на SIM-карте, и повреждению устройства.

## Меры предосторожности при использовании карт памяти

- Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Установка неправильной стороной может привести к повреждению карты.

## Информация об адаптере быстрой зарядки

- Адаптер зарядки, поддерживающий быструю зарядку, входит в комплект поставки устройства.
- Функция быстрой зарядки может не работать при использовании адаптера быстрой зарядки, отличного от оригинального адаптера из комплекта поставки устройства.



### Примечание к замене аккумулятора

- Литий-ионный аккумулятор является опасным компонентом, который может привести к травме.
- Замена аккумулятора неквалифицированным специалистом может привести к повреждению устройства.
- Не производите замену аккумулятора самостоятельно. Аккумулятор может получить повреждения, в результате чего возможны перегрев и травмы. Замена аккумулятора производится авторизованным поставщиком услуг. Переработка или утилизация аккумулятора осуществляется отдельно от твердых бытовых отходов.
- В случае если данный продукт имеет встроенный аккумулятор, который конечные пользователи не могут извлечь самостоятельно, компания LG рекомендует обратиться к квалифицированным сервисным представителям для его замены или утилизации по окончании срока службы данного продукта. Во избежание повреждения продукта и в целях обеспечения собственной безопасности пользователям следует избегать попыток извлечь аккумулятор и рекомендуется связаться со Службой поддержки LG или другими независимыми поставщиками услуг для получения совета.
- Извлечение аккумулятора включает в себя демонтаж корпуса продукта, отключение электрических кабелей/контактов и осторожное извлечение элемента аккумулятора с использованием специальных инструментов. Для получения инструкций по безопасному извлечению аккумулятора для квалифицированных поставщиков услуг, пожалуйста, посетите <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

## Настраиваемые функции


# Quick Share

Вы можете отправить снимок или видеоролик в выбранное приложение сразу же после съемки.

- 1 Коснитесь , затем сделайте фотографию или видеозапись.
- 2 Переместите значок Quick Share, который появляется после съемки фото или записи видео, а затем выберите приложение, в которое необходимо отправить снимок или видеоролик.  
Или коснитесь и удерживайте значок предварительного просмотра, который появляется после съемки или записи видео, и переместите его на значок Quick Share.



- На значке Quick Share могут отображаться разные приложения в зависимости от типа и частоты обращения к приложениям, установленным на устройстве.

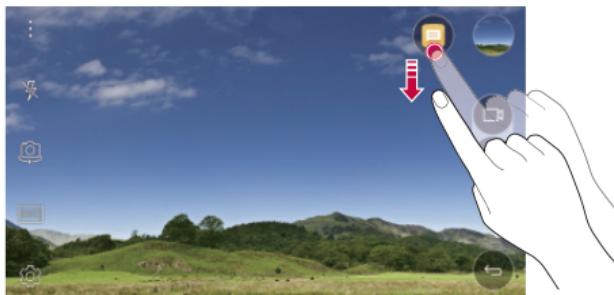

# QuickMemo+

## Общая информация о виджете QuickMemo+

Вы можете создавать нестандартные заметки, используя широкий набор возможностей блокнота, включая функции управления изображениями и создания снимков экрана, которые не поддерживаются обычными приложениями этого типа.

## Создание заметки

- 1 Коснитесь > QuickMemo+.
- 2 Коснитесь , чтобы создать заметку.
  - : сохранение заметки.
  - : отмена последнего действия.
  - : повтор последнего отмененного действия.
  - : ввод заметки с помощью клавиатуры.
  - : написание заметки от руки.
  - : стирание заметки, написанной от руки.
  - : увеличение или уменьшение масштаба, поворот или стирание части рукописной заметки.
  - : доступ к дополнительным функциям, включая публикацию и блокировку заметок, изменение стиля заметки и вставку содержимого.
- 3 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.

## Написание заметок на снимках

- 1 Коснитесь > QuickMemo+.
- 2 Коснитесь , чтобы сделать снимок, затем коснитесь OK.
  - Снимок автоматически вставляется в блокнот.
- 3 Напишите текст заметки на снимке.
- 4 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.

## Написание заметок на снимках экрана

- 1 На экране, снимок которого вы хотите сделать, опустите строку состояния, а затем коснитесь **Capture+**.
  - Снимок экрана отобразится в блокноте как фоновый рисунок. В верхней части экрана отобразятся средства создания заметок.
- 2 На снимке экрана можно сделать заметки.
  - Чтобы вырезать и сохранить область экрана, коснитесь и укажите область с помощью средства обрезки.
  - Чтобы вставить текст, коснитесь значка .
- 3 Коснитесь и сохраните заметку в нужную папку.
  - Сохраненные заметки можно просматривать с помощью приложения **QuickMemo+** или **Google Фото**.
  - Чтобы все заметки сохранялись в одном и том же месте, отметьте параметр **Использовать по умолчанию для этого действия**. и выберите нужное приложение.

## Управление папками

Заметки можно группировать по типу.

- 1 Коснитесь > **QuickMemo+**.
- 2 В верхней части экрана коснитесь и выберите пункт меню.
  - **Все заметки**: просмотр заметок, сохраненных в папке **QuickMemo+**.
  - **Мои заметки**: просмотр заметок, созданных с помощью **QuickMemo+**.
  - **Capture+**: просмотр заметок, созданных с помощью **Capture+**.
  - **Фотозаметки**: просмотр заметок, созданных с помощью .
  - **Корзина**: просмотр удаленных заметок.
  - **Новая категория**: добавление категории.
  - : упорядочивание, добавление и удаление категорий. Чтобы изменить имя категории, коснитесь его.



- При запуске QuickMemo+ в первый раз некоторые папки не отображаются. Неактивные папки активируются и отображаются, когда они содержат хотя бы одну заметку.

## QSlide

Вы можете запускать приложения с помощью QSlide, чтобы использовать их во время работы других приложений. Например, можно использовать калькулятор или календарь во время воспроизведения видеозаписи.

Во время работы приложения коснитесь : > QSlide.



- Эта функция может не поддерживаться некоторыми приложениями.
- [ ]: отключение режима QSlide и возврат к полноэкранному режиму.
- —○: настройка прозрачности окна QSlide. Если окно QSlide прозрачное, то оно не будет реагировать на сенсорный ввод.
- ×: закрытие окна QSlide.
- ▲: изменение размера окна QSlide.

## Не беспокоить

Чтобы не отвлекаться на уведомления, вы можете ограничить или приостановить их получение на определенный период времени.

- 1 Коснитесь ○ > Настройки > Звук и уведомления > Не беспокоить и коснитесь  для активации.
- 2 Коснитесь Звуки и вибрация и выберите нужный режим.
  - **Только важные:** получение звуковых или виброуведомлений от выбранных приложений. Сигнал будильника все равно будет звучать, даже если включен режим **Только важные**.
  - **Полная тишина:** отключение звука и вибрации.

## Мелодия контакта

Вы можете установить автоматическое воспроизведение индивидуальной мелодии звонка для входящих вызовов от определенного контакта. Благодаря этой функции вы можете по мелодии сразу узнать, кто вам звонит.

- 1 Коснитесь > **Настройки** > **Звук и уведомления** > **Мелодия контакта** и коснитесь для активации.
- 2 Коснитесь **Создавать рингтоны для** и выберите нужный вариант.



- Мелодия сигнала, установленная по умолчанию, будет воспроизводиться при входящих вызовах от всех контактов, кроме выбранного.

02

## Основные функции

# Компоненты телефона и аксессуары

Убедитесь, что комплект включает все перечисленные ниже элементы.

- Устройство
- Ключ для извлечения лотка SIM-карты
- Стереогарнитура
- USB-кабель
- Быстрое зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя



- Описанные выше элементы не являются обязательными.
- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от области и поставщика услуг.
- Всегда используйте оригинальные аксессуары компании LG Electronics. Использование аксессуаров других производителей может ухудшить рабочие характеристики телефона или привести к неисправностям. Любые проблемы, возникшие в результате использования аксессуаров других производителей, не покрываются гарантией LG.



- Если какой-либо из этих основных элементов отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели устройство.
- Чтобы приобрести дополнительные основные аксессуары, обратитесь в центр сервисного обслуживания LG.
- Для покупки дополнительных аксессуаров, не входящих в комплект поставки, обратитесь к доступным дилерам в центре сервисного обслуживания LG.
- Некоторые элементы в комплекте могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Обзор компонентов



- Датчик освещенности и приближения
  - Датчик приближения: Датчик приближения выключает экран и отключает сенсорные функции, когда устройство располагается на близком расстоянии к телу. Экран и функция сенсорного ввода включаются, когда устройство отдаляется на некоторое расстояние.
  - Датчик освещенности: Датчик освещенности анализирует интенсивность окружающего освещения при включенном режиме автоматического управления яркостью экрана.
- Кнопки регулировки громкости
  - Регулировка громкости сигнала вызова, звонков или уведомлений.
  - Однократно нажмите кнопку регулировки громкости, чтобы сделать снимок.
  - Нажмите кнопку уменьшения громкости (-) дважды, чтобы запустить приложение **Камера**, когда экран заблокирован или отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды, чтобы запустить приложение **Capture+**.
- Кнопка питания/блокировки
  - Нажмите кнопку, если вы хотите включить или выключить экран.
  - Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать параметры управления питанием.



- Доступ к некоторым функциям может быть ограничен (в зависимости от спецификаций устройств).
- Не кладите тяжелые предметы на устройство и не садитесь на него, так как это может привести к повреждению экрана.
- Защитная пленка для экрана или дополнительные аксессуары могут мешать работе датчика приближения.
- Если на устройство попала жидкость или оно используется во влажном месте, то сенсорный экран и кнопки могут функционировать неправильно.

# Включение и выключение питания

## Включение питания

Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки.



- Когда устройство включается впервые, запускается процедура начальной установки. В первый раз загрузка телефона может занять больше времени, чем обычно.

## Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите **Выключение**.

## Опции управления питанием

Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите нужную опцию.

- Выключение:** выключение устройства.
- Выключение и перезагрузка:** перезапуск устройства.
- Включить режим “В самолете”:** блокировка функций связи, включая выполнение вызовов, отправку сообщений и просмотр веб-страниц. Все другие функции будут доступны.




- Если экран не отвечает или устройство не реагирует на выполняемые действия, нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости (-) в течение примерно 10 секунд, чтобы выполнить перезапуск устройства.


# Установка SIM-карты

Соблюдайте инструкции по использованию SIM-карты (Модуль идентификации абонента), предоставленной вашим оператором мобильной связи.

1 Вставьте ключ для извлечения в отверстие лотка карты.

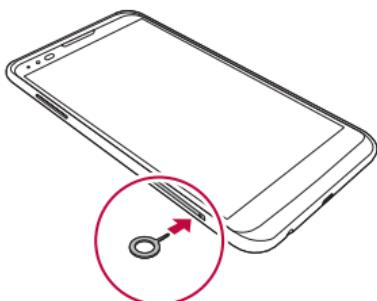

2 Достаньте лоток для карт.

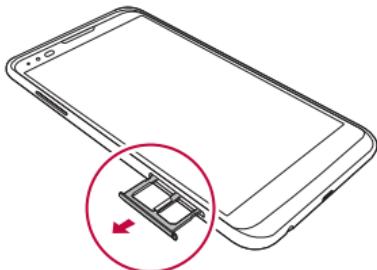


3 Поместите SIM-карту в лоток для карт позолоченными контактами вниз.


Установите основную SIM-карту в лоток 1, а дополнительную SIM-карту в лоток 2.



- Лоток для SIM-карты 2 может также использоваться для карты памяти. Одновременная установка в этот лоток SIM-карты и карты памяти невозможна.

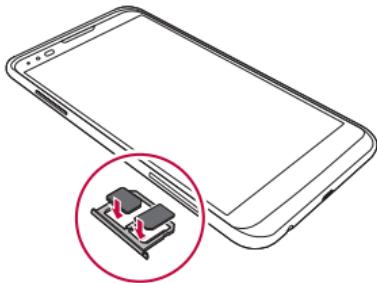

4 Вставьте лоток для карт обратно в гнездо.

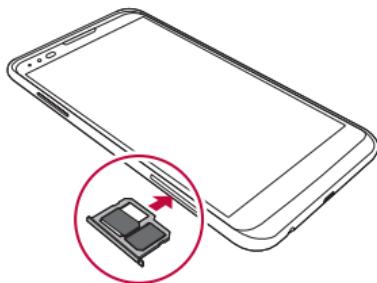

- Данное устройство работает только с картами типа Nano-SIM.
- Для надежной работы рекомендуется использовать телефон с правильным типом SIM-карты. Всегда используйте заводские SIM-карты, предоставляемые оператором сотовой связи.

## Меры предосторожности при использовании SIM-карты

- Берегите SIM-карту. Компания LG не несет ответственности за ущерб и иные проблемы, вызванные потерей SIM-карты или ее передачей другим лицам.
- Вынимая или вставляя SIM-карту, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее.


# Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ. Карты памяти некоторых производителей и некоторых типов могут быть несовместимы с устройством.



- Устройство может не поддерживать некоторые возможности отдельных карт памяти. Использование несовместимой карты может привести к повреждению устройства, самой карты или данных, хранящихся на ней.

- 1 Вставьте ключ для извлечения в отверстие лотка карты.
- 2 Достаньте лоток для карт.
- 3 Поместите карту памяти в лоток для карт позолоченными контактами вниз.

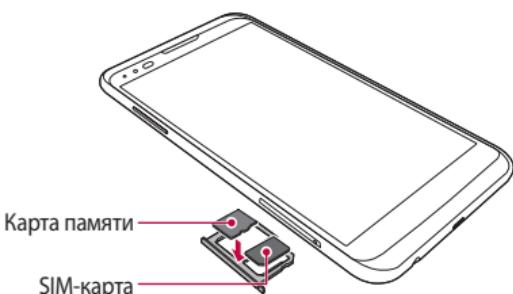

- 4 Вставьте лоток для карт обратно в гнездо.



- Карта памяти не входит в основную комплектацию устройства.
- При слишком высокой частоте записи и удаления данных срок службы карты может сократиться.

# Извлечение карты памяти

Отключите карту памяти перед извлечением, чтобы защитить данные.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Хранилище данных и USB > .
- 2 Вставьте ключ для извлечения в отверстие лотка карты.
- 3 Вытащите лоток для карт и выньте карту памяти.




- Не вынимайте карту памяти в процессе передачи или получения данных. Это может привести к потере или повреждению данных, а также к повреждению карты или устройства. Компания LG не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного использования карт памяти.

# Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

Подключите один конец кабеля для зарядки к зарядному устройству, вставьте другой конец кабеля в разъем для кабеля, затем подключите зарядное устройство к розетке.

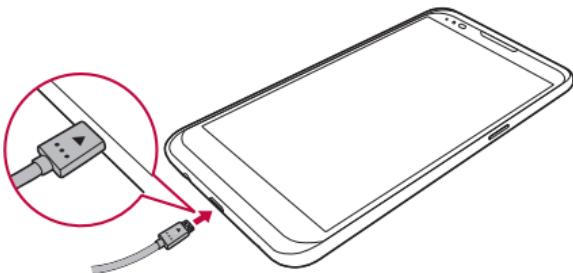



- Используйте кабель USB, входящий в комплект поставки.
- При подключении кабеля USB значок на кабеле должен быть расположен сверху. Неправильное подключение кабеля может привести к повреждению устройства.
- Убедитесь, что используются одобренные компанией LG зарядное устройство, аккумулятор и зарядный кабель. Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства стороннего производителя может привести к взрыву аккумулятора или к повреждению устройства.
- Использование устройства во время зарядки может привести к поражению электрическим током. Перед использованием устройства завершите процесс зарядки.
- Адаптер зарядки, поддерживающий быструю зарядку, входит в комплект поставки устройства. Функция быстрой зарядки может не работать при использовании адаптера быстрой зарядки, отличного от оригинального адаптера из комплекта поставки устройства.



- После полной зарядки устройства отключите зарядное устройство от розетки. Это предотвратит излишнее энергопотребление.
- Еще одним способом зарядки аккумулятора является подключение устройства к настольному или портативному компьютеру с помощью USB-кабеля. Это может занять больше времени, чем обычная зарядка аккумулятора.
- Не заряжайте аккумулятор с помощью USB-концентратора, который не может поддерживать номинальное напряжение. Зарядка может завершиться с ошибкой или неожиданно остановиться.

# Эффективное использование аккумулятора

Время работы аккумулятора может уменьшиться, если запускать много приложений и функций, работающих одновременно и непрерывно.

Закрывайте фоновые процессы, чтобы увеличить время работы аккумулятора.

Чтобы снизить потребление энергии аккумулятора, придерживайтесь следующих рекомендаций.


- Выключайте функции Bluetooth® и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь.
- Задайте минимально возможное время отключения экрана.
- Снизьте до минимума яркость экрана.
- Включайте блокировку экрана, когда устройство не используется.
- Прежде чем использовать загруженное приложение, проверьте уровень заряда аккумулятора.

## Сенсорный экран

Ознакомьтесь с экранными жестами, с помощью которых можно управлять устройством.

### Касание

Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить приложение или активировать функцию.

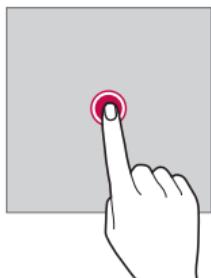


## Касание и удержание

Коснитесь и удерживайте элемент на экране, чтобы открыть контекстное меню.




## Двойное касание

Дважды быстро коснитесь экрана, чтобы увеличить или уменьшить масштаб изображения на фотографии или карте.

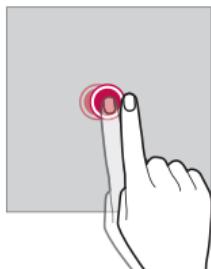


## Удержание и перемещение

Коснитесь и удерживайте элемент (например, приложение или виджет) пальцем, затем передвиньте его в другое место. Этот жест используется для перемещения элементов.

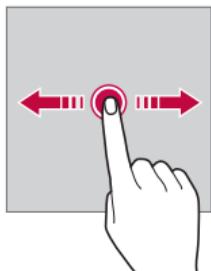



## Смахивание

Аккуратно коснитесь экрана, затем проведите пальцем влево или вправо, чтобы быстро перейти к другой панели.

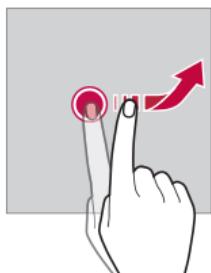

## Сведение и разведение

Сведите большой и указательный пальцы для уменьшения масштаба при просмотре изображений, например карт или фотографий. Для увеличения масштаба разведите пальцы в стороны.

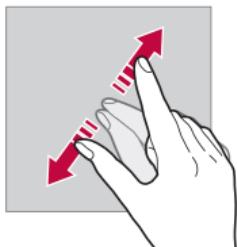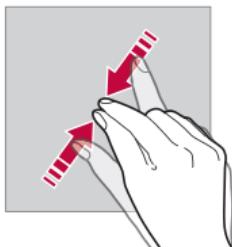

- Не подвергайте сенсорный экран сильному физическому воздействию. Это может привести к повреждению сенсорного датчика.



- В том случае, если устройство используется вблизи магнитных, металлических или проводящих электрический ток материалов, может произойти сбой в работе сенсорного экрана.
- Если устройство используется под яркими источниками света, такими как прямой солнечный свет, то видимость экрана может снизиться в зависимости от вашего положения. Используйте устройство в затененном месте или при нормальном освещении, не слишком ярком, но достаточном для чтения.
- Не нажмите на экран с чрезмерной силой.
- Слегка касайтесь пальцем нужного элемента.
- Сенсорное управление может не работать должным образом при касании экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
- Сенсорное управление может не работать должным образом, если экран влажный или на него попала жидкость.
- Сенсорный экран может не работать должным образом, если используется защитная пленка или установлен аксессуар.

## Главный экран

### Обзор главного экрана


Главный экран является отправной точкой для доступа к различным функциям и приложениям на вашем устройстве. Коснитесь на любом экране, чтобы перейти к главному экрану.

На главном экране можно управлять всеми приложениями и виджетами. Проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть все установленные приложения.

Для поиска приложения используйте поиск Google.

## Элементы главного экрана

Возможен просмотр всех приложений и расстановка виджетов и папок на главном экране.

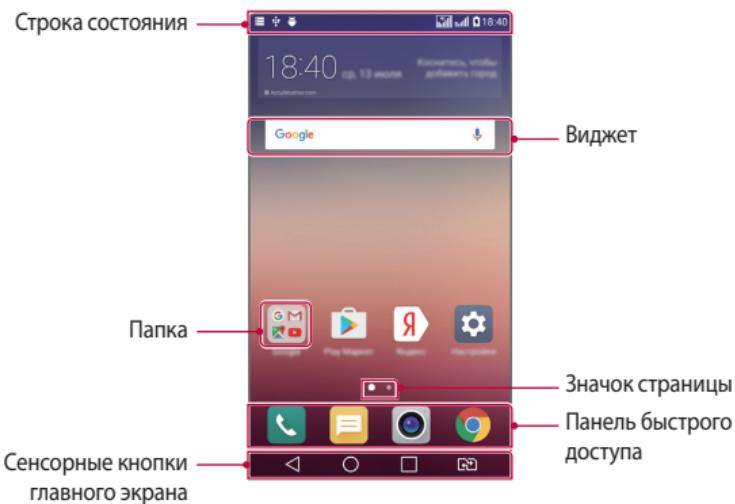

- Внешний вид главного экрана может варьироваться в зависимости от поставщика услуг или версии программного обеспечения.

- Страна состояния: просмотр значков состояния, времени и уровня заряда аккумулятора.
- Виджет: добавляйте виджеты на главный экран для быстрого доступа к необходимой информации, вместо того чтобы запускать по очереди необходимые приложения.
- Папка: создание папок для группировки приложений согласно вашим предпочтениям.
- Значок страницы: отображение общего числа панелей главного экрана, выделение панели, открытой в данный момент.
- Панель быстрого доступа: зафиксируйте основные приложения в нижней части экрана, чтобы иметь к ним доступ с любой панели главного экрана.


- Сенсорные кнопки главного экрана
  - < : возврат к предыдущему экрану; закрытие клавиатуры или всплывающих окон.
  - ○ : коснитесь, чтобы перейти к главному экрану; коснитесь и удерживайте, чтобы запустить поиск **Google**.
  - □ : просмотр списка недавно запущенных приложений или запуск приложения из списка. Чтобы удалить список недавно запущенных приложений, выберите **Удалить все**. В некоторых приложениях необходимо коснуться и удерживать эту кнопку для просмотра дополнительных параметров.
  - ↻ : Выберите SIM-карту. Коснитесь и удерживайте для настройки параметров двух SIM-карт.

## Изменение сенсорных кнопок главного экрана

Можно изменить расположение сенсорных кнопок главного экрана или настроить выполнение с их помощью других часто используемых функций.

Коснитесь ○ > Настройки > Дисплей > Комбинация сенсорных кнопок и настройте параметры кнопок.

- Доступны различные функции, включая **QSlide**, панель **Уведомления** или **Capture+**. Можно добавить до пяти элементов.

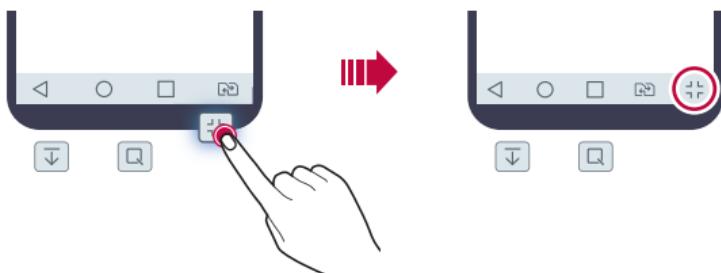

## Значки состояния

При появлении уведомления о непрочитанном сообщении, событии из календаря или срабатывании будильника в строке состояния отображается соответствующий значок. Просмотрев значки уведомлений, отображаемые в строке состояния, можно узнать об изменениях на вашем устройстве.

- : Нет сигнала
- : Будильник включен
- : Режим вибрации включен
- : Функция Bluetooth включена
- : Установлено подключение к компьютеру через USB-кабель
- : Уровень заряда аккумулятора
- : Режим полета включен
- : Пропущенные звонки
- : Установлено подключение Wi-Fi
- : Режим «без звука»
- : Геолокация включена
- : Беспроводная точка доступа включена
- : Нет SIM-карты



- Некоторые из этих значков могут выглядеть иначе или отсутствовать в зависимости от состояния устройства. Оценивайте значки с учетом среды, в которой используется устройство.
- Отображаемые значки могут различаться в зависимости от поставщика услуг или местоположения.


## Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз.

Значки быстрого доступа на панели уведомлений используются для быстрого включения и выключения функций.

Для выбора нужной функции прокрутите список значков быстрого доступа влево или вправо.

- Если коснуться значка и удерживать его, откроется экран настройки данной функции.

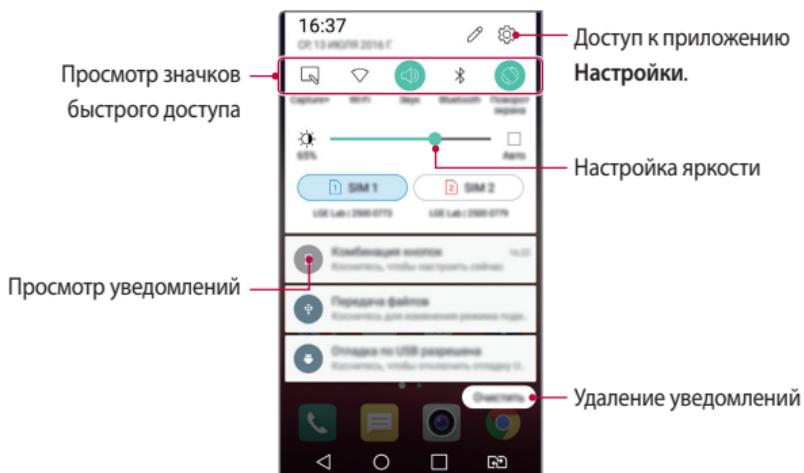

## Параметры панели уведомлений

Вы можете выбрать элементы для отображения на панели уведомлений.

Коснитесь значка на панели уведомлений.


- Чтобы изменить расположение значков быстрого доступа, коснитесь и удерживайте значок, затем перетащите его в другое место на панели.
- Выберите значки для отображения в списке.

## Изменение ориентации экрана

Вы можете настроить автоматическое изменение ориентации экрана в зависимости от положения устройства.

На панели уведомлений коснитесь **Поворот экрана** в списке значков быстрого доступа

Или коснитесь > **Настройки** > **Дисплей** и активируйте **Автоповорот экрана**.

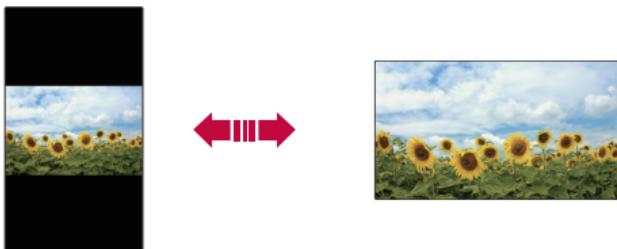

## Редактирование главного экрана

Коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем запустите необходимую функцию.


- Чтобы изменить расположение панелей главного экрана, коснитесь и удерживайте панель, затем перетащите ее в другое место.
- Чтобы добавить виджет, коснитесь **Виджеты** и переместите виджет на главный экран.
- Чтобы изменить настройки главного экрана, коснитесь **Настройки главного экрана** и настройте параметры. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.
- Для просмотра или переустановки приложений коснитесь **Удаленные приложения**. Для получения дополнительной информации перейдите к разделу *Недавно удаленные приложения*.

## Просмотр фонового изображения

На главном экране можно оставить только фоновое изображение, скрыв приложения и виджеты.

Для этого коснитесь главного экрана двумя пальцами и разведите их в стороны.

- Для возврата к исходному виду с приложениями и виджетами сведите два пальца на главном экране или коснитесь ◄

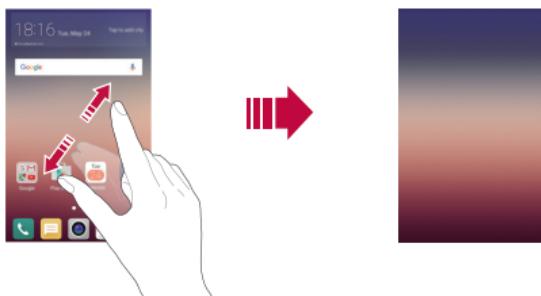

## Перемещение приложений на главном экране

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем переместите его в другое место.

- Чтобы сохранить часто используемые приложения в нижней части главного экрана, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его в область значков быстрого доступа внизу экрана.
- Чтобы удалить значок из области быстрого доступа, переместите его на главный экран.

## Использование папок на главном экране

### Создание папок

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем переместите его на значок другого приложения.

- Будет создана новая папка, в которую будут добавлены перемещенные приложения.

### Редактирование папок

Коснитесь папки на главном экране и запустите нужную функцию.

- Чтобы изменить имя и цвет папки, коснитесь имени папки.
- Чтобы добавить или удалить приложения из списка приложений, коснитесь +.
- Чтобы удалить приложение из папки, коснитесь и удерживайте значок приложения и переместите его за пределы папки. Если в папке остается только одно приложение, папка автоматически исчезает.

## Настройки главного экрана

Вы можете настраивать параметры главного экрана.

1 Коснитесь ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Главный экран**.

2 Настраиваемые параметры:

- **Выберите вид экрана:** выбор режима главного экрана.
- **Обои:** смена фонового изображения главного экрана.
- **Эффекты на экране:** выбор эффекта, применяемого при переходе между панелями главного экрана.
- **Тема:** Выбор темы экрана для применения.
- **Сортировать приложения по:** Установка порядка сортировки приложений на главном экране.
- **Сетка:** изменение принципа расположения приложений на главном экране.
- **Скрыть приложения:** выберите приложения, которые необходимо скрыть на главном экране.

# Блокировка экрана

## Общие сведения о блокировке экрана

Экран устройства выключается и блокируется при нажатии кнопки питания/блокировки. Блокировка включается автоматически, если устройство не используется в течение определенного периода времени. Если блокировка экрана не установлена, то при нажатии кнопки питания/блокировки сразу же появится главный экран.

Для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа к устройству установите блокировку экрана.



- При блокировке экрана отключается сенсорный ввод (за ненадобностью) и снижается расход заряда аккумулятора. Если устройство не используется, рекомендуется активировать блокировку экрана.

## Настройка параметров блокировки экрана

Существует несколько вариантов настройки параметров блокировки экрана.

- 1 Коснитесь > Настройки > Дисплей > Экран блокировки > Способ блокировки экрана и выберите нужный способ.
- 2 Способы блокировки экрана:
  - **Нет:** отключение функции блокировки экрана.
  - **Провести пальцем:** проведите пальцем для разблокировки экрана.
  - **Knock Code:** коснитесь областей на экране в определенном порядке для разблокировки экрана.
  - **Графический ключ:** введите графический ключ для разблокировки экрана.
  - **PIN-код:** введите цифровой пароль для разблокировки экрана.
  - **Пароль:** введите буквенно-цифровой пароль для разблокировки экрана.



- Если вы укажете неверный графический ключ больше, чем допустимое количество раз подряд, вы можете разблокировать экран с помощью резервного PIN-кода.
- Если установлена блокировка экрана с помощью параметров Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль, а PIN-код или графический ключ указаны неправильно больше, чем допустимое количество раз, ввод пароля блокируется на 30 секунд.

## Параметры блокировки экрана

Вы можете настроить следующие параметры блокировки экрана.

- 1 Коснитесь > Настройки > Дисплей > Экран блокировки.
- 2 Настраиваемые параметры:
  - **Способ блокировки экрана:** выберите способ блокировки экрана.
  - **Smart Lock:** выбор доверенных элементов. При появлении любого из них устройство автоматически разблокируется.
  - **Обои:** изменение фонового изображения экрана блокировки.
  - **Ярлыки:** добавьте значок для быстрого запуска приложения с экрана блокировки, проведя пальцем от значка приложения за пределы большого круга. Этот параметр отображается, если в качестве способа блокировки экрана выбран пункт Провести пальцем.
  - **Контактная информация:** отображение контактной информации на экране блокировки на случай потери телефона.
  - **Таймер блокировки:** установите период времени, по истечении которого устройство автоматически блокируется.
  - **Мгновенная блокировка кнопкой питания:** мгновенная блокировка экрана при нажатии кнопки питания/блокировки.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от выбранного способа блокировки экрана.

## Включить экран

Вы можете включить и выключить экран двойным касанием.



- Эта возможность доступна только для главного экрана, экрана LG. Она может работать неправильно, если установлено стороннее средство запуска или сторонний главный экран.
- Касайтесь экрана кончиком пальца, не касайтесь ногтем.
- Чтобы использовать функцию KnockON, убедитесь, что датчик освещенности и приближения не закрыт наклейкой или чем-либо еще.

## Включение экрана

Дважды коснитесь середины экрана.

- Касание верхней или нижней части экрана может уменьшить скорость распознавания.

## Выключение экрана

Дважды коснитесь строки состояния, пустой области главного экрана или экрана блокировки.

## Knock Code

Вы можете создать собственную комбинацию касаний для разблокировки экрана. Если экран заблокирован, можно получить доступ к главному экрану, коснувшись его областей в заданной последовательности.



- С функцией KnockOn можно использовать свой собственный код Knock Code.
- Если вы введете неправильный Knock Code больше, чем допустимое количество раз подряд, выполните разблокировку с помощью резервного PIN-кода.
- Касайтесь экрана кончиком пальца.

## Создание Knock Code

- 1 Коснитесь > Настройки > Дисплей > Экран блокировки > Способ блокировки экрана > Knock Code.
- 2 Для создания Knock Code коснитесь областей экрана в любой последовательности и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 3 Введите Knock Code еще раз для подтверждения, затем выберите **ПОДТВЕРДИТЬ**.
- 4 Установите резервный PIN-код, который будет использоваться, если вы забудете Knock Code.

## Разблокировка экрана с помощью Knock Code

Используйте созданный код Knock Code для разблокировки экрана.

Введите Knock Code на выключенном сенсорном экране.

- Knock Code можно также вводить на включенном экране.

## Шифрование устройства

### Сведения о шифровании устройства

По умолчанию данные шифруются перед сохранением на устройстве для обеспечения безопасности. При включенном шифровании устройства сохраняются все возможности чтения, записи и копирования данных. Также можно отображать запрос подтверждения пользователем, когда питание включается с помощью настроек блокировки из режима экрана блокировки.

## Меры предосторожности при шифровании устройства

Вы можете использовать “Безопасный запуск” для увеличения уровня защиты устройства.



- Если включена функция “Безопасный запуск” и неверный пароль указывается больше, чем допустимое количество раз, устройство автоматически инициализируется.
- Если вы забыли свой пароль дешифрования, необходимо инициализировать устройство для дальнейшего использования. При этом будут удалены все данные, сохраненные до процедуры сброса.
- Шифрование происходит при загрузке устройства в первый раз после сброса настроек. Остановка шифрования до ее завершения может привести к повреждению данных.

## Шифрование карты памяти

Существует возможность шифрования данных, сохраненных на карте памяти, для их защиты. Шифрование данных на карте памяти предотвращает доступ к ним с другого устройства.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Безопасность > Шифрование SD-карты.
- 2 Ознакомьтесь с информацией о шифровании карты памяти, затем выберите ДАЛЕЕ для продолжения.
- 3 Выберите режим шифрования и коснитесь ЗАШИФРОВАТЬ СЕЙЧАС:
  - Шифрование новых данных: шифровать только новые данные, сохраненные на карте памяти.
  - Полное шифрование: шифровать все данные, размещенные на карте памяти.
  - Исключить файлы мультимедиа: шифровать все файлы, за исключением мультимедийных (музыка, фото, видео).



- Чтобы зашифровать карту памяти, необходимо убедиться, что установлена блокировка экрана с помощью PIN-кода или пароля.
- После запуска шифрования карты памяти некоторые функции будут недоступны.
- Если во время процедуры шифрования выключить устройство, то процесс шифрования будет прерван и некоторые данные могут быть повреждены. Поэтому не забудьте проверить, достаточен ли уровень заряда аккумулятора перед началом шифрования.
- Зашифрованные файлы доступны только на устройстве, на котором они были зашифрованы.
- Зашифрованную карту памяти невозможно использовать на другом устройстве LG. Чтобы использовать зашифрованную карту памяти на другом мобильном устройстве, ее необходимо отформатировать.
- Вы можете активировать шифрование карты памяти даже при отсутствии карты в устройстве. Любая карта памяти, установленная после включения шифрования, будет автоматически зашифрована.

## Создание снимков экрана

Вы можете делать снимки текущего экрана.

### С помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости (-) не менее двух секунд.

- Снимки экрана сохраняются в папке **Screenshots**, которая находится в папке **Google Фото**.

### С помощью функции Capture+

Опустите строку состояния на экране, снимок которого необходимо сделать, и выберите **Capture+**.



- Когда экран выключен или заблокирован, то получить доступ к функции **Capture+** можно, нажав кнопку увеличения громкости (+) два раза. Сначала коснитесь > Настройки > Общие, а затем включите функцию **Быстрая кнопка**.
- Дополнительную информацию см. в разделе [Написание заметок на снимках экрана](#)

## Ввод текста

### Использование смарт-клавиатуры


Для ввода и редактирования текста можно использовать смарт-клавиатуру.

С помощью смарт-клавиатуры вы можете просматривать текст по мере ввода, не переключаясь между экраном и обычной клавиатурой. Это позволяет быстро найти и исправить ошибки, возникающие при вводе текста.



## Перемещение курсора

С помощью смарт-клавиатуры можно перемещать курсор в нужное положение. При вводе текста нажмите и удерживайте клавишу пробела, затем передвиньте палец влево или вправо, пока курсор не переместится в нужное положение.

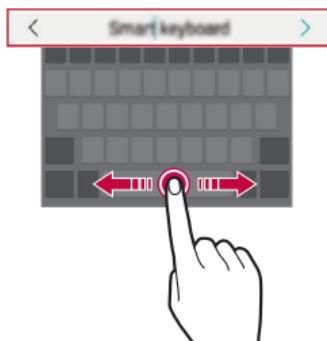


- Эта возможность доступна только для клавиатуры QWERTY.

## Предлагаемые слова при вводе текста

Смарт-клавиатура автоматически анализирует вводимый вами текст и предлагает наиболее часто используемые слова. Чем дольше вы используете устройство, тем более точным становится набор предлагаемых слов.

Введите текст, затем коснитесь предложенного слова или проведите пальцем вверх по правой или левой части клавиатуры.


- Выбранное слово вводится автоматически — вам не нужно вводить его по буквам.

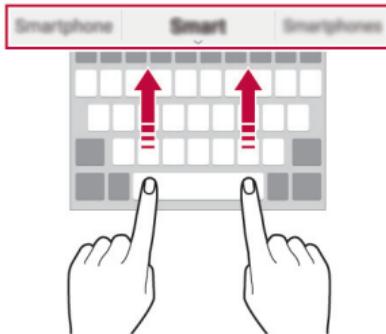

## Изменение раскладки QWERTY

Вы можете добавлять, удалять и перемещать клавиши в нижнем ряду клавиатуры.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Раскладка QWERTY.  
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Раскладка QWERTY.
- 2 Коснитесь клавиши в нижнем ряду, затем перетащите ее на другое место.

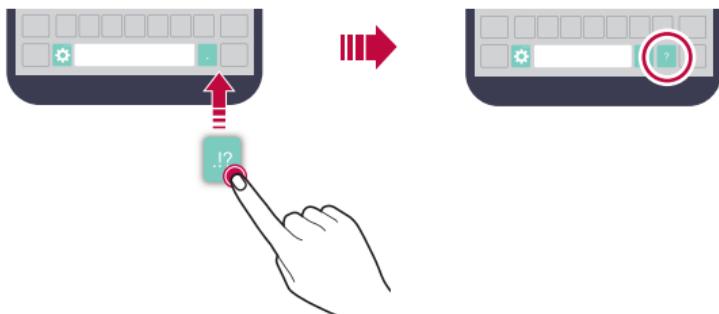

- Эта возможность доступна только для клавиатур с раскладками QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.

## Настройка высоты клавиатуры

Для максимального комфорта при наборе текста можно настроить высоту клавиатуры.

- 1 Коснитесь  > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Высота клавиатуры.  
Или коснитесь на клавиатуре  и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Высота клавиатуры.
- 2 Настройте высоту клавиатуры.



## Переключение клавиатуры в альбомный режим

Вы можете переключить клавиатуру в альбомный режим одним из следующих способов.

- 1 Коснитесь  > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Тип клавиатуры в альбомной ориентации.  
Или коснитесь на клавиатуре  и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Тип клавиатуры в альбомной ориентации.
- 2 Выберите режим отображения клавиатуры.

## Разделение клавиатуры


В альбомном режиме клавиатуру можно разделить на две части, которые будут расположены по разные стороны экрана.

Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Разделить клавиатуру.

Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Разделить клавиатуру.



- Поверните устройство в альбомный режим, чтобы разделить клавиатуру с обеих сторон экрана. Сведите или разведите большой и указательный пальцы на клавиатуре для ее разделения или слияния.

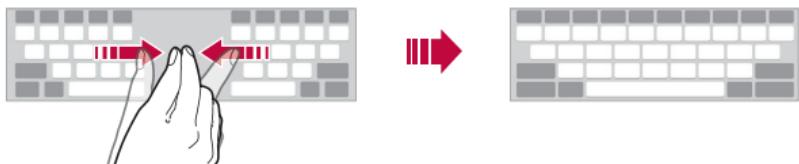

## Режим ввода одной рукой

Можно разместить клавиатуру сбоку, чтобы было удобнее пользоваться ей одной рукой.

1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Управление одной рукой.

Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Управление одной рукой.

2 Коснитесь стрелки рядом с клавиатурой, чтобы переместить ее в нужном направлении.



## Голосовой ввод текста

На клавиатуре коснитесь и удерживайте и затем выберите .



- Для улучшения распознавания голосовых команд говорите ясно, с правильным произношением и ударением.
- Для ввода текста с помощью голоса убедитесь, что ваше устройство подключено к сети.

## Изменение раскладки клавиатуры

Вы можете изменить язык ввода и тип клавиатуры для каждого языка.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Выбрать языки.
- 2 Выберите язык и тип клавиатуры.

## Копирование и вставка

Вы можете вырезать или скопировать текст из приложения, а затем вставить этот текст в то же приложение. Либо можно запускать другие приложения и вставлять в них текст.

- 1 Коснитесь и удерживайте фрагмент текста, который нужно скопировать или вырезать.
- 2 Перетащите для изменения границ фрагмента.
- 3 Коснитесь **ВЫРЕЗ.** или **КОПИРОВАТЬ**.
  - Вырезанный или скопированный текст автоматически добавляется в буфер обмена.
- 4 Коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **ВСТАВИТЬ**.



- Если отсутствуют вырезанные или скопированные элементы, то пункт **ВСТАВИТЬ** не отобразится.

## Буфер обмена

Если вы копируете или вырезаете изображение или текст, оно автоматически сохраняется в буфере обмена и его можно вставить в любое место.

- 1 На клавиатуре коснитесь и удерживайте  и выберите   
Или коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **БУФЕР ОБМЕНА**.
  - 2 Выберите и вставьте элемент из буфера обмена.
    - Коснитесь , чтобы предотвратить удаление сохраненных элементов даже в случае превышения лимита. Можно защитить от удаления до 10 элементов. Чтобы удалить защищенные элементы, сначала разблокируйте их.
    - Коснитесь , чтобы удалить элементы, сохраненные в буфере обмена.
-  • Буфер обмена может не поддерживаться некоторыми приложениями, загруженными пользователем.

03

## Полезные приложения

# Установка и удаление приложений

## Установка приложений

Доступ к магазину приложений для поиска и загрузки приложений.

- Вы можете использовать **SmartWorld**, **Play Маркет**, а также магазин приложений, предоставленный оператором связи.



- В некоторых магазинах приложений может потребоваться создать учетную запись для входа на сайт.
- За пользование некоторыми приложениями может взиматься плата.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.
- **SmartWorld** может не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Удаление приложений

Удаляйте с телефона приложения, которые вам больше не нужны.



- Некоторые приложения не могут быть удалены пользователем.

## Удаление с помощью касания и удержания

- На главном экране коснитесь и удерживайте значок удаляемого приложения, а затем переместите его в область **Удалить** в верхней части экрана.
- На главном экране вы также можете коснуться и удерживать, а затем отпустить приложение, которое требуется удалить, чтобы перейти в режим удаления. Коснитесь значка (X), отображаемого сверху от приложения, которое можно удалить, а затем выберите **УДАЛИТЬ**.
- Если приложения были удалены в течение последних 24 часов, их можно восстановить. Для получения дополнительной информации см. раздел [Недавно удаленные приложения](#).

## Удаление с помощью меню настроек

Коснитесь > Настройки > Общие > Приложения, выберите приложение, затем коснитесь Удалить.

## Удаление приложений из магазина приложений

Чтобы удалить приложение, перейдите в магазин приложений, из которого вы загрузили приложение, и удалите приложение.

## Недавно удаленные приложения

Вы можете просматривать ранее удаленные приложения на главном экране. Кроме того, можно переустановить приложения в течение 24 часов после их удаления.

- 1 Коснитесь > Удаленные приложения.
- 2 Активируйте нужную функцию:
  - Установить заново: переустановка выбранного приложения.
  - : окончательное удаление ранее установленных приложений с устройства.



- Ранее установленные приложения окончательно удаляются с устройства автоматически по истечении 24 часов с момента удаления. Если вы хотите переустановить удаленные ранее приложения, то их необходимо снова загрузить из магазина приложений.
- Эта функция активируется только на главном экране по умолчанию. При удалении приложений с использованием экрана EasyHome или другой оболочки они немедленно и окончательно удаляются с устройства.

# Телефон

## Выполнение вызова

Вы можете выполнить вызов одним из доступных способов: ввести номер телефона вручную, позвонить абоненту из списка контактов или из списка последних вызовов.

## Выполнение вызова с клавиатуры

- 1 Коснитесь > Набор номера.
- 2 Вы можете выполнить вызов одним из следующих способов.
  - Введите номер телефона и коснитесь .
  - Коснитесь и удерживайте кнопку быстрого набора.
  - Найдите нужный контакт в списке контактов, введя первые буквы его имени, затем коснитесь .



- Чтобы добавить знак «+» при вводе международного номера, коснитесь и удерживайте цифру 0.
- Сведения о добавлении телефонных номеров в список быстрого набора см. в разделе [Добавление контактов в список быстрого набора](#).

## Вызов абонента из списка контактов

- 1 Коснитесь > Контакты.
- 2 Выберите имя контакта из списка и коснитесь .

## Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов, переместите за пределы окружности на экране входящего вызова.

- Подключив стереогарнитуру, можно выполнять вызовы с помощью кнопки начала/завершения вызова на гарнитуре.
- Для завершения разговора при помощи кнопки питания/блокировки коснитесь > Настройки > Сети > Настройки вызовов > Общие > Прием и завершение вызовов, затем выберите параметр Завершать вызовы нажатием кнопки питания.

## Отклонение вызова

Чтобы отклонить вызов, переместите  за пределы окружности на экране входящего вызова.

- Чтобы отправить сообщение при отклонении, перетащите  за пределы круга.
- Чтобы создать или изменить сообщение об отклонении вызова, коснитесь  > Настройки > Сети > Настройки вызовов > Общие > Отклонение вызовов > Отклонить и отправить сообщение.
- При входящем вызове можно нажать кнопку питания/блокировки или кнопку громкости для перехода в беззвучный режим.

## Просмотр пропущенных вызовов

Если у вас есть пропущенный вызов, в строке состояния в верхней части экрана отображается значок .

Для просмотра информации о пропущенном вызове опустите строку состояния или коснитесь  >  Вызовы.

## Функции, доступные во время разговора

Во время разговора можно использовать различные функции с помощью кнопок на экране.

- Контакты:** Просмотр списка контактов во время звонка.
- Завершить:** завершение вызова.
- Набор:** открытие или закрытие панели набора номера.
- Динамик:** включение громкой связи.
- Без звука:** отключение звука, чтобы собеседник вас не слышал.
- Bluetooth:** перевод вызова на устройство Bluetooth, которое сопряжено и подключено.
- ⋮ :** дополнительные параметры вызова.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Выполнение трехстороннего вызова

Во время разговора вы можете позвонить еще одному абоненту.

- 1 Во время разговора коснитесь : > **Добавить вызов.**
- 2 Введите номер телефона и коснитесь .
- 3 На экране одновременно будут отображаться оба вызова, при этом первый вызов будет поставлен на удержание.
- Чтобы переключиться на другой вызов, коснитесь второго номера на экране.
- Чтобы начать сеанс конференц-связи, коснитесь .



- За каждый совершенный вызов может взиматься плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

## Просмотр журнала вызовов

Чтобы просмотреть журнал вызовов, коснитесь  >  > **Вызовы**. В журнале доступны следующие функции.

- Чтобы просмотреть подробности вызовов, выберите контакт. Чтобы позвонить выбранному контакту, коснитесь .
- Чтобы удалить предыдущие вызовы, коснитесь : > **Удалить**.



- Длительность вызова, которая отображается на экране вызова, может не совпадать с длительностью, по которой оператор тарифицирует этот вызов. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

## Настройка параметров вызова

Можно настроить различные параметры вызовов.

- 1 Коснитесь  >  > **Набор номера** или **Вызовы**.
- 2 Коснитесь : > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.

# SMS/MMS

## Отправка сообщений

С помощью приложения обмена сообщениями вы можете создавать и отправлять сообщения выбранным или всем контактам телефонной книги.



- При отправке сообщения за границей с вас может взиматься дополнительная плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

- Коснитесь > .
- Коснитесь .
- Укажите получателя и создайте сообщение.
  - Чтобы добавить в сообщение файлы, коснитесь .
  - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
- Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

## Просмотр сообщения

Вы можете просматривать историю обмена сообщениями, сгруппированную по пользователям.

- Коснитесь .
- Выберите контакт в списке сообщений.

## Настройка параметров обмена сообщениями

Вы можете настроить параметры обмена сообщениями по своему усмотрению.

- Коснитесь .
- Коснитесь > **Настройки** в списке сообщений.

# Камера

## Включение камеры

Вы можете делать снимки или записывать видео, чтобы сохранить памятные моменты.

Коснитесь .



- Перед началом съемки протрите объектив камеры тканью из микроволокна. Снимки могут получиться нечеткими, если вы случайно коснулись объектива камеры пальцем.
- Если уровень заряда аккумулятора ниже 5 %, зарядите его перед использованием камеры.
- Некоторые рисунки в данном руководстве пользователя могут не совпадать с видом устройства.
- Просматривать и редактировать фотографии и видео можно с помощью приложения Google Фото.

Скрытие/отображение параметров.



Запуск приложения «Google Фото».

Запись видеороликов.

Фотосъемка.

Возврат к предыдущему экрану.

Включение или выключение вспышки.

Переключение между передней и задней камерами.


Выбор режима съемки.

Изменение опций камеры.

## Переключение между камерами

Вы можете переключаться между передней и задней камерами в зависимости от условий съемки.

На экране камеры коснитесь  или проведите пальцем по экрану вверх (вниз) или влево (вправо) для переключения между передней и задней камерами.

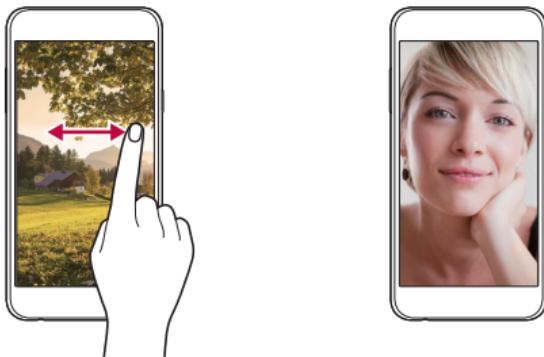

- Используйте фронтальную камеру для создания селфи.  
Дополнительные сведения см. в разделе *Съемка селфи*.

## Увеличение или уменьшение изображения

Вы можете увеличить или уменьшить изображение на экране камеры во время фотосъемки или записи видео.

Сведите или разведите два пальца на экране камеры, чтобы увеличить или уменьшить изображение.

## Фотосъемка

- Выберите режим съемки и коснитесь объекта для фокусировки камеры.
- Коснитесь , чтобы сделать снимок.  
Или нажмите кнопку громкости.



- Когда экран выключен или заблокирован, включите камеру, дважды нажав кнопку уменьшения громкости (-). Чтобы активировать эту функцию, коснитесь > Настройки > Общие и включите функцию Быстрая кнопка.

## Запись видеоролика

- Выберите режим съемки и коснитесь объекта для фокусировки камеры.
- Коснитесь .
  - Чтобы сделать снимок во время записи видео, коснитесь .
  - Чтобы сделать паузу во время записи видео, коснитесь . Чтобы продолжить запись, коснитесь .
- Коснитесь , чтобы завершить запись видео.

## Панорама

Вы можете сделать панорамную фотографию, перемещая камеру в одном направлении. Несколько последовательных снимков, сделанных в ходе перемещения, будут объединены в панораму.

- В режиме автоматической съемки коснитесь РЕЖИМ > .
- Коснитесь и медленно перемещайте камеру в одном направлении.
  - Перемещайте устройство в направлении, указываемом стрелкой.
- Коснитесь , чтобы завершить съемку.



## Серийная съемка

Создание непрерывной последовательности кадров, которые объединяются в движущуюся картинку.

В режиме автоматической съемки нажмите и удерживайте значок .

- Пока вы удерживаете значок , происходит непрерывная съемка с высокой скоростью.



- Можно сделать серию до 30 последовательных фотографий.

## Настройка параметров камеры

Вы можете настроить различные параметры камеры по своему усмотрению.

В режиме автоматической съемки коснитесь .



- Доступные параметры могут различаться в зависимости от выбранной камеры (передней или задней камеры), а также от выбранного режима съемки.

	Выбор соотношения сторон для фотографий или качества видео.
	Применение к фотографиям эффектов пленки.
	Установите таймер автоматической съемки после определенного промежутка времени.
	Съемка фотографий с помощью голосовых команд. Варианты команд: Чииз, Смайл, Виски, Кимчи, LG.
	Отображение направляющей сетки позволяет делать фотографии или записывать видео с учетом горизонтальных и вертикальных опорных линий.
	Выберите директорию для сохранения фотографий и видео. Эти параметры отображаются при подключении внешней карты памяти. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : сохранить во внутренней памяти.</li><li>•  : сохранить на внешнюю карту памяти.</li></ul>

[]/[]	Настройка параметров автосъемки. Эти параметры применяются при использовании фронтальной камеры. <ul style="list-style-type: none"> <li>[]: съемка с помощью жеста.</li> <li>[]: автоматическое создание снимка при распознании лица.</li> </ul>
[]/[]	Зеркальное отображение изображения. Эти параметры применяются при использовании фронтальной камеры. <ul style="list-style-type: none"> <li>[]: без зеркального отображения.</li> <li>[]: зеркально отобразить изображение по горизонтали.</li> </ul>

## Эффект пленки

Вы можете использовать фильтры различных цветов для изменения фотоснимков.

- 1 В режиме автоматической или ручной съемки коснитесь > .
- 2 Выберите нужный эффект пленки.

## Съемка селфи

Вы можете использовать фронтальную камеру, чтобы увидеть на экране свое лицо и сделать селфи.




- При использовании передней камеры режим съемки селфи можно изменить в настройках камеры. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка параметров камеры](#).

## Съемка по жесту

Вы можете делать селфи с помощью жестов.

Поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем сожмите ее в кулак.

- Через три секунды будет сделан снимок.

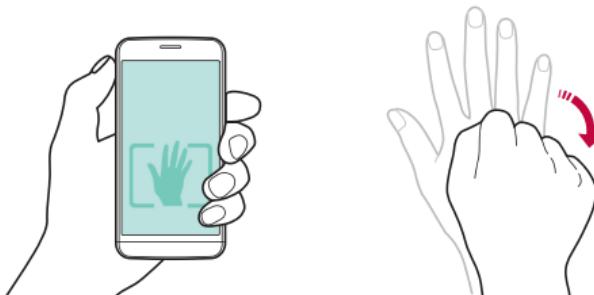

- Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что в настройках камеры выбран параметр [📸].
- Альтернативный жест съемки: сжать пальцы в кулак и разжать ладонь перед фронтальной камерой.
- Убедитесь, что ладонь и кулак находятся в зоне видимости камеры, чтобы их можно было распознать.
- В режиме создания фотоколлажей доступ к некоторым функциям может быть ограничен.

## Интервальная съемка

Можно создать непрерывную серию селфи.

В режиме фронтальной камеры нажмите и удерживайте значок [📸]. Или поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем быстро дважды сожмите ее в кулак.

- Будут сделаны четыре фотографии с трехсекундным интервалом.



## Автосъемка

Вы можете использовать функцию распознавания лиц для упрощения съемки селфи. Вы можете настроить автоматическую съемку при распознании лица фронтальной камерой устройства.

- Когда передняя камера обнаружит лицо, рамка становится белой. Затем, если держать камеру неподвижно и не шевелиться, рамка станет синей, и в этот момент передняя камера делает снимок.



- Коснитесь , затем коснитесь и удерживайте до появления чтобы активировать функцию автосъемки.

# Управление файлами

Вы можете просматривать файлы, сохраненные в памяти устройства, и управлять ими.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Управление файлами.
- 2 Коснитесь и выберите нужное место для хранения данных.

# Погода

Вы можете просматривать информацию о погоде в определенном регионе.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Погода.
- 2 Коснитесь и добавьте нужный город.
  - На экране с подробной информацией о погоде коснитесь или или проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть погоду в других городах.

# Часы

## Будильник

Вы можете установить будильник на определенное время.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Часы > Будильник.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Установите параметры будильника и коснитесь СОХРАНИТЬ.



- Параметры ранее установленного будильника можно изменить.
- Чтобы удалить будильник, коснитесь в верхней части экрана, или коснитесь и удерживайте будильник.

## Мировое время

Вы можете узнать текущее время в разных городах мира.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Часы > Мировое время.
- 2 Коснитесь и добавьте город.

## Таймер

Вы можете установить таймер на определенный промежуток времени.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Часы > Таймер.
- 2 Задайте время и коснитесь Начало.
  - Чтобы приостановить таймер, коснитесь Стоп. Чтобы возобновить работу таймера, коснитесь Возобновить.
  - Чтобы сбросить настройки таймера, коснитесь Сброс.
- 3 Чтобы отключить сигнал таймера, коснитесь Стоп.

## Секундомер

С помощью секундомера можно фиксировать время, прошедшее с момента его запуска.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Часы > Секундомер.
- 2 Коснитесь Начало, чтобы запустить секундомер.
  - Чтобы записать полученный результат, коснитесь Круг.
- 3 Коснитесь Стоп, чтобы остановить секундомер.
  - Чтобы возобновить работу секундомера, коснитесь Возобновить.
  - Чтобы удалить все записи секундомера, коснитесь Сброс.

## Калькул-р

Вы можете использовать два вида калькуляторов: простой и научный.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Калькул-р.
- 2 Выполните расчеты с помощью клавиатуры.
  - Чтобы перейти в режим научного калькулятора, коснитесь > Научный калькулятор.
  - Чтобы посмотреть историю расчетов, коснитесь > История вычислений.

## Задачи

Вы можете вносить задачи в телефон, чтобы управлять своим расписанием.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Задачи.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить задачу.
- 3 Введите данные задачи и коснитесь СОХРАНИТЬ.

## Диктофон

Вы можете записать и сохранить свой голос или речь других людей на важных мероприятиях. Записанные голосовые файлы можно воспроизвести или предоставить к ним общий доступ.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Диктофон.
- 2 Коснитесь .

  - Чтобы сделать паузу по время записи, коснитесь .

- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.

  - Файл сохраняется автоматически, после чего появляется окно предварительного прослушивания.

- 4 Коснитесь , чтобы воспроизвести записанную речь.



- Чтобы сохранить данные о местонахождении во время записи, коснитесь **Локация**.
- Коснитесь , чтобы отобразить файлы с записанной речью. Вы можете воспроизвести записанный звуковой файл из списка.

## Радио

Вы можете слушать FM-радио.

Нажмите > **Инструменты** > **Радио**.



- Чтобы использовать это приложение, подключите гарнитуру к устройству. Гарнитура выполняет функцию радиоантенны.
- Эта функция может не поддерживаться в некоторых регионах.

## Загрузки

Вы можете просматривать, удалять и отправлять файлы, загруженные через Интернет или с помощью приложений.

Коснитесь > **Инструменты** > **Загрузки**.

## Сотовое вещание

Вы можете в режиме реального времени просматривать текстовую информацию о чрезвычайных ситуациях, например тайфунах, наводнениях и землетрясениях.

Коснитесь > **Инструменты** > **Сотовое вещание**.

# Эл. почта

## Обзор электронной почты

Вы можете добавить учетную запись электронной почты, чтобы проверять и отправлять электронные письма с телефона.



- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

## Добавление учетной записи электронной почты

При первом запуске приложения вы можете зарегистрировать имеющуюся учетную запись электронной почты.

- 1 Коснитесь > Эл. почта.
- 2 Выберите службу электронной почты.
- 3 Введите электронный адрес и пароль, затем коснитесь ДАЛЕЕ, чтобы добавить учетную запись.
  - Чтобы зарегистрировать учетную запись электронной почты вручную, коснитесь НАСТРОЙКА ВРУЧНУЮ.

## Управление учетными записями электронной почты

Чтобы просмотреть или изменить настройки учетной записи, коснитесь > Настройки.

- Чтобы добавить учетную запись, коснитесь Добавить аккаунт.
- Чтобы удалить учетную запись, коснитесь > Удалить аккаунт.

## Смена учетной записи электронной почты

Если зарегистрированы несколько учетных записей и вы хотите просмотреть другую учетную запись, коснитесь и выберите другую учетную запись из списка.

## Проверка почты

- 1 Коснитесь  и выберите почтовый ящик.
- 2 Выберите сообщение из списка.
  - Откроется выбранное сообщение электронной почты.

## Отправка сообщений электронной почты

- 1 Коснитесь .
- 2 Введите электронный адрес получателя.
- 3 Введите тему и текст сообщения.
  - Чтобы добавить в сообщение файлы, коснитесь .
  - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
- 4 Коснитесь , чтобы отправить электронное письмо.

## SmartWorld

Вы можете скачать различные игры, аудиоматериалы, приложения и шрифты, предоставляемые LG Electronics. Настройте устройство согласно вашим предпочтениям с помощью тем главного экрана, тем клавиатуры и шрифтов.



- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.
- Данная функция может не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- 1 Коснитесь  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Введите имя пользователя и пароль для входа в систему.
- 3 Выбирайте и загружайте любое содержимое.

## Загрузка приложения SmartWorld

Если на телефоне не установлено приложение SmartWorld, выполните следующие действия, чтобы загрузить его.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > О телефоне > Общие > Центр обновлений > Обновление приложений.
- 2 Выберите в списке SmartWorld и коснитесь Загрузка.

## Контакты

### Обзор контактов

Вы можете сохранять контакты и управлять ими.

Коснитесь > Контакты.

### Добавление контактов

#### Добавление нового контакта

- 1 На экране списка контактов коснитесь .
- 2 Введите данные контакта и коснитесь СОХРАНИТЬ.

#### Импорт контактов

Вы можете перенести свои контакты с другого носителя информации.

- 1 На экране списка контактов коснитесь > Дополнительно > Управление контактами > Импорт.
- 2 Выберите место исходного размещения и место назначения для контакта, который вы хотите импортировать, и коснитесь OK.
- 3 Выберите контакты и коснитесь ИМПОРТ.

#### Добавление контактов в список быстрого набора

- 1 На экране списка контактов коснитесь > Быстрый набор.
- 2 Коснитесь Добавить контакт в меню номера быстрого набора.
- 3 Выберите контакт.

## Поиск контактов

Вы можете искать контакты одним из следующих способов.

- На экране списка контактов введите имя контакта в поле поиска.
- Просмотрите список контактов.
- Коснитесь начальной буквы имени контакта в указателе на экране списка контактов.

## Список контактов

### Изменение контактов

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране данных контакта коснитесь и измените сведения.
- 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.

### Удаление контактов

- 1 Коснитесь и удерживайте контакт в списке контактов.
- 2 Коснитесь **Удалить контакт**.

### Добавление контакта в избранные

Вы можете объединить контакты, которые часто используете, в категорию «Избранные».

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране данных контакта коснитесь .

### Создание группы

- 1 На экране списка контактов коснитесь **Группы** > > **Новая группа**.
- 2 Введите название новой группы.
- 3 Коснитесь **Добавить участников**, выберите контакты и коснитесь **ДОБАВИТЬ**.
- 4 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить новую группу.

# Календарь

## Обзор календаря

С помощью календаря вы можете управлять событиями и задачами.

## Добавление события

- 1 Коснитесь > Календарь.
- 2 Выберите дату и коснитесь .
- 3 Введите данные события и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
  - При выборе даты с запланированными событиями в календаре появляется всплывающее окно со списком событий. Чтобы просмотреть подробную информацию о событии, коснитесь его названия во всплывающем окне.

## Синхронизация событий

Коснитесь > Календари для отображения > > Календари для синхронизации и выберите календарь для синхронизации.



- При сохранении мероприятий из устройства в учетной записи Google они также автоматически синхронизируются с календарем Google. Затем можно синхронизировать другие устройства с календарем Google, чтобы загрузить на эти устройства те же мероприятия, что и на вашем устройстве, и управлять событиями на этих устройствах.

## Журнал событий

Вы можете использовать журнал для создания события.

Коснитесь , чтобы открыть журнал события, а затем перетащите содержимое на нужную дату в календаре.

- : управление изображениями, текстом, заметками и временно сохраненными событиями. Вы также можете сохранять текст, изображения и заметки из другого приложения в окне события. Если коснуться при создании события, оно временно сохранится в журнеле события.

- : управление задачами без определенного срока выполнения в формате событий.

## LG Backup

Вы можете перемещать данные, выполнять резервное копирование и восстановление данных, сохраненных на устройстве.

- 1 Коснитесь > Управление > LG Backup.  
Или коснитесь > Настройки > Общие > Резервная копия и сброс > LG Backup.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать, следует ли выполнять резервное копирование данных в заданной папке резервного копирования на устройстве или копировать данные на другие устройства.



- При инициализации устройства файлы резервных копий, сохраненные во внутренней памяти, могут быть удалены. Чтобы свести к минимуму потери данных, копируйте важные файлы из папки для резервного копирования (LG Backup) во внутренней памяти телефона на компьютер или внешнее запоминающее устройство.



- Резервное копирование данных учетной записи Google не производится. При синхронизации учетной записи Google, приложений Google, контактов Google, календаря Google, данных приложения Google Memo и приложений, загруженных из магазина приложений Play Store, они сохранятся в приложении «Диск» автоматически.
- Резервные файлы сохраняются с расширением LBF в папке LG Backup на карте памяти или во внутренней памяти устройства.
- Перед началом резервного копирования или восстановления данных полностью зарядите аккумулятор, чтобы избежать непреднамеренного выключения питания в ходе процесса.

# RemoteCall Service

Можно выполнить дистанционную диагностику проблем, возникших на вашем устройстве. Для этого позвоните в центр сервисного обслуживания клиентов LG следующим образом:



- Перед запуском этой функции необходимо дать свое согласие на ее использование.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.

- 1 Коснитесь > Управление > RemoteCall Service.
- 2 Дозвонитесь до центра сервисного обслуживания клиентов LG.
- 3 После соединения следуйте указаниям и введите шестизначный код доступа.
  - Ваше устройство подключится удаленно, после чего начнет работу служба удаленной поддержки.

## Приложения Google

Вы можете использовать приложения Google, настроив учетную запись Google. При первом использовании приложения Google открывается окно создания учетной записи. Если у вас нет учетной записи Google, создайте ее. Подробное описание использования приложения приведено в разделе справки.



- Некоторые приложения могут не работать в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Chrome

Вход в Chrome и импорт открытых вкладок, закладок и содержимого адресной строки с компьютера на устройство.

## Google

Для поиска веб-сайтов и файлов, хранящихся на устройстве, используйте функцию поиска, предоставляемую компанией Google, путем ввода ключевых слов или с помощью распознавания речи.

## **Gmail**

Регистрация учетной записи электронной почты Google на устройстве для проверки и отправки сообщений.

## **Карты**

Поиск на карте своего местоположения или местоположения определенного объекта, просмотр сведений на карте.

## **YouTube**

Поиск и воспроизведение видео. Загрузите видео на YouTube, чтобы поделиться ими со зрителями со всего мира.

## **Диск**

Загрузка, сохранение, открытие, пересылка и упорядочивание файлов на вашем устройстве. К файлам, используемым приложениями, можно получить доступ из любого места, в том числе в сети и в автономных средах.

## **Play Музыка**

Покупка музыки в магазине Play Маркет. воспроизведение музыкальных файлов, сохраненных на устройстве.

## **Play Фильмы**

Использование учетной записи Google для просмотра и покупки фильмов. Покупайте контент и воспроизводите его в любом месте.

## **Hangouts**

Обмен сообщениями, видеозвонки одному или нескольким абонентам.

## **Google Фото**

Просмотр и отправка фотографий и альбомов, сохраненных на вашем устройстве.

## **Документы**

Создание и редактирование документов, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах. Вы можете делиться документами и редактировать их вместе с другими пользователями.

## **Таблицы**

Создание и редактирование электронных таблиц, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование таблиц с другими пользователями.

## **Презентации**

Создание и редактирование презентаций, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование содержимого с другими пользователями.

04

## Параметры телефона

# Настройки

Вы можете настроить параметры устройства в соответствии с вашими предпочтениями.

Коснитесь  > Настройки.



- Коснитесь  и введите ключевое слово в поле поиска, чтобы получить доступ к определенному параметру.
- Коснитесь  , чтобы изменить режим просмотра. Инструкции в этом руководстве пользователя приводятся для режима **Вкладки**.

## Сети

### Настройки SIM

Настройка параметров двух SIM-карт.

- 1 На экране параметров коснитесь Сети > Настройки SIM.
- 2 Настройте следующие параметры.
  - **SIM 1:** Переименуйте и задайте иконку первой SIM-карты.
  - **Активировать слот 1:** Включите или выключите слот первой SIM-карты.
  - **SIM 2:** Переименуйте и задайте иконку второй SIM-карты.
  - **Активировать слот 2:** Включите или выключите слот второй SIM-карты.
  - **Цветовая тема SIM-карты:** Измените цветовые темы SIM-карт.
  - **Режим экономии:** Включите или выключите режим экономии средств. В режиме экономии средств при совершении звонка определенному контакту с использованием назначенной для него SIM-карты будет задействована именно эта SIM-карта, даже если в момент звонка она не является активной, а, например, используется для передачи мобильных данных.

- **Мобильные данные:** Выберите SIM-карту для передачи мобильных данных. Вы также можете выключить эту функцию.
- **Роуминг данных:** Включение этой функции позволит устройству передавать и получать мобильные данные в роуминге.

## Wi-Fi

Вы можете подключаться к устройствам, находящимся поблизости, по сети Wi-Fi.

### Подключение к сети Wi-Fi

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Wi-Fi**.
- 2 Переместите  для активации.
  - Отобразятся доступные сети Wi-Fi.
- 3 Выберите сеть.
  - Для подключения к сети Wi-Fi может потребоваться пароль.
  - Для беспроводных сетей, к которым вы уже подключались, этот этап пропускается. Если вы не хотите автоматически подключаться к определенной сети Wi-Fi, коснитесь и удерживайте ее название, а затем выберите **Удалить сеть**.

### Настройки сети Wi-Fi

На экране параметров коснитесь **Сети > Wi-Fi**.

- **Переключиться на мобильные данные:** если функция передачи данных по сети мобильной связи активирована, но устройство не может подключиться к Интернету через соединение Wi-Fi, то устройство автоматически подключается к Интернету через соединение для мобильной передачи данных.
-  : изменение параметров сети Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Вы можете подключиться к другим устройствам, которые поддерживают функцию Wi-Fi Direct для прямого обмена данными. Для этого не нужна точка доступа. С помощью Wi-Fi Direct можно связаться с более чем двумя устройствами.

1 На экране параметров коснитесь **Сети > Wi-Fi > :** > **Дополнительно > Wi-Fi Direct.**

- Устройства с поддержкой Wi-Fi Direct, находящиеся поблизости, отображаются автоматически.

2 Выберите устройство.

- Соединение устанавливается после того, как устройство принимает запрос на подключение.



- При использовании Wi-Fi Direct аккумулятор может разряжаться быстрее.

## Bluetooth

Вы можете подключиться к расположенным рядом устройствам, поддерживающим Bluetooth, для обмена данными. Подключите устройство к гарнитуре и клавиатуре Bluetooth. Это облегчит управление устройством.

### Сопряжение с другим устройством

1 На экране параметров коснитесь **Сети > Bluetooth.**

2 Переместите для активации.

- Доступные устройства автоматически отображаются в списке.
- Чтобы обновить список устройств, коснитесь **ПОИСК.**



- В списке отображаются устройства, для которых включена функция поиска.

3 Выберите устройство из списка.

4 Чтобы выполнить проверку подлинности, следуйте указаниям на экране.



- Если вы раньше получали доступ к данному устройству, этот этап пропускается.

## Отправка данных с помощью Bluetooth

- 1 Выберите файл.
  - Вы можете отправлять мультимедийные файлы или контакты.
- 2 Коснитесь <- 3 Выберите устройство, на которое нужно отправить файл.
  - Файл будет отправлен, как только целевое устройство будет готово его принять.



- Процесс передачи файла зависит от типа файла.

## Мобильные данные

Можно включить или отключить передачу данных по мобильной сети. Кроме того, можно изменить параметры использования этой функции.

### Включение передачи данных по мобильной сети

- 1 На экране параметров коснитесь Сети > Мобильные данные.
- 2 Переместите для активации.

### Настройка параметров мобильной передачи данных

- 1 На экране параметров коснитесь Сети > Мобильные данные.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Мобильные данные:** использование подключения для передачи данных в сетях мобильной связи.
  - **Ограничить объем передачи данных:** настройка предельного объема данных, по достижении которого передача данных по мобильной сети будет заблокирована.
  - : изменение параметров передачи данных по мобильной сети.

## Настройки вызовов

Можно изменить параметры вызовов, например голосовых или международных вызовов.



- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг. Дополнительные сведения см. в разделе **Телефон**.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Настройки вызовов**.
- 2 Измените настройки.

## Общий USB-модем

Данное устройство можно подключить к другому устройству для передачи данных с помощью USB.

- 1 Соедините ваше устройство и другое устройство с помощью кабеля USB.
- 2 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий модем > Общий USB-модем**, а затем переместите для активации.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- При подключении к компьютеру, загрузите драйвер USB с сайта [www.lg.com](http://www.lg.com) и установите на компьютер.
- Когда USB-модем включен, вы не можете обмениваться файлами между устройством и компьютером. Для отправки и получения файлов выключите USB-модем.
- Режим USB-модема поддерживается операционными системами Windows XP (и более поздними версиями) и Linux.

## Точка доступа Wi-Fi

Вы можете использовать свой смартфон как беспроводной маршрутизатор, чтобы подключать другие устройства к мобильному Интернету.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий modem > Точка доступа Wi-Fi**, а затем переместите  для активации.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi** и введите название Wi-Fi (SSID) и пароль.
- 3 Включите Wi-Fi на другом устройстве и выберите в списке сетей Wi-Fi имя сети вашего устройства.
- 4 Введите сетевой пароль.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте: <http://www.android.com/tether#wifi>

## Общий Bluetooth-модем

С помощью смартфона вы можете подключать другие устройства с поддержкой Bluetooth к мобильному Интернету.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий modem > Общий Bluetooth-модем**, а затем переместите  для активации.
- 2 Включите Bluetooth на обоих устройствах и выполните сопряжение.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Справка

Вы можете просмотреть справку по использованию режима модема и точек доступа.

На экране параметров коснитесь **Сети > Общий modem > Справка**.

## Режим “В самолете”

Можно отключить вызовы и передачу данных по мобильной сети. При переходе в этот режим остаются доступными функции, не связанные с передачей данных (например, игры и воспроизведение музыки).

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Дополнительно > Режим “В самолете”**.
- 2 В окне подтверждения коснитесь **ВКЛЮЧИТЬ**.

## Мобильные сети

Можно изменить параметры передачи данных по мобильной сети.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети > Дополнительно > Мобильные сети**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Режим сети**: выбор типа сети.
  - **Точки доступа (APN)**: просмотр или изменение точки доступа для передачи данных по мобильной сети. Чтобы изменить точку доступа, выберите новую точку из списка.
  - **Операторы связи**: поиск доступных сетевых операторов и автоматическое подключение к сети.

## VPN

Вы можете подключиться к безопасной виртуальной сети (например, интранет). Вы также можете управлять подключенными виртуальными частными сетями.

### Добавление виртуальной частной сети (VPN)

1 На экране параметров коснитесь **Сети > Дополнительно > VPN**.



- Обратите внимание: при разблокировке экрана вся информация о VPN, сохраненная на устройстве, будет удалена.

2 Коснитесь **Добавить сеть VPN**.



- Если экран не заблокирован, появляется экран уведомлений. Коснитесь **НАСТР.** на экране уведомлений и заблокируйте экран. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка параметров блокировки экрана*.

3 Введите данные сети VPN и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

## Настройка параметров VPN

1 Выберите сеть VPN из списка **VPNS**.

2 Введите учетные данные пользователя VPN и коснитесь **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

- Чтобы сохранить данные учетной записи, выберите **Сохранить сведения об учетной записи**.

## Звук и уведомления

Вы можете изменить параметры звука, вибрации и уведомлений.

Коснитесь **Звук и уведомления** на экране настроек и установите следующие параметры.

- Профили:** Выберите режим звука **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.
- Громкость:** регулировка громкости звука для различных элементов.
- Мелодия звонка SIM1/Мелодия звонка SIM2 :** выбор мелодии для входящих вызовов. Добавьте или удалите мелодии.

- **Мелодия контакта:** Настройте устройство на автоматическое создание мелодии звонка для входящего вызова от определенного контакта. Дополнительные сведения см. в разделе *Мелодия контакта*.
- **Звук с вибрацией:** воспроизведение мелодии вызова одновременно с вибрацией.
- **Тип вибрации SIM1/Тип вибрации SIM2:** Вы можете выбрать тип вибрации или создать собственный.
- **Не беспокоить:** настройка времени, диапазона и приложений, уведомления от которых разрешены. Настройка получения уведомлений только в определенные дни недели.
- **Экран блокировки:** отображение или скрытие уведомления на экране блокировки.
- **Приложения:** выберите приложения, которые могут отображать уведомления на экране и установите приоритеты уведомлений этих приложений.
- **LED-индикатор:** светодиодная индикация состояния устройства.
- **Дополнительно > Звук уведомления SIM1/Звук уведомления SIM2:** выбор сигнала уведомлений; установка музыкальной композиции, сохраненной на устройстве, в качестве сигнала уведомлений.
- **Дополнительно > Звуковые эффекты:** настройка звукового эффекта, который воспроизводится при нажатии кнопок на панели набора номера, выборе элемента, блокировке или разблокировке экрана.
- **Дополнительно > Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:** настройка голосового уведомления о вызове и голосового воспроизведения текстовых сообщений.

## Дисплей

Вы можете настроить расширенные параметры для каждого экрана. Коснитесь **Дисплей** на экране настроек и установите следующие параметры.

- **Главный экран:** настройка параметров главного экрана. Дополнительную информацию см. в разделе *Настройки главного экрана*.

- **Экран блокировки:** настройка параметров экрана блокировки. Дополнительную информацию см. в разделе [Параметры блокировки экрана](#).
- **Комбинация сенсорных кнопок:** изменение расположения сенсорных кнопок на главном экране или цветов фона этих кнопок. Скрытие сенсорных кнопок на главном экране.
- **Тип шрифта:** изменение шрифта.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
- **Яркость:** изменение уровня яркости экрана устройства с помощью ползунка.
- **Авто:** автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.
- **Режим чтения:** настройте устройство на уменьшение уровня синей подсветки экрана для снижения усталости и напряжения глаз.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое вращение экрана в соответствии с ориентацией устройства.
- **Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Дополнительно > Заставка:** отображение экранной заставки при установке устройства на подставку или при подключении зарядного устройства; выбор экранной заставки.
- **Дополнительно > Калибровка датчика движения:** корректировка угла и скорости датчика движения для повышения точности измерения наклона и скорости.



- При калибровке датчика движения устройство необходимо положить на ровную поверхность. Если этого не сделать, функции датчика движения (например, автоматический поворот экрана), могут работать с ошибками.

# Общие

## Язык и клавиатура

Можно изменить язык и параметры клавиатуры устройства.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Язык и клавиатура**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Язык**: выберите язык, который будет установлен на устройстве.
  - **Текущая клавиатура**: отображение типа клавиатуры, используемого в данный момент. Выберите клавиатуру для ввода текста
  - **Клавиатура LG**: настройка параметров клавиатуры LG.
  - **Голосовой ввод Google**: настройте параметры для синтеза речи Google.
  - **Преобразование текста в речь**: настройте параметры вывода для преобразования текста в речь.
  - **Скорость указателя**: регулировка скорости курсора мыши или трекпада.
  - **Поменять кнопки**: выбор правой кнопки мыши для выполнения основных операций управления.

## Локация

Вы можете настраивать использование информации о местоположении определенными приложениями.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Локация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Режим**: выбор способа предоставления геолокационных данных.
  - **ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ**: просмотр приложений, которые недавно запрашивали геолокационные данные.
  - **Камера**: сохранение геолокационных данных при фото- и видеосъемке.

- **История местоположений:** настройте параметры истории местоположения Google.

## Аккаунты и синхронизация

Вы можете добавлять на устройство учетные записи, в том числе учетную запись Google, и управлять ими. Кроме того, можно автоматически синхронизировать определенные приложения и данные пользователя.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Автоматическая синхронизация данных:** автоматическая синхронизация всех зарегистрированных учетных записей.
  - **АККАУНТЫ:** отображение списка зарегистрированных учетных записей. Чтобы просмотреть или изменить данные той или иной учетной записи, коснитесь этой записи.
  - **ДОБАВИТЬ АККАУНТ:** добавление учетных записей.

## Спец. возможности

Вы можете управлять модулями доступности, установленными на устройстве.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Спец. возможности**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Зрение > TalkBack:** настройка голосовых уведомлений о состоянии экрана или выполняемых действиях.
  - **Зрение > Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:** настройка голосового уведомления о вызове и голосового воспроизведения текстовых сообщений.
  - **Зрение > Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
  - **Зрение > Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
  - **Зрение > Жесты для увеличения:** увеличение и уменьшение масштаба троекратным нажатием на экран.

- **Зрение > Инверсия цветов экрана:** увеличение цветовой контрастности экрана (для людей с плохим зрением).
- **Зрение > Оттенки серого:** переключение экрана в режим оттенков серого.
- **Зрение > Завершать вызовы нажатием кнопки питания:** завершение вызова нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Слух > Добавить подписи:** выключение отображения субтитров при воспроизведении видео (для людей с ослабленным слухом).
- **Слух > LED-индикатор:** светодиодная индикация состояния устройства.
- **Слух > Мигающие предупреждения:** настройка оповещений о входящих вызовах и уведомлениях с помощью мигающего света.
- **Слух > Выключить все звуки:** Выключение всех звуковых сигналов и уменьшение громкости приемника.
- **Слух > Тип аудио:** выбор типа аудиоданных.
- **Слух > Баланс звука:** регулировка баланса аудиовыхода. Для изменения баланса воспользуйтесь ползунком.
- **Движение и распознавание > Touch assistant:** включение сенсорной панели для упрощения использования кнопок и жестов.
- **Движение и распознавание > Задержка касания и удержания:** регулировка длительности касания при вводе.
- **Движение и распознавание > Коснитесь и удерживайте для вызова:** прием и отклонение вызовов путем нажатия и удержания кнопки вызова (вместо ее перетаскивания).
- **Движение и распознавание > Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Движение и распознавание > Зоны сенсорного управления:** ограничение сенсорной области, чтобы устройство воспринимало сенсорные жесты только в определенной области экрана.
- **Быстрый доступ к Спец. возможностям:** быстрый доступ к часто используемым функциям троекратным нажатием элемента ○.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации экрана в соответствии с физическим положением устройства.
- **Switch Access:** создание сочетаний кнопок для управления устройством.

## Быстрая кнопка

С помощью кнопок регулировки громкости можно запускать приложения при выключенном или заблокированном экране.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Быстрая кнопка**.
- 2 Переместите  для активации.
  - Нажмите кнопку уменьшения громкости (-) дважды, чтобы запустить приложение **Камера**, когда экран заблокирован или отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды, чтобы запустить приложение **Capture+**.

## Сервисы Google

Вы можете использовать настройки Google для управления приложениями Google и настройки учетной записи.

На экране параметров коснитесь **Общие > Сервисы Google**.

## Безопасность

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Безопасность**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Блокировка контента:** Для настройки способа блокировки файлов воспользуйтесь меню **QuickMemo+**.
  - **Зашифровать телефон:** настройка пароля устройства для защиты конфиденциальной информации. Создание PIN-кода или пароля, который необходимо вводить каждый раз при включении устройства. Дополнительные сведения см. в разделе *Сведения о шифровании устройства*.
  - **Шифрование SD-карты:** шифрование карты памяти для того, чтобы ее нельзя было использовать на другом устройстве.

Дополнительную информацию см. в разделе  
*Шифрование карты памяти*.

- **Безопасный запуск:** Защитите свое устройство, заблокировав его при включении. Вам будет необходимо разблокировать устройство PIN-кодом, чтобы принимать звонки, сообщения и уведомления.
- **Установить блокировку SIM-карты:** блокировка или разблокировка USIM-карты, а также изменение пароля (PIN-кода).
- **Отображать пароль при наборе:** отображение пароля при вводе.
- **Администраторы устройства:** настройка прав пользователя, позволяющих ему ограничивать управление устройством или настраивать его для использования только определенных приложений.
- **Неизвестные источники:** разрешение на установку приложений не из магазина Play Store.
- **Верифицировать приложения:** блокировка установки вредоносных приложений. Отображение предупреждения при установке вредоносного приложения.
- **Защита учетных данных:** отображение типа хранилища, в котором будет сохранен сертификат безопасности.
- **Управление сертификатами:** управление сертификатом безопасности, сохраненным на устройстве.
- **Trust agents:** отображение и использование доверенных агентов, установленных на устройстве.
- **Блокировка в приложении:** закрепление экрана приложения, чтобы пользователь мог работать только с приложением, которое активно в данный момент.
- **Доступ к данным для приложений:** отображение сведений об использовании трафика приложениями на устройстве.

## Quick Cover View

С чехлом Quick Cover можно проверить входящие вызовы и отключить будильник/таймер при закрытом чехле.

На экране настроек коснитесь **Общие > Quick Cover View**.

## Дата и время

Можно изменить параметры даты и времени.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Дата и время**.
- 2 Измените настройки.

## Хранилище данных и USB

Вы можете просматривать сведения о внутренней памяти устройства и пространстве для хранения данных на карте памяти, а также управлять ими.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Хранилище данных и USB**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА:** просмотр общего объема памяти для хранения данных и свободного пространства во внутренней памяти устройства. Просмотр списка используемых приложений и объема памяти, который использует каждое из них.
  - **ПОРТАТИВНЫЙ НОСИТЕЛЬ:** просмотр общего объема памяти для хранения данных и свободного пространства на карте памяти. Этот элемент доступен, только если в устройство вставлена карта памяти. Чтобы отключить карту памяти, коснитесь 

## Аккумулятор и энергосбережение

Вы можете просмотреть текущую информацию об аккумуляторе или включить режим энергосбережения.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Аккумулятор и энергосбережение**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Аккумулятор:** отображение сведений об использовании ресурсов аккумулятора. Для просмотра дополнительной информации выберите тот или иной элемент.
  - **Уровень заряда в процентах в строке состояния:** отображение оставшегося заряда аккумулятора в процентах на строке состояния.

- Энергосбер-е: уменьшение энергопотребления за счет снижения некоторых параметров устройства (например, яркости экрана, скорости и интенсивности вибрации). Когда включен режим энергосбережения, в строке состояния отображается .

## Память

Можно просмотреть средний объем использованных ресурсов оперативной памяти за определенный период времени и объем памяти, занятый приложением.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Память**.
- 2 Коснитесь ▼, чтобы настроить временной интервал получения данных.

## Приложения

Можно просмотреть список установленных приложений и при необходимости отключить или удалить некоторые из них.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Приложения**.
- 2 Выберите приложение и выполните необходимые действия.

## Резервная копия и сброс

Можно выполнить резервное копирование данных, сохраненных на устройстве, на другое устройство или в другую учетную запись. При необходимости сбросьте настройки устройства.

- 1 На экране параметров коснитесь **Общие > Резервная копия и сброс**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **LG Backup:** резервное копирование и восстановление всех данных, сохраненных на устройстве. Дополнительную информацию см. в разделе *LG Backup*.
  - **Резервное копирование данных:** резервное копирование данных приложений, пароля Wi-Fi и других параметров на сервер Google.
  - **Аккаунт резервного копирования:** просмотр учетной записи, которая в данный момент используется для резервного копирования.

- **Автовосстановление:** автоматическое восстановление параметров и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс сетевых настроек:** сброс параметров Wi-Fi, Bluetooth и других сетей.
- **Сброс настроек:** сброс всех параметров устройства и удаление данных.



- При сбросе параметров с устройства удаляются все данные. Повторно введите имя устройства, данные учетной записи Google и другие первоначальные данные.

## О телефоне

Можно просмотреть данные об устройстве: имя, состояние, сведения о программном обеспечении и правовую информацию.

На экране настроек коснитесь **Общие > О телефоне** на экране настроек и ознакомьтесь с данными.

## Нормы и безопасность

Вы можете просмотреть нормативную маркировку и связанную с ней информацию на вашем устройстве.

На экране параметров коснитесь **Общие > Нормы и безопасность**.

05

## Приложение

# Настройки языка LG

Выберите язык, который будет использоваться на устройстве.

- Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Язык, и выберите язык.

# LG Bridge

## Общие сведения о виджете LG Health

LG Bridge — это приложение, которое помогает управлять фотографиями, музыкой, видео и документами, сохраненными на смартфоне LG. Вы можете создавать резервные копии контактов, фотографий и многое другое на компьютере или обновлять программное обеспечение устройства.



- Дополнительные сведения см. в разделе LG Bridge.
- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от устройства.
- Драйвер для кабеля USB необходим для подключения смартфона LG к компьютеру и устанавливается при установке ПО LG Bridge.

## Функции LG Bridge

- Управление файлами на устройстве с компьютера через подключение Wi-Fi или подключение для мобильной передачи данных.
- Резервное копирование данных с устройства на компьютер или восстановление данных с компьютера на устройство с помощью кабеля USB.
- Использование компьютера для обновления программного обеспечения устройства с помощью кабеля USB.

## Установка ПО LG Bridge на компьютере

- 1 Откройте веб-сайт [www.lg.com](http://www.lg.com) на своем компьютере.
- 2 В строке поиска введите имя вашего устройства.
- 3 Нажмите Центр загрузок > LG Bridge и загрузите установочный файл.
  - Нажмите Сведения, чтобы просмотреть минимальные требования для установки ПО LG Bridge.

## Обновление программного обеспечения телефона

### Обновление программного обеспечение мобильного телефона LG через Интернет

Дополнительные сведения об использовании этой функции см. на веб-сайте <http://www.lg.com/common/index.jsp> (выберите свою страну и язык).

Эта функция позволяет обновить версию микропрограммного обеспечения телефона через Интернет без обращения в сервисный центр. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Чтобы правильно обновить микропрограммное обеспечение телефона, необходимо внимательно соблюдать все инструкции и примечания, предлагаемые на каждом этапе данной процедуры. Обратите внимание, что отключение USB-кабеля во время обновления может привести к серьезному повреждению мобильного телефона.



- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления микропрограммного обеспечения только для отдельных моделей на усмотрение компании и не гарантирует доступность новых версий микропрограммного обеспечения для всех моделей мобильных телефонов.

## Обновление программного обеспечения мобильного телефона LG по технологии беспроводной связи OTA (Over-the-Air)

Эта функция позволяет с легкостью обновить программное обеспечение телефона с помощью стандарта OTA без использования USB-кабеля. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Сначала проверьте версию микропрограммного обеспечения телефона:  
**Настройки > Общие > О телефоне > Общие > Центр обновлений > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.**



- В процессе обновления программного обеспечения телефона могут быть утеряны личные данные пользователя, сохраненные во встроенной памяти телефона, включая данные учетной записи Google и других учетных записей, данные и параметры системы и приложений, а также любые загруженные приложения и лицензия DRM. По этой причине перед обновлением программного обеспечения телефона LG рекомендуется сделать резервную копию личных данных. LG не несет ответственности за утрату каких бы то ни было личных данных.
- Данная функция зависит от региона или поставщика услуг.

## Часто задаваемые вопросы

В этом разделе перечислены проблемы, которые могут возникнуть при использовании телефона. Чтобы решить некоторые из этих проблем, необходимо связаться с поставщиком услуг, но большинство из них можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению неисправностей
Ошибка SIM-карты	SIM-карта не установлена в телефон или установлена неправильно.	Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.
Подключение к сети отсутствует или нестабильно	Сигнал недостаточно сильный, или вы находитесь за пределами сети поставщика услуг.	Подойдите к окну или выйдите в открытую зону. Сверьтесь с картой зоны покрытия поставщика сетевых услуг.
	Мобильный оператор ввел новые услуги.	Проверьте, не превышает ли срок службы SIM-карты 6–12 месяцев. Если превышает, замените SIM-карту или USIM-карту в ближайшем офисе поставщика сетевых услуг. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	Чтобы изменить код безопасности, подтвердите новый код путем повторного ввода.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают	
Не удается настроить приложения	Эта функция не поддерживается поставщиком услуг или требует регистрации.	Обратитесь к поставщику услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению неисправностей
Загруженное приложение вызывает множество ошибок.	Удалите приложение.	1. Коснитесь  > Настройки. 2. Коснитесь <b>Общие</b> > <b>Приложения</b> . 3. Коснитесь приложения, затем > Удалить.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Не выполнена авторизация новой сети.
	Установлена новая SIM-карта.	Проверьте наличие новых ограничений.
	Сумма предоплаты исчерпана.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте предельную сумму с помощью PIN2.
Телефон не включается	Вы слишком быстро отпускаете кнопку «Вкл./Выкл.».	Удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» нажатой не менее двух секунд.
	Аккумулятор не заряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на экране.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению неисправностей
Ошибка при зарядке	Аккумулятор не заряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблема с контактами	Проверьте зарядное устройство и его подключение к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство неисправно	Замените зарядное устройство
Недопустимый номер.	Неподходящее зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Включена функции корректировки номера при наборе.	Зайдите в меню <i>Settings</i> и выключите эту функцию.
Не работает прием и отправка SMS-сообщений и фотографий	Память заполнена	Удалите с телефона некоторые данные (например, приложения или сообщения), чтобы освободить память.

<b>Сообщение</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Возможные меры по устранению неисправностей</b>
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файла	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При приеме вызова не включается экран.	Проблема с датчиком приближения	Если вы используете защитную пленку или чехол, убедитесь, что они не закрывают область вокруг датчика приближения. Убедитесь, что область вокруг датчика приближения не закрыта.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню звука, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или режим "Не беспокоить".
Зависания, отсутствие реакции на действия пользователя	Периодические проблемы с программным обеспечением	Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости (-) в течение примерно 10 секунд, чтобы выполнить перезапуск устройства.

# Руководство по защите от краж

Настройте ваше устройство, чтобы посторонние не смогли воспользоваться им в случае восстановления заводских параметров без разрешения владельца. Например, если устройство потерялось, его украли или с него стерли данные, воспользоваться им сможет только тот пользователь, которому известны данные вашей учетной записи Google или параметры разблокировки экрана.

Чтобы защитить устройство, достаточно выполнить следующие действия.

- Настройте блокировку экрана. Если устройство потерялось или украдено, но на нем установлена блокировка экрана, с него нельзя будет удалить данные без предварительной разблокировки.
- Настройте на устройстве учетную запись Google. Если устройство потерялось или украдено, но на нем активирована учетная запись Google, процесс повторной настройки невозможно будет завершить без ввода данных этой учетной записи.

Чтобы сбросить параметры защищенного устройства и восстановить заводские параметры по умолчанию, потребуется разблокировать экран или ввести пароль вашей учетной записи Google. Это служит гарантией того, что сброс параметров выполняется вами или пользователем, которому вы доверяете.



- Перед восстановлением заводских параметров по умолчанию проверьте, сохранились ли у вас имя пользователя и пароль учетной записи Google, зарегистрированной на устройстве. Если вы не сможете ввести данные этой учетной записи в процессе настройки после сброса, дальнейшее использование устройства будет невозможно.

# Дополнительные сведения

## Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

## Нормативная информация

Для получения юридической информации перейдите в раздел **Настройки > Общие > Нормы и безопасность** на телефоне.

## Товарные знаки

- ©2016 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-K220ds** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

## **Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам :**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## **Информация об импортере**

- 1 Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2 Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

## **Информация о производителе**

“ЛГ Электроникс Инк” (LG Electronics Inc)  
(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея



- Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



- Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

## Утилизация старого оборудования



1. Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
2. Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
3. Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов



1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

# Інформація про цей посібник користувача

Дякуємо, що обрали продукт компанії LG! Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник користувача, щоб безпечно й правильно користуватися пристроям.

- Завжди використовуйте лише оригінальні аксесуари LG. Елементи, що постачаються у комплекті, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Цей пристрій не рекомендовано використовувати особам з вадами зору у зв'язку з наявністю у ньому сенсорної клавіатури.
- Описи в цьому посібнику ґрунтуються на стандартних налаштуваннях пристрою.
- Стандартні програми пристрою можуть оновлюватися, і підтримка таких програм може бути скасована без попереднього повідомлення. У разі виникнення будь-яких запитань щодо наданих з пристроєм програм зверніться в сервісний центр LG. Щоб отримати інформацію про встановлені користувачем програми, зверніться до відповідного постачальника послуг.
- Зміна операційної системи пристрою чи встановлення програм з неофіційних джерел може привести до пошкодження пристрою, а також пошкодження чи втрати даних. Подібні дії порушують умови вашої ліцензійної угоди з LG і тягнуть за собою аннулювання гарантії.
- Певний вміст і малюнки можуть відрізнятись від пристрою залежно від регіону, постачальника послуг зв'язку, версії програмного забезпечення чи версії ОС, і їх може бути змінено без попереднього повідомлення.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що були надані разом з пристроєм, ліцензовани для обмеженого використання. Видобування і використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням авторських прав. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- За послуги передачі даних, такі як обмін повідомленнями, завантаження, скачування, автоматична синхронізація і визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який максимально відповідає вашим потребам. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

## Умовні позначення



**ОБЕРЕЖНО.** Ситуації, які можуть привести до травмування користувача чи травмування інших.



**УВАГА.** Ситуації, які можуть привести до легкого травмування або пошкодження пристрою.



**ПРИМІТКА.** Повідомлення чи додаткова інформація.

# Зміст

5 Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

01

## Персоналізовані функції

- 14 Швидке надсилання
- 15 QuickMemo+
- 17 QSlide
- 17 Не турбувати
- 18 Мелодія контакту

02

## Основні функції

- 20 Компоненти та аксесуари пристрою
- 21 Огляд складових елементів
- 23 Увімкнення та вимкнення живлення
- 24 Встановлення SIM-картки
- 26 Вставлена карти пам'яті
- 27 Виймання карти пам'яті
- 27 Зарядка акумулятора
- 29 Ефективне використання акумулятора
- 29 Сенсорний екран
- 33 Домашній екран
- 40 Блокування екрана
- 43 Шифрування пристрою
- 44 Шифрування карти пам'яті
- 45 Створення знімків екрана
- 46 Введення тексту

# 03

## Корисні програми

- |    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 54 | Встановлення та видалення<br>програм |
| 55 | Нешодавно видалені додатки           |
| 56 | Телефон                              |
| 59 | SMS/MMS                              |
| 60 | Камера                               |
| 66 | Файловий менеджер                    |
| 66 | Погода                               |
| 66 | Годинник                             |
| 68 | Калькул-р                            |
| 68 | Завдання                             |
| 68 | Диктофон                             |
| 69 | FM радіо                             |
| 69 | Завантаж.                            |
| 69 | Інформац. послуги                    |
| 70 | Ел. пошта                            |
| 71 | SmartWorld                           |
| 72 | Контакти                             |
| 74 | Календар                             |
| 75 | LG Backup                            |
| 76 | RemoteCall Service                   |
| 77 | Програми Google                      |

# 04

## Налаштування телефону

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 80 | Налаштuv.         |
| 80 | Мережi            |
| 87 | Звук i Сповiщення |
| 88 | Екран             |
| 89 | Загальнi          |

# 05

## Додаток

- |     |  |
|-----|--|
| 99  | Мовнi налаштування LG                          |
| 99  | LG Bridge                                      |
| 100 | Оновлення програмного<br>забезпечення телефону |
| 102 | Частi запитання                                |
| 105 | Поради щодо захисту вiд<br>крадiжок            |
| 106 | Додаткова інформацiя                           |

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

## Важлива інформація про пристрій

- Залежно від постачальника послуг чи версії програмного забезпечення, програми та послуги пристрою може бути змінено чи скасовано без повідомлення.
- Коли пристрій вмикається вперше, виконується початкове налаштування. Перше завантаження може тривати довше, ніж звичайно.

## Прочитайте перед використанням

- Щоб придбати елементи додаткової комплектації, зверніться в інформаційний центр LG та отримайте відомості щодо доступних дилерів.
- Вигляд і характеристики пристрою може бути змінено без повідомлення.
- Не використовуйте вироби LG для інших цілей, аніж зазначено. Використання несертифікованих програм чи програмного забезпечення може пошкодити пристрій, і гарантія не поширюється на такі випадки.

## Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Цей пристрій розроблено згідно з вимогами безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечної впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли пристрій працює з максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях пристріїв LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Границче значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі у разі використання біля вуха становить 0,768 Вт/кг (10 г) і якщо пристрій знаходиться на тілі – 1,400 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 5 мм від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 5 мм від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

## Догляд та технічне обслуговування

- Завжди використовуйте оригінальні акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари LG, рекомендовані для цієї моделі пристроя. Використання будь-яких інших типів пристрій може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на пристрій.
- Деякий вміст і малюнки можуть відрізнятися від вашого пристроя без попереднього повідомлення.
- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтесь до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп’ютери.

- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте пристрій у місцях, де цього вимагають спеціальні норми. Наприклад, не використовуйте пристрій у лікарнях, оскільки він може негативно впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть пристрій мокрими руками під час заряджання. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження пристрою.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час зарядження він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть пристрій під час заряджання на м'яку поверхню.
- Заряджайте пристрій у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте пристрій поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити пристрій.
- Оберігайте пристрій від рідини і вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтесь антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтесь та не намагайтесь зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Ваш пристрій – це електронний пристрій, який під час звичайної роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання пристрою.
- Якщо ваш пристрій намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтесь пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.

- Рідина у вологому пристрої призводить до зміни кольору етикетки всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

## Ефективне використання пристрою

### Електронні пристрой

Усі пристрой можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристрой.

- Заборонено використовувати пристрой поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташуйте пристрой поблизу кардіостимулятора, наприклад у нагрудній кишенні.
- Пристрой можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте пристрой за температурі від 0 °C до 40 °C. Використання пристрою за надто низької чи високої температурі може привести до пошкодження, несправності чи навіть вибуху.

### Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання подібних пристроїв під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не користуйтесь мобільним пристроєм, керуючи автомобілем.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не затуляйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштовувати рівень гучності так, щоб чути звуки довкола. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

## Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливого пошкодження слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштовувати гучність музики та дзвінків на помірний рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.



- Надмірний рівень гучності навушників та гарнітури може привести до втрати слуху.

## Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

## Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте пристрій у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

## Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь пристроям на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться пристрій і аксесуари до нього.

## У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте пристрій.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

## Діти

Зберігайте пристрій у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені викили

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені викили можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викилків не слід покладатися тільки на пристрій. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

## Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливу прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- У разі використання неправильного типу акумулятора існує ризик вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій із розетки після повного зарядження пристрою, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.

- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберігайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

## Застереження щодо використання SIM-карт

- Не вставляйте SIM-карту у пристрій із прикріпленою до неї наліпкою. Це може привести до пошкоджень.
- Не виймайте SIM-карту, коли пристрій працює. Інакше можна пошкодити SIM-карту чи систему.
- Будьте дуже обережні, щоб не подряпати, не зігнути і не пошкодити SIM-карту магнітом. Внаслідок таких дій файли, збережені на SIM-карті, може бути втрачено або пристрій може не працювати належним чином.

## Застереження щодо використання карт пам'яті

- Вставляючи карту пам'яті, перевіряйте орієнтацію. Інакше можна пошкодити карту.

## Відомості про адаптер для швидкого заряджання

- У комплект виробу додається адаптер, який підтримує можливість швидкого заряджання.
- Функція швидкого заряджання може не працювати, якщо із виробом використовується неоригінальний адаптер для швидкого заряджання.



### Про заміну акумулятора

- Літій-іонний акумулятор є небезпечним елементом та може призвести до травм.
- Заміна акумулятора некваліфікованою особою може стати причиною пошкодження пристрою.
- Не замінюйте акумулятор самостійно. Можна пошкодити акумулятор, що може призвести до перегрівання виробу чи травмування користувача. Акумулятор слід замінити в авторизованому сервісному центрі. Акумулятор потрібно здати на переробку чи утилізувати окремо від побутового сміття.
- Якщо виріб містить вбудований акумулятор, який кінцевий користувач не може вийняти самостійно, з питань заміни чи утилізації виробу наприкінці строку його служби компанія LG рекомендує звертатися до кваліфікованого персоналу. З метою уникнення пошкодження виробу та задля власної безпеки, користувачам не рекомендується робити спроб вийняти акумулятор. Для того, щоб вийняти акумулятор, користувачу слід звернутись до служби підтримки LG або до незалежних служб обслуговування.
- Щоб вийняти акумулятор, доведеться розібрати корпус виробу, від'єднати електрокабелі/контакти і обережно вийняти акумулятор за допомогою спеціальних інструментів. Вказівки для кваліфікованого персоналу щодо вимання акумулятора читайте на сторінці <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

## Персоналізовані функції

# Швидке надсилання


Одразу ж після зйомки фотографії чи відео їх можна надіслати до потрібної програми.

- 1 Торкнітесь > , а потім зробіть знімок чи запишіть відео.
- 2 Перетягніть піктограму Quick Share, що відобразиться після фотографування чи запису відео, і виберіть програму, до якої слід надіслати контент.

Окрім того, можна натиснути й утримувати піктограму попереднього перегляду, що з'явиться після фотографування чи запису відео, та перетягнути її на піктограму Quick Share.



- Програма, що відображується піктограмою Quick Share, може змінюватися залежно від типу і частоти використання програм, встановлених на пристрой.

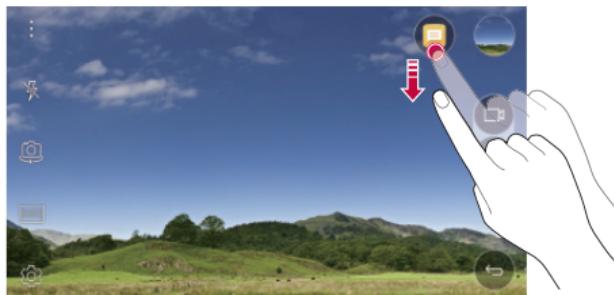

# QuickMemo+

## Огляд функції QuickMemo+

Ця розширення функція блокнота дозволяє робити креативні нотатки за допомогою різноманітних опцій, таких як управління зображеннями та знімки екрана, що не підтримуються у звичайному блокноті.

## Створення нотаток

- 1 Торкніться > QuickMemo+.
- 2 Торкніться та створіть нотатку.
  - : зберегти нотатку.
  - : відмінити останню дію.
  - : повернути останню відмінену дію.
  - : ввести нотатку за допомогою клавіатури.
  - : написати нотатку від руки.
  - : стерти рукописні нотатки.
  - : збільшення чи зменшення масштабу, повертання чи стирання частин рукописних нотаток.
  - : доступ до додаткових опцій, включаючи обмін і блокування нотаток, зміну стилю блокнота і вставлення контенту.
- 3 Торкніться , щоб зберегти нотатку.

## Написання нотаток на фото

- 1 Торкніться > QuickMemo+.
- 2 Торкніться щоб зробити знімок, потім торкніться **OK**.
  - Знімки автоматично додаються в блокнот.
- 3 Зробіть нотатки на фото.
- 4 Торкніться , щоб зберегти нотатку.

## Написання нотаток на знімках екрану

- 1 Переглядаючи екран, який слід захопити, потягніть за інформаційний рядок донизу та торкніться **Capture+**.
  - Знімок екрана з'явиться в блокноті як фоновий малюнок.
  - Інструменти для нотаток з'являться у верхній частині екрана.
- 2 На знімку екрана можна зробити нотатки.
  - Щоб обітнути та зберегти частину екрана, торкніться і виділіть частину за допомогою інструмента обтинання.
  - Щоб додати знімок екрана у блокнот, торкніться .
- 3 Торкніться і збережіть нотатки у потрібному місці.
  - Збережені нотатки можна буде переглядати у **QuickMemo+** або в **Фото**.
  - Щоб завжди зберігати нотатки в одному й тому ж місці, відмітьте пункт **Використовувати за замовчуванням для цієї дії** та виберіть програму.

## Управління папками

Ви можете переглядати нотатки, згрупованих за типом.

- 1 Торкніться > **QuickMemo+**.
- 2 У верхній частині екрану торкніться і виберіть елемент меню:
  - **Усі записи**: переглянути всі нотатки, збережені в **QuickMemo+**.
  - **Мої записи**: переглянути нотатки, створені за допомогою **QuickMemo+**.
  - **Capture+**: переглянути нотатки, створені за допомогою **Capture+**.
  - **Фотонотатка**: переглянути нотатки, створені за допомогою .
  - **Кошик**: перегляд видалених файлів.
  - **Нова категорія**: додати категорії.
  - : перевпорядкувати, додати або видалити категорії. Щоб змінити назву категорії, торкніться неї.



- Деякі папки не відображаються під час першого запуску функції QuickMemo+. Вимкнуті папки вмикаються та з'являються, коли вони містять принаймні одну відповідну нотатку.

## QSlide

Ви можете запускати програми за допомогою QSlide, щоб користуватися ними, коли запущено інші програми. Наприклад, ви можете використовувати калькулятор або календар під час відтворення відео. Під час роботи програми торкніться : > QSlide.



- Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

- [ ]: вимкніть режим QSlide, щоб перейти в повноекранний режим.
- : налаштуйте рівень затемнення вікна QSlide. Якщо вікно QSlide прозоре, воно не реагуватиме на дотики.
- Х: закройте вікно QSlide.
- 📐: налаштуйте розмір вікна QSlide.

## Не турбувати

Ви можете обмежити надходження повідомлень або відключити сигнал про їх надходження, щоб вас нічого не турбувало протягом певного періоду часу.

- 1 Торкніться ○> Налаштув. > Звук і Сповіщення > Не турбувати та перетягніть для активації цієї функції.
- 2 Торкніться Звуки та вібрація та виберіть бажаний режим:
  - **Тільки пріоритетний:** отримувати звукові або вібраційні оповіщення від вибраних програм. Навіть якщо активовано параметр **Тільки пріоритетний**, будильник видаватиме звуковий сигнал.
  - **Повна тиша:** вимикає звук і вібрацію.

## Мелодія контакту

Ви можете налаштовувати пристрій, щоб він програвав автоматично створену мелодію для всіх вхідних дзвінків від обраних контактів. Ця функція є вкрай корисною, оскільки з перших звуків мелодії ви точно знатимете, хто телефонує.

- 1 Торкніться > **Налаштuv.** > **Звук і Сповіщення** > **Мелодія контакту** та перетягніть для активації цієї функції.
- 2 Торкніться **Створити мелодії дзвінка** для та виберіть потрібну опцію.



- Мелодія за замовчуванням грає під час вхідних дзвінків від контактів за винятком вибраного контакту.

02

## Основні функції

# Компоненти та аксесуари пристрою

Переконайтесь, що є всі перелічені далі компоненти.

- Пристрій
- Ключ для виймання лотка SIM-карти
- Стереогарнітура
- USB-кабель
- Пристрій швидкого заряджання
- Короткий посібник користувача



- Описані вище елементи можуть бути необов'язковими.
- Елементи, що постачаються разом із пристроєм, а також доступні аксесуари можуть різнятися залежно від вашого регіону чи постачальника послуг зв'язку.
- Завжди використовуйте лише оригінальні аксесуари LG Electronics. Використання аксесуарів інших виробників може вплинути на якість роботи пристрою або викликати збої. Послуги ремонту LG не розповсюджуються на такі проблеми.



- Якщо якихось із цих основних елементів немає, зверніться до продавця, у якого ви придбали пристрій.
- Щоб придбати додаткові основні елементи, зверніться до сервісного центру компанії LG.
- Для придбання додаткових елементів зверніться до сервісного центру LG, щоб отримати відомості про доступних продавців.
- Деякі елементи в коробці з виробом можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Вигляд і характеристики пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

# Огляд складових елементів



- Датчик зовнішньої освітленості та наближення
  - Датчик наближення: Безконтактний датчик вимикає зображення і сенсорну функцію, коли пристрій перебуває дуже близько до тіла людини. Коли пристрій виходить за межі певного діапазону, він знову вимикає екран і сенсорні кнопки.
  - Датчик зовнішньої освітленості: датчик зовнішньої освітленості аналізує інтенсивність зовнішнього світла, коли ввімкнuto режим керування автоЯскравістю.
- Клавіші гучності
  - Налаштуйте гучність для мелодій дзвінків, власне дзвінків та повідомлень.
  - Злегка натисніть клавішу гучності, щоб зробити фото.
  - Двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб запустити програму **Камера**, коли екран заблокований або вимкнений. Двічі натисніть клавішу збільшення гучності (+), щоб запустити **Capture+**.
- Клавіша живлення/блокування
  - Швидко натисніть клавішу, щоб увімкнути або вимкнути екран.
  - Натисніть і утримуйте клавішу, щоб вибрати опцію керування живленням.



- Доступ до деяких функцій може бути обмежений у залежності від специфікації пристрію.
- Не кладіть на пристрій важкі предмети і не сідайте на нього, оскільки можна пошкодити екран.
- Захисна плівка екрана або аксесуари можуть порушувати роботу датчика наближення.
- Якщо пристрій вологий або використовується у вологому середовищі, сенсорний датчик або кнопки можуть працювати неправильно.

# Увімкнення та вимкнення живлення

## Увімкнення живлення

Коли живлення вимкнене, натисніть і утримуйте клавішу живлення/блокування.



- Коли пристрій вмикається вперше, відбувається початкове налаштування. Для першого завантаження смартфону може знадобитися більше часу, ніж у подальшому.

## Вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте клавішу живлення/блокування, а потім виберіть **Вимкнути живлення**.

## Опції керування живленням

Торкніться клавіші живлення/блокування, утримуючи дотик, а потім виберіть опцію.

- **Вимкнути живлення:** вимкнути пристрій.
- **Вимкнути і перезавантажити:** перезапустити пристрій.
- **Режим "У літаку" увімкнено:** заблокувати телекомунікаційні функції, включаючи дзвінки, обмін повідомленнями і доступ до інтернету. Інші функції залишаються доступними.




- Якщо після спроб увімкнути чи перемкнути зображення екран не відповідає, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення і блокування та кнопку зменшення гучності (-) упродовж 10 секунд, щоб перезапустити пристрій.


# Встановлення SIM-картки

Користуйтесь SIM-картою (модуль ідентифікації абонента), яку надав ваш постачальник послуг зв'язку, належним чином.

1 Вставте виштовхувач в отвір лотка для карт.

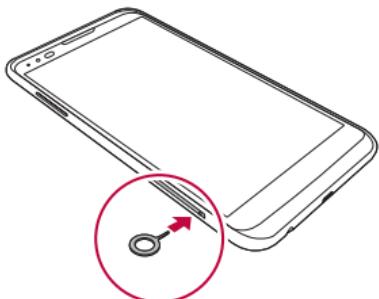

2 Вийміть лоток для карт.

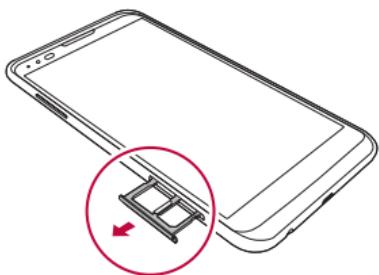


3 Вставте SIM-карту в лоток з контактами золотового кольору лицовою стороною донизу.


Вставте основну SIM-карту до лотка для SIM-карти 1; після цього вставте допоміжну SIM-карту до лотка для SIM-карти 2.



- Лоток для SIM-карти 2 так само слугує лотком для карти пам'яті. Проте не дозволяється одночасно вставляти SIM-карту та (додаткову) карту пам'яті.

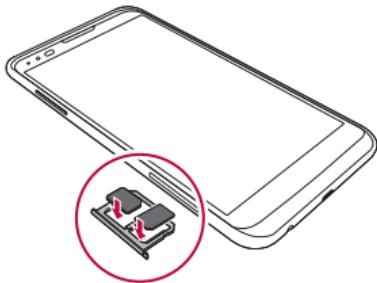

4 Вставте лоток для карт назад у отвір.

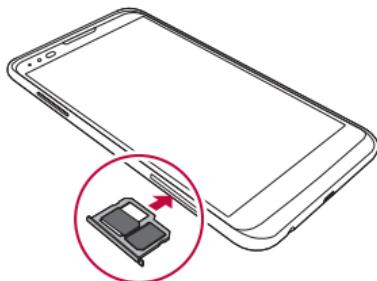

- Із різноманітних типів SIM-карточок цей пристрій підтримує лише картки Nano-SIM.
- Для нормальної роботи телефону рекомендується використовувати тільки відповідний тип SIM-картки. Завжди використовуйте заводські SIM-картки, які постачаються оператором.

## Заходи безпеки під час користування SIM-карткою

- Намагайтесь не загубити SIM-картку. LG не несе відповідальності за ушкодження та інші проблеми, пов'язані зі втратою SIM-картки та її передачею іншим особам.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити SIM-картку під час її вставлення або виймання.


# Вставлення карти пам'яті

Цей пристрій підтримує карти microSD з обсягом пам'яті до 2 Тбайт. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з вашим пристроєм (залежить від виробника і типу карти пам'яті).



- Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з вашим пристроєм. Якщо ви скористаєтесь несумісною карткою, можна пошкодити пристрій або карту пам'яті, а також дані, що зберігаються на карті.

- 1 Вставте виштовхувач в отвір лотка для карт.
- 2 Вийміть лоток для карт.
- 3 Вставте карту пам'яті в лоток з контактами золотавого кольору лицьовою стороною донизу.

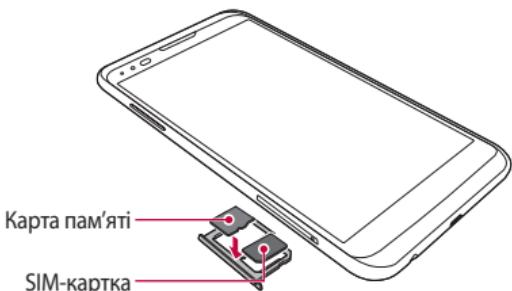

- 4 Вставте лоток для карт назад у отвір.



- Кarta пам'яті є додатковим елементом.
- Часті записи і стирання даних можуть скорочувати термін служби карт пам'яті.

# Виймання карти пам'яті

З міркувань безпеки, перш ніж виймати карту пам'яті, її необхідно відключити.

- 1 Торкніться > **Налаштув.** > **Загальні** > **Сховище даних і USB** > .
- 2 Вставте виштовхувач в отвір лотка для карт.
- 3 Вийміть лоток для карт і дістаньте карту пам'яті.




- Не діставайте карту пам'яті, коли пристрій передає інформацію чи здійснює доступ до неї. Це може привести до втрати чи пошкодження даних, а також до пошкодження карти пам'яті чи пристрію. Компанія LG не несе відповідальності за втрати, що стали наслідком неправильного чи неналежного використання карт пам'яті, включно з втратою даних.

# Зарядка акумулятора

Перед використанням пристрою повністю зарядіть акумулятор.

Приєднайте один кінець кабелю зарядки до зарядного пристрію, а інший вставте в кабельний порт, після чого підключіть зарядний пристрій до розетки.

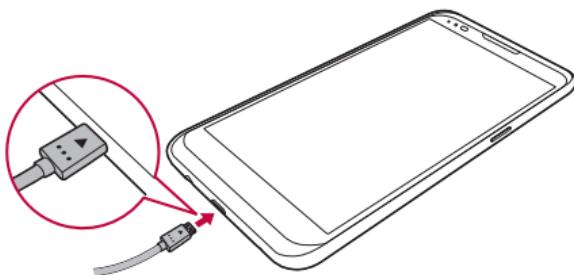



- У якості основного аксесуара слід використовувати USB-кабель, що входить до комплекту пристроя.
- Коли під'єднуєте кабель USB, упевніться, що значок на кабелі повернуто догори. У разі неправильного підключення кабелю можна пошкодити пристрій.
- Використовуйте тільки той зарядний пристрій, акумулятор та зарядний кабель, що схвалені LG. Зарядка акумулятора за допомогою зарядного пристрою стороннього виробника може спричинити вибух акумулятора або пошкодити пристрій.
- Використання пристрою під час заряджання може привести до ураження електричним струмом. Якщо вам потрібно скористатися пристроєм, припиніть заряджання.
- У комплект виробу додається адаптер, який підтримує можливість швидкого заряджання. Функція швидкого заряджання може не працювати, якщо із виробом використовується неоригінальний адаптер для швидкого заряджання.



- Коли пристрій повністю зарядиться, вийміть зарядний пристрій з розетки. Це запобігає непотріблому споживанню енергії.
- Інший спосіб заряджання акумулятора — підключити пристрій до настільного або портативного комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Цей спосіб може займати більше часу в порівнянні з традиційним зарядженням акумулятора.
- Не заряджайте акумулятор за допомогою USB-концентратора, який не в змозі підтримувати номінальну напругу. Заряджання може не вдатися або ненавмисно зупинитися.

# Ефективне використання акумулятора

Час роботи акумулятора може зменшитися, якщо ви одночасно і безперервно використовуєте багато програм і функцій.

Скасуйте фонові дії для збільшення ресурсу акумулятора.

Щоб звести до мінімуму споживання акумулятора, дотримуйтесь наступних порад.


- Вимикайте Bluetooth® та Wi-Fi, коли вони не використовуються.
- Встановіть для тайм-ауту екрана якомога менше значення.
- Встановіть яскравість екрана на мінімум.
- Встановіть блокування екрана, коли пристрій не використовується.
- Перед використанням завантаженої програми перевірте рівень заряду акумулятора.

## Сенсорний экран

Ви можете потренуватися у керуванні пристроєм, використовуючи маніпуляції з сенсорним екраном.


### Торкання

Злегка торкніться кінчиком пальця, щоб вибрати або запустити програму чи опцію.

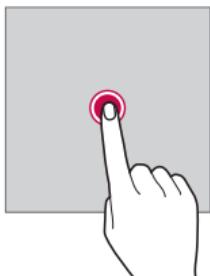


## Дотик та утримання

Натисніть та утримуйте протягом кількох секунд, щоб запустити приховані функції.

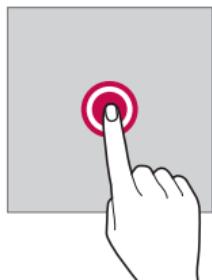


## Подвійний дотик

Двічі швидко торкніться екрана, щоб збільшити чи зменшити зображення або карту.

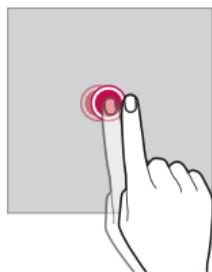


## Проведення пальцем

Торкнітесь елемента, наприклад програми або віджета, утримуючи дотик, а потім перетягніть елемент в інше місце. Ви можете використовувати цю дію для переміщення елемента.

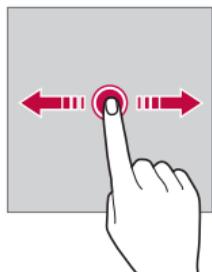



## Перегортання

Злегка торкніться екрана та утримуйте дотик, потім різко проведіть пальцем вліво чи вправо, щоб перегорнути панель / перейти до іншої панелі.

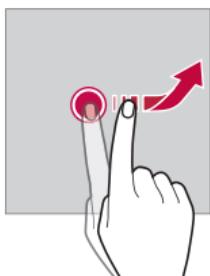

## Зведення та розведення

Зведіть два пальці для зменшення масштабу, наприклад фотографії чи карти. Щоб збільшити масштаб, розведеніть пальці.

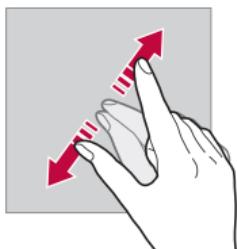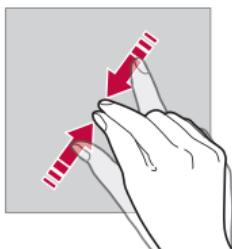

- Не піддавайте сенсорний екран механічним ударам. Це можете пошкодити сенсорний датчик.



- Використання пристрою поблизу магнітних, металевих або струмопровідних матеріалів може викликати збій сенсорного екрана.
- Якщо пристрій використовується під яскравим світлом, наприклад прямим сонячним промінням, зображення на екрані може бути погано видно (залежить від позиції користувача). Користуйтеся пристроєм у тіністому місці або там, де навколо існує світло не надто яскраве, але при цьому достатнє для читання книг.
- Не натискайте на екран надто сильно.
- Злегка торкніться потрібної опції кінчиком пальця.
- Якщо ви торкаєтесь екрана у рукачиках або нігтем, сенсорне керування може працювати неналежним чином.
- Сенсорне керування також може працювати неналежним чином, якщо екран мокрий або вологий.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином, якщо на екрані є захисна плівка чи прикріплено аксесуар.

# Домашній екран

## Огляд головного екрана

Головний екран є відправною точкою для доступу до різних функцій і програм на вашому пристрої. Торкніться  на довільному екрані, щоб перейти на головний екран.

Можна керувати всіма програмами та віджетами з головного екрана. Проведіть по екрану пальцем ліворуч чи праворуч, щоб переглянути всі встановлені програми одразу.

Для пошуку програми скористайтеся пошуковою системою Google.

## Вигляд головного екрана

Переглядайте всі програми та впорядковуйте віджети та папки на головному екрані.



- Головний екран може відрізнятися в залежності від постачальника послуг зв'язку або версії програмного забезпечення.
- Інформаційний рядок: переглядайте стан піктограм, час і рівень заряду акумулятора.
- Віджет: додавайте віджети на головний екран для швидкого доступу до необхідної інформації без необхідності запуску програм одна за одною.


- Папка: створюйте папки для групування програм відповідно до ваших вподобань.
- Піктограма сторінки: переглядайте загальну кількість робочих столів головного екрана та поточний робочий стіл, який буде виділено.
- Панель швидкого доступу: зафіксуйте основні програми в нижній частині екрана, щоб до них можна було отримати доступ з будь-якого робочого стола головного екрана.
- Сенсорні кнопки головного екрана
  - < : повернутися до попереднього екрана. Закрити клавіатуру або спливаючі вікна.
  - ○ : торкніться, щоб перейти на головний екран. Щоб запустити Google, торкніться та утримуйте.
  - □ : переглянути список недавно відкритих програм або запустити програму зі списку. Використовуйте функцію **Видалити всі**, щоб видалити всі недавно використані програми. У деяких програмах, торкнувшись і утримуючи кнопку, можна відкрити додаткові опції.
  - : Виберіть SIM-карту, яку слід використовувати. Натисніть та утримуйте для налаштування параметрів використання двох SIM-карток.

## Редагування сенсорних кнопок головного екрана

Ви можете перевпорядкувати сенсорні кнопки головного екрана або призначити цим кнопкам часто використовувані функції.

Торкніться ○> Налаштuv.> Екран > Комбінація сенсорних кнопок Home та налаштуйте параметри.

- Доступні деякі функції, включаючи QSlide, панель Сповіщення і Capture+. Можна додати максимум п'ять елементів.

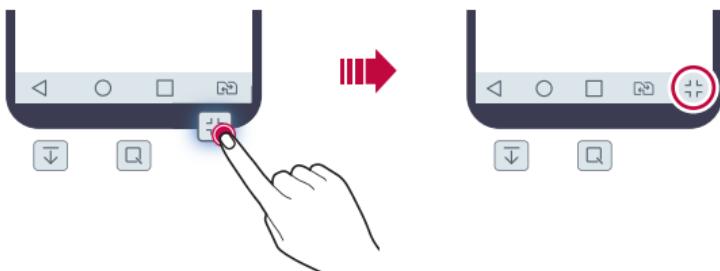

## Піктограмами стану

Коли є сповіщення про непрочитане повідомлення, подію в календарі або будильник, інформаційний рядок відображає відповідну піктограму сповіщення. Перевіряйте стан вашого пристрою, переглядаючи піктограми сповіщень, що відображаються в інформаційному рядку.

- : Немає сигналу
- : Будильник встановлений
- : Увімкнuto режим вібрації
- : Увімкнuto Bluetooth
- : Встановлено підключення до комп'ютера через USB
- : Рівень заряду акумулятора
- : Увімкнuto режим польоту
- : Пропущені дзвінки
- : Увімкнuto Wi-Fi
- : Увімкнuto режим відключення звуку
- : Увімкнuto GPS
- : Увімкнuto точку доступу
- : SIM-картка відсутня



- Деякі з цих значків можуть відображатися по-різному або зовсім не з'являтися залежно від стану пристрою. Дивіться на значки відповідно до фактичного середовища, в якому використовується пристрій.
- Значки, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від регіону та постачальника послуг мобільного зв'язку.


## Панель сповіщень

Ви можете відкрити панель сповіщень, перетягнувши інформаційний рядок донизу.

За допомогою піктограм швидкого доступу на панелі сповіщень можна легко та швидко вмикати та вимикати функції.

Потягніть вліво чи вправо у списку піктограм швидкого доступу, щоб вибрати піктограму бажаної функції.

- Якщо торкнутися піктограми та утримувати дотик, з'явиться екран налаштувань для відповідної функції.

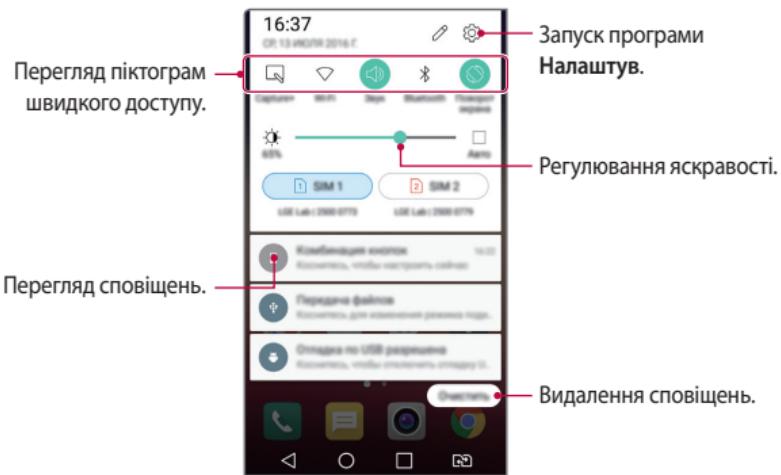

## Налаштування панелі сповіщень

Ви можете вибрати елементи для відображення на панелі сповіщень.

Торкніться на панелі сповіщень.


- Щоб перевпорядкувати піктограми швидкого доступу, торкніться піктограмами і утримуйте дотик, а потім перетягніть її на інше місце.
- Виберіть піктограми, які ви хочете відобразити у списку.

## Переключення орієнтації екрана

Ви можете задати автоматичне переключення орієнтації екрана залежно від положення пристрою.

На панелі сповіщень торкніться **Ротація** зі списку піктограм швидкого доступу.

Так само можна торкнутися **○ > Налаштuv. > Екран** та активувати **Автоповорот екрана**.

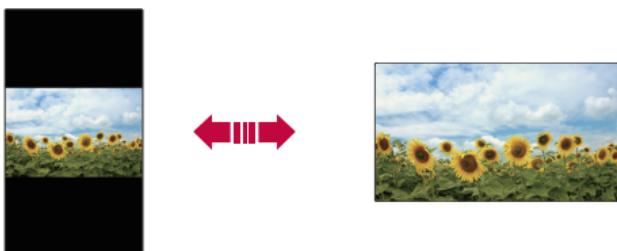

## Редагування головного екрана

На головному екрані торкніться порожнього місця, утримуючи дотик, а потім запустіть бажану функцію.


- Щоб змінити положення робочих столів головного екрана, торкніться робочого стола та утримуйте дотик, потім перетягніть робочий стіл в інше місце.
- Щоб додати віджети на головний екран, торкніться **Віджети** і перетягніть віджет на головний екран.
- Щоб змінити налаштування головного екрана, торкніться **Налаштування екрану** і налаштуйте параметри. Детальна інформація наведена в розділі *Налаштування екрану*.
- Для перегляду або повторного встановлення видалених програм торкніться **Видалені додатки**. Детальна інформація наведена в розділі *Нещодавно видалені додатки*.

## Перегляд теми фону

Ви можете переглядати тільки фонове зображення, приховуючи програми і віджети на головному екрані.

Розведіть два пальці один від одного, утримуючи внизу на головному екрані.

- Щоб повернутися до вихідного екрана, який показує програми та віджети, зведіть пальці на головному екрані або торкніться <|.

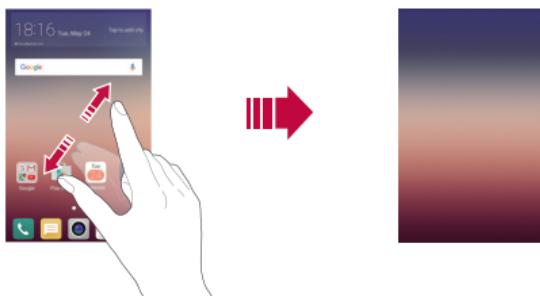

## Переміщення програм на головному екрані

На головному екрані торкніться програми, утримуючи дотик, та перетягніть її в інше місце.

- Щоб зафіксувати часто використовувані програми в нижній частині головного екрана, торкніться програми й утримуйте дотик, а потім перетягніть її до області швидкого доступу знизу.
- Щоб видалити піктограму з області швидкого доступу, перетягніть піктограму на головний екран.

# Використання папок на головному екрані

## Створення папок

На головному екрані торкніться програми, утримуючи дотик, та перетягніть її на іншу програму.

- Буде створено нову папку, і в неї будуть додані програми.

## Редагування папок

На головному екрані торкніться папки, а потім запустіть бажану функцію.

- Щоб редагувати назву і колір папки, торкніться назви папки.
- Щоб додати чи видалити програми зі списку програм, торкніть +.
- Щоб видалити програму з папки, торкніться програми, утримуючи дотик, та перетягніть її за межі папки. Якщо в папці залишилась лише одна програма, папка зникне автоматично.

## Налаштування екрану

Ви можете налаштовувати параметри головного екрана.

- 1 Торкніться ○ > Налаштuv. > Екран > Домашній екран.
- 2 Налаштуйте параметри.
  - **Вибрати додому:** вибрати режим головного екрана.
  - **Шпалери:** змінити тему фону головного екрана.
  - **Ефект екрану:** вибрати ефект, який з'являтиметься при переході з одного робочого столу головного екрана на інший.
  - **Тема:** вибір теми екрана, яку слід застосувати.
  - **Відсортуйте додатки за:** вибір способу впорядкування програм на головному екрані.
  - **Решітка:** змінити режим розташування програм на головному екрані.
  - **Приховати застосунки:** вибирайте програми або скасовуйте їхній вибір, щоб не відображати їх на головному екрані.

# Блокування екрана

## Огляд блокування екрана

Екран вашого пристрою вимикається і автоматично блокується, якщо натиснути клавішу живлення/блокування. Це також відбувається, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.

Якщо блокування екрана не встановлене, то натискання клавіші живлення/блокування призведе до миттєвої появи головного екрана.

З метою безпеки та запобігання несанкціонованому доступу до вашого пристрою встановіть блокування екрана.



- Блокування екрана запобігає непотрібним сигналам сенсорного вводу на екрані пристрою та зменшує споживання заряду акумулятора.  
Рекомендуємо активувати блокування екрана, коли не користується пристроям.

## Налаштування параметрів блокування екрана

Існує кілька опцій налаштування блокування екрана.

- 1 Торкніться > Налаштuv. > Екран > Блокування екрана > Вибрати блокування екрана, а потім виберіть спосіб, який бажаєте.
- 2 Налаштуйте параметри блокування.
  - **Немає:** деактивація функції блокування екрана.
  - **Провести пальцем:** Проведіть пальцем по екрану, щоб його розблокувати.
  - **Knock Code:** щоб розблокувати екран, потрібно торкатися в певних місцях екрана відповідно до комбінації.
  - **Графічний ключ:** Намалюйте комбінацію для розблокування екрана.
  - **PIN:** Введіть числовий пароль для розблокування екрана.
  - **Пароль:** Введіть літерно-числовий пароль для розблокування екрана.



- Якщо ввести неправильний жест більше певної кількості разів поспіль, екран можна розблокувати за допомогою резервного PIN-коду.
- Якщо встановлено блокування екрана за допомогою комбінації постукувань, графічного ключа, PIN-коду чи пароля, і ви ввели неправильний код або графічний ключ більше визначеної кількості разів, можливість для введення пароля буде заблоковано на 30 секунд.

## Налаштування блокування екрана

Ви можете налаштовувати наступні параметри блокування екрана.

- 1 Торкніться > Налаштuv. > Екран > Блокування екрана.
- 2 Налаштуйте параметри.
  - **Вибрати блокування екрана:** вибрати спосіб блокування екрана.
  - **Smart Lock:** вибирайте довірені об'єкти, при появі яких пристрій розблоковуватиметься автоматично.
  - **Шпалери:** змінити зображення фону блокування екрана.
  - **Ярлики:** додати ярлик програмі і отримати безпосередній доступ до програми з екрана блокування, перетягнувши програму за межі великого кола. Ця опція з'являється, якщо в якості способу розблокування встановлено проведення пальцем.
  - **Контактна інформація для втраченого телефону:** відобразити контактну інформацію на випадок екстреної ситуації на екрані блокування.
  - **Блокувальний таймер:** встановлення часу простою, по завершенні якого пристрій автоматично блокуватиметься.
  - **Кнопка живлення миттєво блокується:** миттєво заблокувати екран після натискання кнопки живлення/блокування.



- Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від обраного способу блокування екрана.

## Включити екран

Ви можете ввімкнути або вимкнути екран, двічі торкнувшись його.



- Ця опція доступна лише зі стандартного головного екрана LG. Вона може не функціонувати належним чином, якщо використовується індивідуалізований лаунчер або головний екран, встановлений користувачем.
- Торкайтесь екрана кінчиком пальця. Не використовуйте ніготь.
- Перед використанням функції KnockON переконайтесь, що датчик наближення/освітленості не скований під наклейкою або будь-яким іншим стороннім об'єктом.

## Увімкнення екрана

Двічі торкніться середини екрана.

- Торкання до верхньої або нижньої частини екрана може зменшити швидкість розпізнавання.

## Вимкнення екрана

Двічі торкніть рядок стану, порожню область на головному екрані чи екран блокування.

## Knock Code

Ви можете розблокувати екран, створивши власний код Knock Code. Коли екран заблокований, ви можете отримати прямий доступ до головного екрана, торкнувшись екрана в заданій послідовності.



- Ви можете використовувати свій код Knock Code разом з функцією KnockOn.
- Якщо ввести неправильний Knock Code більше певної кількості разів поспіль, виконайте розблокування за допомогою резервного PIN-коду.
- Торкаючись екрана, використовуйте кінчик пальця.

## Створення коду Knock Code

- 1 Торкніться > Налаштув. > Екран > Блокування екрана > Вибрати блокування екрана > Knock Code.
- 2 Торкніться квадратів у шаблоні в будь-який послідовності, а потім торкніться **ДАЛІ**.
- 3 Введіть створений код Knock Code ще раз для підтвердження, потім торкніться **ПІДТВЕРДИТИ**.
- 4 Задайте резервний ПІН-код на випадок, якщо ви забудете код Knock Code.

## Розблокування екрана за допомогою коду Knock Code

Розблокуйте екран шляхом введення створеного вами коду Knock Code. Введіть свій код Knock Code на сенсорному екрані, коли екран вимкнений.

- Комбінацію Knock Code можна також ввести, коли екран увімкнено.

## Шифрування пристрою

### Шифрування вашого пристрою

Ви можете читувати, створювати і копіювати дані, навіть якщо встановлено шифрування пристрою. Ви можете читувати, створювати і копіювати дані, навіть якщо встановлено шифрування пристрою. З увімкненням живлення можна також вивести на екран підказку щодо підтвердження користувача, скориставшись параметрами блокування у режимі блокування екрана.

### Запобіжні заходи для шифрування пристрою

Для збільшення рівня захисту пристрою можна використовувати запуск телефону в безпечному режимі.



- Якщо увімкнено функцію запуск телефону в безпечному режимі, а невірний пароль було введено більше певної кількості разів, пристрій автоматично ініціалізується.
- Якщо ви забули пароль дешифрування, ініціалізуйте пристрій, щоб знову скористатися ним. Ініціалізація призведе до видалення всіх даних, збережених до ініціалізації.
- Шифрування здійснюється, коли пристрій завантажується вперше після заводського скидання. Зупинка шифрування до завершення цього процесу може спричинити пошкодження даних.

## Шифрування карти пам'яті

Ви можете зашифрувати та захистити дані, збережені на карті пам'яті. До зашифрованих даних на карті пам'яті не можна отримати доступ з іншого пристрою.

- 1 Торкніться > Налаштув. > Загальні > Безпека > Шифрування SD картки.
- 2 Прочитайте на екрані огляд шифрування карти пам'яті, а потім торкніться ПРОДОВЖИТИ, щоб продовжити.
- 3 Виберіть опцію і торкніться ЗАШИФРУВАТИ ЗАРАЗ:
  - **Шифрування нового файлу:** зашифрувати тільки ті дані, які збережені на карті пам'яті після шифрування.
  - **Повне шифрування:** зашифрувати всі дані, збережені на карті пам'яті.
  - **Виключити файли мультимедіа:** зашифрувати всі файли, окрім мультимедійних, таких як музика, фото і відео.



- Щоб зашифрувати карту пам'яті, переконайтесь, що встановлено блокування екрана за допомогою ПІН-коду або пароля.
- Після початку шифрування карти пам'яті обмежується доступ до деяких функцій.
- Якщо вимкнути живлення під час шифрування, цей процес зіб'ється, а деякі дані можуть бути пошкоджені. Таким чином, до початку шифрування слід переконатися в достатності заряду акумулятора.
- Доступ до зашифрованих файлів можна отримати лише з пристрою, на якому ці файли були зашифровані.
- Зашифровану карту пам'яті не можна використовувати на іншому пристрої LG. Для використання зашифрованої карти пам'яті на іншому мобільному пристрой ініціалізуйте карту.
- Можна запускати шифрування карти пам'яті, навіть коли до пристрою не вставлена карта пам'яті. Будь-яка карта пам'яті, встановлена після шифрування, буде автоматично зашифрована.

## Створення знімків екрана

Ви також можете робити знімки екрана, який ви переглядаєте в поточний момент.

### За допомогою комбінації клопок

Одночасно натисніть і утримуйте клавішу живлення/блокування та клавішу зменшення гучності (-) протягом не менше двох секунд.

- Знімки екрана можна переглядати з папки **Screenshots** в розділі **Фото**.

### За допомогою функції Capture +

На екрані, знімок якого ви хочете зробити, перетягніть інформаційний рядок вниз, потім торкніться **Capture+**.



- Коли екран вимкнений або заблокований, ви можете ввійти до **Capture+**, двічі натиснувши клавішу збільшення гучності (+). Спочатку торкніться **О> Налаштув.> Загальні**, а потім увімкніть **Сполучення** клавіш.
- Детальна інформація наведена в розділі [Написання нотаток на знімках екрану](#).

# Введення тексту

## Використання клавіатури Smart

Ви можете використовувати клавіатуру Smart для введення і редагування тексту.


Використання клавіатури Smart дає вам змогу переглядати текст під час введення без необхідності почергово дивитися то на екран, то на звичайну клавіатуру. Це дозволяє легко знаходити і виправити помилки під час введення.



## Переміщення курсора

За допомогою клавіатури Smart ви можете переміщати курсор в потрібне вам положення.

Під час введення тексту торкніться пробілу, утримуючи дотик, а потім проведіть пальцем вліво чи вправо, поки курсор не переміститься в потрібне вам положення в тексті.

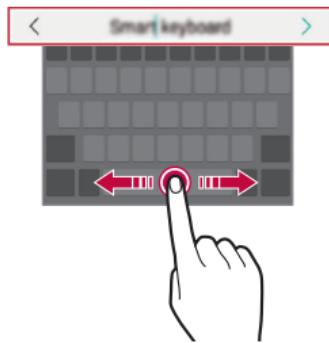




- Ця опція доступна лише на клавіатурі QWERTY.

## Пропонування слів

Клавіатура Smart автоматично аналізує ваші закономірності використання, щоб запропонувати слова, які ви вводите найчастіше. Чим довше ви використовуватимете пристрій, тим більш безпомилково будуть пропонуватися слова.

Введіть текст, тоді торкніть запропоноване слово або обережно перетягніть ліву або праву сторону клавіатури вгору.


- Вибране слово буде введене автоматично. Вам не потрібно вручну вводити кожну букву слова.

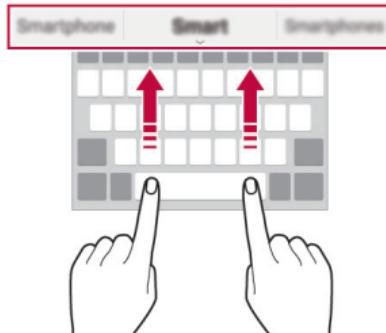

## Зміна розкладки QWERTY

Ви можете додавати, видаляти або змінювати клавіші на нижньому рядку клавіатури.

- 1 Торкніться > Налаштуй. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Макет QWERTY. Або торкніться на клавіатурі і торкніться Висота та розкладка клавіатури > Макет QWERTY.
- 2 Торкніться клавіші на нижньому рядку, а потім перетягніть її в інше положення.

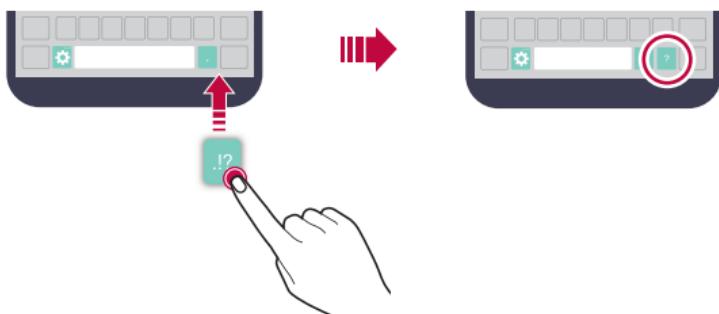

- Ця опція доступна лише на клавіатурах QWERTY, QWERTZ та AZERTY.
- Ця функція може не підтримуватися для деяких мов.

## Налаштування висоти клавіатури

Ви можете налаштовувати висоту клавіатури, щоб забезпечити максимальний комфорт для рук при наборі.

- 1 Торкніться  > Налаштuv. > Загальнi > Мова та клавiатура > Клавiатура LG > Висота та розкладка клавiатури > Висота клавiатури.  
Або торкніться  на клавiатурi і торкніться Висота та розкладка клавiатури > Висота клавiатури.
- 2 Налаштуйте висоту клавіатури.



## Вибiр горизонтального режиму вiдображення клавiатури

Ви можете вибрати горизонтальний режим вiдображення клавiатури з декiлькох варiантiв.

- 1 Торкніться  > Налаштuv. > Загальнi > Мова та клавiатура > Клавiатура LG > Висота та розкладка клавiатури > Тип клавiатури в альбомнiй орiєнтацiї.  
Або торкніться  на клавiатурi і торкніться Висота та розкладка клавiатури > Тип клавiатури в альбомнiй орiєнтацiї.
- 2 Виберiть режим вiдображення клавiатури.


## Розділення клавіатури

Ви можете розділити клавіатуру навпіл і помістити отримані частини по обидві сторони екрана, коли екран знаходитьться в горизонтальному режимі.

Торкніться > Налаштuv.> Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Розділити Повноекр. клавіатура. Або торкніться на клавіатурі і торкніться Висота та розкладка клавіатури > Розділити Повноекр. клавіатура.



- Щоб розділити клавіатуру між двома половинками з обох боків, поверніть пристрій до горизонтального режиму. Щоб з'єднати чи розділити клавіатуру, зведіть пальці на клавіатурі або ж розведіть їх в різні боки.

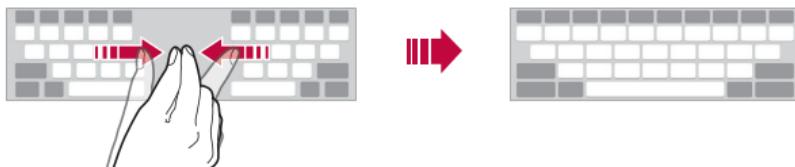

## Режим керування однією рукою

Ви можете перемістити клавіатуру в один бік екрана, щоб можна було використовувати її однією рукою.

- 1 Торкніться > Налаштuv.> Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Операція для однієї руки.  
Або торкніться на клавіатурі і торкніться Висота та розкладка клавіатури > Операція для однієї руки.
- 2 Для переміщення клавіатури в потрібному напрямку можна натиснути стрілку, яка відображується поруч із клавіатурою.



## Введення тексту за допомогою голосу

На клавіатурі натисніть і утримуйте  , а потім виберіть .



- Щоб максимізувати розпізнавання голосових команд, говоріть чітко та зі звичайною вимовою та звичними наголосами.
- Для введення тексту за допомогою голосу переконайтесь, що пристрій підключено до мережі.

## Зміна клавіатури

Ви також можете змінити мову введення та тип клавіатури для будь-якої мови.

- 1 Торкніться  > Налаштув. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Select language.
- 2 Виберіть мову та налаштуйте тип клавіатури.

## Копіювання і вставка

Ви можете вирізати чи копіювати текст з програми та потім вставляти його в тій же програмі. Ви так само можете запускати інші програми та вставляти текст до них.

- 1 Утримуючи дотик, торкніться ділянки навколо тексту, який потрібно скопіювати чи вирізати.
- 2 Перетягніть  / , щоб вказати область копіювання чи вирізання.
- 3 Виберіть ВИРІЗАТИ або КОПІЮВАТИ.
  - Вирізаний чи скопійований текст автоматично додається до трея буфера обміну.
- 4 Торкніться вікна вводу тексту, утримуючи дотик, потім виберіть ВСТАВИТИ.



- Якщо немає скопійованого чи вирізаного об'єкта, опція ВСТАВИТИ не з'явиться.

## Трей буфера обміну

У разі обрізання чи копіювання зображення або тексту відповідні дані автоматично зберігатимуться у треї буфера обміну і їх можна вставити будь-куди в будь-який час.

- 1 На клавіатурі натисніть і утримуйте  , а потім виберіть 

Також можна торкнутися вікна вводу тексту, утримуючи дотик, а потім вибрати ТРЕЙ БУФЕРА ОБМІНУ.

- 2 Виберіть елемент у треї буфера обміну і вставте у потрібному місці.

- Торкніться  для блокування збережених об'єктів, щоб не видалити їх, навіть якщо буде перевищено максимальну кількість. Заблокувати можна максимум десять об'єктів. Щоб видалити заблоковані об'єкти, спочатку розблокуйте їх.
- Торкніть , щоб видалити елементи, збережені у треї буфера обміну.



- Трей буфера обміну може не підтримуватися окремими програмами, завантаженими користувачем.

03

## Корисні програми

# Встановлення та видалення програм

## Встановлення програм

Програми можна знайти та завантажити у відповідних магазинах програм.

- Ви можете використовувати **SmartWorld**, Play Маркет або магазин програм, доступ до якого надається вашим постачальником послуг зв'язку.



- Деякі магазини програм можуть вимагати створення окремого облікового запису і входу у систему.
- Деякі програми можуть бути платними.
- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану.
- Функція **SmartWorld** може не підтримуватися в залежності від регіону обслуговування або постачальника послуг зв'язку.

## Видалення програм

Видаляйте з пристрою програми, які ви більше не використовуєте.



- Деякі програми неможливо видалити.

## Видалення за допомогою дотику і утримання

- На головному екрані торкніться, утримуючи дотик, програми, яку бажаєте видалити, а потім перетягніть її до **Видалити** вгорі екрана.
- На головному екрані можна також торкнути і утримувати, а тоді відпустити програму, яку слід видалити, щоб увійти в режим видалення. Торкніть , що з'явиться вгорі програми, яку слід видалити, тоді виберіть **ВИДАЛИТИ**.
- Якщо програми було видалено протягом останніх 24 годин, їх можна встановити повторно. Детальна інформація наведена в розділі **Нешодавно видалені додатки**.

## Видалення за допомогою меню налаштувань

Торкніться > Налаштuv.> Загальні > Програми, виберіть програму та торкніться Видалити.

## Видалення програм із магазину програм

Щоб видалити програму, зайдіть до магазину програм, з якого ви завантажили цю програму, та видаліть її.

## Нещодавно видалені додатки

Видалені програми відображаються на головному екрані. Програми, що було видалено протягом останніх 24 годин, можна встановити повторно.

1 Торкніться > Видалені додатки.

2 Активуйте потрібну функцію.

- Повторно встановити: перевстановлення вибраної програми.
- : остаточне видалення вилученої програми з пристрою.



- Видалені програми автоматично остаточно вилучаються з пристрою через 24 години після видалення. Якщо ви бажаєте повторно встановити видалені програми, їх слід знову завантажити з магазину програм.
- Ця функція активується лише на головному екрані за замовчуванням. Якщо видаляти програми за використання екрана EasyHome або іншого лаунчера, вони негайно та безповоротно видаляються з пристрою.

# Телефон

## Голосовий виклик

Здійснюйте телефонні виклики за допомогою одного з доступних методів, таких як введення номера телефону вручну, виклик зі списку контактів або списку останніх викликів.

### Здійснення виклику з клавіатури

- 1 Торкніться > > Набір номера.
- 2 Здійсніть виклик, використовуючи метод за власним вибором.
  - Введіть номер телефону та торкніться .
  - Торкніться номера швидкого набору, утримуючи дотик.
  - Шукайте контакт, натиснувши першу літеру імені контакту в списку контактів, а потім торкніться .



- Щоб ввести «+» для здійснення міжнародного виклику, торкніться цифри 0, утримуючи дотик.
- Подробиці про те, як додавати номери телефонів до списку швидкого набору, див. в розділі [Додавання контактів до списку швидкого набору](#).

### Здійснення виклику зі списку контактів

- 1 Торкніться > > Контакти.
- 2 У списку контактів виберіть контакт і торкніться .

## Відповідь на виклик

Щоб прийняти дзвінок, перетягніть за межі кола на екрані вхідного дзвінка.

- Якщо підключена стереогарнітура, ви можете здійснювати виклики за допомогою кнопки виклику/завершення виклику на гарнітурі.
- Щоб завершувати виклик простим натисненням клавіші живлення/блокування, торкніться > Налаштuv. > Мережі > Налаштування викликів > Загальні > Відповісти та завершити виклики, потім увімкніть Завершуйте дзвінки, використовуючи клавішу живлення.

## Відхилення виклику

Щоб відхилити дзвінок, перетягніть  за межі кола на екрані вхідного дзвінка.

- Щоб надіслати повідомлення про відхилення, перетягніть  за межі кола.
- Щоб додати або віредагувати повідомлення про неможливість відповісти, торкніться  > Налаштuv.> Мережі > Налаштування викликів > Загальні > Відмовитися та відхилити виклики > Відхилити та відправити повідомлення.
- Коли надходить виклик, можна натиснути кнопку увімкнення/вимкнення і блокування або кнопку регулювання гучності, щоб перемкнутись у беззвукний режим.

## Перегляд пропущених викликів

Якщо у вас є пропущений виклик, в інформаційному рядку у верхній частині екрана відображатиметься .

Щоб переглянути подробиці пропущених викликів, перетягніть інформаційний рядок донизу. Також можна торкнутися  >  > Журнал дзвінків.

## Функції, доступні під час виклику

Під час виклику ви можете використовувати різноманітні функції, торкнувшись екранних кнопок.

- Контакти:** перегляд списку контактів під час виклику.
- Кінець:** завершити виклик.
- Набір №:** відобразити або сковати панель набору.
- Динамік:** увімкнути функцію гучного зв'язку.
- Вимкнути звук:** відключити трансляцію вашого голосу, щоб його не змогли чути на іншій стороні.
- Bluetooth:** перемикання виклику на підключений пристрій Bluetooth, з яким утворено пару.
- : :** отримати доступ до опцій виклику.



- Доступні налаштування можуть змінюватися залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.

## Здійснення тристороннього виклику

Ви можете зателефонувати іншому контакту під час поточного виклику.

- 1 Під час виклику торкніться : > **Додати виклик**.
- 2 Введіть номер телефону та торкніться

  - Два виклики відображаються на екрані одночасно, а перший виклик переводиться на утримування.

- 3 Щоб переключитися на інший виклик, торкніться іншого номера на екрані. Щоб розпочати конференц-виклик, торкніться



- За кожен виклик може стягуватися плата. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

## Перегляд записів викликів

Щоб переглянути останні записи викликів, торкніться > > **Журнал дзвінків**. Після цього ви зможете використовувати наступні функції.

- Щоб переглянути докладні записи виклику, виберіть контакт. Щоб зателефонувати вибраному контакту, торкніться
- Щоб видалити записи викликів, торкніться : > **Видалити**.



- Відображувана тривалість розмови може відрізнятися від фактичної оплати за виклик. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

## Налаштування опцій виклику

Ви можете налаштовувати різноманітні опції виклику.

- 1 Торкніться > > **Набір номера або Журнал дзвінків**.
- 2 Торкніться : > **Налаштування викликів**, а потім налаштуйте опції відповідно до власних потреб.

# SMS/MMS

## Відправлення повідомлень

З програмою «Обмін повідомленнями» можна створювати та надсилати повідомлення вибраним контактам або всім контактам.



- За надсилання повідомлень за кордон може стягуватися додаткова плата. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

- 1 Торкніться > .
- 2 Торкніться .
- 3 Вкажіть одержувача і створіть повідомлення.
  - Щоб додати файли, торкніться .
  - Щоб увійти до додаткових опцій меню, торкніться .
- 4 Торкніться **Надіс.** щоб надіслати повідомлення.

## Перегляд повідомлення

Ви можете переглядати повідомлення, якими ви обмінювалися, із упорядкуванням за контактами.

- 1 Торкніться > .
- 2 Виберіть контакт зі списку контактів.

## Налаштування параметрів обміну повідомленнями

Ви можете змінювати параметри обміну повідомленнями відповідно до власних потреб.

- 1 Торкніться > .
- 2 Торкніться > **Налаштuv.** зі списку повідомлень.

# Камера

## Ввімкнення камери

Ви можете робити фотознімки або записувати відео, аби зберегти незабутні моменти.

Торкніться .




- Перш ніж робити знімки, протріть об'єктив камери тканиною з мікроловокна. Якщо ви торкнетесь пальцем об'єктива камери, знімки можуть вийти розмитими.
- Якщо рівень заряду акумулятора нижче 5%, зарядіть акумулятор перед використанням камери.
- Зображення, представлені в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного пристрою.
- Фото та відео можна продивлятись та редагувати у **Фото**.



## Переключення між камерами

Аби підлаштуватися до середовища зйомки, можна перемикатися між фронтальною та задньою камерами.

На екрані камери торкніться  або перетягніть екран вгору/вниз/вліво/вправо для переключення між фронтальною та задньою камерами.

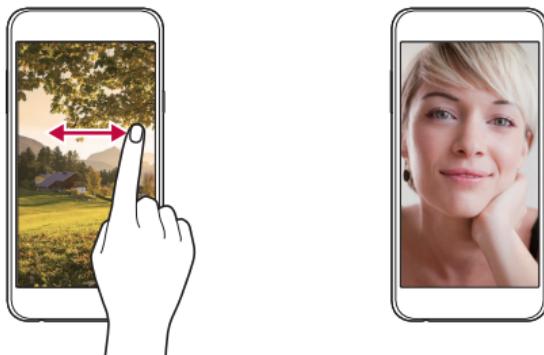

- За допомогою режиму фронтальної камери можна робити селфі. Детальніша інформація наведена в розділі *Селфи*.

## Збільшення чи зменшення

Під час фотозйомки чи запису відео можна збільшувати або зменшувати зображення.

На екрані камери зведіть або розведіть два пальці, щоб зменшити або збільшити зображення.

## Фотозйомка

- Виберіть режим зйомки і натисніть на об'єкт, на якому потрібно сфокусувати камеру.
- Торкнітесь , щоб зробити знімок.  
Також можна натиснути клавішу гучності.



- Коли екран вимкнений або заблокований, двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб увімкнути камеру. Щоб активувати цю функцію, торкніться > Налаштув. > Загальні і увімкніть Сполучення клавіш.

## Запис відео

- 1 Виберіть режим зйомки і натисніть на об'єкт, на якому потрібно сфокусувати камеру.
- 2 Торкнітесь .
  - Щоб зробити знімок під час зйомки відео, торкнітесь .
  - Щоб призупинити відеозапис, торкнітесь . Щоб відновити відеозапис, торкнітесь .
- 3 Торкнітесь , щоб завершити відеозапис.

## Панорама

Ви можете створити панорамну фотографію шляхом переміщення камери в одному напрямку, зробивши кілька знімків поспіль і з'єднавши їх для отримання ширшого виду.

- 1 В автоматичному режимі торкнітесь РЕЖИМ > .
- 2 Торкнітесь , а потім повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Переміщуйте пристрій у напрямку, показаному контрольною лінією зі стрілкою.
- 3 Торкнітесь , щоб завершити зйомку.



## Безперервна

Ви можете безперервно зробити декілька знімків, щоб створити рухомі картинки.

В автоматичному режимі натисніть і утримуйте .

- Камера буде безперервно і швидко робити знімки, поки ви утримуєте .



- При цьому можна зробити до тридцяти (30) послідовних фотографій.

## Налаштування опцій камери

Ви можете налаштовувати різні опції камери відповідно до власних потреб.

В автоматичному режимі торкніться .



- Доступні параметри різняться залежно від вибраної камери (фронтальної чи тильної) та вибраного режиму зйомки.

	Виберіть співвідношення сторін для фото або якість для відео.
	Застосуйте ефекти плівки до фото.
	Встановіть таймер для автоматичного фотографування після вказаного періоду часу.
	Зробіть фото за допомогою голосових команд. (Доступні варіанти: Чіз, Смайл, Віскі, Кімчі, LG)
	Відображення напрямних решіток, завдяки яким можна записувати відео та робити знімки за допомогою вертикальної та горизонтальної орієнтирних ліній.
	Задайте місця, в яких слід зберігати фотографії та відеозаписи. Ці опції відображаються, коли вставлена зовнішня карта пам'яті. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : зберегти у вбудованій пам'яті.</li><li>•  : збереження на зовнішній картці пам'яті.</li></ul>

<span>[⌚]/[ڻ]</span>	<p>Налаштування параметрів автоматичної зйомки. Ці опції відображаються під час використання фронтальної камери.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌚: знімати, використовуючи функцію зйомки жестами.</li> <li>ڻ: знімати, коли камера виявляє обличчя.</li> </ul>
<span>ڻ / ڻ</span>	<p>Дзеркальні зображення. Ці опції відображаються під час використання фронтальної камери.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ڻ: не робити зображення дзеркальним.</li> <li>ڻ: зробити зображення дзеркальним горизонтально.</li> </ul>

## Застосування ефектів плівки

Ви можете застосувати фільтри різних кольорів до фотографій.

- 1 В автоматичному чи ручному режимі торкніться > .
- 2 Виберіть бажаний ефект плівки.

## Селфи

За допомогою фронтальної камери ви можете побачити своє обличчя на екрані і зробити селфи.




- При використанні фронтальної камери в її налаштуваннях можна змінювати спосіб зйомки селфи. Детальна інформація наведена в розділі [Налаштування опцій камери](#).

## Знімок по жесту

Ви можете робити селфи за допомогою жестів.

Покажіть долоню у фронтальну камеру і потім стисніть кулак.

- Через три секунди буде зроблений знімок.

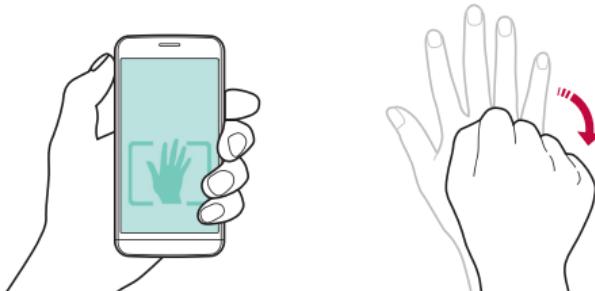



- Щоб скористатися цією функцією, переконайтесь, що в параметрах камери обрано [⌚].
- Альтернативний спосіб зробити знімок за допомогою жестів — стиснути кулак та відкрити його у напрямку фронтальної камери.
- Упевніться, що ваша долоня і кулак знаходяться в межах орієнтирної лінії, щоб камера могла їх виявити.

## Інтервальна зйомка

Ви можете зробити кілька селфі одне за одним.

При використанні фронтальної камери натисніть і утримуйте [📸]. Крім того, ви можете показати долоню у камеру і швидко двічі стиснути кулак.

- Протягом трьохсекундного інтервалу буде зроблено чотири знімки.



## Автоматична зйомка

Скористайтеся функцією розпізнавання обличчя для простої й зручної зйомки селфі. Можна налаштувати пристрій таким чином, що коли ви дивитеся на екран, фронтальна камера виявляє ваше обличчя й автоматично робить селфі.

- В момент розпізнавання обличчя фронтальною камерою рамка стає білою. Якщо при цьому не рухатися, рамка змінить колір на синій і фронтальна камера зробить фотознімок.





- Торкніть тоді торкніть щоб з'явилася індикація [] на позначення активації функції автоматичної зйомки.

## Файловий менеджер

Ви можете переглядати і керувати файлами, збереженими на вашому пристрої.

- 1 Торкніться > Інструм.> Файловий менеджер.
- 2 Торкніться та виберіть потрібне місце для зберігання.

## Погода

Ви можете переглядати інформацію про погоду для конкретного регіону.

- 1 Торкніться > Інструм.> Погода.
- 2 Торкніться та дайте місто, яке бажаєте.
  - На екрані детального прогнозу погоди торкніться / або перетягніть екран пальцем вліво чи вправо, щоб переглянути погоду в інших містах.

## Годинник

### Будильник

Ви можете встановити будильник на заданий час.

- 1 Торкніться > Інструм.> Годинник > Будильник.
- 2 Торкніться , щоб додати новий будильник.
- 3 Налаштуйте параметри будильника та торкніться ЗБЕРЕГТИ.



- Якщо вибрати раніше встановлений будильник, його можна відредактувати.
- Щоб видалити будильник, торкніться у верхній частині екрана. Також можна торкнутися будильника, утримуючи дотик.

## Світовий час

Ви можете переглянути поточний час у містах по всьому світу.

- 1 Торкніться > **Інструм.** > **Годинник** > **Світовий час**.
- 2 Торкніться і додайте місто.

## Таймер

Ви можете встановити таймер для запуску звукового сигналу після вказаного періоду часу.

- 1 Торкніться > **Інструм.** > **Годинник** > **Таймер**.
- 2 Встановіть час та торкніться **Початок**.
  - Щоб призупинити таймер, торкніться **Стоп**. Щоб відновити таймер, торкніться **Віднов.**.
  - Щоб скинути налаштування таймера, торкніться **Скинути**.
- 3 Торкніться **Стоп**, щоб зупинити звуковий сигнал таймера.

## Секундомір

Ви можете скористатися секундоміром для запису часу з моменту засікання.

- 1 Торкніться > **Інструм.** > **Годинник** > **Секундомір**.
- 2 Торкніться **Початок**, щоб запустити секундомір.
  - Щоб записати час з моменту засікання, торкніться **Коло**.
- 3 Торкніться **Стоп**, щоб призупинити секундомір.
  - Щоб відновити секундомір, торкніться **Віднов.**.
  - Щоб видалити всі записи секундоміра, торкніться **Скинути**.

## Калькул-р

Ви можете використовувати калькулятори двох типів: простий та науковий.

- 1 Торкніться > Інструм.> Калькул-р.
- 2 Використовувати клавіатуру для розрахунків.
  - Щоб скористатись науковим калькулятором, торкніться > Науковий калькулятор.
  - Щоб переглянути записи калькулятора, торкніться > Розрахункова історія.

## Завдання

Ви можете реєструвати завдання на пристрої з метою легкого керування своїм розкладом.

- 1 Торкніться > Інструм.> Завдання.
- 2 Торкніться , щоб додати завдання.
- 3 Введіть подробиці завдання та торкніться ЗБЕРЕГТИ.

## Диктофон

Ви можете записати та зберегти свій голос або голоси інших людей з важливих подій. Записані голосові файли можна відтворювати або пересилати.

- 1 Торкніться > Інструм.> Диктофон.
- 2 Торкніться .
- Щоб поставити запис на паузу, торкніться .
- 3 Торкніться , щоб завершити запис.
  - Файл зберігається автоматично, після чого виводиться екран попереднього прослуховування.
- 4 Торкніться , щоб відтворити записаний голос.



- Щоб зберегти дані про місце запису, торкніться **Місцезнаходження**.
- Якщо торкнутися , з'являться записані голосові файли. Ви можете відтворити голосовий файл зі списку.

## FM радіо

Ви можете слухати FM-радіо.

Торкніться > **Інструм.** > **FM радіо**.



- Щоб скористатися цією програмою, спочатку підключіть гарнітуру до пристрою. Гарнітура виконує функцію радіоантени.
- Ця функція може не підтримуватися в залежності від місцевості.

## Завантаж.

Ви можете переглядати, видаляти або передавати файли, завантажені через інтернет або програми.

Торкніться > **Інструм.** > **Завантаж.**

## Інформац. послуги

Ви можете переглядати текстові трансляції про надзвичайні ситуації (такі як тайфуни, повені і землетруси) в режимі реального часу.

Торкніться > **Інструм.** > **Інформац. послуги**

# Ел. пошта

## Огляд електронної пошти

Ви можете зареєструвати обліковий запис електронної пошти на вашому пристрої, після чого зможете отримувати та надсилюти електронні повідомлення зі свого пристроя.



- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за використання контенту залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

## Реєстрація облікових записів електронної пошти

Під час першого використання програми електронної пошти зареєструйте власний обліковий запис електронної пошти.

- 1 Торкніться > Ел. пошта.
- 2 Виберіть постачальника послуг електронної пошти.
- 3 Введіть свою адресу електронної пошти та пароль і торкніться ДАЛІ, щоб зареєструвати обліковий запис
  - Щоб налаштувати обліковий запис електронної пошти вручну, торкніть НАЛАШТУВАННЯ ВРУЧНУ.

## Керування обліковими записами електронної пошти

Щоб переглянути або редагувати налаштування вашого облікового запису електронної пошти, торкніться : > Налаштuv.

- Щоб додати обліковий запис, торкніться Додати обліковий запис.
- Щоб видалити обліковий запис, торкніться : > Видалити обліковий запис.

## Відкриття іншого облікового запису електронної пошти

Якщо зареєстровано кілька облікових записів електронної пошти і ви хочете переглянути інший обліковий запис, торкніться  і виберіть інший обліковий запис зі списку.

## Перевірка електронної пошти

- 1 Торкнітесь  і виберіть поштову скриньку.
- 2 Виберіть електронне повідомлення зі списку.
  - Відкриється електронне повідомлення.

## Надсилання електронного повідомлення

- 1 Торкнітесь .
- 2 Введіть адресу електронної пошти одержувача.
- 3 Введіть тему і текст повідомлення.
  - Щоб додати файли, торкнітесь .
  - Щоб увійти до додаткових опцій меню, торкнітесь .
- 4 Торкнітесь , щоб надіслати електронне повідомлення.

## SmartWorld

Ви можете завантажити різноманітні ігри, аудіоконтент, програми і шрифти, надані компанією LG Electronics. Індивідуалізуйте свій пристрій відповідно до власних потреб за допомогою тем для головного екрана, тем для клавіатури та шрифтів.



- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за використання контенту залежно від вашого тарифного плану.
- Ця функція може не підтримуватися в залежності від регіону або постачальника послуг зв'язку.

- 1 Торкніться > SmartWorld.
- 2 Введіть свій ідентифікатор і пароль та увійдіть в систему.
- 3 Виберіть та завантажте контент.

## Завантаження програми SmartWorld

Якщо програма SmartWorld не встановлена, виконайте наступні кроки, щоб її завантажити.

- 1 Торкніться > Налаштув. > Загальні > Про телефон > Загальні > Центр оновлень > Оновлення програми.
- 2 У списку виберіть SmartWorld і торкніться Завантажити.

## Контакти

### Огляд контактів

Ви можете зберігати контакти і керувати ними.

Торкніться > Контакти.

### Додавання контактів

#### Додавання нових контактів

- 1 На екрані списку контактів торкніться +.
- 2 Введіть контактні дані та торкніться ЗБЕРЕГТИ.

#### Імпорт контактів

Ви можете імпортувати контакти з іншого пристроя, на якому вони зберігаються.

- 1 На екрані списку контактів торкніться : > Інше > Управляйте контактами > Імпортувати.
- 2 Виберіть вихідне та цільове розташування контакту, який бажаєте імпортувати, а потім торкніться OK.
- 3 Виберіть контакти й торкніться ИМПОРТУВАТИ.

## Додавання контактів до списку швидкого набору

- 1 На екрані списку контактів торкніться : > Швидкий набір.
- 2 Торкніться Додати контакт у номері швидкого набору.
- 3 Виберіть контакт.

## Пошук контактів

Ви можете здійснювати пошук контактів, використовуючи одну з наступних опцій.

- На екрані списку контактів введіть ім'я контакту в полі пошуку.
- Прогортайте список контактів вгору або вниз.
- У алфавітному покажчику списку контактів торкніться початкової літери контакту.

## Список контактів

### Редагування контактів

- 1 На екрані списку контактів виберіть контакт.
- 2 На екрані контактних даних торкніться ⚡ і відредактуйте дані.
- 3 Торкніться ЗБЕРЕГТИ, щоб зберегти зміни.

### Видалення контактів

- 1 На екрані списку контактів натисніть та утримуйте контакт.
- 2 Торкніться Видалити контакт.

## Додавання улюблених контактів

Ви можете зареєструвати часто використовувані контакти як улюблені.

- 1 На екрані списку контактів виберіть контакт.
- 2 На екрані контактних даних торкніться ☆.

## Створення груп

- 1 На екрані списку контактів торкніться Групи > : > Нова група.
- 2 Введіть назву нової групи.
- 3 Торкніться Додати учасників, виберіть контакти та торкніться ДОДАТИ.
- 4 Торкніться ЗБЕРЕГТИ, щоб зберегти нову групу.

## Календар

### Огляд календаря

Ви можете використовувати календар для керування подіями і завданнями.

### Додавання подій

- 1 Торкніться ○ > Календар.
- 2 Виберіть дату і торкніться +.
- 3 Введіть подробиці події та торкніться ЗБЕРЕГТИ.
  - Якщо ви торкнетесь в календарі дати, яка містить події, з'явиться спливаюче вікно, що показує список подій. Торкніться події зі спливаючого вікна, щоб переглянути подробиці події.

### Синхронізація подій

Торкніться : > Показати календарі > : > Синхронізувати календарі і виберіть календар для синхронізації.



- Після збереження ваших подій з пристрою в обліковому записі Google вони так само автоматично синхронізуються з календарем Google. Потім можна синхронізувати інші пристрої з календарем Google, аби на тих пристроях відображалися ті самі події, що й на вашому пристрої, а також щоб керувати зазначеними подіями на тих пристроях.

## Віконце подій

Ви можете створити подію за допомогою віконця подій.

Торкніться  щоб відкрити віконце події, а потім перетягніть контент на дату в календарі.

-  : керувати зображеннями, текстом, нотатками і тимчасово збереженими подіями. Ви також можете пересилати текст, зображення і нотатки з іншої програми і зберігати їх у віконці події. Якщо торкнутися  під час створення події, подія буде тимчасово зберігатися у віконці подій.
-  : керувати завданнями, які не мають терміну виконання, як подіями.

## LG Backup

Ви можете виконувати резервне копіювання, відновлення та переміщення даних, збережених на вашому пристрої.

- 1 Торкніться  > Управління > LG Backup.  
Також можна торкнутися  > Налаштuv. > Загальні > Резервна копія і скидання > LG Backup.
- 2 Виконуйте інструкції на екрані, щоб вибрати збереження резервної копії даних у попередньо заданій папці резервного копіювання на пристрії або ж копіювання даних на інші пристрої.



- Ініціалізація пристрою може видалити файли резервного копіювання, збережені у вбудованій пам'яті. Щоб мінімізувати втрату даних, скопіюйте важливі файли резервного копіювання з резервної папки LG Backup у вбудованій пам'яті на комп'ютер або зовнішній запам'ятовуючий пристрій.



- Резервне копіювання даних з облікового запису Google не виконується. Коли ви синхронізуете ваш обліковий запис Google, програми Google, контакти Google, календар Google, дані програми нотаток Google і програми, завантажені з магазину програм, автоматично зберігаються у програмі Drive.
- Файли резервного копіювання зберігаються з розширенням \*.lbf у папці LG Backup на карті пам'яті або у вбудованій пам'яті.
- Повністю зарядіть акумулятор перед резервним копіюванням або відновленням даних, щоб уникнути ненавмисного відключення в процесі виконання.

## RemoteCall Service

Ваш пристрій можна дистанційно протестувати з метою усунення технічних проблем. Спочатку зателефонуйте до сервісного центру LG наступним чином.



- Щоб почати користування цією функцією, спочатку потрібно погодитися на її використання.
- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану.

- 1 Торкнітесь > Управління > RemoteCall Service.
- 2 Здійсніть виклик до сервісного центру LG.
- 3 Після встановлення з'єднання дотримуйтесь інструкцій представника сервісного центру та введіть шестизначний номер доступу.
  - Ваш пристрій буде дистанційно підключено та почнеться технічна підтримка.

# Програми Google

Ви зможете використовувати програми Google, зареєструвавши обліковий запис Google. Вікно реєстрації облікового запису Google з'явиться автоматично, коли ви вперше запустите яку-небудь програму Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, створіть його за допомогою вашого пристроя. Подробиці про те, як користуватися програмою, див. у її довідці.



- Деякі програми можуть не працювати залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.

## Chrome

Увійдіть в Chrome та імпортуйте відкриті вкладки, закладки та дані з адресного рядка з комп'ютера на свій пристрій.

## Google

Скористайтеся пошуковими функціями Google, аби знайти веб-сайти та файли, що зберігаються на вашому пристрої, вводячи ключові слова або промовляючи їх голосом.

## Gmail

Зареєструйте обліковий запис електронної пошти Google для вашого пристроя, щоб отримувати та надсилюти електронні повідомлення.

## Карти

Знаходьте своє розташування або розташування місця на карті. Переглядайте географічну інформацію.

## YouTube

Шукайте та відтворюйте відео. Завантажуйте відео на YouTube, щоб поділитися ними з людьми по всьому світу.

## **Диск**

Завантажуйте, зберігайте, відкривайте, пересилайте та впорядковуйте файли зі свого пристрою. Доступ до файлів, в які можна зайди з програм, можна отримати з будь-якого місця як в онлайн- і в офлайн-режимі.

## **Google Play Музика**

Купуйте музичні файли у **Play Маркет**. Відтворюйте музичні файли, збережені на вашому пристрої.

## **Play Фільми**

За допомогою облікового запису Google беріть напрокат або купуйте фільми. Купуйте контент та відтворюйте його будь-де.

## **Hangouts**

Обмінюйтесь повідомленнями. Здійснюйте відеовиклики до окремої людини або групи.

## **Фото**

Переглядайте та пересилайте фотографії чи альбоми, збережені на вашому пристрої.

## **Документи**

Створюйте нові документи або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться документами з іншими людьми та спільно редактуйте їх.

## **Таблиці**

Створюйте нові електронні таблиці або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться електронними таблицями з іншими людьми та спільно редактуйте їх.

## **Презентації**

Створюйте нові презентації або редагуйте створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться презентаціями з іншими людьми та спільно редактуйте їх.

04

## Налаштування телефону

# Налаштuv.

Можна налаштовувати параметри пристрою відповідно до ваших вподобань.

Торкніться  Налаштuv.



- Торкніться  та введіть ключове слово в поле пошуку, щоб отримати доступ до параметра.
- Торкніться , щоб змінити режим перегляду. У цьому посібнику користувача припускається, що ви використовуєте Подання у вкладці.

## Мережі

### Подвійна SIM-карта

Можна налаштовувати параметри використання двох SIM-карток.

- 1 На екрані налаштувань торкніться Мережі > Подвійна SIM-карта.
- 2 Налаштуйте такі функції:
  - **SIM-карта 1:** зміна імені та піктограми SIM-картки 1.
  - **Активувати слот 1:** активація чи деактивація лотка для SIM-картки 1.
  - **SIM-карта 2:** зміна імені та піктограми SIM-картки 2.
  - **Активувати слот 2:** активація чи деактивація лотка для SIM-картки 2.
  - **Тема кольору SIM-картки:** зміна кольорових тем для SIM-карток.
  - **Режим економії:** активація чи деактивація режиму економії коштів. Якщо в режимі економії коштів ви телефонуєте контактами, якому призначено конкретну SIM-картку, ця SIM-картка використовуватиметься для виклику, навіть якщо активовано іншу SIM-картку (наприклад, вона може використовуватися для мобільного інтернету).

- **Мобільні дані:** виберіть SIM-карту, яку бажаєте використовувати для послуг мобільного інтернету. Ви так само можете вимкнути зазначену функцію.
- **Роумінг даних:** виберіть цей параметр, аби дозволити пристрою користуватися мобільним інтернетом при здійсненні роумінгу за межами дії домашньої мережі.

## Wi-Fi

Ви можете підключитися до розташованих поряд пристрій через мережу Wi-Fi.

### Підключення до мережі Wi-Fi

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi**.
- 2 Перетягніть  для активації.
  - Доступні мережі Wi-Fi відобразяться автоматично.
- 3 Виберіть мережу.
  - Вам може знадобитись ввести пароль мережі Wi-Fi.
  - Пристрій пропускає цей процес для мереж Wi-Fi, якими ви раніше вже користувалися. Якщо ви не хочете автоматично підключатися до певної мережі Wi-Fi, торкніться цієї мережі, утримуючи дотик, потім торкніться **Не запам'ятовувати мережу**.

### Налаштування мережі Wi-Fi

На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi**.

- **Переключитися на використання мобільних даних:** Якщо функцію підключення для мобільного інтернету даних активовано, проте при цьому пристрій не може підключитися до інтернету через підключення Wi-Fi, пристрій автоматично підключатиметься до інтернету через підключення для мобільної передачі даних.
-  : налаштування параметрів мережі Wi-Fi.

## Wi-Fi Direct

Ви можете підключити свій пристрій до інших пристройів, які підтримують Wi-Fi Direct, для обміну даними з ними. Точка доступу не потрібна. Використовуючи Wi-Fi Direct, можна підключитися більш ніж до двох пристройів.

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi > :** > **Розширені Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**

- Розташовані поряд пристрої, що підтримують Wi-Fi Direct, з'являться автоматично.

2 Виберіть пристрій.

- Підключення відбувається, коли пристрій приймає запит на підключення.



- При використанні Wi-Fi Direct заряд акумулятора може швидко вичерпатися.

## Bluetooth

Ви можете підключити свій пристрій до розташованих поряд пристройів, які підтримують Bluetooth, для обміну даними з ними. Підключіть свій пристрій до гарнітури і клавіатури Bluetooth. У такий спосіб легше керувати пристроєм.

### Об'єднання в пару з іншим пристроєм

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Bluetooth.**

2 Перетягніть для активації.

- Доступні пристрої відобразяться автоматично.
- Щоб оновити список пристройів, торкніться **ПОШУК.**



- У списку відображаються тільки пристрої з увімкненою опцією пошуку.

3 Виберіть пристрій зі списку.

4 Виконайте інструкції на екрані, щоб виконати аутентифікацію.



- Цей крок пропускається для пристрій, до яких раніше було отримано доступ.

## Передача даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл.
  - Ви можете надсилати мультимедійні файли або контакти.
- 2 Торкнітесь <img alt="Bluetooth icon" data-bbox="238 228 268 248"/> Bluetooth.
- 3 Виберіть цільовий пристрій для файлу.
  - Файл надсилається, як тільки цільовий пристрій приймає його.



- Процеси обміну файлами можуть відрізнятися залежно від файлу.

## Мобільні дані

Ви можете увімкнути або вимкнути мобільний інтернет. Ви також можете керувати використанням мобільного інтернету.

### Увімкнення мобільного інтернету

- 1 На екрані налаштувань торкнітесь Мережі > Мобільні дані.
- 2 Перетягніть  для активації.

### Налаштування параметрів мобільного інтернету

- 1 На екрані налаштувань торкнітесь Мережі > Мобільні дані.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
  - **Мобільні дані:** Активуйте використання підключення для передачі даних через мобільні мережі.
  - **Обмежити обсяг передачі даних:** встановити ліміт на використання мобільного інтернету для його блокування у разі перевищенння ліміту.
  -  : налаштувати параметри мобільного інтернету.

## Налаштування викликів

Ви можете налаштовувати параметри виклику, такі як опції голосового виклику або міжнародного виклику.



- Деякі функції можуть не підтримуватися в залежності від регіону обслуговування або постачальника послуг зв'язку. Докладніше дивіться у розділі **Телефон**.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Налаштування викликів**.
- 2 Налаштуйте параметри.

## Прив'язка USB

Ви можете підключити свій пристрій до іншого пристрою за допомогою USB і поділитися мобільними даними.

- 1 Підключіть свій пристрій до інших пристрій через USB-кабель.
- 2 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Прив'язка > Прив'язка USB** і перетягніть для активації цієї функції.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- При підключені до комп'ютера завантажте USB-драйвер із сайту [www.lg.com](http://www.lg.com) та встановіть його на комп'ютері.
- Коли ввімкнено режим USB-тетерингу, передавати файли між пристрієм та комп'ютером неможливо. Щоб надсилати чи приймати файли, вимкніть USB-тетеринг.
- Операційні системи, що підтримують тетеринг: Windows XP або пізнішої версії та Linux.

## Wi-Fi Hotspot

Ви можете налаштувати пристрій в якості бездротового маршрутизатора. При цьому можна буде підключатися до інтернету з інших пристроїв за допомогою мобільного інтернету, активованого на основному пристрої.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Прив'язка > Wi-Fi Hotspot** і перетягніть  для активації цієї функції.
- 2 Тортніться **Створити точку доступу Wi-Fi** і введіть назву Wi-Fi (SSID) і пароль.
- 3 Увімкніть Wi-Fi на іншому пристрої та виберіть ім'я мережевого пристрою зі списку мереж Wi-Fi.
- 4 Введіть пароль мережі.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- Більше інформації доступно на веб-сайті  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Прив'язка Bluetooth

Пристрій, підключений через зв'язок Bluetooth, можна підключати до інтернету за допомогою мобільного інтернету, активованого на основному пристрої.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Прив'язка > Прив'язка Bluetooth** і перетягніть  для активації цієї функції.
- 2 Увімкніть зв'язок Bluetooth на обох пристроях та створіть між ними пару.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- Більше інформації доступно на веб-сайті  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Довідка

Ви можете переглядати довідку з використання тетерингу та точок доступу.

На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Прив'язка > Довідка**.

## Режим "У літаку"

Ви можете відключити виклик та функції мобільного інтернету. Коли цей режим включений, функції, які не пов'язані з даними, наприклад ігри та відтворення музики, залишаються доступними.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > Режим "У літаку"**.
- 2 Торкніться **ВКЛЮЧИТИ** на екрані підтвердження.

## Мобільні мережі

Ви можете налаштовувати параметри мобільного інтернету.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > Мобільні мережі**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
  - **Режим мережі:** Виберіть тип мережі.
  - **Точки доступу:** переглянути або змінити точку доступу для використання послуг мобільного інтернету. Щоб змінити точку доступу, виберіть потрібну точку доступу зі списку.
  - **Оператори зв'язку:** знайти оператора мережі й автоматично підключатися до мережі.

## VPN

Ви можете підключитися до безпечної віртуальної мережі, наприклад до внутрішньокорпоративної мережі. Ви також можете керувати підключеними віртуальними приватними мережами (VPN).

## Додавання VPN

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > VPN**.



- Пам'ятайте, що при розблокуванні екрана вся інформація VPN, збережена на пристрої, стирається.

## 2 Торкніться Додати VPN-мережі.



- Якщо екран не заблоковано, з'явиться екран сповіщення. Торкніть пункт **НАЛАШТУВ.** на екрані сповіщень і заблокуйте екран. Докладніше дивіться розділ [Налаштування параметрів блокування екрана](#).

## 3 Введіть подробиці VPN та торкніться ЗБЕРЕГТИ.

### Налаштування параметрів VPN

- 1 Торкнітесь потрібної мережі VPN у списку **VPNS.**
- 2 Введіть дані облікового запису користувача VPN і торкнітесь **З'ЄДНАТИ.**
  - Щоб зберегти дані облікового запису, відмітьте пункт **Зберегти відомості про обліковий запис.**

## Звук і Сповіщення

Ви можете налаштовувати звук, вібрацію і оповіщення.

На екрані налаштувань торкнітесь **Звук і Сповіщення** і налаштуйте такі параметри:

- Профілі:** зміна режиму звуку на **Звук, Тільки вібрація** або **Тихий.**
- Гучність:** регулювання гучності звуку для різноманітних параметрів.
- SIM1 Рингтон/SIM2 Рингтон:** вибрати мелодію для вхідних викликів. Додати або видалити мелодії.
- Мелодія контакту:** налаштування пристрою на автоматичне створення мелодії дзвінка для вхідного виклику від певного контакту. Детальна інформація наведена в розділі [Мелодія контакту.](#)
- Звук з вібрацією:** налаштувати пристрій, щоб він одночасно вібрував і грав мелодію.
- SIM1 Тип вібрації/SIM2 Тип вібрації:** ви можете вибирати тип вібрації або створювати власний шаблон вібрації.
- Не турбувати:** встановити час, діапазон і тип програми, щоб отримувати оповіщення. Отримувати оповіщення тільки в певні дні тижня.

- **Блокування екрана:** відобразити або сховати оповіщення на екрані блокування.
- **Програми:** вибрать програми для відображення власних оповіщень на екрані і встановити пріоритет для таких програм щодо оповіщень.
- **Сповіщальний LED-індикатор:** демонструвати стан пристрою за допомогою світлодіода.
- **Інше > SIM1 Звуки повідомлень/SIM2 Звуки повідомлень:** вибрать мелодію оповіщення. Встановити збережену на пристрой мелодію в якості мелодії оповіщення.
- **Інше > Звукові ефекти:** вибрать звуковий ефект, який буде відтворюватися, коли ви натикаєте на цифрову клавіатуру, вибираєте опцію або блокуєте/розблоковуєте екран.
- **Інше > Сповіщення про повідомлення/голосові виклики:** налаштувати пристрой, щоб він зачитував інформацію про абонента або вміст повідомлення голосом.

## Екран

Ви можете налаштувати детальні параметри для кожного типу екрана.

На екрані налаштувань торкнеться **Екран** і налаштуйте такі параметри:

- **Домашній экран:** налаштувати параметрів для головного екрана.  
Детальна інформація наведена в розділі [Налаштування экрану](#).
- **Блокування экрана:** налаштувати параметри блокування екрана.  
Детальна інформація наведена в розділі [Налаштування блокування экрана](#).
- **Комбінація сенсорних кнопок Home:** Змінити розташування сенсорних кнопок головного екрана або змінити кольори їх фону.  
Схovати сенсорні кнопки головного екрана.
- **Тип шрифту:** змінити накреслення шрифту.
- **Розмір шрифту:** змінити розмір шрифту.
- **Жирний шрифт:** виділити текст жирним на екрані.
- **Яскравість:** використати повзунок для зміни яскравості екрана пристрою.

- **Авто:** налаштувати пристрій таким чином, щоб яскравість екрана автоматично регулювалася відповідно до інтенсивності навколошнього світла.
- **Режим читання:** зменшення рівня синього на екрані для меншого навантаження на очі.
- **Автоповорот екрана:** увімкнути автоматичний поворот екрана відповідно до орієнтації пристрою.
- **Вимкнення екрана:** увімкнути автоматичне вимкнення екрана, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.
- **Інше > Заставка:** відобразити екранну заставку, коли пристрій підключено до тримача або зарядки. Вибрати тип екранної заставки для відображення.
- **Інше > Калібрування датчика руху:** скоректуйте кут і швидкість датчика руху, щоб поліпшити точність нахилу та швидкість датчика.



- Під час корекції датчика руху покладіть пристрій на рівну поверхню. Невиконання цієї вимоги може привести до помилок функцій датчика руху, таких як автоматичний поворот екрана.

## Загальні

### Мова та клавіатура

Ви можете налаштувати параметри мови і клавіатури для свого пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Мова та клавіатура**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
  - **Мова:** вибрать мову, яку слід застосувати для пристрою.
  - **Поточна клавіатура:** переглянути тип клавіатури, яка наразі використовується. Вибрать клавіатуру для використання при введенні тексту.
  - **Клавіатура LG:** налаштувати параметри клавіатури LG.
  - **Голосовий ввід Google:** налаштування параметрів диктування тексту для Google.

- **Вихід для перетворення тексту на мову:** налаштування параметрів переведення тексту в голос.
- **Швидкість вказівника:** відрегулювати швидкість переміщення покажчика миші або сенсорної панелі.
- **Змінити кнопки:** налаштувати, щоб права кнопка миші виконувала основні дії безпосереднього керування (замість лівої).

## Локація

Ви можете налаштовувати використання інформації про ваше розташування іншими програмами.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Локація**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
  - **Режим:** вибрати метод надання інформації про своє місцезнаходження.
  - **ОСТАННІЙ ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ:** переглянути програми, які нещодавно здійснювали запит інформації про місцезнаходження.
  - **Камера:** зберігати інформацію про місцезнаходження, знімаючи фото або записуючи відео.
  - **Історія місцезнаходжень Google:** налаштування параметрів журналу місць розташування Google.

## Облікові записи і синхронізація

Ви можете додавати облікові записи або управляти ними, у тому числі обліковим записом Google. Ви також можете автоматично синхронізувати окремі програми або користувачьку інформацію.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Облікові записи і синхронізація**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
  - **Автоматична синхронізація даних:** автоматично синхронізувати всі зареєстровані облікові записи.
  - **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ:** переглянути список зареєстрованих облікових записів. Щоб переглянути або змінити інформацію про обліковий запис, торкніться його.

- **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС:** додати обліковий запис.

## Спеціальні можливості

Ви можете керувати плагінами доступу, встановленими на вашому пристрої.

1 На екрані налаштувань торкніться **Загальне > Спеціальні можливості**.

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Зір > TalkBack:** налаштувати пристрій, щоб він повідомляв стан або дії на екрані за допомогою голосу.
- **Зір > Сповіщення про повідомлення/голосові виклики:** налаштувати пристрій, щоб він зачитував інформацію про абонента або вміст повідомлення голосом.
- **Зір > Розмір шрифту:** змінити розмір шрифту.
- **Зір > Жирний шрифт:** виділити текст жирним на екрані.
- **Зір > Сенсорний зум:** збільшити або зменшити масштаб, тричі торкнувшись екрана.
- **Зір > Інверсія кольору екрана:** збільшити контраст кольору дисплея для людей з поганим зором.
- **Зір > Відтінки сірого:** переключити екран у режим відтінків сірого кольору.
- **Зір > Завершуйте дзвінки, використовуючи клавішу живлення:** завершити виклик натисканням клавіші живлення/блокування.
- **Слух > Знімок:** увімкнути службу субтитрів при відтворенні відео для людей зі слабим слухом.
- **Слух > Сповіщальний LED-індикатор:** демонструвати стан пристрою за допомогою світлодіода.
- **Слух > Блимаючі попереџення:** налаштувати пристрій, щоб він повідомляв миготливим світлом про вхідні виклики і оповіщення.
- **Слух > Вимкнути всі звуки:** вимкнути всі звуки та зменшити гучність звуку на приймачі.
- **Слух > Тип аудіовідновлення:** вибрати тип аудіо.
- **Слух > Баланс звуку:** відрегулювати вихідний баланс аудіо. Використовуйте повзунок для зміни балансу.

- Рухливість і пізнання > **Touch assistant**: увімкнути сенсорну панель, щоб кнопками і жестами стало простіше користуватись.
- Рухливість і пізнання > **Затримка торкання та утримання**: відрегулювати час сенсорного введення.
- Рухливість і пізнання > **Торкніться і утримуйте для дзвінків**: відповісти або відхилити виклик, торкнувшись кнопки виклику, утримуючи дотик, замість перетягування її.
- Рухливість і пізнання > **Вимкнення екрана**: автоматично вимикати екран, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.
- Рухливість і пізнання > **Дотик до керуючих зон**: обмежити сенсорну площину, щоб тільки певною частиною екрана можна було керувати за допомогою сенсорного введення.
- Ярлик для функцій спеціальних можливостей: отримати швидкий доступ до часто використовуваної функції, тричі торкнувшись ○.
- Автоповорот экрану: автоматично змінювати орієнтацію екрана відповідно до фізичного положення пристрою.
- **Switch Access**: створити комбінацію клавіш для керування пристроєм.

## Сполучення клавіш

Ви можете використовувати клавіші гучності для безпосереднього запуску програм, коли екран вимкнений або заблокований.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Сполучення клавіш**.
- 2 Перетягніть  для активації.
  - Двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб запустити програму **Камера**, коли екран заблокований або вимкнений. Двічі натисніть клавішу збільшення гучності (+), щоб запустити **Capture+**.

## Послуги Google

Можна застосовувати налаштування Google для керування програмами Google та параметрами облікового запису.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Послуги Google**.

## Безпека

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Безпека**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
  - **Блокування контенту:** встановити метод блокування файлів в QuickMemo+.
  - **Шифрувати телефон:** встановити пароль пристрою для забезпечення приватності. Створити ПІН-код або пароль, який потрібно вводити кожен раз при увімкненні пристрою. Детальніша інформація наведена в розділі *Шифрування вашого пристроя*.
  - **Шифрування SD картки:** зашифруйте карту пам'яті, щоб запобігти її використанню на іншому пристрой. Детальна інформація наведена в розділі *Шифрування карти пам'яті*.
  - **Запуск телефона в безпечному режимі:** Захистіть свій пристрій за допомогою блокування під час увімкнення. Вам потрібно розблокувати пристрій за допомогою ПІН-коду, щоб отримувати виклики, повідомлення, сигнали тривоги та оголошення.
  - **Налаштувати блокування SIM-картки:** заблокуйте та розблокуйте USIM-карту або змініть пароль (ПІН-код).
  - **Відображати пароль під час набору:** відобразити пароль під час його введення.
  - **Адміністратори пристроя:** дозволити привілеї щодо обмеження контролю або використання пристрою в певних програмах.
  - **Невідомі джерела:** дозволити встановлення програм додатків, завантажених не з магазину додатків.
  - **Верифікувати програми:** заблокувати встановлення шкідливих програм. Виводити попередження, коли встановлюється шкідлива програма.
  - **Захист особистих даних:** перегляд типу місця зберігання, де зберігатиметься сертифікат безпеки.
  - **Дії з сертифікатами:** керувати сертифікатом безпеки, збереженим на пристрой.
  - **Trust agents:** переглянути і використати трастових агентів, встановлених на пристрой.

- **Контактний екран:** зафіксувати екран програми, щоб можна було використовувати тільки наразі активну програму.
- **Функція Доступ до використання додатків:** переглянути подробиці використання програм на пристрой.

## Quick Cover View

Завдяки функції Quick Cover можна перевіряти вхідні виклики і зупиняти будильник/таймер, коли кришка закрита.

На екрані налаштувань торкніться пункт Загальні > Quick Cover View.

## Дата та час

Ви можете налаштовувати параметри дати і часу для свого пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться Загальні > Дата та час.
- 2 Налаштуйте параметри.

## Сховище даних і USB

Ви можете переглядати та керувати вбудованою пам'яттю на пристрої або простором пам'яті карти пам'яті.

- 1 На екрані налаштувань торкніться Загальні > Сховище даних і USB.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
  - **СХОВИЩЕ ПРИСТРОЮ:** переглянути загальний простір пам'яті та вільний простір у вбудованій пам'яті пристрою. Переглянути список додатків, що використовуються, і об'єм пам'яті для кожної програми.
  - **ПОРТАТИВНИЙ НОСІЙ ДАНИХ:** переглянути загальний простір пам'яті та вільний простір на карті пам'яті. Ця опція відображається, коли вставлена карта пам'яті. Щоб відключити карту пам'яті, торкніться △.

## Збереження енергії та заряду батареї

Ви можете переглянути інформацію про поточний стан батареї або увімкнути режим енергозбереження.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Збереження енергії та заряду батареї**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
  - **Використання батареї:** переглянути інформацію про використання акумулятора. Для перегляду детальнішої інформації виберіть конкретний елемент.
  - **Рівень заряду акумулятора в процентах у рядку стану:** відобразити рівень заряду акумулятора у відсотках в інформаційному рядку.
  - **Енергозбереження:** зменшити споживання заряду акумулятора шляхом вимкнення деяких параметрів пристрою, таких як яскравість дисплея, швидкість та інтенсивність вібрації. Коли увімкнено режим енергозбереження, у рядку стану відображається індикація .

## Пам'ять

Ви можете переглянути середній об'єм використання пам'яті протягом певного періоду часу, а також пам'яті, займаної програмою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Пам'ять**.
- 2 Торкніться , щоб встановити часовий інтервал для отримання даних.

## Програми

Ви можете переглянути список встановлених програм. У разі потреби вимикайте або видаляйте програми.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Програми**.
- 2 Виберіть програму та виконайте дії.

## Резервна копія і скидання

Ви можете зробити резервну копію даних, збережених на вашому пристрої, на інший пристрій чи обліковий запис. У разі необхідності виконайте скидання налаштувань пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Резервна копія і скидання**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
  - **LG Backup:** виконати резервне копіювання даних, збережених на пристрої, та відновіть їх. Детальна інформація наведена в розділі *LG Backup*.
  - **Резервне копіювання даних:** виконати резервне копіювання даних програми, пароля Wi-Fi та інших параметрів на сервер Google.
  - **Резервний обліковий запис:** переглянути поточний обліковий запис резервного копіювання, що використовується.
  - **Автоматичне відновлення:** автоматично відновити налаштування резервного копіювання і дані при перевстановленні програми.
  - **Скидання налаштувань мережі:** виконати скидання налаштувань Wi-Fi, Bluetooth та інших мережевих параметрів.
  - **Скидання налаштувань:** виконати скидання всіх налаштувань пристрою та видалити дані.



- При скиданні налаштувань пристрою видаляються всі дані на ньому. Знову введіть ім'я вашого пристрою, обліковий запис Google та іншу вихідну інформацію.

## Про телефон

Ви можете переглянути інформацію про пристрій, таку як ім'я, статус, дані програмного забезпечення і правова інформація.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Про телефон** та перегляньте інформацію.

## **Регулювання та безпека**

Ви можете переглядати знаки відповідності та пов'язану з ними інформацію на своєму пристрой.

На екрані налаштувань торкніться Загальнi > Регулювання та безпека.

05

## Додаток

# Мовні налаштування LG

Виберіть мову, яку слід застосувати для пристрою.

- Торкніться > Налаштuv. > Загальні > Мова та клавіатура > Мова та виберіть мову.

## LG Bridge

### Огляд програми LG Bridge

LG Bridge — це програма, завдяки якій з вашого комп'ютера можна зручно керувати фотографіями, піснями, відеозаписами та документами, збереженими на вашому смартфоні LG. Ви зможете робити резервні копії контактів, фотографій та іншого контенту на комп'ютері або оновлювати програмне забезпечення пристрою.



- Подробиці див. у довідці до програми LG Bridge.
- Функції, що підтримуються, можуть різнятися залежно від пристрою.
- USB-драйвер LG є обов'язковою програмою для підключення вашого смартфона LG до комп'ютера; цей драйвер встановлюється одночасно з програмою LG Bridge.

### Функції програми LG Bridge

- Керуйте файлами на пристрої з комп'ютера за допомогою підключення Wi-Fi або ж підключення до мобільного інтернету.
- Робіть резервні копії даних з пристрою на комп'ютер або відновлюйте дані з комп'ютера на пристрій за допомогою підключення USB-кабелю.
- Оновлюйте програмне забезпечення пристрою з комп'ютера за допомогою підключення USB-кабелю.

## Встановлення LG Bridge на комп'ютер

- 1 Перейдіть на сайт [www.lg.com](http://www.lg.com) з вашого комп'ютера.
- 2 Введіть ім'я вашого пристроя в полі пошуку.
- 3 Натисніть Центр завантажень > LG Bridge та завантажте файл налаштувань.
  - Натисніть **Інформація** для перегляду мінімальних вимог для встановлення LG Bridge.

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з інтернету

Докладніше про користування цією функцією читайте на сторінці <http://www.lg.com/common/index.jsp>, вибравши країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через інтернет без необхідності відвідування сервісного центру. Ця функція буде доступною лише після того, як компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може привести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.



- Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

## Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише після того, як компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спершу перевірте версію програмного забезпечення на мобільному телефоні:

**Налаштув. > Загальні > Про телефон > Загальні > Центр оновлень > Оновлення ПЗ > Перевірити наявність оновлень.**



- Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.
- Ця функція залежить від регіону чи постачальника послуг зв'язку.

# Часті запитання

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Можливі причини	Можливі способи виправлення
Помилка SIM-картки	У телефон не вставлена SIM-картика або вставлена неправильно.	Переконайтесь, що SIM-картика вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання з мережею / погане з'єднання з мережею	Слабкий сигнал, або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть навулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання SIM-картки довший за 6—12 місяців. У такому разі замініть SIM-картику або USIM-картику у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, підтвердіть новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Введені вами коди не збігаються.	
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг, або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.

Повідомлення	Можливі причини	Можливі способи виправлення
Завантажена програма спричиняє багато помилок.	Видаліть програму.	1. Торкніться  > Налаштув.. 2. Торкніться Загальні > Програми. 3. Торкніться програми > Видалити.
Виклики недоступні	Помилка набору	Нова мережа не авторизована.
	Вставлена нова SIM-картка.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN2.
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже швидко.	Натисніть та утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення щонайменше протягом 2 секунд.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплей.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальнюї температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання з телефоном.
	Немає напруги в електромережі	Під'єднайте зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню налаштувань і вимкніть функцію.

Повідомлення	Можливі причини	Можливі способи виправлення
Не вдається отримати/ надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Щоб звільнити пам'ять, видаліть із телефону деякі дані, як-от програми чи повідомлення.
Файли не відкриваються	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема з датчиком близькості	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо датчика близькості. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібрації	Перевірте налаштування в меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або режим Не турбувати.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення і блокування та кнопку зменшення гучності (-) упродовж 10 секунд, щоб перезапустити пристрій.

## Поради щодо захисту від крадіжок

Налаштуйте пристрій так, щоб інші особи не змогли скористатись ним, коли спробують скинути його налаштування до заводських значень без вашого дозволу. Наприклад, якщо ваш пристрій загубиться, його викрадуть або відформатують, пристрієм зможе скористатись лише той, хто володіє інформацією про ваш обліковий запис Google чи блокування екрана.

Щоб упевнитися, що ваш пристрій захищений, потрібно зробити наступне.

- Налаштуйте функцію блокування екрана: якщо пристрій загубиться чи його вкрадуть, але ви встановили функцію блокування екрана, дані пристрою не вдасться стерти за допомогою меню налаштування, якщо екран заблоковано.
- Додати обліковий запис Google на пристрій: у разі форматування пристрою, якщо у вас є обліковий запис Google, пристрій не виконає налаштування, поки не буде введено інформацію облікового запису Google.

Щоб скинути налаштування до заводських значень після того як було встановлено захист, вам доведеться розблокувати екран або ввести пароль облікового запису Google. Це слугуватиме гарантією, що скидання виконуватимете ви або особа, якій ви довіряєте.



- Перш ніж скидати налаштування, пригадайте обліковий запис і пароль Google, встановлений на пристрій. Якщо ви не зможете надати інформацію облікового запису під час процесу налаштування, вам узагалі не вдасться використовувати пристрій після скидання налаштувань.

# Додаткова інформація

## Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

## Нормативна інформація

Докладні нормативні відомості читайте в меню **Налаштув. > Загальні > Регулювання та безпека** на телефоні.

## Товарні знаки

- © Компанія LG Electronics, Inc., 2016. Усі права захищено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc в усіх країнах світу.
- Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

## **ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ**

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-K220ds** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/ЕС**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/declaration>

**Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

## Утилізація старого обладнання



1. Цей перекреслений символ сміттєвого кошика вказує, що відпрацьовані електричні та електронні вироби (WEEE) потрібно утилізувати окремо від побутових відходів.
2. Старі електричні вироби можуть містити небезпечні речовини, тому правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколошнього середовища та здоров'я людини. Старе обладнання може містити деталі, які можуть бути використані повторно для ремонту інших виробів, а також інші цінні матеріали, які можливо переробити, щоб зберегти обмежені ресурси.
3. Ви можете віднести свій прилад в магазин, де його було придбано, або зв'язатися з органами місцевого самоврядування, щоб отримати докладні відомості про найближчий пункт прийому відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Щоб отримати найсвіжішу інформацію щодо вашої країни, звертайтесь за адресою: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Правила утилізації використаних батарей/ акумуляторів



1. Біля цього знаку може також бути зображені хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті у складі батареї становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
2. Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
3. Правильна утилізація використаних батарей/акумуляторів допомагає запобігти потенційному негативному впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
4. Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали цей виріб.

## **Утилізація старого побутового приладу**

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/CE.

Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був приданий пристрій.

## **Утилізація старих батарей та акумуляторів**

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/CE.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади.

Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був приданий пристрій.

# Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы ақпарат

Осы LG өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Қауіпсіз және дұрыс қолдану үшін, құрылғыны алғаш пайдалану алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мүқият оқыңыз.

- Әрқашан түпнұсқа LG керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Қамтамасыз етілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен үйлеспеуі мүмкін.
- Бұл құрылғы сенсорлы пернетақтасының болуына байланысты көрү қабілеті нашар адамдарға арналмаған.
- Сипаттамалар құрылғының әделкі бойынша орнатылған параметрлеріне негізделген.
- Құрылғыдағы әделкі қолданбалар жаңартылуы мүмкін және бұл қолданбаларға қолдау көрсету үдерісі ескертусіз тоқтатылуы мүмкін. Құрылғымен қамтамасыз етілген қолданба туралы қандай да бір сұрақтарыңыз болса, LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы орнатқан қолданбалар үшін тиісті қызмет көрсету провайдеріне хабарласыңыз.
- Құрылғының операциялық жүйесіне өзгерту енгізу немесе бейресми көздерден бағдарламалық жасақтаманы орнату құрылғыны зақымдауы және деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін. Мұндай әрекеттер LG лицензиялық келісімшартын бұзады және кепілдік күшін жояды.
- Аймақ, қызмет провайдері, бағдарламалық жасақтама нұсқасы немесе ОЖ нұсқасына байланысты кейбір мазмұн мен суреттер құрылғыдан өзгеше болуы және алдын ала ескертусіз өзгерілуі мүмкін.
- Құрылғымен қамтамасыз етілген бағдарламалық жасақтама, дыбыс, түсқағаз, кескіндер мен басқа да мультимедиа шектеулі мақсатта пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды коммерциялық немесе басқа да мақсаттарды шығарып, пайдалансаңыз авторлық құқықты қорғау зандарын бұзудыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедиа зансыз пайдалануға қатысты жауаптқа тартыласыз.

- Хабар алмасу, кері жүктеу, жүктеу, автоматты түрде синхрондау және орналасқан жерін анықтау қызметтері сияқты деректер қызметі үшін қосымша ақы алынуы мүмкін. Басқа да ақы алынбауы үшін, қажеттіліктерініңгә сәйкес келетін тарифтік жоспарды таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін, қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Оқыту ескертпелері



**ЕСКЕРТУ:** Пайдалануышының немесе үшінші тараптың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар.



**АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:** Женіл жарақатқа немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін жағдайлар.



**ЕСКЕРТПЕ:** Ескертпелер немесе қосымша ақпарат.

# Мазмұны

5 Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

01

## Арнайы жасалған мүмкіндіктер

- 14 Жылдам ортақтасу
- 15 QuickMemo+
- 17 QSlide
- 18 Мазаламаңыз
- 18 Дыбыс атавы

02

## Негізгі функциялар

- 20 Өнім құрамдастары және керек-жарақтары
- 21 Беліктеге шолу
- 23 Қуатты қосу және өшіру
- 24 SIM картасын орнату
- 26 Жад картасын орнату
- 27 Жад картасын шығару
- 27 Батареяны зарядтау
- 28 Батареяны тиімді пайдалану
- 29 Сенсорлық экран
- 32 Өзіндік бет экраны
- 39 Экран құлпы
- 42 Құрылғыны шифрлау
- 43 Жад картасын шифрлау
- 44 Скриншоттар жасау
- 45 Мәтін енгізу

# 03

## Пайдалы қолданбалар

- 53 Қолданбаларды орнату және жою
- 54 Соңғы жойылған қолданбалар
- 55 Телефон
- 58 Хабарлар
- 59 Камера
- 66 Файл басқарушы
- 66 Ая-райы
- 66 Сағат
- 68 Есептегіш
- 68 Тапсырмалар
- 68 Диктофон
- 69 FM радио
- 69 Жүктеулер
- 69 Ұялы жүйе таратуы
- 70 Эл. пошта
- 71 SmartWorld
- 72 Контактілер
- 74 Құнтізбе
- 75 LG Backup
- 76 RemoteCall Service
- 76 Google қосымшалар

# 04

## Телефон параметрлері

- 80 Баптаулар
- 80 Желілер
- 87 Дыбыс & Ескерту
- 88 Дисплей
- 90 Баптаулар

# 05

## Қосымша

- 100 LG тіл параметрлері
- 100 LG Bridge
- 101 Телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңарту
- 103 Жиі қойылатын сұрақтар
- 106 Ұрлықтан қорғау бойынша нұсқаулық
- 107 Қосымша ақпарат

# Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындауда қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шықкан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинаиды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үzlілік кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинаиды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғының жөндеуге алып барғаныныңда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

## Құрылғы туралы маңызды ақпарат

- Құрылғы қосымшалары және қызметтері провайдер жағдайына және бағдарламалық нұсқасына байланысты ескертусіз өзгертіледі немесе олардан бас тартылады.
- Құрылғыны алғаш рет қосқан кезде, бастапқы конфигурация қойылады. Алғашқы іске қосу уақыты қалыптыдан ұзақ болуы мүмкін.

## Пайдалану алдында оқыңыз

- Қосымша заттарды сатып алу үшін қолжетімді дилерлерді білу үшін LG тұтынушыға ақпарат беру орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы көрінісі және сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.
- LG өнімдерін арнайы мақсатынан басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз. Сертификатталған қосымшаларды немесе бағдарламалық жасақтаманы пайдалану құрылғыға зақым келтіруі мүмкін және бұл кепілдікте қамтылмайды.

## Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сініру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл құрылғы радиотолқындардың әсеріне қойылатын қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сай етіп жасалған. Бұл талаптар жасы мен деңсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға неізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сініру коэффициенті немесе МСК деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық қолданыстағы жиілік ауқымдарындағы ең жоғары рүқсат етілген қуат деңгейінде құрылғыдан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Әр түрлі LG құрылғы үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болғанымен, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеменуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСҚХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы үлгінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жаңында — 0,768 Вт/кг (10 г), ал деңеде тағып жүргендеге — 1,400 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты қүйде құлақтың жаңында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 5 мм қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде деңеде ілгендеге, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 5 мм қашықтықта ұстасу керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындағы байланыс қол жетімді болмайынша кешігі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексерініз.

## Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

- Өрдайым осы құрылғы үлгісі үшін түпнұсқалы LG батареяларын, зарядтағышын және қосымша құралдарын пайдаланыңыз. Кез келген басқа түрлерін пайдалану құрылғыға қатысты мақұлдауды немесе кепілдікті жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.
- Кейбір мазмұндар мен суреттер құрылғыдан алдын ала ескертусіз басқаша болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білкіті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөндепгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Арнайы ережелер арқылы талап етілген жерлерде құрылғыны өшіріңіз. Мысалы, құрылғыны емханаларда пайдаланбаңыз, себебі ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда құрылғыны ылғал қолмен ұстауға болмайды. Ол ток соғуды тудырып, құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртегенітін заттар жаңында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіріү мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Құрылғыны жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Құрылғыны кредит картасы немесе көлік билеттері жаңында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеніз, ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғал жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тименіз.
- Сынған, шытынған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.

- Құрылғының — қалыпты жұмыс кезінде ыстық шығаратын электрондық құрылғы. Ұзак уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ынғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, құрылғыны пайдалану барысында немесе одан кейін абайлап ұстаңыз.
- Құрылғының ылғалданып қалса, оны дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездете үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту кезін пайдаланбаңыз.
- Үлғал құрылғы ішіндегі сұйықтық құрылғының ішіндегі өнім жapsырмасының түсін өзгертеуді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

## Құрылғының тиімді жұмысы

### Электрондық құрылғылар

Барлық құрылғылардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Құрылғыны рұқсаттыз медициналық жабдықтардың жаңында пайдаланбаңыз. Құрылғыны кардиостимулатордың жаңына, мысалы, тес қалтаға салмаңыз.
- Құрылғылар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны мүмкіндігінше 0 °C және 40 °C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Құрылғыға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуы мүмкін.

## Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде аймақтағы құрылғыларды пайдалану туралы занды және нұсқауларды тексерініз.

- Көлік жүргізгенде қолда ұсталатын құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуға айрықша көніл бөлініз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қонырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожилік құаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.

- Көлік аяу қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, аяу қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналанызыда не болып жатқанын байқайтындаи деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жаңында болғанда әсіресе маңызды.

## Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Үқитимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзак уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзак уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Соңдықтан гарнитураны құлақ жаңында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспалты пайдаланғанда, жаңынышдағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасынышдағы адам тыңдап жатқанынды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.



- Құлақаспалтардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

## Әйнек бөліктегі

Ұялы телефонның кейбір бөліктегі әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктегі сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеніз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

## Жарылыш аймағы

Жарылыш жасалып жатқан аймақтарда құрылғыны пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

## Жарылу қаупі бар орталар

- Құрылғыны жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газды, сұйықтықты немесе жарылғыш заттарды құрылғымен немесе қосалқы құралдарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

## Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында құрылғынызды өшіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рүқсатсыз пайдаланбаңыз.

## Балалар

Құрылғыны кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

## Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек құрылғыныңга сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.

- Батареяны ыстық немесе сұық жерде қалдырмаңыз: жұмысына көрі әсер беруі мүмкін.
- Батарея дұрыс түрімен алмастырылмаса, жарылыс қаупін тудырады. Қолданылған батареяларды нұсқаулар бойынша жойыңыз.
- Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін зарядтағышты қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексерініз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

## SIM карталарын пайдалану кезіндегі сақтық шаралар

- SIM картасын жапсырмасы немесе мөрі бар құрылғыға салмаңыз. Бұл зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану кезінде SIM картасын алмаңыз. Ол SIM картасына немесе жүйеге зақым келтіруі мүмкін.
- SIM картасының сыйылмағанын, майыспаганын немесе магнитпен зақымдалмағанын тексерініз. Ол SIM картасына сақталған файлдарды өшіруі немесе құрылғы ақаулықтарына себеп болуы мүмкін.

## Жад карталарын пайдалану кезіндегі сақтық шаралар

- Жад картасын салу кезінде бағыттың дұрыстығын тексерініз. Қате бағытпен салу картага зақым келтіруі мүмкін.

## Жылдам зарядтау адаптері туралы ақпарат

- Жылдам зарядтауды қолдайтын зарядтау адаптері өніммен бірге берілген.
- Өніммен берілген түпнұсқа адаптерінен басқа жылдам зарядтау адаптері пайдаланылған жағдайда жылдам зарядтау мүмкіндігі жұмыс істемеуі мүмкін.



## Батареяны ауыстыруға қатысты ескертпө

- Литий-ионды батарея жарақатқа әкеліп соғатын қауіпті құрамдас болып табылады.
- Батареяны біліктілігі жоқ тұлғаның ауыстыруы құрылғынызды зақымдауы мүмкін.
- Батареяны өзінің ауыстырмаңыз. Батарея зақымдалып, шамадан тыс қызыу және жаракаттауы мүмкін. Батареяны өкілетті қызмет көрсету провайдері ауыстыруы керек. Батареяны кәдеге жарату немесе тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастау керек.
- Өнімнің ішіне пайдаланушы шығарып ала алмайтын батарея кірістірлгендейдіken, LG компаниясы оны алмастыру немесе өнімді пайдалану мерзімі аяқталғанда қайта өңдеу үшін батареяны тек білікті маманың шығарып алуын ұсынады. Өнімді зақымдал алмас және өз қауіпсіздігі үшін пайдаланушы батареяны шығарып алуға тырыспағаны дұрыс және LG Service Helpline қызметіне немесе басқа көмек алу үшін басқа жеке қызмет көрсету провайдеріне хабарласқаны жөн.
- Батареяны шығарып алу үшін өнімді бөлшектеу, кабельдердің түйіспелерінің байланысын ажырату және батарея үсын арнағы құралдармен абайлап алу керек. Батареяны қауіпсіз шығарып алу бойынша білікті маманың нұсқауы қажет болса, <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling> бетіне кіріңіз.

01

Арнайы  
жасалған  
мүмкіндіктер


# Жылдам ортақтасу

Фотосурет не бейнені түсірген соң, олармен қалаулы қолданада бірден бөлісуге болады.

- 1 Тұртініз: ○ > , содан кейін суретке түсіріңіз немесе бейне жазыңыз.
- 2 Сурет не бейне түсірген соң пайда болатын Quick Share белгішесін жылжытып, сурет не бейнемен бөлісу үшін, қолданбаны таңдаңыз.  
Оған қоса, сурет не бейне түсірген соң, алдын ала қарау белгішесін басып тұрып, оны Quick Share белгішесіне қарай жылжытыңыз.



- Quick Share белгішесі арқылы көрсетілген қолданба құрылғыға орнатылған қолданбалардың түріне және қатынасу жиілігіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

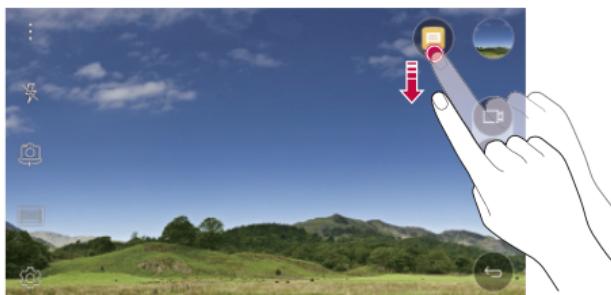

# QuickMemo+

## QuickMemo+ виджетіне шолу

Блокноттың кеңейтілген осы мүмкіндігінде стандартты блокнотта қолдау көрсетілмейтін суретті және скриншоттарды экранға шығару сияқты түрлі опцияларды пайдалану арқылы шығармашылық жазбалар жасауға болады.

## Жазба жасау

- 1 ○> QuickMemo+ белгішесін тұртіңіз.
- 2 Жазбаны жасау үшін + белгішесін тұртіңіз.
  - ✓ : Жазбаны сақтау.
  - ← : Соңғы әрекетті болдырмау.
  - → : Болдырылмаған соңғы әрекетті қайта орындау.
  - T : Жазбаны пернетақтаны пайдаланып енгізу.
  - ✎ : Жазбаларды қолмен жазу.
  - ◇ : Қолмен жазылған жазбаларды өшіру.
  - ○ : Масштабты кішірейту немесе үлғайту, қолмен жазылған жазбаның бөліктерін айналдыру немесе өшіріп тастау.
  - ⌂ : Жазбаларды ортақ пайдалану және жазбаларды құлыштау, блокнот стилін өзгерту және мазмұнды енгізу мүмкіндіктерін қамтитын қосымша опцияларға қатынасу.
- 3 Жазбаны сақтау үшін ✓ белгішесін тұртіңіз.

## Фотосуретте жазбалар жазу

- 1 ○> QuickMemo+ белгішесін тұртіңіз.
- 2 Суретке түсіру үшін ☐ белгішесін тұртіп, OK белгішесін тұртіңіз.
  - Фотосурет блокнот ішіне автоматты түрде тіркеледі.
- 3 Жазбаларды фотосуретте еркін жазыңыз.
- 4 Жазбаны сақтау үшін ✓ белгішесін тұртіңіз.

## Скриншотта жазбалар жазу

- 1 Түсіргіз келген экранды қарап жатқан кезде, күй жолағын төмен жылжытып, содан кейін **Tysiru+** опциясын тұртіңіз.
  - Скриншоттар блокноттың фондық тақырыбы ретінде пайда болады. Мемо құралдары экранның жоғарғы жағында пайда болады.
- 2 Түсірілген экранда жазбалар жазаңыз.
  - Экранның бір бөлігін қызып алу және сақтау үшін белгішесін тұртіп, қию құралының көмегімен бөлікті белгіленіз.
  - Скриншотты блокнотқа тіркеу үшін белгішесін тұртіңіз.
- 3 ✓ белгішесін тұртіп, жазбаларды өзіңіз қалаған орынға сақтаңыз.
  - Сақталған жазбаларды **QuickMemo+** немесе **Photos** тармағында қарауға болады.
  - Жазбаларды әрдайым бір жерде сақтау үшін, **Осы әрекет** үшін әдеңкі ретінде қолдану. тармағының құсбелгісін таңдал, қолданбаны таңдаңыз.

## Қалталарды басқару

Жазбалардың түрі бойынша топталған жазбаларды көруге болады.

- 1 ○> **QuickMemo+** белгішесін тұртіңіз.
- 2 Экранның жоғарғы жағында белгішесін тұртіп, мәзір элементін таңдаңыз:
  - **Барлық жазбалар:** **QuickMemo+** виджетінде сақталған барлық жазбаларды қарау.
  - **Менің жазбаларым:** **QuickMemo+** виджеті арқылы жасалған жазбаларды қарау.
  - **Tysiru+:** **Tysiru+** виджеті арқылы жасалған жазбаларды қарау.
  - **Суреттік ескертпе:** виджеті арқылы жасалған жазбаларды қарау.
  - **Күлтөкпе:** өшірілген ескертпелерді көріңіз.
  - **Жаңа санат:** Санат қосу.

- ☀ : Санаттарды қайта реттеу, қосу немесе жою. Санаттың атын өзгерту үшін, санатты тұртіңіз.



- Кейбір қалталар QuickMemo+ қолданбасын алғаш рет іске қосқан кезде пайда болмауы мүмкін. Ажыратылған қалталар кем дегенде қатысты бір жазбаны қамтыған кезде іске қосылып, пайда болады.

## QSlide

Басқа қолданбалар істеп тұрганда қолданбаларды пайдалану үшін оларды QSlide арқылы іске қосуға болады. Мысалы, калькуляторды немесе құнтызбені бейне ойнатылып жатқанда пайдалануға болады. Қолданба жұмыс істеп тұрганда, тұртіңіз: : > **QSlide**.



- Осы мүмкіндікке кейбір қолданбаларда қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- [ ] : Толық экран режиміне ауысу үшін QSlide режимін өшіріп қойыңыз.
- —○ : QSlide терезесінің бұлышырылғыны реттеу. QSlide терезесі мәлдір болған жағдайда, ол тұрту әрекеттеріне жауап бермейді.
- ✗ : QSlide терезесін жабу.
- ✎ : QSlide терезесінің өлшемін реттеу.

## Мазаламаңыз

Белгілі бір уақыт аралығында хабарландыруларды елемеу үшін оларға шек қоюға немесе дыбысын өшіріп тастауға болады.

- 1 ○> **Баптаулар > Дыбыс & Ескерту > Мазаламаңыз** тармағын түртіңіз және оны іске қосу үшін  түймесін жылжытыңыз .
- 2 Қалаулы режимді таңдау үшін, **Дыбыстар және дірілдер** опциясын түртіңіз:
  - **Тек басымдылықпен:** Таңдалған қолданбалар үшін дыбыстық немесе дірілдейтін хабарландыруларды қабылдау. **Тек басымдылықпен** режимі өшіріліп тұрса да, дабылдар жұмыс істейді.
  - **Жалпы дыбыссыз:** Дыбыс пен дірілдің екеуін де өшіреді.

## Дыбыс атауы

Таңдалған контактілерден келетін әр кіріс қонырау үшін автоматты құрастырылған рингтонды ойнатындағы етіп құрылғыны теншеуге болады. Аталған функция қонырау шалушыны рингтон арқылы тануға мүмкіндік береді.

- 1 ○> **Баптаулар > Дыбыс & Ескерту > Дыбыс атауы** тармағын түртіңіз және оны іске қосу үшін  түймесін жылжытыңыз.
- 2 **үшін қонырау үндерін жасау** белгішесін түртіп, қалаулы опцияны таңдаңыз.



- Әдеткі рингтон таңдалған контактілерден басқа контактілердің кіріс қоныраулары үшін ойнатылады.

02

## Негізгі функциялар

# Өнім құрамдастары және керек-жарақтары

Келесі элементтердің барын тексеріңіз:

- Құрылғы
- Шыгару инесі
- Стерео құлақаспап
- USB кабелі
- Жылдам зарядтағыш
- Іске қосу жөніндегі қысқаша нұсқаулық




- Жоғарыда айтылған элементтер қосымша болуы мүмкін.
- Құрылғының жеткізілім жинағына кіретін құралдар мен кез келген қолжетімді керек-жарақтар аймақ және мобильді операторға байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- Әрқашан түпнұсқа LG Electronics керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Басқа өндірушілер жасаған керек-жарақтарды пайдаланған жағдайда құрылғыныздың қонырау шалу функциясына әсер етуі немесе дұрыс жұмыс істемеүіне алып келуі мүмкін. Бұл LG компаниясының жөндеу қызметімен қамтылмауы мүмкін.



- Осы негізгі элементтердің қандай да бірі болмаған жағдайда, сізге құрылғыны сатқан дилерге хабарласыңыз.
- Қосымша негізгі элементтерді сатып алу үшін LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қосымша элементтерді сатып алу үшін, қолжетімді дилелер тізімін алу мақсатында LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімнің қорабындағы кейбір элементтер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Құрылғының сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

# Бөліктерге шолу

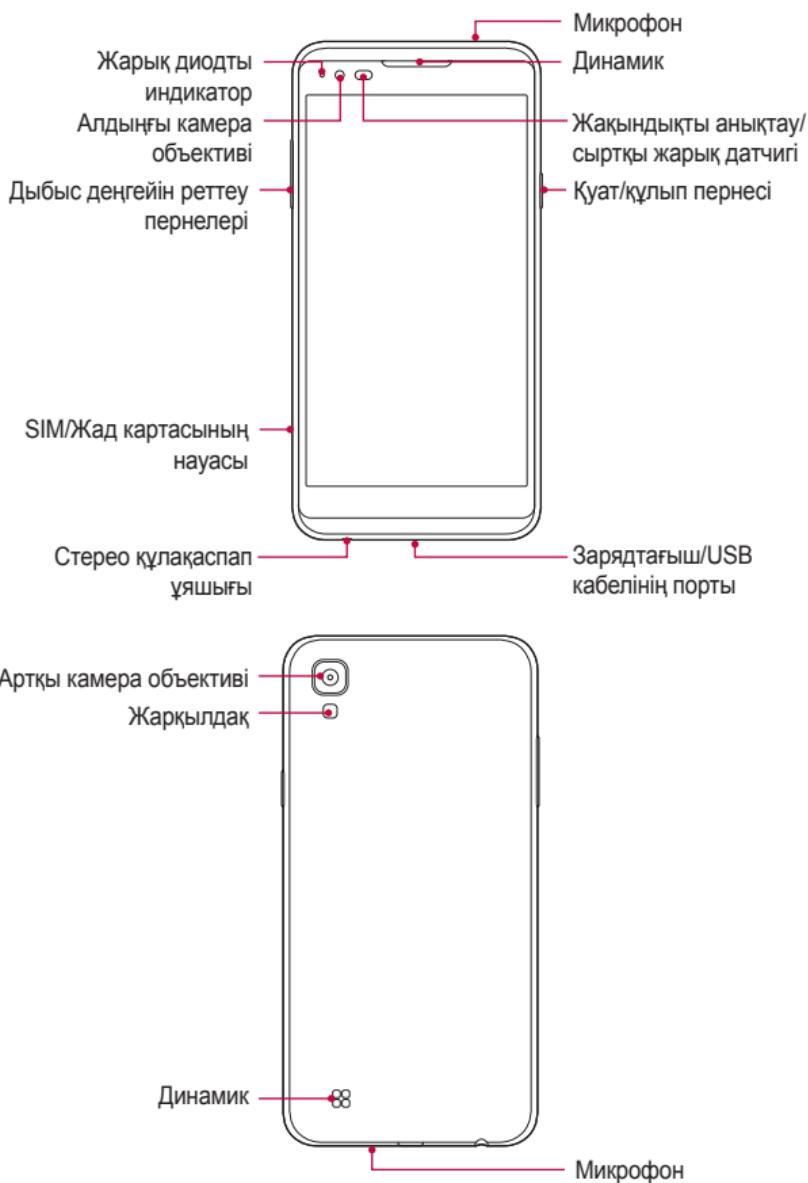

- Жақындықты анықтау/сыртқы жарық датчигі
  - Жақындықты анықтау датчигі: Жақындық сенсоры құрылғы адам денесіне жақындаған кезде экранды өшіріп, сенсор функциясын ажыратады. Құрылғы белгілі бір аумақтан тыс жатқанда ол экранды қайта қосып, түртү функциясын қайта қосады.
  - Сыртқы жарық датчигі: Сыртқы жарық датчигі автоматты жарықты бақылау режимі қосылып түрған кезде сыртқы жарықты талдайды.
- Дыбыс деңгейін реттеу пернелері
  - Рингтондар, қоңыраулар немесе хабарландырулар үшін дыбыс деңгейін реттеу.
  - Суретке түсіру үшін дыбыс деңгейі пернесін жай ғана басыңыз.
  - Экран құлышталғанда немесе өшірілгенде, **Камера** қолданбасын іске қосу үшін, дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін екі рет басыңыз. **Түсіру+** қолданбасын іске қосу үшін дыбыс деңгейін көтеру (+) пернесін екі рет басыңыз.
- Қуат/құлыш пернесі
  - Экранды қосқыңыз немесе өшіргіңіз келген жағдайда пернені қысқаша басыңыз.
  - Қосу/өшіру опциясын таңдағыңыз келген жағдайда пернені басып тұрыңыз.



- Құрылғы сипаттамаларына байланысты кейбір функцияларға қатынас шектелуі мүмкін.
- Құрылғының устіне ауыр заттар қоймаңыз немесе отырмаңыз, себебі бұл экранға зақым келтіруі мүмкін.
- Экранның қорғаныс пленкасы немесе керек-жарақтары жақындықты анықтау датчигінің жұмысына кедегі жасауы мүмкін.
- Құрылғыңыз ылғал немесе оны ылғалды жерде пайдаланып жатсаңыз, түртү сенсоры немесе түймелері дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін.

# Қуатты қосу және өшіру

## Қуатты қосу

Қуат өшіріліп тұрғанда, Қуат/құлышпен пернесін басып тұрыңыз.



- Құрылғыны алғаш рет қосқанда бастапқы конфигурациясы қолданылады. Смартфонның алғаш рет іске қосылу уақыты әдеттегіден ұзақ болуы мүмкін.

## Қуатты өшіру

Қуат/құлышпен пернесін басып тұрып, **Өшіру** тармағын таңдаңыз.

## Қуатты басқару опциялары

Қуат/құлышпен пернесін түртіп тұрып, опцияны таңдаңыз.

- **Өшіру:** Құрылғыны өшіреді.
- **Қуатты өшіру және қайта қосу:** Құрылғыны қайта іске қосады.
- **Ұшақ режимін қосу:** Қоңыраулар шалу, хабар алмасу және Интернетті шолу сияқты телекоммуникацияға байланысты функцияларды блоктайды. Басқа функциялар қолжетімді болады.




- Егер экран қатса немесе құрылғыны басқару кезінде жауап берілмесе, құрылғыны өшіріп қосу үшін Қуат/құлышпен пернесін және Дыбыс деңгейін төмендету (-) пернесін шамамен 10 секунд басып тұрыңыз.


# SIM картасын орнату

Байланыс операторымен берілген SIM (абонент идентификациясының модулі) картасын дұрыс пайдаланыңыз.

1 Шығару инесін карта науасының тесігіне кіргізіңіз.

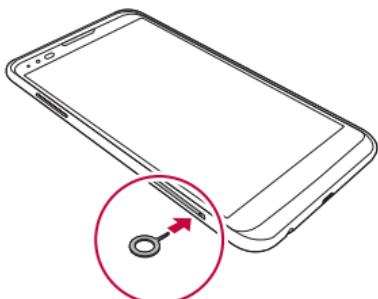

2 Карта науасын шығарыңыз.

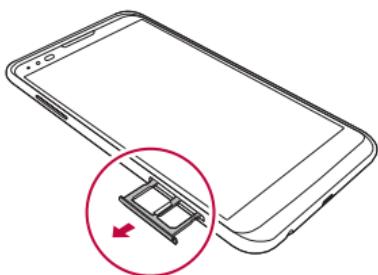


3 SIM картасын карта науасына алтын түстес ұшын төмен қаратып салыңыз.


Бірінші SIM картаны 1-ші SIM карта науасына, ал екінші SIM картаны 2-ші SIM карта науасына салыңыз.



- 2-ші SIM карта науасы, сонымен қатар, жад картасының науасы ретінде қызмет етеді. Алайда, SIM карта мен жад картасының (қосымша) екеуін де бір уақытта сала алмайсыз.

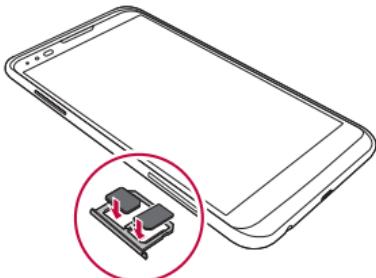

4 Карта науасын ұяшығына қайта салыңыз.

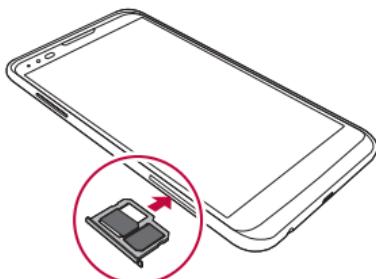

- SIM карталарының бірнеше түрінен тек нано SIM карталары күрылғымен жұмыс істейді.
- Ақаусыз жұмыс істеу үшін, телефонды дұрыс SIM карта түрімен пайдалану ұсынылады. Әрқашан оператор ұсынған зауыттық SIM картаны пайдаланыңыз.

## SIM картаны пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- SIM картасын жоғалтпаңыз. LG компаниясы SIM картасының жоғалу немесе тасымалдау себебінен болған зақымданулар мен басқа да мәселелерге жауапты емес.
- SIM картасын салу немесе алып тастау кезінде зақымданап алмаңыз.


# Жад картасын орнату

Құрылғы макс. 2 Тбайт microSD картасына қолдау көрсетеді. Кейбір жад карталары өндіруші мен түріне байланысты құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін.



- Кейбір жад карталары құрылғымен толықтай үйлесімді болмауы мүмкін. Үйлесімді емес карта қолданылса, ол құрылғыға немесе жад картасына зақым келтіруі немесе ішінде сақталған деректерді бұзуы мүмкін.

- Шығару инесін карта науасының тесігіне кіргізіңіз.
- Карта науасын шығарыңыз.
- Жад картасын карта науасына алтын түстес ұшын тәмен қаратып салыңыз.

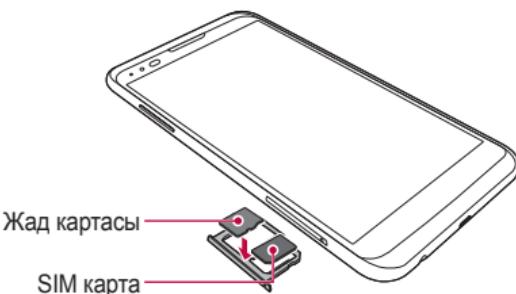

- Карта науасын ұяшығына қайта салыңыз.



- Жад картасы қосымша бұйым болып табылады.
- Деректерді жиі жазу және өшіру жад карталарының қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

## Жад картасын шығару

Жад картасын шығармас бұрын, қауіпсіздік үшін бөлшектеніз.

- 1 ○> **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Жады және USB** >  белгішесін түртіңіз.
- 2 Шығару инесін карта науасының тесігіне кіргізіңіз.
- 3 Карта науасын тартып шығарыңыз және жад картасын алыңыз.




- Құрылғы ақпарат тасымалдаған не ақпаратқа қатынасқан кезде жад картасын алып тастамаңыз. Бұл деректердің жойылуына не бұзылуына әкелуі немесе жад картасы не құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. LG компаниясы жад карталарын қате не мақсатынан тыс пайдаланудан пайда болған залалдар, соның ішінде деректердің жойылуы үшін жауапты емес.

## Батареяны зарядтау

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, батареяны толығымен зарядтаңыз.

Батареяны зарядтау кабелінің бір ұшын зарядтағышқа жалғап, кабельдің екінші ұшын кабель портына салып, зарядтағышты ашалы розеткаға қосыңыз.

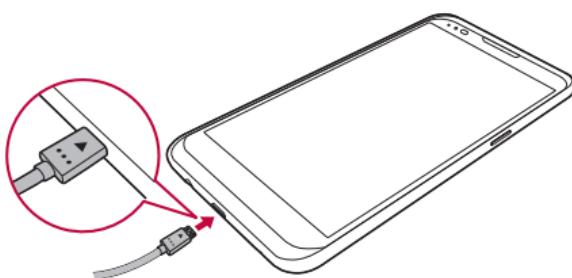



- Негізгі керек-жаралқ ретінде қамтамасыз етілген USB кабелін міндettі түрде пайдаланыңыз.
- USB кабелін жалғағанда, кабельдегі белгішениң жоғары қарап тұруын тексеріңіз. Кабель дұрыс жалғанбаса, құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- LG-бекіткен зарядтау құрылғысын, батареясын және зарядтау кабелін пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Батареяны үшінші жақ зарядтау құрылғысымен зарядтаған жағдайда батарея жарылуы немесе құрылғыны зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны пайдалану үшін, зарядтауды тоқтатыңыз.
- Жылдам зарядтауды қолдайтын зарядтау адаптері өніммен бірге берілген. Өніммен берілген түпнұсқа адаптерінен басқа жылдам зарядтау адаптері пайдаланылған жағдайда жылдам зарядтау мүмкіндігі жұмыс істемеуі мүмкін.



- Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін зарядтау құрылғысын қуат розеткасынан ажыратыңыз. Бұл қуаттың қажетсіз жұмысалуының алдын алады.
- Батареяны зарядтаудың тағы бір жолы - құрылғы мен жұмыс үстелі не ноутбук арасында USB кабелін жалғау. Бұл батареяны әдеттегі жолмен зарядтаудан ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.
- Батареяны қалыпты кернеуді сақтап тұра алмайтын USB концентраторын пайдалану арқылы зарядтамаңыз. Зарядталмауы немесе кенеттен тоқтап қалуы мүмкін.

## Батареяны тиімді пайдалану

Көптеген қолданбалар мен функциялар бір мезгілде және үдіксіз жұмыс істеген жағдайда, батареяның қызмет ету мерзімі төмендеуі мүмкін.

Батареяның қызмет ету мерзімін арттыру үшін, фондық операцияларды тоқтатыңыз.

Батареяның жұмысалуын төмендешу үшін келесі көңестерді орынаңыз:

- Bluetooth® немесе Wi-Fi желі функциясын пайдаланбаған кезде,

оны өшіріп қойыңыз.

- Экранның үзіліс уақытын мүмкіндігінше қысқа етіп орнатыңыз.
- Экранның жарықтығын төмендетіңіз.
- Құрылғы пайдаланылмаса, экран құлпын орнатыңыз.
- Жүктелген қолданбаны пайдалану үшін, батарея деңгейін тексеріңіз.

## Сенсорлық экран

Сенсорлық экранның қимылдарын пайдаланып, құрылғыныздың басқару жолы арқылы өзінізді тануға болады.

### Тұрту

Қолданба немесе опцияны таңдау немесе іске қосу үшін, саусақыныздың ұшымен сәл ғана тұртіңіз.




### Тұртіп ұстап тұру

Жасырын функцияны іске қосу үшін, бірнеше секунд тұртіп ұстап тұрыңыз.




## **Екі рет тұрту**

Суретте немесе картада үлкейту не кішірейту үшін жылдам екі рет тұртіңіз.

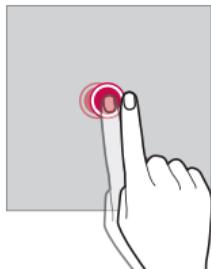


## **Жылжыту**

Қолданба немесе виджет сияқты элементті тұртіп ұстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз. Элементті жылжыту үшін осы қимылды пайдалануға болады.

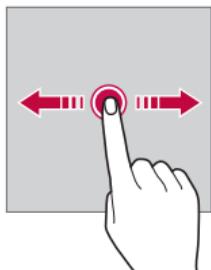



## **Жанап өту**

Басқа тақтаға тез жылжу үшін экранды сәл ғана тұртіп ұстап тұрып, солға не оңға жанап өтіңіз.

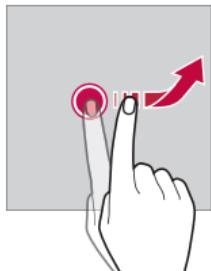

## Жақындашу және алшақтату

Фотосурет немесе картадағыдай масштабты кішірейту үшін, екі саусақты жақындастырыңыз. Үлкейту үшін саусақтарыныңды алшақтатыңыз.

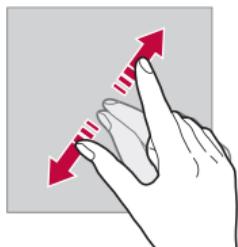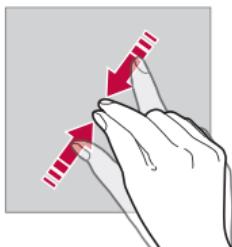

- Сенсорлық экранға шамадан тыс соқы жасамаңыз. Тұрту сенсорын зақымдап алуыңыз мүмкін.



- Құрылғыны магнитті, металл не электр өткізгіш материалдың жаңында пайдаланған кезде сенсорлық экран жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін.
- Экранды тікелей түсіп түрған күн сөулесі сияқты жарық жерде пайдалансаңыз, орныңызға байланысты экран көрінбеуі мүмкін. Кітаптар оқу үшін құрылғыны көленке немесе жарықтық деңгейі тым жоғары емес жерде пайдаланыңыз.
- Экранды қатты баспаңыз.
- Қажетті опцияныңды саусақ ұшымен жай ғана түртіңіз.
- Қолған киіп тұрып немесе тырнағыныңдың ұшымен түртсөніз, сенсорлық басқару элементі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Экран дымқыл не ылғалды болса, сенсорлық басқару элементі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Егер құрылғыға сенсор қорғағыш таспа жабыстырылса немесе керек-жарақ тағылса, сенсорлық экран дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

# Өзіндік бет экраны

## Басты экранға шолу

Басты экран - құрылғыныңдағы әртүрлі функциялар мен қолданбаларға қатынасуға арналған бастапқы нұктес. Басты экранға тікелей өту үшін, кез келген экранда белгішесін түртіңіз.

Басты экранда барлық қолданбалар мен виджеттерді басқаруға болады. Барлық орнатылған қолданбаларды бірден көру үшін, экранды солға не онға қарай жанап өтіңіз.

Қолданбаны іздеу үшін Google іздеу қызметін пайдаланыңыз.

## Басты экранның орналасуы

Барлық қолданбаларды көруге және басты экранда виджеттер мен қалталарды реттеуге болады.



- Басты экран қызметтерді қамтамасыз етуші немесе бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгешеленуі мүмкін.

- Күй жолағы: Күй белгішелерін, уақыт пен батарея деңгейін көрсетеді.


- Виджет: Қажетті ақпаратқа қолданбаларды бір-бірден қоспай-ақ, тез қатынасу үшін басты экранға виджеттер қосыңыз.
- Папка: Қолданбаларды қалауыңыз бойынша топтау үшін қалталарды жасау.
- Бет белгішесі: Басты экран кенептерінің жалпы санын және белгіленген әрі ағымдағы уақытта көрсетілетін кенепті қараңыз.
- Жылдам қатынасу аймағы: Экранның төменгі жағындағы қолданбаларға басты экранның кез келген кенебінен қатынасуға болатындей етіп түзетуге болады.
- Басты экран түймелері
  - < : Алдыңғы экранды қайтарады. Пернетақтаны немесе қалқыималы терезелерді жабады.
  - ○ : Басты экранға өту үшін тұртіңіз. **Google** іздеу жүйесін іске қосу үшін тұртіп ұстап тұрыңыз.
  - □ : Соңғы пайдаланылған қолданбалардың тізімін қараңыз немесе тізімдегі қолданбаны іске қосыңыз. Соңғы пайдаланылған қолданбалардың барлығын жою үшін, **Барлығын тазарту** опциясын пайдаланыңыз. Кей қолданбаларда қосымша опцияларға қатынасу үшін түймені басып тұру керек.
  - ↲ : Пайдаланылатын SIM картасын таңдаңыз. Қос SIM карта параметрлерін конфигурациялау үшін басып тұрыңыз.

## Басты экранның сенсорлы түймелерін өндеу

Басты экранның сенсорлы түймелерін қайта реттеуге немесе жиі пайдаланылатын функцияларды басты экран түймелеріне қосуға болады.

Тұртіңіз: ○ > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Негізгі сенсорлы түймешік тіркесімі** және параметрлерді реттеніз.

- Бірнеше функция, соның ішінде **QSlide**, **Ескерту** панелі немесе **Тұсіру+** ұсынылады. Ең көбі бес элементті қосуға болады.

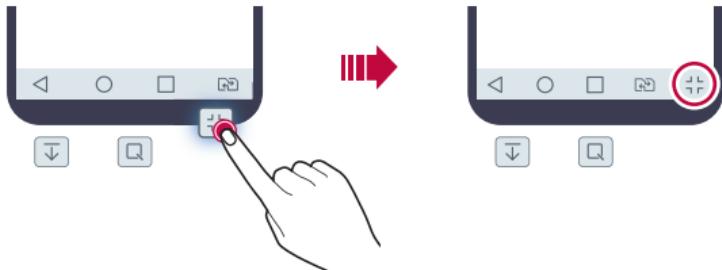

## Күй белгішелері

Оқылмаған хабар, күнтізбе оқиғасы немесе оятқыш хабарландыруы бар болғанда, күй жолағы тиісті хабарландыру белгішесін көрсетеді. Күй жолағында көрсетілген хабарландыру белгішелерін қарап шығу арқылы құрылғының күйін тексеріңіз.

- : Сигнал жоқ
- : Дабыл орнатулы
- : Діріл режимі қосулы
- : Bluetooth қосулы
- : Компьютерге USB арқылы жалғанған
- : Батарея қуатының деңгейі
- : Ұшу режимі қосулы
- : Қабылданбаған қоңыраулар
- : Wi-Fi қосулы
- : Үнсіз режимі қосулы
- : GPS қосулы
- : Қатынасу нүктесі қосулы
- : SIM карта жоқ



- Бұл белгішелердің кейбірі құрылғы күйіне байланысты басқаша көрсетілуі не мүлде көрсетілмеуі мүмкін. Құрылғы пайдаланылып жатқан нақты орта жағдайына сәйкес белгішелерге қараңыз.
- Көрсетілген белгішелер аймағына немесе қызмет провайдеріне байланысты өзгешеленуі мүмкін.


## Хабарландырулар тақтасы

Хабарландырулар тақтасын күй жолағын төмен қарай сүйрек арқылы ашуға болады.

Функцияны тез әрі онай қосып, өшіру үшін хабарландырулар тақтасындағы жылдам қатынасу белгішелерін пайдаланыңыз.

Қажетті функцияның белгішесін таңдау үшін жылдам қатынасу белгішелерінің тізімінде сол немесе он жаққа сүйрөніз.

- Белгішени тұртіп ұстап тұрсаңыз, тиісті функцияның параметрлер экраны пайдаланыңыз.

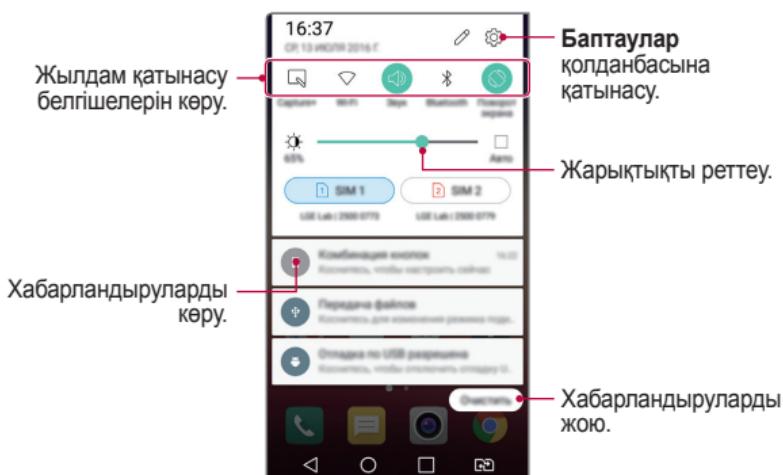

## Хабарландыру тақтасының параметрлері

Хабарландыру тақтасында көрсетілетін элементтерді таңдауға болады.

Хабарландыру панеліндегі ⚡ белгішесін тұртіңіз.


- Жылдам қатынасу белгішелерін қайта реттеу үшін, бегішени тұртіп ұстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз.
- Тізімде көрсетілетін белгішелерді таңдаңыз.

## Экран бағытын ауыстыру

Экран бағдарын құрылғының бағдарына сәйкес автоматтый түрде ауыстыруға болады.

Хабарландыру тақтасында жылдам қатынасу белгішесінің тізіменен **Бұру** тармағын таңдаңыз.

Болмаса, ○ > **Баптаулар** > **Дисплей** параметрлерін түртіп, Экранды автоматтый **бұру** іске қосыңыз.

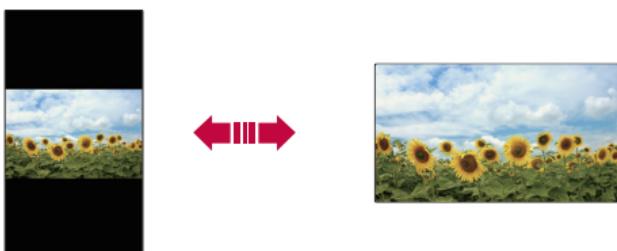

## Басты экранды өндөу

Басты экранда бос орынды түртіп тұрып, қажетті функцияны іске қосыңыз.


- Басты экранның кенептерін қайта реттеу үшін, кенепті түртіп үстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз.
- Басты экранға виджеттер қосу үшін, **Виджеттер** тармағын түртіп, виджетті басты экранға жылжытыңыз.
- Басты экран параметрлерін өзгерту үшін, **Негізгі экран параметрлері** тармағын түртіп, опцияларды реттеноңіз. Толық мәліметтерді **Негізгі экран параметрлері** бөлімінен қараңыз.
- Орнатылмаған қолданбаларды көру немесе қайта орнату үшін **Жойылған қолданбалар** параметрін түртіңіз. Толық мәліметтерді **Соңғы жойылған қолданбалар** бөлімінен қараңыз.

## Фондық тақырыпты көру

Фондық суретті басты экрандағы қолданбалар мен виджеттерді жасыру арқылы ғана көруге болады.

Басты экранда басып тұрғанда, екі саусақты алшақтатыңыз.

- Қолданбалар мен виджеттерді көрсететін бастапқы экранға оралу үшін, басты экранда ⌂ белгішесін түртіңіз.

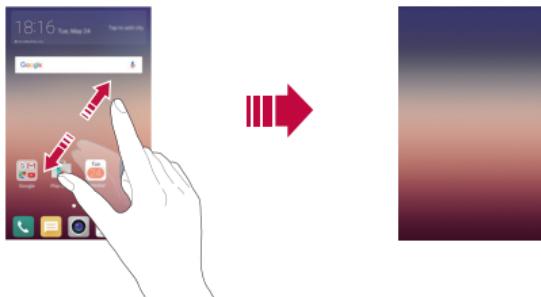

## Басты экранда қолданбаларды жылжыту

Басты экранда қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз.

- Жиі пайдаланылатын қолданбаларды басты экранның төменгі жағында сақтау үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны төменгі жақтағы жылдам қатынасу аймағына қарай жылжытыңыз.
- Белгішени жылдам қатынасу аймағынан жою үшін, оны басты экранға жылжытыңыз.

## Басты экрандағы қалталарды пайдалану

### Қалталар жасау

Қолданбаны басты экранда түртіп ұстап тұрып, оны басқа қолданбаға жылжытыңыз.

- Жаңа қалта жасалып, қолданбалар қалтаға қосылады.

### Қалталарды өндеу

Басты экранда қалтаны түртіп, қажетті функцияны іске қосыңыз.

- Қалта атаян және түсін өндеу үшін, қалта атаян түртіңіз.
- Қолданбалар тізімінен қолданбаларды қосу немесе жою үшін + пернесін түртіңіз.
- Қолданбаны қалтадан жою үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны қалтаның сыртына жылжытыңыз. Егер қалтада тек бір қолданба қалса, қалта автоматты түрде жойлады.

## Негізгі экран параметрлері

Басты экран параметрлерін реттеуге болады.

- > **Баптаулар > Дисплей > Өзіндік бет экраны** белгішесін түртіңіз.
- Параметрлерді реттеу:
  - Негізгіні таңдау:** Басты экран режимін таңдаңыз.
  - Тұсқағаз:** Басты экранның фондық тақырыбын өзгертіңіз.
  - Экран әсері:** Басты экранның кенебі ауысқанда, қолданылатын әсерді таңдаңыз.
  - Тақырып:** Қолдану үшін экран тақырыбын таңдаңыз.
  - Қолданбаларды сұрыптау әдісі:** Қолданбалардың Басты экранда сұрыпталу жолын орнатыңыз.
  - Top:** Басты экран үшін қолданбаның реттеу режимін өзгертіңіз.
  - Бағдарламаларды жасыру:** Қолданбаларды басты экраннан жасыру үшін таңдау немесе таңдауын алу.

# Экран құлпы

## Экранды құлпыптау опциясына шолу

Куат/құлпып пернесін бассаңыз, құрылғы экраны өзі өшіп, құлпытанды. Сондай-ақ, осындай жағдай құрылғы белгілі бір уақыт аралығында тұрып қалғаннан кейін болады.

Куат/құлпып пернесін экран құлпыптау опциясынан көзде бассаңыз, басты экран дереу пайда болады.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және құрылғының ешкім рұқсатсыз ақтармау үшін, экран құлпыпты орнатыңыз.



- Экранды құлпыптау құрылғы экранына қажетсіз сенсорлы енгізуудің алдын алады және батарея қуатының жұмысалуын азайтады. Құрылғыны пайдаланбаған кезде экран құлпыптың іске қосу ұсынылады.

## Экран құлпының параметрлерін конфигурациялау

Экран құлпының параметрлерін конфигурациялау үшін бірнеше опция қолжетімді.

- 1 ○> **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлпыптау** > **Экран құлпыптың таңдау** тармағын түртіп, қалаған өдісті таңдаңыз.
- 2 Құлпыптау параметрлерін реттеу:
  - **Жоқ:** Экран құлпыптау функциясын ажырату.
  - **Жүргізу:** Экранды құлпыптау босату үшін, экранды сырғытып етіңіз.
  - **Knock Code:** Экранды құлпыптау босату үшін, экрандағы бос орындарды үлгі бойынша түртіңіз.
  - **Графикалық үлгі:** Экранды құлпыптау босату үшін, үлгіні сыйыңыз.
  - **PIN:** Экранды құлпыптау босату үшін, сандық құпиясөзді енгізіңіз.
  - **Кілтсөз:** Экранды құлпыптау босату үшін, әріптер мен сандардан тұратын құпиясөзді енгізіңіз.



- Егер өрнекті көрсетілген өрекет санынан артық қатарынан қате енгізсөніз, экранды сақтық PIN кодының көмегімен ашуға болады.
- Егер экран құлпы Knock code, графикалық үлгі, PIN коды немесе құпия сөз арқылы орнатылса және қате PIN кодын немесе графикалық үлгіні көрсетілген мөлшерден көп енгізсөніз, құпия сөз енгізу мүмкіндігі 30 секундқа блокталады.

## Құлыштау экранының параметрлері

Құлыш экранының тәмендегі параметрлерін реттеуге болады.

- 1 ○> **Баптаулар > Дисплей > Экранды құлыштау** белгішесін түртіңіз.
- 2 Параметрлерді реттеу:
  - Экран құлпын таңдау:** Экранды құлыштау әдісін таңдаңыз.
  - Smart Lock:** Олардың әлдебірі орын алған жағдайда, құрылғы автоматты түрде құлыштан босатылуы үшін, сенімді элементтерді таңдаңыз.
  - Тұсқағаз:** Құлыштау экранының фондық кескінін езгертіңіз.
  - Сілтемелер:** Қолданбаның таңбашасын қосып, оған құлыштау экранында тікелей қатынасу үшін, қолданбаны үлкен шеңбердің сыртына жылжытыңыз. Бұл опция экранды құлыштау әдісі Жүргізіп өту тәсіліне орнатылған жағдайда пайда болады.
  - Телефон жоғалған жағдайдағы байланысу ақпараты:** Құлыштау экранында төтенше жағдайда байланысатын контакті туралы ақпаратты көрсетеді.
  - Құлыштау таймері:** Құрылғы автоматты түрде құлышталатын бос жұмыс уақытын орнату.
  - Қуат түймесі дереу құлыштайды:** Қуат/құлыш пернесі басылғанда, экранды бірден құлыштайды.



- Қолжетімді орнату элементтері таңдалған экранды құлыптау тәсіліне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

## Экранды қосу

Экранды екі рет тұрту арқылы қосуға немесе өшіруге болады.



- Бұл опция тек LG компаниясы ұсынاتын басты экранда қолжетімді. Пайдаланушымен орнатылған арнайы іске қосу құралында немесе басты бетте дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Экранды тұрткенде, саусағызыздың ұшын пайдаланыңыз. Тыңрағызызды пайдаланбаңыз.
- KnockON мүмкіндігін пайдалану үшін, жақындық/жарық датчигіне жапсырманың немесе қандай да бір бөгде заттың кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.

## Экранды қосу

Экранның ортасын екі рет тұртіңіз.

- Экранның жоғарғы немесе төменгі бөлігін тұрту әрекеті тану мүмкіндігін төмендетуі мүмкін.

## Экранды өшіру

Күй жолағын, Негізгі экрандағы бос жерді немесе Құлыптау экранын екі рет тұртіңіз.

## Knock Code

Экранды жеке Knock кодын жасау арқылы құлыптан босатуға болады. Экран құлыптаулы болғанда, экранды көрсетілген рет бойынша тұрту арқылы басты экранға тікелей қатынасуға болады.



- Knock кодын KnockOn мүмкіндігімен бірге пайдалануға болады.
- Егер Knock Code кодын көрсетілген әрекет санынан артық қатарынан қате енгізсөніз, экранды сақтық PIN кодының көмегімен ашыңыз.
- Экранды тұрткен кезде, саусағызыздың ұшын пайдаланыңыз.

## **Knock кодын жасау**

- 1 ○> Баптаулар > Дисплей > Экранды құлыштау > Экран құлпын таңдау > Knock Code белгішесін түртіңіз.
- 2 Knock кодын жасау үшін үлгідегі шаршыларды қалауыңыз бойынша түртіңіз және **КЕЛЕСІ** белгішесін түртіңіз.
- 3 Жасалған Knock кодын растау үшін қайта енгізіп, **РАСТАУ** опциясын түртіңіз.
- 4 Knock кодын ұмытып қалған жағдайда пайдалануға болатын резервтік PIN кодын орнатыңыз.

## **Экранды Knock коды арқылы құлыштан босату**

Экранды жасалған Knock кодын енгізу арқылы құлыштан босатыңыз.

Экран өшіп тұрғанда Knock кодын сенсорлық экранға енгізіңіз.

- Сонымен қатар, экран қосылған кезде Knock Code кодын енгізуге болады.

## **Құрылғыны шифрлау**

### **Құрылғынызды шифрлау**

Әдетті бойынша, деректерді сақтау мақсатында, деректер құрылғыға сақталмас бұрын шифрланады. Құрылғыны шифрлау орнатылған жағдайда да, деректерді окуға, жазуға және көшірмелеге болады. Сонымен қатар, құлыштау экраны режимінде қуат құлыштау параметрлерімен қосылған кезде дисплейде пайдаланушының растауын сұрайтын хабарлама көрсетілуі мүмкін.

## Құрылғыны шифрлау бойынша сақтық шаралары

Құрылғының қорғалу деңгейін жоғарылату үшін қорғалған іске қосу мүмкіндігін қолдануға болады.



- Егер Қорғалған іске қосылып, құпия сөз көрсетілген әрекет санынан артық қатарынан қате енгізілсе, құрылғы автоматтарты турде бастапқы күйге келтіріледі.
- Кодты ашу құпиясөзін ұмытсаңыз, құрылғыны қайта қолдануға баптандыру қажет. Баптандыру процесі осыған дейін сақталған деректердің барлығын жояды.
- Шифрлау процесі құрылғы зауыттық параметрлерге қайта орнатылғаннан кейін алғаш рет іске қосылғанда орындалады. Шифрлау процесін аяқталғанға дейін тоқтату әрекеті деректердің зақымдауы мүмкін.

## Жад картасын шифрлау

Жад картасында сақталған деректерді шифрлауға және қорғауға болады. Жад картасында шифрланған деректерге басқа құрылғыдан қатынасуға болмайды.

- 1 ○> **Баптаулар > Баптаулар > Қауіпсіздік > SD карта сақтау орнын шифрлау.** белгішесін түртіңіз.
- 2 Жад картасын шифрлау туралы экрандағы шолуды оқып шығып, жалғастыру үшін **ЖАЛҒАСТЫРУ** опциясын түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдап, **ҚАЗІР ШИФРЛАУ** пәрменін түртіңіз.
  - **Жаңа файл шифрлау:** Шифрлаудан кейін жад картасына сақталған деректерді ғана шифрлау.
  - **Толық шифрлау:** Ағымдағы жад картасында сақталған барлық деректерді сақтау.
  - **Мультимедиа файлдарын шығару:** Музика, фотосуреттер мен бейнелер сияқты мультимедиа файлдарынан басқа файлдардың барлығын шифрлау.



- Жад картасын шифрлау үшін экран құлпы PIN коды немесе құпия сөз арқылы орнатылғанын тексеріңіз.
- Жад картасын шифрлау процесі басталғаннан кейін, кейбір функциялар қолжетімсіз болады.
- Шифрлау барысында құрылғыны өшірсөңіз, шифрлау процесі орындалмайды және кейбір деректер зақымдалуы мүмкін. Сондықтан шифрлауды бастамас бұрын батарея зарядының деңгейі жеткілікті екенін тексеріңіз.
- Шифрланған файлдарға шифрлау орындалған құрылғыдан ғана қатынасуға болады.
- Шифрланған жад картасын LG компаниясының басқа құрылғысында пайдалануға болмайды. Шифрланған жад картасын басқа ұялы құрылғыда пайдалану үшін картаны баптандырыңыз.
- Жад картасы құрылғы ішіне салынған болмаса да жад картасының шифрлануын іске қосуға болады. Шифрлау процесінен кейін орнатылған кез келген жад картасы автоматтый түрде шифрланады.

## Скриншоттар жасау

Көріп жатқан ағымдағы экранның скриншоттарын алуға болады.

### Таңбаша арқылы

Қуат/құлпы пернесін және дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін бір уақытта кемінде екі секундтай басып тұрыңыз.

- Скриншоттарды **Screenshots** ішіндегі **Photos** қалтасынан көруге болады.

### Тұсіру+ арқылы

Скриншот жасағыңыз келетін экранда, күй жолағын төмен қарай жылжытып, **Тұсіру+** опциясын түртіңіз.



- Экран өшірүлі немесе құлыптаулы болғанда, **Tусіру+** опциясына дыбыс деңгейін көтеру (+) пернесін екі рет басу арқылы қатынасуға болады. Алдымен **О> Балтаулар > Балтаулартармағын тұртіңіз**, содан кейін **Жылдам перне** опциясын іске қосыңыз.
- Толық мәліметтерді **Скриншотта жазбалар жазу** бөлімінен қараңыз.

## Мәтін енгізу

### Смарт пернетақтаны пайдалану

Мәтінді енгізу және өңдеу үшін смарт пернетақтаны пайдалануға болады.


Смарт пернетақта арқылы экран мен стандартты пернетақтаны алмастырмай-ақ, мәтінді енгізу барысында көруге болады. Бұл мәтінді теру барысында қателерді оңай табуға және түзетуге мүмкіндік береді.



### Курсорды жылжыту

Смарт пернетақта арқылы курсорды қажетті нақты орынға жылжытуға болады.

Мәтінді енгізу барысында, бос орын пернесін түртіп ұстап тұрып, курсор мәтіндегі қажетті орынға жылжығанша, солға не оңға жылжытыңыз.

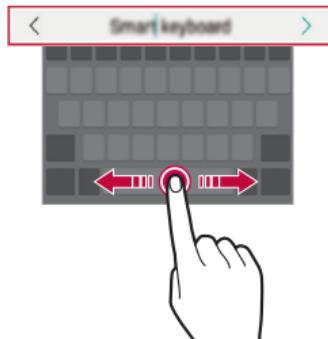


- Бұл опция тек QWERTY пернетақтасында қолжетімді.

## Сөздер ұсыну

Смарт пернетақта мәтінді енгізу барысында жиі пайдаланылатын сөздерді ұсыну үшін, сөздердің пайдалану қарқындылығын автоматты түрде талдайды. Құрылғыны неғұрлым ұзақ пайдалансаңыз, ұсынылған сөздер соғұрлым нақты болады.

Мәтінді енгізіп, ұсынылған сөзді түртіңіз немесе пернетактаны сол не оң жағын жоғары жылжытыңыз.

- Таңдалған сөздер автоматты түрде енгізіледі. Сөздің әрбір әрпін қолмен енгізуудің қажеті жок.

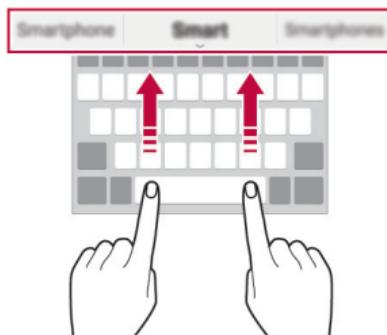


## **QWERTY пернетақтасының орналасуын өзгерту**

Пернетақтаның төменгі жолындағы пернелерді қосуға, жоюға немесе қайта реттеуге болады.

1 ○> **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Тіл мен пернетақта** > **LG пернетақтасы** > **Пернетақтаның биектігі мен орналасуы** > **QWERTY орналасуы** белгішесін түртіңіз.

Немесе пернетақтада пернесін түртіп, **Пернетақтаның биектігі мен орналасуы** > **QWERTY орналасуы** опциясын түртіңіз.

2 Төменгі жолдағы пернені түртіп, оны басқа орынға жылжытыңыз.

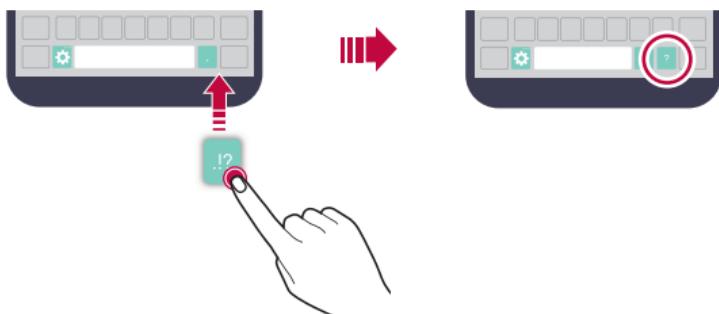

- Бұл опция тек QWERTY, QWERTZ және AZERTY пернетақталарында қолжетімді.
- Бұл функцияға кейбір тілдерде қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

## **Пернетақта биектігін реттеу**

Теру кезінде қолыңызға барынша ыңғайлыш болуы үшін, пернетақта биектігін реттей аласыз.

1 ○> **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Тіл мен пернетақта** > **LG пернетақтасы** > **Пернетақтаның биектігі мен орналасуы** > **Пернетақтаның биектігі** белгішесін түртіңіз.

Немесе пернетақтада пернесін түртіп, **Пернетақтаның биектігі мен орналасуы** > **Пернетақтаның биектігі** опциясын түртіңіз.

2 Пернетақта биіктігін реттеңіз.



## Көлденең қалыптағы пернетақта режимін тандау

Көлденең қалыптағы пернетақта режимін бірнеше таңдау ішінен тандай аласыз.

- 1 ○> **Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Альбомдық режимдегі пернетақта түрі** белгішесін түртіңіз.  
Немесе пернетақтада пернесін түртіп, **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Альбомдық режимдегі пернетақта түрі** опциясын түртіңіз.
- 2 Пернетақта режимін тандаңыз.

## Пернетақтаны бөлу


Пернетақтаны екіге бөліп, әрбір бөлігін экран көлденең қалыптағы режимде болғанда экранның екі жағына қоюға болады.

- > **Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаны бөлу** белгішесін түртіңіз.

Немесе пернетақтада пернесін түртіп, **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаны бөлу** опциясын түртіңіз.




- Пернетақтаны екі жағынан бөлу үшін, құрылғыны ландшафт режиміне дейін айналдырыңыз. Пернетақтаны біріктіру немесе бөлу үшін, саусақтарыңызды пернетақтада бір-біріне жақындастырыңыз не бір-бірінен алыстырыңыз.

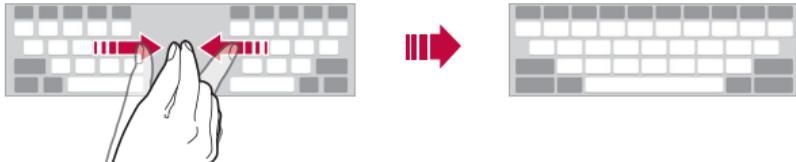

## Бір қолмен жұмыс істеу режимі

Пернетақтаны бір қолыңызбен пайдалану үшін, пернетақтаны экранның бір жағына жылжыта аласыз.

- 1 ○> **Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Бір қолға арналған әрекет** белгішесін түртіңіз.  
Немесе пернетақтада пернесін түртіп, **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Бір қолға арналған әрекет** опциясын түртіңіз.
- 2 Пернетақтаны қажетті бағытта жылжыту үшін пернетақта жаңында көрсетілген көрсеткіні басыңыз.

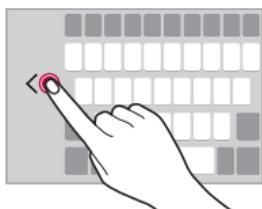

## Мәтінді дыбыс арқылы енгізу

Пернетақтада белгішесін түртіп тұрыңыз да, тармағын таңдаңыз.



- Дауыстық пәрмендерді тануды барынша арттыру үшін, дұрыс айтылыспен және екпінмен анық сөйленеңіз.
- Мәтінді дауысыныңдаңың көмегімен енгізу үшін, құрылғының желіге қосылғанын тексеріңіз.

## Пернетақтаны өзгерту

Әр тіл үшін пернетақта тілі мен пернетақта түрін өзгертуге болады.

- 1 > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Тіл мен пернетақта** > **LG пернетақтасы** > **Тілді таңдаңыз** белгішесін түртіңіз.
- 2 Тілді таңдап, пернетақта түрін реттеңіз.

## Көшіріп қою

Қолданбадан мәтінді қыып не көшіріп, оны дәл сол қолданбаға қоюға болады. Немесе басқа қолданбаларды іске қосып, мәтінді солардың ішіне қоюға болады.

- 1 Көшіргіңіз не қыып алғының келетін мәтін айналасын түртіп тұрыңыз.
- 2 Көшірілетін немесе қыып алынатын аймақты белгілеу үшін / элементін сүйреніз.
- 3 **ҚИЫП АЛУ** немесе **КӨШІРУ** пәрменін таңдаңыз.
  - Қыылған немесе көшірілген мәтін клип науасына автоматты түрде қосылады.
- 4 Мәтін енгізу терезесін түртіп тұрып, **ЕНГІЗУ** опциясын таңдаңыз.



- Көшірмеленетін немесе қыып алынатын элемент жоқ болса, **ЕНГІЗУ** опциясы пайда болмайды.

## Клип науасы

Егер кескін немесе мәтін көшірілсе, не болмаса қыып алынса, ол автоматты түрде клип науасына сақталып, кез келген орынға кез келген уақытта қойылуы мүмкін.

- 1 Пернетақтада  белгішесін тұртіп тұрыңыз да,  тармағын таңдаңыз.  
Немесе мәтін енгізу терезесін тұртіп тұрып, **КЛИП НАУАСЫ** опциясын таңдаңыз.
- 2 Клип науасынан бір элементті таңдап, қойыңыз.
  - Сақталған элементтерді максималды саннан асқан кезде де жоймау үшін  белгісін тұртіңіз. Ең көп дегенде он элементті құлыптауға болады. Құлыпталған элементтерді жою үшін, оларды алдымен құлыптан шығарыңыз.
  - Клип науасына сақталған элементтерді жою үшін,  опциясын тұртіңіз.



- Клип науасын пайдалануши жүктеп алған кейбір қолданбалар қолдамауы мүмкін.

03

## Пайдалы қолданбалар

# Қолданбаларды орнату және жою

## Қолданбаларды орнату

Қолданбаларды іздеу және жүктеп алу үшін қолданба дүкеніне кіру.

- **SmartWorld, Play Store** немесе байланыс операторы ұсынған қолданба дүкенін пайдалануға болады.



- Кейбір қолданба дүкендері үшін тіркелгі жасап, тіркелу қажет болуы мүмкін.
- Кейбір қолданбалар төлем алады.
- Ұялы деректерді пайдалансаныз, тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін.
- **SmartWorld** мүмкіндігіне аймақта немесе байланыс операторына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

## Қолданбаларды жою

Құрылғыдан пайдаланылмайтын қолданбаларды жойыңыз.



- Кейбір қолданбаларды пайдаланушылар жоя алмайды.

## Түртіп ұстап тұру қимылды арқылы жою

- Басты экранда, жойылатын қолданбаны түртіп ұстап тұрып, экранның жоғарғы жағындағы **Жою** тармағына жылжытыңыз.
- Жою режиміне өту үшін, Басты экранда жойылатын қолданбаны басып тұрыңыз, содан кейін босатыңыз. Жоюға болатын қолданбаның жоғары жағында пайда болатын таңбасын түртіп, **ЖОЮ** опциясын таңдаңыз.
- Егер қолданбалар осы уақыттан бері 24 сағат ішінде жойылған болса, оларды қайта орнатуға болады. Толық мәліметтерді **Соңғы жойылған қолданбалар** бөлімінен қараңыз.

## Параметрлер мәзірі арқылы жою

○> Баптаулар > Баптаулар > Қосымшалар тармағын түртіп, қолданбаны таңдап, Жою пәрменін түртіңіз.

## Қолданбаларды қолданба дүкенінен жою

Қолданбаны жою үшін, қолданба жүктелетін қолданба дүкеніне кіріп, қолданбаны жойыңыз.

## Соңғы жойылған қолданбалар

Жойылған қолданбаларды басты экраннан көруге болады. Сонымен қатар, осы уақыттан бері 24 сағат ішінде жойылған қолданбаларды қайта орнатуға болады.

- 1 ○> Жойылған қолданбалар белгішесін түртіңіз.
- 2 Қалаулы функцияны белсендіру:
  - **Қайта орнату:** Таңдалған қолданбаны қайта орнату.
  - ⌂ : Жойылған қолданбаларды құрылғыдан тұрақты түрде жою.



- Жойылған қолданбалар жойылудан бері 24 сағаттан кейін құрылғыдан автоматтты түрде жойылады. Жойылған қолданбаларды жаңадан орнату қажет болса, оларды қолданбалар дүкенінен қайта жүктеп алуыңыз керек.
- Бұл мүмкіндік әдепкі басты экранда ғана іске қосылған. EasyHome экранын немесе басқа іске қосу құралын пайдаланған кезде қолданбаларды жойсаңыз, олар құрылғы ішінен тұрақты түрде бірден жойылады.

# Телефон

## Дауыстық қоңырау

Телефон нөмірін қолмен енгізу немесе контактілер тізімінен не соңғы қоңыраулардан қоңырау шалу сияқты қолжетімді тәсілдердің бірін пайдалану арқылы қоңырау шалыңыз.

## Пернетақта арқылы қоңырау шалу

- 1 ○>  > Теру белгішесін түртіңіз.
- 2 Қалаған тәсіл бойынша қоңырау шалыңыз:
  - Телефон нөмірін енгізіп,  белгішесін түртіңіз.
  - Жылдам тери нөмірін түртіп ұстап тұрыңыз.
  - Контактіні контактілер тізімінде атының бірінші әрпін түрту арқылы іздел,  белгішесін түртіңіз.



- Халықаралық қоңырау шалған кезде “+” таңбасын енгізу үшін 0 санын басып тұрыңыз.
- Жылдам тери тізіміне телефон нөмірлерін қалай қосу керектігі туралы мәліметтерді алу үшін **Жылдам тери тізіміне контактілерді қосу** белгілімін қараңыз.

## Контакті тізімінен қоңырау шалу

- 1 ○>  > Контактілер белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімінен контактіні таңдап,  белгішесін түртіңіз.

## Қоңырауға жауап беру

Қоңырауға жауап беру үшін  белгішесін кіріс қоңыраулары экранындағы шенбердің сыртына сүйреніз.

- Стерео құлақаспап қосылған кезде, қоңырауларды құлақаспаптағы қоңырау/аяқтау түймесін басу арқылы шалуға болады.
- Қоңырауды жай ғана қуат/құлыш пернесін басу арқылы аяқтау үшін түртіңіз: ○> Баптаулар > Желілер > Қоңырау баптаулары

> Ортақ > Қоңырауларға жауап беру және аяқтау, содан кейін Қоңырауларды Қуат пернесімен аяқтау параметрін қосыңыз.

## Қоңырауды қабылдамау

Қоңырауды қабылдамау үшін белгісесін кіріс қоңыраулары экранындағы шеңбердің сыртына сүйреніз.

- Қабылдамау хабарын жіберу үшін опциясын шеңбер сыртына сүйреп апарыңыз.
- Қабылдамау хабарын қосу немесе өндөу үшін түртініз: ○ > Баптаулар > Желілер > Қоңырау баптаулары > Ортақ > Қоңырауларды қабылдамау > Хабармен бірге қабылдамау.
- Қоңырау келген кезде дыбыссыз режимге ауыстыру үшін Қуат/ Құлыш пернесін немесе дыбыс деңгейі пернесін басуға болады.

## Қабылданбаған қоңыраулар көрү

Қабылданбаған қоңырау бар болса, экранның жоғарғы жағындағы күй жолағы белгісесін көрсетеді.

Қабылданбаған қоңырауларды көрү үшін күй жолағын төмен қарай жылжытыңыз. Немесе түртініз: ○ > > Қоңырау тізімі.

## Қоңырау кезінде қолжетімді функциялар

Қоңырау кезінде экрандағы түймелерді түртү арқылы көптеген функцияларға қатынасуға болады.

- **Контактілер:** Қоңырау барысында байланыс тізімін пайдаланыңыз.
- **Соны:** Қоңырауды аяқтау.
- **Теру:** Пернетақтаны көрсету немесе жасыру.
- **Динамик:** Спикерфон функциясын қосу.
- **Ұнсіз:** Дауысыңызды өшіреді, сонда дауысыңыз басқа тарарапқа естілмейтін болады.
- **Bluetooth:** Қоңырауды жұптастырылған және байланысқан Bluetooth құрылғысына ауыстырыңыз.
- **⋮ :** Көптеген қоңырау опцияларына қатынасу.



- Қолжетімді параметрлер элементтері аймақ немесе қызмет провайдеріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

## Үш жақты байланыс жасау

Қонырау кезінде тағы басқа контакттіге қонырау шалуға болады.

- 1 Қонырау кезінде тұртіңіз : > **Қонырау қосу**.
- 2 Телефон нөмірін енгізіп, белгішесін тұртіңіз.
  - Екі қонырау экранда бір уақытта көрсетіледі және бірінші қонырау күту күйіне қойылады.
- 3 Басқа қонырауға ауысу үшін, экрандағы басқа нөмірді тұртіңіз. Конференцияны бастау үшін белгішесін тұртіңіз.



- Өр қонырау үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.

## Қонырау жазбаларын көру

Соңғы қонырау жазбаларын көру үшін тұртіңіз: > **Қонырау тізімі**. Содан кейін, келесі функцияларды пайдалануға болады:

- Толық қонырау жазбаларын көру үшін, контактін таңдаңыз. Таңдалған контакттіге қонырау шалу үшін белгішесін тұртіңіз.
- To delete call records, tap : > **Жою**.



- Көрсетілген қонырау ұзақтығы қонырау құнынан өзгеше болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.

## Қонырау опцияларын конфигурациялау

Әртүрлі қонырау опцияларын конфигурациялауға болады.

- 1 Тұртіңіз: > **Теру** немесе **Қонырау тізімі**.
- 2 Тұртіңіз: : > **Қонырау баптаулары**, содан кейін опцияларды қалаудыңызға сай конфигурациялаңыз.

# Хабарлар

## Хабар жіберу

Messaging қолданбасының көмегімен хабарлар жасап, таңдалған контактілерге немесе барлық контактілеріңізге жіберуге болады.



- Шетелге хабарлар жіберу үшін қосымша төлем алынуы мүмкін.  
Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесіңіз.

- 1 ○> белгішесін түртіңіз.
- 2 белгішесін түртіңіз.
- 3 Алушыны көрсетіп, хат жазыңыз.
  - Файлдарды тіркеу үшін белгішесін түртіңіз.
  - Қосымша мәзір элементтерін пайдалану үшін : белгішесін түртіңіз.
- 4 Хабарды жіберу үшін, Тар Жіберу түймесін түртіңіз.

## Хабарды оқу

Контакт бойынша ұйымдастырылған, жіберілген және алынған хабарларды көре аласыз.

- 1 ○> белгішесін түртіңіз.
- 2 Хабарлар тізімінен контактіні таңдаңыз.

## Хабар алмасу параметрлерін конфигурациялау

Хабар алмасу параметрлерін қалауыңызға сай өзгертуге болады.

- 1 ○> белгішесін түртіңіз.
- 2 Түртіңіз: : > **Баптаулар** хабарлар тізімінен.

# Камера

## Камераны іске қосу

Есте сақтарлық оқиғаларды суретке не бейнеге түсіруге болады.

○ >  белгішесін түртіңіз.



- Фотосуретке түсер алдында камера объективін микроталшықты шуберекпен сұртіңіз. Саусағыңыз камера объективіне тиіп қалса, фотосуреттер бұлныңғыр болып шығуы мүмкін.
- Батарея заряды 5%-дан аз болса, камераны пайдаланар алдында батареяны зарядтаңыз.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында берілген кескіндер нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.
- Фотосуреттер мен бейнелерді **Photos** ішінен көруге немесе өндөуге болады.

Жасыру/көрсету  
опциялары.



Photos іске қосу.

Бейнелерді түсіру.



Суретке түсіру.



Алдыңғы экранға  
қайту.

Жарқылды қосу  
немесе өшіру.

Алдыңғы және артқы  
камераны аудыстыру.


Суретке түсіру  
режимін таңдау.

Камера опцияларын  
өзгерту.

## Камералар арасында ауысу

Ортаңызға сай алдыңғы мен артқы камералар арасында ауысуға болады.

Алдыңғы мен артқы камералар арасында ауысу үшін, камера экранында белгішесін тұртіңіз немесе экранды жоғары не төмен, солға не онға қарай сүйрөніз.

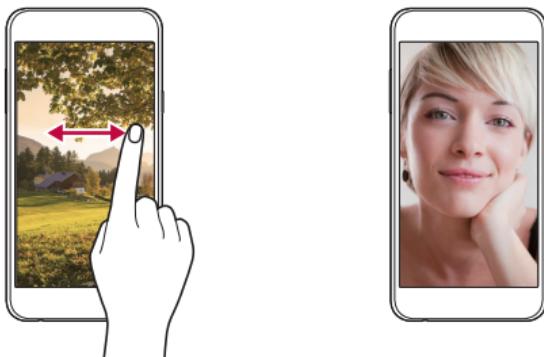

- Селфи түсіру үшін алдыңғы камераны пайдаланыңыз. Толық мәліметтерді *Селфи түсіру* белімінен қараңыз.

## Үлкейту немесе кішірейту

Суретке немесе бейнеге түсіру кезінде камера экранын үлкейтуге немесе кішірейтуге болады.

Үлкейту немесе кішірейту үшін, камера экранында екі саусақтың арасын қосыңыз немесе ашыңыз.

## Фотосуретке түсіру

- Суретке түсіру режимін таңдаңыз және камераны фокустау үшін нысанды тұртіңіз.
- Суретке түсіру үшін белгішесін тұртіңіз. Немесе дыбыс деңгейі пернесін басыңыз.



- Экран өшірүлі немесе құлыптаулы болған кезде, дыбыс деңгейін төмендету (-) түймесін екі рет басу арқылы камераны іске қосыңыз. Бұл функцияны белсендеріру үшін түртіңіз: > **Балтаулар** > **Балтаулар** және **Жылдам перне** функциясын іске қосыңыз.

## Бейне жазу

- 1 Суретке түсіру режимін таңдаңыз және камераны фокустау үшін нысанды түртіңіз.
- 2 белгішесін түртіңіз.
  - Бейне түсіру барысында суретке түсіру үшін, белгішесін түртіңіз.
  - Бейне түсіруді кідірту үшін, белгішесін түртіңіз. Бейне түсіруді жалғастыру үшін, белгішесін түртіңіз.
- 3 Бейне түсіруді аяқтау үшін, белгішесін түртіңіз.

## Панорама

Суретке түсіру және кең көрініс үшін үздіксіз фотосуреттерді біріктіру үшін камераны бір бағытта жылжыту арқылы панорамалық фотосуретті жасауға болады.

- 1 Автоматты режимде түртіңіз: **РЕЖИМІ** >
- 2 белгішесін түртіп, камераны бір бағытта баяу жылжытыңыз.
  - Құрылғыны нұсқаулықтағы көрсеткі бағыты бойынша жылжытыңыз.
- 3 Түсіруді аяқтау үшін белгішесін түртіңіз.



## Сериялық түсіру

Қозғалатын суреттер жасау үшін, үздіксіз фотосуреттер түсіруге болады.

Автоматты режимде

- Үздіксіз фотосуреттер белгішесі басылған кезде жоғары жылдамдықпен түсіріледі.



- Отыз (30) үздіксіз фотосуретке дейін түсіруге болады.

## Камера опцияларын реттеу

Камераның әртүрлі опцияларын өз қалауыныңға сай реттеуге болады.

Автоматты режимде тұртіңіз:



- Қолжетімді опциялар таңдалған камера (алдыңғы немесе артқы камера) және таңдалған суретке түсіру режиміне байланысты әртүрлі болады.

	Фотосуреттер пропорцияларын немесе бейнелердің саласын таңдау.
	Фотосуреттерге фильм әсерлерін қолданыңыз.
	Таймерді көрсетілген уақыт аралығынан кейін автоматты түрде фотосурет түсіру үшін орнатыңыз.
	Дауыстық пәрмендер арқылы фотосуреттер түсіріңіз. (Қолжетімді пәрмендер: Чииз, Смайл, Виски, Кимчи, LG)
	Көлденең немесе тік үлгі сызықтарға негізделіп, фотосурет түсіруге немесе бейнелер жазуға болатындей етіп бағыттаушы торларды көрсетіңіз.
	Фотосуреттер мен бейнелерді сақтағының келетін орындарды орнату. Бұл опциялар сыртқы жад картасы салынған кезде пайда болады. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Сыртқы жадқа сақтаңыз.</li><li>•  : Сыртқы жад картасына сақтау.</li></ul>

<span>[]/[]</span>	<p>Автоматты түрде түсіру параметрлерін бейімденіз. Бұл опциялар алдыңғы камераны пайдаланған кезде пайда болады.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• []: Қимыл арқылы түсіру мүмкіндігі көмегімен түсіріңіз.</li> <li>• []: Камера бетті анықтаған кезде түсіріңіз.</li> </ul>
<span>[]/[]</span>	<p>Кескіндерді аударыңыз. Бұл опциялар алдыңғы камераны пайдаланған кезде пайда болады.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• []: Кескінді аудармаңыз.</li> <li>• []: Кескінді көлденен аударыңыз.</li> </ul>

## Фильм әсерлерін қолдану

Фотосуреттерге әртүрлі түстердегі сүзгілерді қолдануға болады.

- 1 Автоматты немесе қол режимінде > .
- 2 Қалаулы фильм әсерін тандаңыз.

## Селфи түсіру

Экранда өз бетіңізді көріп, селфи түсіру үшін алдыңғы камераны пайдалануға болады.




- Алдыңғы камераны пайдаланған кезде, камера опцияларында селфи түсіру параметрлерін өзгертуге болады. Толық мәліметтерді [Камера опцияларын реттеу](#) бөлімінен қараңыз.

## Қол қимыллы суреті

Қимылдарды қолдану арқылы селфи түсіруге болады.

Алдыңғы камераға алақаныңызды көрсетіп, жұдырық түйініз.

- Үш секунд ішінде фотосурет түсіріледі.

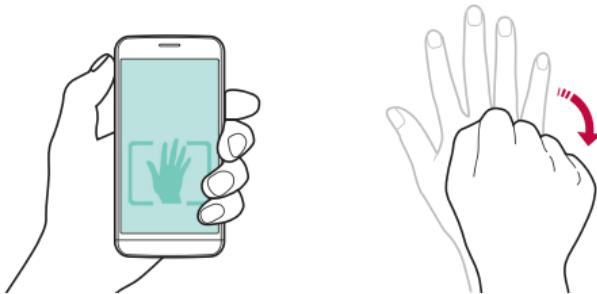

- Осы функцияны пайдалану үшін, камера опцияларында [📸] опциясының таңдалғанына көз жеткізіңіз.
- Қымыл арқылы суретке түсірудің баламалы әдісі - жұдырығынызды түйіп, алдыңғы камераға қарай ашу.
- Камера алақаныңыз берін жұдырығынызды анықтай алатында үлгі сзығы ішінде екеніне көз жеткізіңіз.

## Аралық түсіру

Үздіксіз селфи түсіруге болады.

Алдыңғы камераны пайдаланған кезде, 📸 белгішесін түртіп тұрыңыз. Алдымен камераға алақаныңызды көрсетіп, содан кейін екі рет жылдам жұдырық түйіңіз.

- Үш секундтық аралықта төрт фотосурет түсіріледі.



## Авто сурет

Оңай және ыңғайлыштырғанда селфи түсіру үшін бет анықтау мүмкіндігін пайдалануға болады. Құрылғыны экранға қарап отырған кезде алдыңғы камера бетінізді анықтап автоматты түрде селфи түсіретіндей етіп орнатуға болады.

- Алдыңғы камера бетінізді анықтаған кезде, кадр жақтауы ақ түске айналады. Содан кейін қозғалуды тоқтатқан кезде, кадр жақтауы көк түске айналып, алдыңғы камера сурет түсіреді.



- Автоматты түрде түсіру функциясын іске қосу үшін, опциясын түртіп, пайда болғанша опциясын түртіңіз.

# Файл басқаруышы

Құрылғыда немесе бұлтта сақталған файлдарды көруге және басқаруға болады.

- 1 ○> **Құралдар** > **Файл басқаруышы** белгішесін түртіңіз.
- 2 ≡ белгішесін түртіп, қалаулы сақтау орнын таңдаңыз.

## Aya-райы

Белгілі бір аймақтың аяу райы болжамын көруге болады.

- 1 ○> **Құралдар** > **Aya-райы** белгішесін түртіңіз.
- 2 + белгішесін түртіп, қалаулы қаланы қосыңыз.
  - Егжей-тегжейлі аяу-райы экранында басқа қалалардың аяу-райын көру үшін, </> белгішесін түртіңіз немесе экранды солға не онға қарай жылжытыңыз.

## Сағат

### Оятқыш

Сигналды көрсетілген уақытта іске қосу үшін орнатуға болады.

- 1 ○> **Құралдар** > **Сағат** > **Оятқыш** белгішесін түртіңіз.
- 2 Жаңа сигнал қосу үшін + белгішесін түртіңіз.
- 3 Сигнал параметрлерін конфигурациялап, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.



- Алдын ала орнатылған сигналды таңдасаңыз, сигналды өндөуге болады.
- Сигналды жою үшін экраннның жоғарғы жағындағы ⏪ белгішесін түртіңіз. Немесе сигналды басып тұрыңыз.

## Әлемдік сағат

Дүние жүзіндегі қалалардың ағымдағы уақытын көруге болады.

- 1 ○> **Құралдар** > **Сағат** > **Әлемдік сағат** белгішесін түртіңіз.
- 2 белгішесін түртіп, қала қосыңыз.

## Таймер

Сигналды көрсетілген уақыт аралығынан кейін іске қосу үшін таймерді орнатуға болады.

- 1 ○> **Құралдар** > **Сағат** > **Таймер** белгішесін түртіңіз.
- 2 Уақытты орнатып, **Бастау** пәрменін түртіңіз.
  - Таймерді тоқтату үшін **Тоқта**. пәрменін түртіңіз. Таймерді жалғастыру үшін **Жалғастыру** пәрменін түртіңіз.
  - Таймер параметрлерін қалпына келтіру үшін **Қалпына келтіру** пәрменін түртіңіз.
- 3 Таймер дабылын тоқтату үшін, **Тоқта**. пәрменін түртіңіз.

## Секундомер

Айналым уақытын жазу үшін секундомерді пайдалануға болады.

- 1 ○> **Құралдар** > **Сағат** > **Секундомер** белгішесін түртіңіз.
- 2 Секундомерді қосу үшін **Бастау** пәрменін түртіңіз.
  - Айналым уақытын жазу үшін **Айналым** опциясын түртіңіз.
- 3 Секундомерді тоқтату үшін **Тоқта**. пәрменін түртіңіз.
  - Секундомерді жалғастыру үшін **Жалғастыру** пәрменін түртіңіз.
  - Секундомердің барлық жазбаларын жою үшін **Қалпына келтіру** пәрменін түртіңіз.

## Есептегіш

Екі калькулятор түрін пайдалануға болады: қарапайым калькулятор және ғылыми калькулятор.

- 1 ○> **Құралдар > Есептегіш** белгішесін түртіңіз.
- 2 Есептеу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз.
  - Ғылыми калькуляторды пайдалану үшін түртіңіз: :>**Ғылыми калькулятор**.
  - Есептеу журналын көру үшін түртіңіз: :>**Есептеу журналы**.

## Тапсырмалар

Кестелерді оңай басқару үшін тапсырмаларды құрылғыға тіркеуге болады.

- 1 ○> **Құралдар > Тапсырмалар** белгішесін түртіңіз.
- 2 Тапсырма қосу үшін + белгішесін түртіңіз.
- 3 Тапсырма мәліметтерін енгізіп, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

## Диктофон

Маңызды оқиғаларда өзініздің немесе басқалардың дауысын жазып, сақтауға болады. Жазылған дауыстық файлдарды ойнатуға немесе олармен бөлісуге болады.

- 1 ○> **Құралдар > Диктофон** белгішесін түртіңіз.
- 2 ○ белгішесін түртіңіз.
  - Жазуды кідірту үшін || белгішесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін □ белгішесін түртіңіз.
  - Файл автоматты түрде сақталады және алдын ала тыңдау экраны пайда болады.
- 4 Жазылған дауысты ойнату үшін ▶ белгішесін түртіңіз.



- Жазба орны туралы мәліметтерді сактау үшін **Орналасу** жері опциясын тұртқіз.
- белгішесін тұртсөніз, жазылған дауыстық файлдар көрсетіледі. Тізімнен жазылған дауыстық файлды ойнатуға болады.

## FM радио

FM радиосын тыңдауға болады.

> **Құралдар** > **FM радио** белгішесін тұртқіз.



- Осы қолданбаны пайдалану үшін алдымен құлақаспапты құрылғыға жалғаңыз. Құлақаспап радиоантенна болады.
- Аймаққа байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

## Жүктеулер

Интернет немесе қолданбалар арқылы жүктеп алынған файлдарды көруге, жоюға немесе олармен бөлісуге болады.

> **Құралдар** > **Жүктеулер** белгішесін тұртқіз.

## Ұялыштық таратуы

Тайфун, тасқын және жер сілкінісі сияқты төтенше жағдайларда нақты уақыттағы жаппай хабарларды көруге болады.

> **Құралдар** > **Ұялыштық таратуы** белгішесін тұртқіз.

# Эл. пошта

## Электрондық поштаға шолу

Электрондық пошта тіркелгісін құрылғыға тіркең, құрылғыдан электрондық поштаны тексеруге және хаттар жіберуге болады.



- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесіңіз.

## Электрондық пошта тіркелгілерін тіркеу

Электрондық пошта қолданбасын алғаш рет пайдаланған кезде электрондық пошта тіркелгісін тіркеңіз.

- 1 ○> **LG > Эл. пошта** белгішесін түртіңіз.
- 2 Электрондық поштаның қызметтерді қамтамасыз етушісін таңдаңыз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайы мен құпиясөзді енгізіп, тіркелгіні тіркеу үшін, **КЕЛЕСІ** опциясын түртіңіз
  - Электрондық пошта тіркелгісін қолмен тіркеу үшін **КОЛМЕН ОРНАТУ** пәрменін түртіңіз.

## Электрондық пошта тіркелгілерін басқару

Электрондық пошта тіркелгісінің параметрлерін көру немесе өндөу үшін түртіңіз: : > **Баптаулар**.

- Тіркелгі қосу үшін **Есептік жазба қосу** пәрменін түртіңіз.
- Тіркелгіні жою үшін түртіңіз: : > **Есептік жазбаны өшіру**.

## Басқа электрондық пошта тіркелгісін ашу

Бірнеше электрондық пошта тіркелгісі тіркелген және басқа тіркелгіні көру қажет болған жағдайда, ≡ белгішесін түртіп, тіркелгілер тізімінен басқасын таңдаңыз.

## Электрондық поштаны тексеру

- 1  белгішесін түртіп, пошта жәшігін таңдаңыз.
- 2 Электрондық хаттар тізімінен қажетті электрондық хатты таңдаңыз.
  - Электрондық хат ашылады.

## Электрондық хат жіберу

- 1  белгішесін түртіңіз.
- 2 Алушының электрондық поштасының мекенжайын енгізіңіз.
- 3 Тақырып пен хатты терініз.
  - Файлдарды тіркеу үшін  белгішесін түртіңіз.
  - Қосымша мәзір элементтерін пайдалану үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Электрондық хабар жіберу үшін  белгішесін түртіңіз.

## SmartWorld

LG Electronics компаниясы ұсынатын әртүрлі ойындар, дыбыстық мазмұн, қолданбалар және қаріпперді жүктеп алуға болады. Басты бет тақырыптары, пернетақта тақырыптары және қаріпперді пайдалану арқылы құрылғыны өз қалауыныңша реттеңіз.



- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін.
- Бұл мүмкіндікке аймақ немесе байланыс операторына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- 1  **LG > SmartWorld** белгішесін түртіңіз.
- 2 Идентификаторыңыз бер құпия сөзіңізді енгізіп, тіркеліңіз.
- 3 Мазмұн элементтерін таңдап, жүктеніз.

## **SmartWorld қолданбасын жүктеу**

SmartWorld қолданбасы орнатылған жоқ болса, оны жүктеу үшін осы қадамдарды орындаңыз.

- 1 ○> **Баптаулар > Баптаулар > Телефон ақпараты > Ортақ > Жаңарту орталығы > Қолданбаны жаңарту** белгішесін тұртіңіз.
- 2 Тізімнен SmartWorld опциясын таңдап, **Жүктеу** опциясын тұртіңіз.

## **Контактілер**

### **Контактілерге шолу**

Контактілерді сақтауға және басқаруға болады.

- > **Контактілер** белгішесін тұртіңіз.

### **Контактілер қосу**

#### **Жаңа контактілер қосу**

- 1 Контактілер тізімі экранында + белгішесін тұртіңіз.
- 2 Контакт туралы мәліметтерді енгізіп, **САҚТАУ** пәрменін тұртіңіз.

#### **Контактілерді импорттау**

Басқа сақтау құрылғысынан контактілерді импорттауға болады.

- 1 Контактілер тізімі экранында тұртіңіз: : > **Қосымша > Контактілерді басқару > Импорттау**.
- 2 Импорттау қажет контактілердің бастапқы және мақсатты орындарын таңдап, **OK** түймесін тұртіңіз.
- 3 Контактілерді таңдап, **ИМПОРТТАУ** пәрменін тұртіңіз.

#### **Жылдам теру тізіміне контактілерді қосу**

- 1 Контактілер тізімі экранында : > **Тез теру** белгішесін тұртіңіз.
- 2 Жылдам теру нөмірінен **Контакт қосу** пәрменін тұртіңіз.
- 3 Контактіні таңдаңыз.

## Контактілерді іздеу

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы контактілерді іздеуге болады:

- Контактілер тізімі экранындағы іздеу өрісіне контакт атын енгізіңіз.
- Контактілер тізімін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.
- Контактілер тізімі экранының индексінен контакт атының бірінші әрпін түртіңіз.

## Контактілер тізімі

### Контактілерді өндөу

- 1 Контактілер тізімі экранында контактін таңдаңыз.
- 2 Контакт туралы мәлімет экранында белгішесін түртіп, мәліметтреді өндөніз.
- 3 Өзгерістерді сақтау үшін, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

### Контактілерді жою

- 1 Контактілер тізімі экранында контактін түртіп тұрыңыз.
- 2 Контактіні жою опциясын түртіңіз.

### Таңдаулыларды қосу

Жиі қолданылатын контактілерді таңдаулылар ретінде тіркеуге болады.

- 1 Контактілер тізімі экранында контактін таңдаңыз.
- 2 Контакт туралы мәлімет экранында белгішесін түртіңіз.

### Топтар құру

- 1 Контактілер тізімі экранында түртіңіз: **Топтар > :** > **Жаңа топ.**
- 2 Жаңа топ атын енгізіңіз.
- 3 **Қатысушы қосу** пәрменін түртіп, контактілерді таңдаңыз, содан кейін **КОСУ** пәрменін түртіңіз.
- 4 Жаңа топты сақтау үшін **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

# Күнтізбе

## Күнтізбеке шолу

Оқиғалар мен тапсырмаларды басқару үшін күнтізбені пайдалануға болады.

## Оқиғалар қосу

- 1 ○> Күнтізбе белгішесін тұртіңіз.
- 2 Күнді таңдап, + белгішесін тұртіңіз.
- 3 Оқиға туралы мәліметтерді енгізіп, САҚТАУ пәрменін тұртіңіз.
  - Күнтізбеден күнді тұртсаның, күнде оқиғалар болса, оқиғалар тізімін көрсететін қалқымалы терезе пайда болады. Оқиға туралы мәліметтерді көру үшін қалқымалы терезеден оқиғаны тұртіңіз.

## Оқиғаларды синхрондау

Тұртіңіз: :> Көрсететін күнтізбелер > :> Қадамдастыратын күнтізбелер және синхрондалатын күнтізбені таңдаңыз.



- Оқиғалар құрылғыдан Google тіркелгісіне сақталған кезде, олар автоматты түрде Google күнтізбесімен де синхрондалады. Содан кейін басқа құрылғыларға құрылғының оқиғаларды көширу және сол құрылғыларда оқиғаларының басқару үшін, басқа құрылғыларды Google күнтізбесімен синхрондауға болады.

## Іс-шаралар қалтасы

Іс-шараларды ұйымдастыру үшін іс-шаралар қалтасын пайдалануға болады.

Іс-шаралар қалтасын ашу үшін ☎ белгішесін тұртіп, мазмұнды күнтізбедегі күнге қарай сүйрепін.

- ☎ : Кескіндерді, мәтінди, ескертпелерді және уақытша сақталған оқиғаларды басқарыңыз. Сондай-ақ, басқа қолданбадан мәтін, кескіндер және ескертпелермен бөлісіп, оларды оқиғалар

қалтасына сақтауға болады. Іс-шараны жасаған кезде белгішесін түртсөніз, іс-шара уақытша іс-шаралар қалтасына сақталады.

- : Оқиғалар сияқты аяқталу мерзімі жоқ тапсырмаларды басқару.

## LG Backup

Құрылғыда сақталған деректердің сақтық көшірмесін жасау, оны қалпына келтіруге және жылжытуға болады.

- 1  > **Басқару > LG Backup** белгішесін түртіңіз.  
Немесе түртіңіз:  > **Баптаулар > Баптаулар > Сақтық көшірме және қайта орнату > LG Backup.**
- 2 Құрылғыдағы алдын ала орнатылған сақтық көшірме қалтасындағы деректердің сақтық көшірмесін жасау немесе деректерді басқа құрылғыларға көшіруді таңдау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



- Құрылғыны баптандыру нәтижесінде ішкі жадта сақталған резервтік файлдар жойылуы мүмкін. Деректердің жоғалу қаупін барынша азайту үшін маңызды резервтік файлдарды ішкі жадтағы LG Backup қалтасынан компьютерге немесе сыртқы жадқа көшіріңіз.



- Google тіркелгісіндегі деректерге резервтік көшірме жасалмайды. Google тіркелгісін синхрондаған кезде, Google қолданбалары, Google контактілері, Google құнтизбесі, Google жазбалар қолданбасының деректері және Play Store дүкенінен жүктеп алынған қолданбалар автоматты түрде Drive қолданбасында сақталады.
- Резервтік файлдар жад картасында немесе ішкі жадта LG Backup қалтасында \*.lbf файл кеңейтімімен сақталады.
- Процесс барысында қуаттың кездессоқ өшіп қалуының алдын алу үшін, деректерге сақтық көшірме жасау немесе қалпына келтіру алдында батареяны толығымен зарядтаңыз.

# RemoteCall Service

Мәселелерді шешу үшін, құрылғыға қашықтан диагностика жасауға болады. Алдымен LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына келесідей қонырау шалының:



- Осы функцияны пайдалану үшін алдымен функцияны пайдалануға келісу қажет.
- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін.

- 1 ○> **Басқару > RemoteCall Service** белгішесін түртіңіз.
- 2 LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қонырау шалының.
- 3 Байланысқан соң алты сандық қатынасу нөмірін тери үшін қызмет көрсету серіктесінің нұсқауларын орындаңыз.
  - Құрылғы қашықтан байланысады да, қашықтан қолдау көрсету қызметі басталады.

## Google қосымшалар

Google тіркелгісін орнату арқылы Google қолданбаларын пайдалануға болады. Google қолданбасын алғаш рет пайдаланған кезде Google тіркелгісін тіркеу терезесі автоматтарты турде пайда болады. Google тіркелгінің жоқ болса, оны құрылғы арқылы жасаңыз. Қолданбаны қалай пайдалану керектігі туралы мәліметтер алу үшін қолданбадағы Help (Анықтама) бөлімін қараңыз.



- Аймақ немесе қызметтерді қамтамасыз етушіге байланысты кейір қолданбалар жұмыс істемеуі мүмкін.

## Chrome

Chrome браузеріне тіркеліп, ашық қойындыларды, бетбелгілерді және мекенжай жолағының деректерін компьютерден құрылғыға импорттаңыз.

## **Google**

Кілт сөздерді енгізу немесе дауыс арқылы құрылғыныңда сақталған веб-сайттар мен файлдарды іздеу үшін, Google қамтамасыз еткен іздеу функциясын пайдаланыңыз.

## **Gmail**

Электрондық поштаны тексеру немесе хат жіберу үшін Google электрондық пошта тіркелгісін құрылғыға тіркеңіз.

## **Карталар**

Әзінің орналасқан жерді немесе белгілі бір жерді картадан табыңыз. Географиялық ақпаратты қараңыз.

## **YouTube**

Бейнелерді іздең, ойнатаңыз. Бейнелерді дүние жүзімен бөлісу үшін YouTube арқылы көрі жүктеніз.

## **Drive**

Файлдарды құрылғы арқылы көрі жүктеніз, сактаңыз, ашыңыз, бөлісініз және үйымдастарыңыз. Қолданбаларда қолжетімді файлдарды кез келген жерде, соның ішінде онлайн және оффлайн орталарда пайдалануға болады.

## **Play Music**

Музыка файлдарын **Play Store** дүкенінен сатып алыңыз. Құрылғыда сақталған музыка файлдарын ойнатыңыз.

## **Play Movies**

Бейнефильмдерді жалға алу немесе сатып алу үшін Google тіркелгісін пайдаланыңыз. Мазмұнды сатып алыңыз да, оны кез келген жерде ойнатыңыз.

## **Hangouts**

Хабарлармен алмасыңыз. Жеке немесе топтық бейне қонырау шалыңыз.

## **Photos**

Құрылғыда сақталған фотосуреттерді немесе альбомдарды көріңіз немесе олармен бөлісіңіз.

## **Docs**

Құжаттар жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған құжаттарды өндөніз. Құжаттарды басқалармен бөлісіңіз және бірге өндөніз.

## **Sheets**

Электрондық кестелер жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған электрондық кестелерді өндөніз. Электрондық кестелерді басқалармен бөлісіңіз және бірге өндөніз.

## **Slides**

Көрсетілім материалын жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған көрсетілім материалын өндөніз. Көрсетілім материалын басқалармен бөлісіңіз және бірге өндөніз.

04

## Телефон параметрлері

# Баптаулар

Құрылғы параметрлерін қалауыңызға сай реттеуге болады.

○ > Баптаулар белгішесін түртіңіз.



- белгішесін түртіңіз және параметр тармағына қатынасу үшін іздеу өрісінде кілт сөзді енгізіңіз.
- Көру режимін өзгерту үшін белгішесін түртіңіз. Осы пайдаланушы нұсқаулығында **Қойынды көрінісі** мүмкіндігінің пайдаланылуы қарастырылады.

# Желілер

## Қос SIM карта

Қос SIM параметрлерін конфигурациялауға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қос SIM карта**.
- 2 Төмендегі функцияларды реттеніз:
  - **SIM карта 1:** 1-ші SIM картасының атауы мен белгішесін өзгерту.
  - **1-ші слотты қосу:** 1-ші SIM картасының науасын іске қосу немесе ажырату.
  - **SIM карта 2:** 2-ші SIM картасының атауы мен белгішесін өзгерту.
  - **2-ші үяшықты белсендіру:** 2-ші SIM картасының науасын іске қосу немесе ажырату.
  - **SIM карта түсінің тақырыбы:** SIM карталары үшін түс тақырыптарын өзгерту.
  - **Құнды сақтау әдісі:** Шығынды үнемдеу режимін іске қосу немесе ажырату. Шығынды үнемдеу режимінде, арнайы SIM картасы тағайындалған контактіге қонырау шалсаңыз, бұл SIM картасы басқа SIM картасы белсенді болса, мысалы, мобиЛЬДІ деректер пайдаланса да қонырау шалу үшін пайдаланылады.

- **Ұялы деректер:** МобиЛЬді дерек қызметі үшін пайдаланғыңыз келетін SIM картасын таңдау. Бұл функцияны өшіруге де болады.
- **Деректер роумингі:** Жергілікті желі аймағынан тыс мобиЛЬді қызметтерді пайдаланған жағдайда мобиЛЬді деректерді пайдалану үшін құрылғыны қосу мақсатында осы опцияны таңдаңыз.

## Wi-Fi

Wi-Fi желісі арқылы жақын маңдағы құрылғыларға қосылуға болады.

### Wi-Fi желісіне қосылу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Wi-Fi**.
- 2 Белсендіру үшін  белгішесін жылжытыңыз.
  - Қолжетімді Wi-Fi желілері автоматты түрде пайдаланып болады.
- 3 Желіні таңдаңыз.
  - Желінің Wi-Fi құпия сөзін енгізу қажет болуы мүмкін.
  - Құрылғы алдыңғы қосылған Wi-Fi желілері үшін бұл процесті өткізіп жібереді. Белгілі бір Wi-Fi желісіне автоматты түрде қосылғының келмесе, желіні басып тұрыңыз да, **Желіні ұмыту** пәрменін түртіңіз.

### Wi-Fi желісінің параметрлері

Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Wi-Fi**.

- **МобиЛЬді деректерге ауысу:** Егер мобиЛЬді байланыс функциясы іске қосылып, құрылғы интернетке Wi-Fi байланысы арқылы қосыла алмаса, құрылғы интернетке мобиЛЬді дерек қосылымы арқылы автоматты түрде қосылады.
-  : Wi-Fi желісінің параметрлерін реттеңіз.

## Wi-Fi Direct

Деректермен тікелей бөлісу үшін құрылғыны Wi-Fi Direct қызметіне қолдау көрсететін басқа құрылғыларға қосуға болады. Қатынас орны қажет емес. Wi-Fi Direct қызметін қолдану арқылы екі құрылғыдан артық құрылғыға қосылуға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Wi-Fi > :** > **Қосымша Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**
    - Wi-Fi Direct мүмкіндігіне қолдау көрсететін жақын мандағы құрылғылар автоматты түрде пайдаланылады.
  - 2 Құрылғыны таңдаңыз.
    - Құрылғы байланыс сұрауын қабылдаған кезде байланыс орнатылады.
-  • Wi-Fi Direct қызметін пайдаланған кезде, батарея тез таусылып қалуы мүмкін.

## Bluetooth

Деректермен алмасу үшін құрылғыны Bluetooth мүмкіндігіне қолдау көрсететін жақын мандағы құрылғыларға қосуға болады. Құрылғыны Bluetooth құлақаспабы мен пернетақтасына қосыңыз. Осылайша құрылғыны оңай басқаруға болады.

### Басқа құрылғымен жүптастыру

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Bluetooth.**
- 2 Белсендіру үшін  белгішесін жылжытыңыз.
  - Қолжетімді құрылғылар автоматты түрде пайдаланылады.
  - Құрылғылар тізімін жаңарту үшін, **ІЗДЕУ** пәрменін түртіңіз.



- Іздеу опциясы қосылған құрылғылар ғана тізімде көрсетіледі.

- 3 Тізімнен қажетті құрылғыны таңдаңыз.
- 4 Аутентификация процесін орындау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



- Бұл қадам алдында қатынасқан құрылғылар үшін өткізіп жіберіледі.

## Bluetooth арқылы деректер жіберу

- 1 Файлды таңдаңыз.
    - Мультимедиа файлдарын немесе контактілерді жіберуге болады.
  - 2 > **Bluetooth** белгішесін түртіңіз.
  - 3 Файл үшін мақсатты құрылғыны таңдаңыз.
    - Мақсатты құрылғы оны қабылдай салысымен файл жіберіледі.
- Файлды ортақ пайдалану процестері файлға байланысты ерекшеленуі мүмкін.

## Ұялы деректер

Ұялы деректерді қосуға немесе өшіруге болады. Сондай-ақ, ұялы деректер қолданысын басқаруға болады.

## Ұялы деректерді қосу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер** > **Ұялы деректер**.
- 2 Белсендіру үшін белгішесін жылжытыңыз.

## Ұялы деректер параметрлерін реттеу

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер** > **Ұялы деректер**.
- 2 Тәмендегі параметрлерді реттеніз:
  - **Ұялы деректер:** Мобильді желілерде дерек қосылымдарын пайдалану үшін орнатыңыз.
  - **Деректер қолданысы көлемін шектеу:** Ұялы деректерді пайдалануға шек қою арқылы, шекке жеткен кезде ұялы деректерді блоктаңыз.
  - **⋮ :** Ұялы деректер параметрлерін реттеніз.

## Қоңырау баптаулары

Дауыстық қоңырау және халықаралық қоңырау опциялары сияқты қоңырау шалу параметрлерін реттеуге болады.



- Кейбір мүмкіндіктерге аймақта немесе байланыс операторына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін. Мәліметтерді **Телефон** бөлімінен қараңыз.

- Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қоңырау баптаулары**.
- Параметрлерді реттепңіз.

## USB-модем

Құрылғыны USB арқылы басқа құрылғыға жалғап, ұялы деректермен бөлісуге болады.

- Құрылғыныңды басқа құрылғылармен USB кабелі арқылы байланыстырыңыз.
- Параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > USB-модем** тармағын түртіңіз және оны іске қосу үшін түймесін жылжытыңыз.



- Бұл опция ұялы деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.
- Компьютерге қосылған кезде, USB драйверін from [www.lg.com](http://www.lg.com) сайтынан жүктеп алып, компьютерге орнатыңыз.
- USB модем ретінде пайдалану функциясы қосылып тұрған кезде, құрылғының бер компьютер арасында файлдарды жіберу немесе қабылдау мүмкін болмайды. Файлдарды жіберу немесе қабылдау үшін USB модем ретінде пайдалану функциясын өшіріңіз.
- Байланыстыру қызметіне қолдау көрсететін операциялық жүйелер: Windows XP не одан жоғары нұсқасы немесе Linux.

## Wi-Fi ену нұктесі

Құрылғыны сымсыз маршруттауыш ретінде орнатуға болады, сонда басқа құрылғылар интернетке құрылғыныздың үялды деректерін пайдаланып қатынаса алады.

- 1 Параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану** > **Wi-Fi ену нұктесі** тармағын түртіңіз және оны іске қосу үшін  түймесін жылжытыңыз.
- 2 **Wi-Fi ену нұктесін орнату** опциясын түртіп, Wi-Fi атаяуы (SSID) мен құпия сөзін енгізіңіз.
- 3 Басқа құрылғыдағы Wi-Fi желісін қосып, Wi-Fi тізімінен құрылғы желісінің атаяуын таңдаңыз.
- 4 Желі құпия сөзін енгізіңіз.



- Бұл опция үялды деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін.  
Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.
- Қосымша ақпарат мына веб-сайтта қолжетімді:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Bluetooth байланыстырылды

Bluetooth арқылы қосылған құрылғы құрылғыныздың мобильді деректерін пайдаланып, интернетке қосылуы мүмкін.

- 1 Параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану** > **Bluetooth байланыстырылды** тармағын түртіңіз және оны іске қосу үшін  түймесін жылжытыңыз.
- 2 Bluetooth қызметін екі құрылғыда қосып, құрылғыларды жүптастырыңыз.



- Бұл опция үялды деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін.  
Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.
- Қосымша ақпарат мына веб-сайтта қолжетімді:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Анықтама

Байланыстыру және кіру орындары бойынша анықтама көруге болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Анықтама.**

## Ұшақ режимі

Қонырау мен ұялы деректер функцияларын өшіруге болады. Осы режим қосулы кезде ойындар және музыка ойнату сияқты деректерге қатысты емес функциялар қолжетімді болып қала береді.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қосымша > Ұшақ режимі.**
- 2 Раставу экранында **ҚОСУ** пәрменін түртіңіз.

## Мобильді желілер

Ұялы деректер параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қосымша > Мобильді желілер.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеніз:
  - **Желі режимі:** Желі түрін таңдау.
  - **Кіру нұктесінің аттары:** Ұялы деректер қызметтерінің қатынас орнын көру немесе өзгерту. Қатынас орнын өзгерту үшін қатынас орындары тізімінің ішінен таңдаңыз.
  - **Желі операторлары:** Желі операторларын іздеу және желіге автоматты түрде қосылу.

## VPN

Интраҗелі сияқты қауіпсіз виртуалды желіге қосыла аласыз.  
Сондай-ақ, қосылған виртуалды жеке желілерді басқаруға болады.

### VPN желісін қосу

1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Желілер > Қосымша > VPN**.



- Экран құлпы босатылған кезде құрылғыда сақталған бүкіл VPN ақпараты жойылатынын есте сақтаңыз.

2 **VPN желісін қосу** опциясын түртіңіз.



- Егер экран құлпыталмаса, хабарландыру экраны пайда болады.  
Хабарландыру экранындағы **БАПТАУЛАР** опциясын түртіп, экранды құлпытаңыз. Қосымша мәліметтерді **Экран құлпының параметрлерін конфигурациялау** бөлімінен қараңыз.

3 VPN мәліметтерін енгізіп, **САҚТАУ** түймесін түртіңіз.

### VPN параметрлерін конфигурациялау

1 **VPNS** тізімінде VPN желісін түртіңіз.

2 VPN пайдаланушы тіркелгісінің мәліметтерін енгізіп, **ЖАЛГАУ** түймесін түртіңіз.

- Тіркелгі мәліметтерін сақтау үшін, **Есептік жазба ақпаратын сақтау** ұяшығына құсбелгі қойыңыз.

## Дыбыс & Ескерту

Дыбыс, діріл және хабарландыру параметрлерін реттеуге болады.  
Параметрлер экранында **Дыбыс & Ескерту** пәрменін түртіңіз және төмендегі параметрлерді реттеніз:

- Дыбыс пішіні:** Дыбыс режимін **Дыбыс**, **Тек діріл** немесе **Ұнсіз** күйіне өзгертиңіз.
- Дыбыс деңгейі:** Әртүрлі элементтер үшін дыбыс деңгейін реттеу.

- **SIM1 рингтон/SIM2 рингтон:** Кіріс қоңыраулар үшін рингтон таңдау. Рингтондарды қосу немесе жою.
- **Дыбыс атаяу:** Құрылғыны белгілі бір контактінің кіріс қоңырауы үшін автоматты түрде рингтон жасайтын етіп орнатыныз. Толық мәліметтерді **Дыбыс атаяу** бөлімінен қараңыз.
- **Діріл бар дыбыс:** Бір уақытта дірілдету және рингтонды ойнату үшін құрылғыны теншеу.
- **SIM1 Діріл түрі/SIM2 Діріл түрі:** Діріл түрін таңдауға немесе жеке діріл үлгісін жасауға болады.
- **Мазаламаңыз:** Хабарландыру хабарларын алу үшін уақытты, аралықты және қолданба түрін орнату. Хабарландыру хабарларын аптаның тек белгілі күндерінде алу.
- **Экранды құлыштау:** Құлыштау экранында хабарландыру хабарын көрсету немесе жасыру.
- **Қосымшалар:** Өзінің хабарландыру хабарларын экранда көрсете алатын қолданбаларды таңдау және мұндай қолданбалардың басымдықтарын хабарландыру хабарларына қатысты орнату.
- **Хабарландыру LED индикаторы:** Жарық диоды арқылы құрылғы күйін көрсету.
- **Қосымша > SIM1 Ескерту дыбыстары/SIM2 Ескерту дыбыстары:** Хабарландыру рингтонын таңдау. Құрылғыда сақталған музыканы хабарландыру рингтоны ретінде орнату.
- **Қосымша > Дыбыс әсерлері:** Пернетақтаны тұрткенде, опцияны таңдағанда немесе экранды құлыштағанда не құлыштан босатқанда ойнату үшін дыбыс әсерін таңдау.
- **Қосымша > Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлауары:** Құрылғыны қоңырау шалушы туралы ақпаратты немесе хабар мазмұнын дауыс арқылы окуға орнату.

## Дисплей

Әрбір экран түрі үшін толық параметрлерді реттеуге болады.

Параметрлер экранында **Дисплей** пәрменін тұртіңіз және төмендегі параметрлерді реттепңіз:

- **Өзіндік бет экраны:** Басты экран параметрлерін реттеу. Толық мәліметтерді *Негізгі экран параметрлері* бөлімінен қараңыз.
- **Экранды құлыштау:** Құлыштау экранының параметрлерін реттеу. Толық мәліметтерді *Құлыштау экранының параметрлері* бөлімінен қараңыз.
- **Негізгі сенсорлы түймешік тіркесімі:** Басты экран түймелерін қайта реттеу немесе олардың фондық түстерін өзгерту. Экранда Басты экран түймелерін жасыру.
- **Шрифт түрі:** Қаріппі өзгерту.
- **Шрифт өлшемі:** Қаріп өлшемін өзгерту.
- **Қалың мәтін:** Экрандағы мәтінді қалың қаріппен бөліп көрсету.
- **Жарықтығы:** Құрылғы экранының жарықтығын өзгерту үшін жылжыту жолағын пайдалану.
- **Авто:** Құрылғыны экран жарықтығы қоршаған орта жарығының қарқындылығына сай реттелетіндей етіп орнату.
- **Оку құрылғысы режимі:** құрылғының көзге түсіретін қысымын азайту үшін, экранда көк жарық мөлшерін азайтатын күйге орнатыңыз.
- **Экранды автоматты бұру:** Экранды құрылғы бағдарына сәйкес автоматты түрде айналдыру.
- **Экран жарығының өшу уақыты:** Құрылғы белгілі уақыт кезеңінде тұрып қалған кезде экранды автоматты түрде өшіру.
- **Қосымша > Daydream функциясы:** Құрылғыны ұстағышқа жалғағанда немесе зарядтағанда экран сақтағышты көрсету. Көрсетілетін экран сақтағыш түрін таңдау.
- **Қосымша > Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу:** Еңкею дәлдігін және сенсор жылдамдығын жақсарту үшін қозғалыс сенсорының бұрышы мен жылдамдығын түзету.



- Қозғалыс сенсорын түзеткен кезде, құрылғыны тегіс бетке қойғаныңызға көз жеткізін. Бұл шартты орындау экранының автоматты түрде айналуы сияқты қозғалыс сенсорының функцияларындағы қателерге әкелуі мүмкін.

# Баптаулар

## Тіл мен пернетақта

Құрылғыңыз үшін тіл және пернетақта параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Тіл мен пернетақта**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеніз:
  - **Тіл:** Құрылғыда қолданылатын тілді таңдау.
  - **Ағымдағы пернетақта:** Ағымдағы уақытта пайдаланылып жатқан пернетақта түрін көру. Мәтінді енгізгенде пайдаланатын пернетақтаны таңдау.
  - **LG пернетақтасы:** LG пернетақта параметрлерін реттеу.
  - **Google дауыспен теру:** Google арқылы мәтінді айтып жазу үшін опцияларды конфигурациялау.
  - **Мәтінді сөзге айналдыру шығысы:** Мәтінді дыбысқа түрлендіру параметрлерін конфигурациялау.
  - **Мензедің жылдамдығы:** Тінтуірдің немесе сенсорлық панельдің мензэр жылдамдығын реттеу.
  - **Кері қайтару түймелері:** Басты тікелей басқару әрекеттерін орындау үшін оң жақ тінтуір түймесін кері айналдыру.

## Орналасу жері

Орын туралы ақпараттың белгілі бір қолданбаларда қолданылуын реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Орналасу жері**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеніз:
  - **Режимі:** Орын туралы ақпаратынызды қамтамасыз ету үшін әдісті таңдау.
  - **СОҢҒЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР АҚПАРАТЫН СҰРАУ:** Орын туралы ақпаратты жуырда сұраған бағдарламаларды көру.
  - **Камера:** Фотосуреттер түсірген немесе бейнелер жазған кезде орын туралы ақпаратты сақтау.

- **Google орындар тарихы:** Google орын анықтау журналының параметрлерін конфигурациялау.

## Есептік жазбалар & синхрондау

Google тіркелгісін қоса, тіркелгілерді қосуға немесе басқаруға болады. Жеке бағдарламаларды немесе пайдаланушы туралы ақпаратты автоматты түрде синхрондауға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртініз: **Баптаулар > Есептік жазбалар & синхрондау.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеніз:
  - **Деректерді автоматты түрде қадамдастыру:** Барлық тіркелген тіркелгілерді автоматты түрде синхрондау.
  - **ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР:** Тіркелген тіркелгілер тізімін көрү. Тіркелгі мәліметтерін көрү немесе өзгерту үшін, тіркелгіні түртініз.
  - **ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ:** Тіркелгілерді қосу.

## Қол жетімділік

Құрылғының орнатылған қолжетімділік қосылатын модульдерін басқара аласыз.

- 1 Параметрлер экранында түртініз: **Баптаулар > Қол жетімділік.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеніз:
  - **Көрү > TalkBack:** Құрылғыны дауыс арқылы экран күйін немесе әрекеттерді хабарлау үшін теңшеу.
  - **Көрү > Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары:** Құрылғыны қоңырау шалушы туралы ақпаратты немесе хабар мазмұнын дауыс арқылы оқуға орнату.
  - **Көрү > Шрифт өлшемі::** Қаріп өлшемін өзгерту.
  - **Көрү > Қалың мәтін:** Экрандағы мәтінді қалың қаріппен бөліп көрсету.
  - **Көрү > Сенсорлы ұлғайту:** Экранды үш рет түртү арқылы ұлғайту немесе кішірейту.

- **Көрү > Экран түсін керу қайтару:** Көрү қабілеті төмен адамдар үшін дисплей түсінің контрастын арттыру.
- **Көрү > Сұр реңк:** Экранды сұр түс реңктері режиміне ауыстыру.
- **Көрү > Қоңырауларды Қуат пернесімен аяқтау:** Қоңырауды Қуат/құлыш пернесін басу арқылы аяқтау.
- **Есту > Тақырып:** Нашар еститін адамдар үшін бейнелерді ойнатқан кезде субтитр қызметін қосу.
- **Есту > Хабарландыру LED индикаторы:** Жарық диоды арқылы құрылғы күйін көрсету.
- **Есту > Жыптылықтайтын ескеरтулер:** Құрылғыны кіріс қоңыраулар мен хабарландыруларды жыптылықтау жарығымен хабарлауға орнату.
- **Есту > Барлық дыбыстарды өшіру:** Барлық дыбыстарды өшіру және қабылдағыштың дыбыс деңгейін азайту.
- **Есту > Аудио түрі:** Дыбыс түрін таңдау.
- **Есту > Дыбыс балансы:** Дыбыстық шығыс балансын реттеу. Балансты өзгерту үшін жылжыту жолағын пайдаланыңыз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Touch assistant:** Түймелер мен белгілерді оңай пайдалану үшін сенсорлық тақтаны қосу.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Тұрту және ұстап тұруды кідірту:** Сенсорлық енгізу уақытын реттеу.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Қоңыраулар үшін тұртіп тұрыңыз:** Қоңырау түймесін сүйреудің орнына оны тұрту және ұстап тұру арқылы қоңырауларға жауап беру немесе олардан бас тарту.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Экран жарығының өшү уақыты:** Құрылғы белгілі уақыт кезеңінде тұрып қалған кезде экранды автоматты тұрде өшіру.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Басқару аймақтарын тұрту:** Сенсорлық енгізу мүмкіндігі арқылы экранның тек белгілі бір бөлігін басқаруға болатындей сенсорлық аймақты шектеу.

- **Мәтінің арнайы мүмкіндіктері:** Жиі пайдаланылатын функцияға ○ таңбашасын үш рет тұрту арқылы жылдам қатынасу.
- **Экранды автоматты бұру:** Экран бағдарын құрылғының физикалық күйіне сәйкес автоматты түрде ауыстыру.
- **Switch Access:** Құрылғыны басқару үшін пернелер тіркесімдерін жасау.

## Жылдам перне

Экран өшірүлі немесе құлыптаулы болған кезде, қолданбаларды тікелей іске қосу үшін дыбыс деңгейі пәрмендерін пайдалануға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Жылдам перне.**
- 2 Белсендіру үшін  белгішесін жылжытыңыз.
  - Экран құлыпталғанда немесе өшірілгенде, **Камера** қолданбасын іске қосу үшін, дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін екі рет басыңыз. **Tүсіру+** қолданбасын іске қосу үшін дыбыс деңгейін көтеру (+) пернесін екі рет басыңыз.

## Google қызметтері

Google қолданбалары мен тіркелгі параметрлерін басқару үшін Google параметрлерін пайдалануға болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Google қызметтері.**

## Қауіпсіздік

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Қауіпсіздік.**
- 2 Тәмендегі параметрлерді реттеңіз:
  - **Мазмұнды құлыптау:** QuickMemo+ бөлімінде файлдарды құлыптау үшін әдісті орнату.
  - **Телефонды шифрлау:** Құпиялыштық үшін құрылғы құпиясөзін орнату. Құрылғы қосылған сайын енгізу үшін PIN кодын немесе құпиясөзді жасау. Толық мәліметтерді **Құрылғының шифрлау** бөлімінен қараңыз.

- **SD карта сақтау орнын шифрлау.**: Басқа құрылғыда пайдаланылуын болдырмау үшін жад картасын шифрлау. Толық мәліметтерді **Жад картасын шифрлау** бөлімінен қараңыз.
- **Қауіпсіз іске қосылу**: Құрылғыны іске қосылған кезде құлыппен қорғау. Қоңыраулар, хабарлар, дабылдар мен хабарландырулар қабылдау үшін құрылғыны PIN коды арқылы құлыптан босату керек.
- **SIM карта құлпын орнату**: USIM картасын құлыштау немесе құлыптан босату не құпиясөзді (PIN коды) өзгерту.
- **Құпия сөзді көрсетіп тери**: Құпиясөзді енгізген кезде, оны көрсету.
- **Құрал басқарушылар**: Басқаруды шектеу немесе құрылғыны жеке қолданбалар үшін пайдалану артықшылықтарына рұқсат беру.
- **Белгісіз көздер**: Play Store дүкеніне тиесілі емес қолданбаларды орнатуға рұқсат беру.
- **Қолданбаларды растау**: Қауіпті қолданбалардың орнатылуын блоктау. Қауіпті қолданба орнатылған кезде ескертү хабарын көрсету.
- **Тіркелгі деректерін қорғау**: Қауіпсіздік сертификаты сақталатын жад түрін көру.
- **Сертификатты басқару**: Құрылғыға сақталған қауіпсіздік сертификатын басқару.
- **Trust agents**: Құрылғыға орнатылған сенімгерлік агенттерін көру және пайдалану.
- **Контактілі экран**: Ағымдағы уақытта белсенді қолданба пайдаланылатында етіп қолданба экранын бекіту.
- **Қолданбалар үшін қолданыс қатынасы**: Құрылғыдағы қолданбалар қолданысы бойынша мәліметтерді көру.

## Quick Cover View

Жылдам қақпақ қабы арқылы қақпақ жабық болғанда, кіріс қонырауларын тексеруге және дабылды/таймерді тоқтатуға болады.

Параметрлер экранында **Баптаулар > Quick Cover View** тармағын түртіңіз.

## Күн мен уақыт

Құрылғының үшін күн және уақыт параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Күн мен уақыт**.
- 2 Параметрлерді реттеніз.

## Жады және USB

Құрылғыдағы ішкі жадты немесе жад картасының сақтау орнын көруге және басқаруға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Жады және USB**.
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеніз:
  - **ҚҰРЫЛҒЫ ЖАДЫ:** Құрылғының ішкі жадындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды көру. Пайдаланылып жатқан қолданбалар тізімі мен әрбір қолданбаға арналған сақтау сыйымдылығын көру.
  - **ТАСЫМАЛЫ ЖАДЫ:** Жад картасындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды көру. Бұл опция жад картасы кірістірілген жағдайда ғана көрсетіледі. Жад картасын шығарып алу үшін △ белгішесін түртіңіз.

## **Батарея және энергия сақтау**

Ағымдағы батарея ақпаратын көруге немесе батарея үнемдеу құралын қосуға болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Батарея және энергия сақтау.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттепңіз:
  - **Батареяны қолдану:** Батареяны пайдалану мәліметтерін көрү. Қосымша мәліметтер алу үшін, белгілі элементті таңдаңыз.
  - **Күй жолағындағы батарея қуатының пайызы:** Қалған батарея қуатын күй жолағында пайыз ретінде көрсету.
  - **Батарея сақтаушы:** Дисплей жарықтығы, жылдамдық және діріл күші сияқты кейбір құрылғы параметрлерін пайдалануды қысқарту арқылы батареяның тұтынылуын азайтыңыз. Батарея үнемдеу құралы қосылған кезде күй жолағында  көрсетіледі.

## **Жад**

Белгілі уақыт кезеңі бойынша жад қолданысының орташа мәлшері мен қолданба тарарапынан пайдаланылатын жад мәлшерін көруге болады.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Жад.**
- 2 Деректерді шығарып алу үшін уақыт аралығын орнату үшін  белгішесін түртіңіз.

## **Қосымшалар**

Орнатылған қолданбалар тізімін көруге болады. Қажет болса, қолданбаларды өшіріңіз немесе жойыңыз.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Қосымшалар.**
- 2 Қолданбаны таңдап, әрекеттерді орындаңыз.

## Сақтық көшірме және қайта орнату

Құрылғыда сақталған файлдарды басқа құрылғыға немесе тіркелгіге сақтық көшірме жасауға болады. Қажет болса, құрылғыны қалпына келтіріңіз.

- 1 Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Сақтық көшірме және қайта орнату.**
- 2 Төмендегі параметрлерді реттеніз:
  - **LG Backup:** Құрылғыда сақталған барлық деректердің сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру. Толық мәліметтерді *LG Backup* бөлімінен қараңыз.
  - **Деректерге резервтік көшірме жасау:** Google серверіне қолданба деректерінің, Wi-Fi құпиясөзінің және басқа параметрлердің сақтық көшірмесін жасау.
  - **Сақтық көшірме тіркелгісі:** Пайдаланылып жатқан ағымдағы сақтық тіркелгіні көрү.
  - **Автоматты түрде қайта орнату:** Қолданбаны қайта орнатқан кезде сақтық көшірме параметрлері мен деректерді автоматты түрде қалпына келтіру.
  - **Желі параметрлерін қайта орнату:** Wi-Fi, Bluetooth және басқа желі параметрлерін қалпына келтіру.
  - **Зауыттық деректерді қалпына келтіру:** Құрылғының барлық параметрлерін қалпына келтіру және деректерді жою.



- Құрылғыны қалпына келтіру оның барлық деректерін жояды. Құрылғының атын, Google тіркелгісін және басқа да бастапқы ақпаратты қайта енгізіңіз.

## Телефон ақпараты

Құрылғының аты, күйі, бағдарламалық жасақтама туралы мәліметтер мен заңды ақпарат сияқты құрылғының туралы ақпаратты көре аласыз.

Параметрлер экранында **Баптаулар > Телефон ақпараты** тармағын түртіп, ақпаратты көріңіз.

## **Реттеу және қауіпсіздік**

Құрылғыныңда шартты белгілерді және қатысты ақпаратту көруге болады.

Параметрлер экранында түртіңіз: **Баптаулар > Реттеу және қауіпсіздік.**

05

Қосымша

# LG тіл параметрлері

Құрылғыда қолданылатын тілді таңдаңыз.

- Түртіңіз: ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Тіл мен пернетақта** > **Тіл** және тілді таңдаңыз.

# LG Bridge

## LG Bridge қолданбасына шолу

LG Bridge – LG смартфонында сақталған фотосуреттер, өндер, бейнелер мен құжаттарды компьютерден ыңғайлы түрде басқаруға көмектесетін қолданба. Компьютерге контактілер, фотосуреттер мен басқалардың сақтық көшірмесін жасауға және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын жаңартуға болады.



- Толық мәліметтерді LG Bridge анықтамасынан қараңыз.
- Қолдау көрсетілген мүмкіндіктер құрылғыға байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- LG USB драйвері LG смартфонын компьютерге қосу үшін қажетті бағдарлама болып табылады және LG Bridge қолданбасы орнатылған кезде орнатылады.

## LG Bridge функциялары

- Құрылғыдағы файлдарды компьютерден Wi-Fi қосылымы немесе мобиЛЬДІ дерек қосылымы арқылы басқару.
- Компьютерге деректердің сақтық көшірмесін жасау немесе компьютердегі деректерді құрылғыға USB кабелінің қосылымы арқылы қалпына келтіру.
- Құрылғының бағдарламалық жасақтамасын компьютерден USB кабелінің қосылымы арқылы жаңарту.

## LG Bridge қолданбасын компьютерге орнату

- 1 Компьютеріңден [www.lg.com](http://www.lg.com) сайтына өтіңіз.
- 2 Іздеу жолағында құрылғының атауын енгізіңіз.
- 3 Басыңыз: **Download Centre > LG Bridge** және орнату файлын жүктеп алыңыз.
  - LG Bridge қолданбасын орнату үшін минималды талаптарды көру үшін, **Мәліметтер** тармағын басыңыз.

## Телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңарту

### LG ұялы телефонның бағдарламалық жасақтамасын интернет арқылы жаңарту

Осы функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін, <http://www.lg.com/common/index.jsp>, сілтемесі бойынша өтіп, қажет ел мен тілді таңдаңыз.

Бұл мүмкіндік телефонныңдағы микробағдарламаны жаңа нұсқаға қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, интернет арқылы еш қыындықсыз жаңартуға мүмкіндік береді. Аталмыш мүмкіндікке LG компаниясы құрылышыңыз үшін қолжетімді жаңа микробағдарлама нұсқасын жасағаннан кейін ғана қол жеткізуғе болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту процесі жаңарту барысында пайдаланушының жан-жақты назар аударуын талап ететіндіктен, әрекетті жалғастырмас бұрын әр қадамда көрсетілетін барлық нұсқаулар мен ескертпелерді тексергенінізге көз жеткізініз. Жаңарту кезінде USB кабелін алып тастау ұялы телефонныңға айтарлықтай зақым келтіру ықтимал екенін ескерініз.



- LG компаниясы өз шешімі бойынша микробағдарлама жаңартуларын тек таңдалған үлгілер үшін қолжетімді ету құқығын сактайтын және микробағдарламаның жаңа нұсқасының барлық ұялы телефон үлгілері үшін қолжетімділігіне кепілдік бермейді.

## **LG үялыштырылған телефонның бағдарламалық жасақтамасын Over-the-Air (OTA) технологиясы арқылы жаңарту**

Бұл мүмкіндік телефонныңдағы бағдарламалық жасақтаманы жаңа нұсқаға USB кабелін пайдаланбай-ақ, OTA технологиясы арқылы еш қындықсыз жаңартуға мүмкіндік береді. Аталмыш мүмкіндікке LG компаниясы құрылышының үшін қолжетімді жаңа микробағдарлама нұсқасын жасағаннан кейін ғана қол жеткізуге болады.

Алдымен үялыштырылған телефонныңдағы бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеріңіз.

**Баптаулар > Баптаулар > Телефон ақпараты > Ортақ > Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру.**



- Google тіркелгіз бен кез келген басқа тіркелгілер, жүйе/қолданба деректері мен параметрлер, кез келген жүктеп алғынған қолданбалар және лицензиясы туралы ақпаратты қоса телефонның ішкі жадындағы жеке деректеріңіз телефонныңдағы бағдарламалық жасақтамасын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңартпас бұрын жеке деректерге сақтық көшірме жасауды ұсынады. LG компаниясы ешқандай жоғалған жеке деректер үшін жауапты емес.
- Бұл мүмкіндік аймақ немесе байланыс операторына байланысты.

# Жиі қойылатын сұрақтар

Бұл бөлімде телефонды пайдаланған кезде орын алуы ықтимал кейбір мәселелер тізімі беріледі. Кейбір мәселелерді шешу үшін қызметтерді қамтамасыз етушіге хабарласу қажет, бірақ олардың көп бөлігін өзіңіз шеше аласыз.

Хабар	Ықтимал себептері	Ықтимал түзету шаралары
SIM карта қатесі	Телефонда SIM карта жоқ немесе ол дұрыс емес салынған.	SIM карта дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
Желілік байланыс жоқ желі үзілген	Сигнал әлсіз немесе сіз байланыс желісінен тысы жердесіз.	Терезеге немесе ашық аймаққа қарай жылжытыныз. Желі операторының қамту картасын тексеріңіз.
	Оператор жаңа қызметтер қолданды.	SIM карта 6~12 айдан есکі емес екенін тексеріңіз. Олай болса, желі провайдерінің ең жақын бөлімшесінде SIM немесе USIM картаны ауыстырыныз. Қызметтерді қамтамасыз етушіге хабарласыныз.
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін жаңа кодты қайта енгізу арқылы растаңыз.	Кодты ұмытып қалсаңыз, қызметтерді қамтамасыз етушіге хабарласыныз.
	Сіз енгізген екі код сәйкес емес	
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Қызметтерді қамтамасыз етуші қолдау көрсетпейді немесе тіркеу қажет.	Қызметтерді қамтамасыз етушіге хабарласыныз.
Жүктелген қолданба көптеген қателер туындатады.	Қолданбаны жойыныз.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ○ &gt; <b>Баптаулар</b> тармағын түртіңіз.</li><li>2. <b>Баптаулар</b> &gt; <b>Қосымшалар</b> тармағын түртіңіз.</li><li>3. <b>Қолданба</b> &gt; <b>Жою</b> тармағын түртіңіз.</li></ol>

<b>Хабар</b>	<b>Үікимал себептері</b>	<b>Үікимал түзету шаралары</b>
Коңыраулар қолжетімсіз	Нөмір теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат етілмеген.
	Жаңа SIM карта салынды.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген төлем шегіне жетті.	Қызметтерді қамтамасыз етушіге хабарласыңыз немесе PIN2 шегін қалпына келтіріңіз.
Телефонды қосу мүмкін емес	Қосу/өшіру пернесі тым қысқаша басылды.	Қосу/өшіру пернесін кемінде екі секундқа басыңыз.
	Батарея зарядталмайды.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі зарядтау индикаторын тексеріңіз.
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмайды.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе сүйк.	Телефон қалыпты темперутарада зарядталып жатқанына көз жеткізіңіз.
	Қосылу мәселесі	Зарядтағышты және оның телефонмен қосылуын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға жалғаңыз.
	Зарядтағыш ақаулы	Зарядтағышты ауыстырыңыз
	Дұрыс емес зарядтағыш	Тек түпнұсқа LG керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
Нөмірге рұқсат етілмеген.	Бекітілген теру нөмірі қосулы.	Settings (Параметрлер) мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS және фотосуреттерді қабылдау/ жіберу мүмкін емес	Жад толы	Жадта орын босату үшін телефоннан қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жойыңыз.

<b>Хабар</b>	<b>Ұқытимал себептері</b>	<b>Ұқытимал түзету шаралары</b>
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл пішімдерін тексеріңіз.
Маған қоңырау шалғанда экран қосылмайды.	Жақындықты анықтау датчигінің мәселесі	Қорғаныс таспасын немесе қап пайдалансаңыз, ол жақындықты анықтау датчигінің айналасындағы аймақты жаумаганына көз жеткізіңіз. Жақындықты анықтау датчигінің айналасында ештең жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
Дыбыс шықпайды	Діріл режимі	Діріл немесе «Do not disturb» (Мазаламаңыз) режимінде емес екенінізді тексеру үшін дыбыс мәзірінде параметрлер күйін тексеріңіз.
Тұтқаны қояды немесе қатады	Бағдарламалық жасақтаманың үзілмелі мәселесі	Құрылғыны өшіріп қосу үшін Қуат/Құлып пернесін және Дыбыс деңгейін төмендету (-) пернесін шамамен 10 секунд басып тұрыңыз.

# Ұрлықтан қорғау бойынша нұсқаулық

Құрылғының рұқсатсыз зауыттық параметрлеріне қайтарылған жағдайда, оның басқа адамдардың тарарапынан қолданылуын болдырмау үшін құрылғыныздың параметрлерін орнатыңыз. Мысалы, құрылғының жоғалса, ұрланса немесе жойылса, құрылғының Google тіркелгісінде оны “Параметрлер” мәзірі арқылы ақпараты бар адам ғана пайдалана алады.

Құрылғыныздың қорғалғанына көз жеткізу үшін қажет талаптар:

- Экран құлпын орнату: Егер құрылғының жоғалса немесе ұрланса, бірақ оған экран құлпы орнатылса, құрылғыныздың экраны құлыштан босатылмайынша оны “Параметрлер” мәзірі арқылы тазалау мүмкін емес.
- Құрылғының Google тіркелгісін қосу: Егер құрылғының жойылса, бірақ құрылғының Google тіркелгісі болса, Google тіркелгісі тіралы ақпаратты қайта енгізбейінше құрылғы орнату процесін аяқтай алмайды.

Құрылғының қорғалғаннан кейін зауаттық параметрлерді қайта орнату қажет болған жағдайда экранды құлыштан босатуыңыз немесе Google тіркелгісінің құпиясөзін енгізуіңіз қажет. Ол сіздің немесе сіз сенім білдіретін әлдекімнің қалпына келтіру процесін орындаудаң қамтамасыз етеді.



- Зауаттық қалпына келтіру алдында құрылғыға қосқан Google тіркелгісі мен құпия сөзін ұмытпаңыз. Реттеу кезінде тіркелгі ақпаратын бере алмасаңыз, зауаттық қалпына келтіру әрекетін орындағаннан кейін құрылғыны мүлдем пайдалана алмайтын боласыңыз.

# Қосымша ақпарат

## Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдеги GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өндірү) [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

## Нормативті ақпарат

Реттеу мәліметтері үшін телефонда **Баптаулар > Баптаулар > Реттеу және қауіпсіздік** тармағына өтіңіз.

## Сауда белгілері

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты үйімдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиисті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Play Store™ — Google, Inc корпорациясының сауда белгілері болып табылады.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының дүниежүзінде тіркелген сауда белгісі.
- Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген сауда белгілері.

- Барлық басқа сауда белгілері мен авторлық құқықтар тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

## СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы бұл **LG-K220ds** өнімі **1999/5/EC** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады:  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Импортер жөнінде ақпарат:

Қазақстандағы импортер: АО “LG Electronics Almaty Kazakhstan”  
Тимирязев көшесі 28В

## Өндіруші жөнінде ақпарат:

LG Electronics Inc. Корея Республикасы, Сеул. Йонгдунгпо-гу,  
Йои-даэро, 128



Символ Кедендей одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыбым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

## Ескі құрылғыны қоқысқа тастау



1. Бұл осы үсті сзызылған шелек таңбасы қоқыс электр және электрондық өнімдер (WEEE) қалалық қоқыс жүйесінен бөлек жойылуы керектігін білдіреді.
2. Ескі электр құрылғыларында зиянды заттар болады, сондықтан ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тио мүмкін кері өсерлердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыныңда басқа өнімдерді және шектеулі ресурстарды сақтау қайта өндөлтін маңызды материалдарды жөндеу үшін қолданылатын қайта қолданбалы бөлшектер болуы мүмкін.
3. Құрылғыныңда өнімді сатып алған дүкенге апаруга немесе жақын жердегі өкілетті WEEE жинау нүктесі туралы мәліметтер үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады. Еліңіз үшін ең соңғы ақпаратты алу үшін [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling) веб-сайтын қараңыз.

## Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау



1. Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мәлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
2. Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізуі тиіс.
3. Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қаюін төндіретін зардалтардың алдын алуға көмектеседі.
4. Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

# About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

**01**

## Custom-designed Features

- 14 Quick Share
- 15 QuickMemo+
- 17 QSlide
- 18 Do not disturb
- 18 Ringtone ID

**02**

## Basic Functions

- 20 Product components and accessories
- 21 Parts overview
- 23 Turning on or off the power
- 24 Installing the SIM card
- 26 Inserting the memory card
- 27 Removing the memory card
- 27 Charging the battery
- 28 Using the battery efficiently
- 29 Touch screen
- 32 Home screen
- 39 Screen lock
- 42 Device encryption
- 43 Memory card encryption
- 44 Taking screenshots
- 45 Entering text

# 03

## Useful Apps

- 52 Installing and uninstalling apps
- 53 Uninstalled apps
- 54 Phone
- 57 Messaging
- 58 Camera
- 64 File Manager
- 64 Weather
- 64 Clock
- 66 Calculator
- 66 Tasks
- 66 Voice Recorder
- 67 FM Radio
- 67 Downloads
- 67 Cell Broadcast
- 68 E-mail
- 69 SmartWorld
- 70 Contacts
- 72 Calendar
- 73 LG Backup
- 74 RemoteCall Service
- 74 Google apps

# 04

## Phone Settings

- 78 Settings
- 78 Networks
- 85 Sound & notification
- 86 Display
- 87 General

# 05

## Appendix

- 96 LG Language Settings
- 96 LG Bridge
- 97 Phone software update
- 99 FAQ
- 102 Anti-Theft Guide
- 103 More information

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Important information about the device

- Device apps and services are subject to change or cancellation without notice, depending on the provider's situation and the software version.
- When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes place. The first booting time may be longer than usual.

## Read before use

- To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for available dealers.
- The appearance and specifications of the device are subject to change without notice.
- Do not use LG products for other purposes than those originally intended. Using non-certified apps or software may damage the device and this is not covered by warranty.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.768 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.400 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.

- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient device operation

### Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the device over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. Make sure that you do not turn on or off the handset close to your ear. Also, make sure that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

## Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card. Inserting using the wrong orientation may damage the card.

## Fast charging adapter information

- A charging adapter that supports fast charging is included with the product.
- The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.



## Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

01

## Custom-designed Features


# Quick Share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap then take a photo or record a video.
- 2 Drag the Quick Share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.  
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the Quick Share icon.



- The app displayed by the Quick Share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.

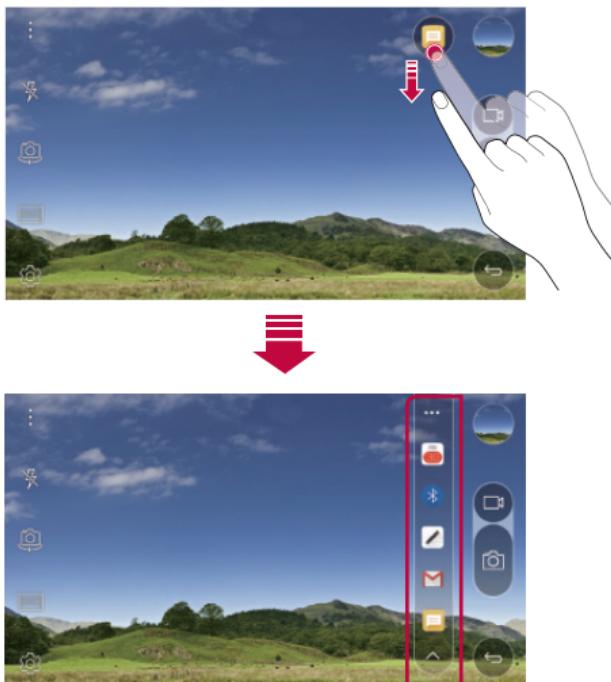

# QuickMemo+

## QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

## Creating a note

- 1 Tap > QuickMemo+.
- 2 Tap to create a note.
  - :Save a note.
  - :Undo the last action.
  - :Redo the last action you undid.
  - :Enter a note by using the keypad.
  - :Write notes by hand.
  - :Erase handwritten notes.
  - :Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  - :Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap to save the note.

## Writing notes on a photo

- 1 Tap > QuickMemo+.
- 2 Tap to take a photo, then tap **OK**.
  - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap to save the note.

## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap **Capture+**.
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
  - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
  - To attach a screenshot to the notepad, tap .
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Photos**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

## Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
  - **All memos:** View all notes saved in **QuickMemo+**.
  - **My memos:** View notes created by **QuickMemo+**.
  - **Capture+:** View notes created by **Capture+**.
  - **Photo memos:** View notes created by .
  - **Trash:** View deleted notes.
  - **New category:** Add categories.
  -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching **QuickMemo+** for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.

# QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

- : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- : Close the QSlide window.
- : Adjust the size of the QSlide window.

## Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
  - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

## Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

02

## Basic Functions

# Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Fast charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

# Parts overview

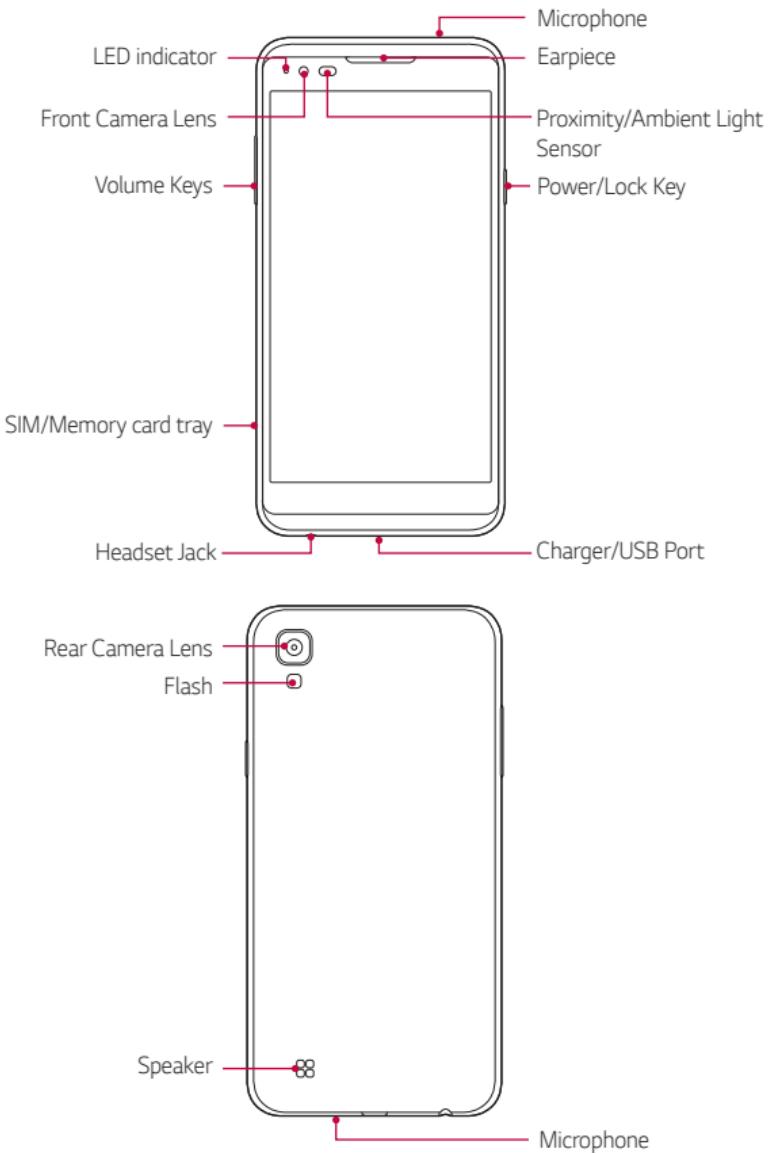

- Proximity/Ambient Light Sensor
  - Proximity sensor: The proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume Keys
  - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
  - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock Key
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it, as this may damage the screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

# Turning on or off the power

## Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock Key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

## Turning off the power

Press and hold the Power/Lock Key, then select **Power off**.

## Power control options

Tap and hold the Power/Lock Key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.




- If the screen freezes or the device does not respond when you try to operate it, press and hold the Power/Lock Key and Volume Down (-) key for about 10 seconds to restart your device.


# Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.

1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

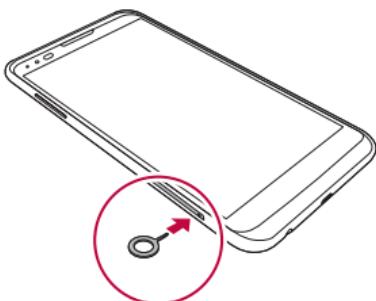

2 Pull out the card tray.

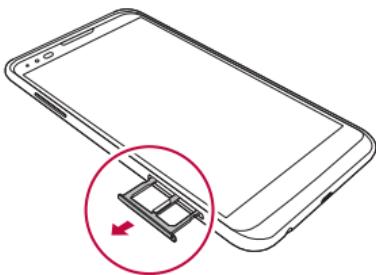


3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.


Put the primary SIM card on the SIM card tray 1 and the secondary SIM card on the SIM card tray 2.



- The SIM card tray 2 also serves as the memory card tray. However, you cannot put both the SIM card and the memory card (optional) at the same time.

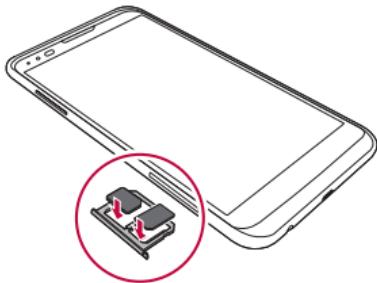

4 Insert the card tray back into the slot.

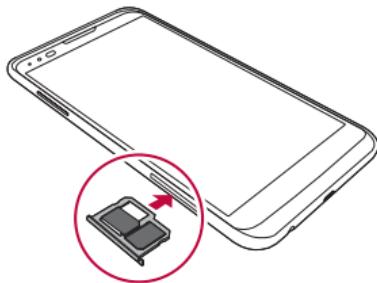

- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

## Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


# Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- Pull out the card tray.
- Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

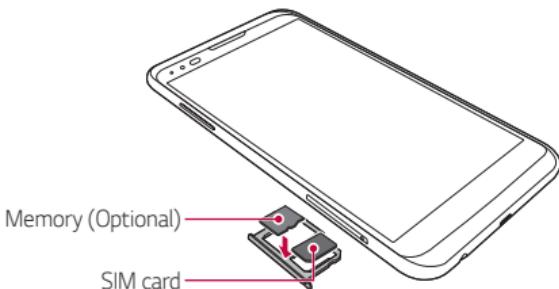

- Insert the card tray back into the slot.



- The memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

# Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **O > Settings > General > Storage & USB > ▲**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

# Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

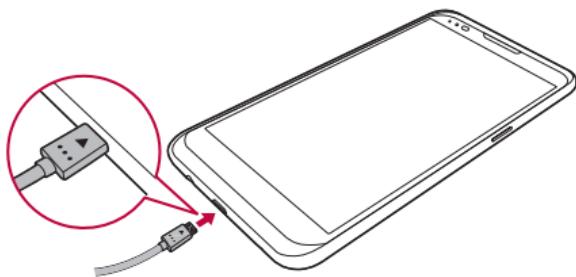



- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- When connecting a USB cable, make sure that the icon on the cable faces up. Connecting the cable in the wrong way may damage the device.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product. The fast charging feature may not function if a fast charging adapter other than the genuine adaptor provided with the product is used.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

# Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


## Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

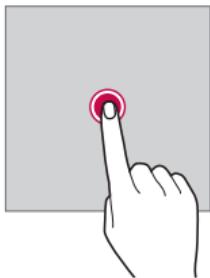


## Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

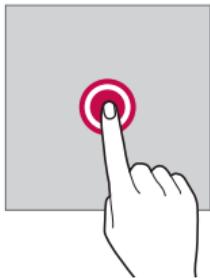


## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a photo or map.

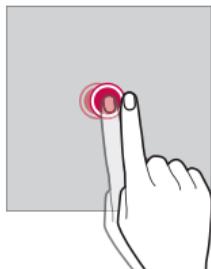


## Swiping

Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another location. You can use this gesture to move an item.

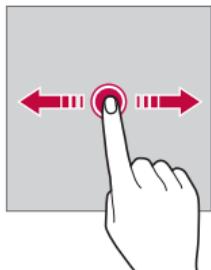



## Flicking

Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move to another panel.

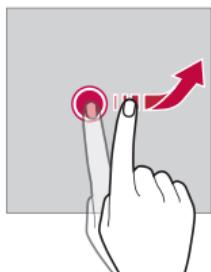

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

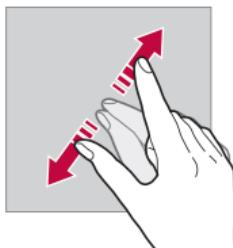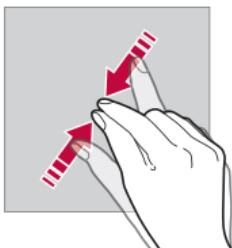

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory is attached to the device.

# Home screen

## Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

## Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

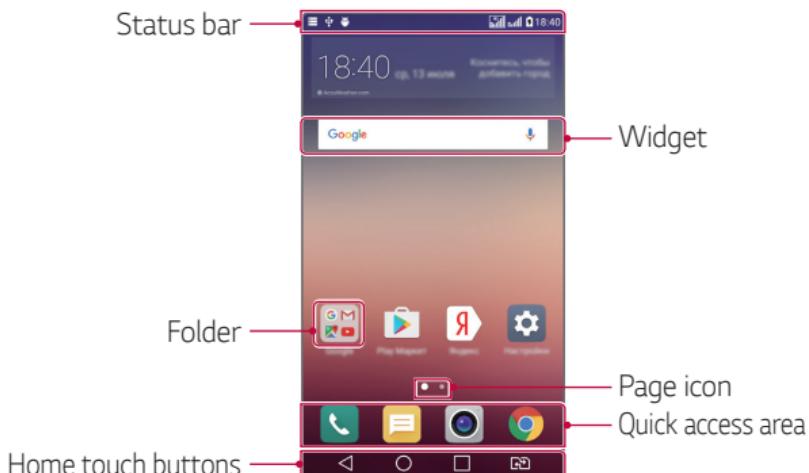

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- Status bar: View status icons, the time and the battery level.
- Widget: Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.


- Folder: Create folders to group apps by your preferences.
- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
- : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- : Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
- : View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.
- : Choose which SIM card you're going to use. Touch and hold to go to Dual SIM card settings.

## Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap > **Settings** > **Display** > **Home touch button combination** and customise settings.

- Several functions, including **QSlide**, **Notification** panel or **Capture+**, are provided. A maximum of five items can be added.

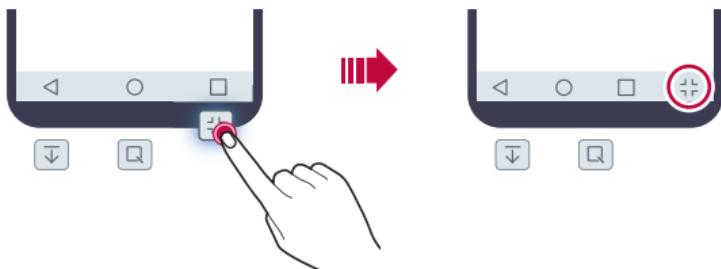

## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

- : No signal
- : Alarm is set
- : Vibrate mode is on
- : Bluetooth is on
- : Connected to a computer via USB
- : Battery level
- : Flight mode is on
- : Missed calls
- : Wi-Fi is on
- : Mute mode is on
- : GPS is on
- : Hotspot is on
- : No SIM card



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.


## Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.

Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

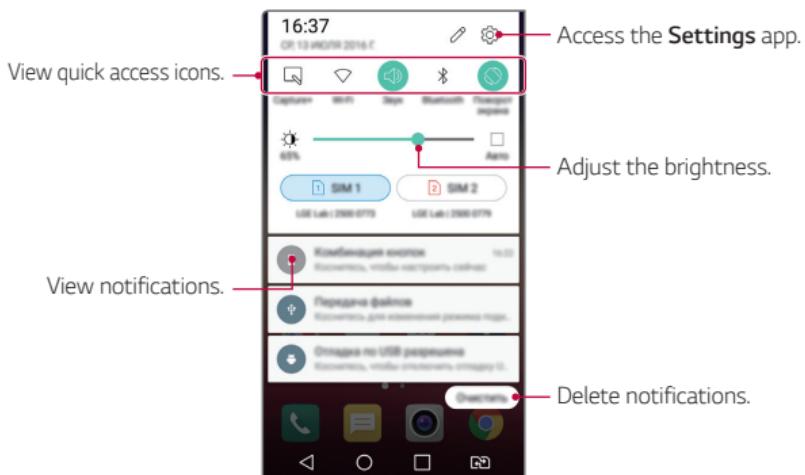

## Notification panel settings

You can select items to display on the notification panel.

Tap on the notification panel.


- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list.

## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

Alternatively, tap **O > Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.

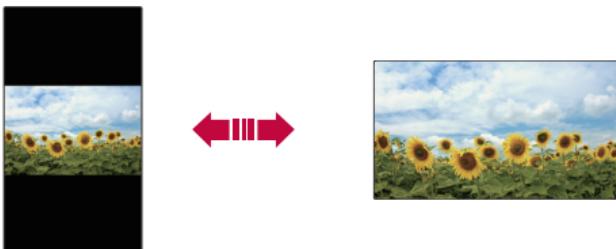

## Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap .

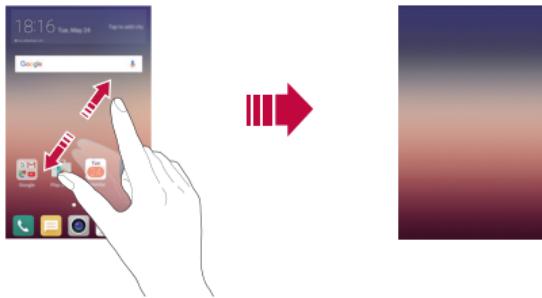

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

# Using folders from the Home screen

## Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

## Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add or remove apps from the list of apps, tap +.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If only one app is left in the folder, the folder disappears automatically.

## Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap O > Settings > Display > Home screen.
- 2 Customise settings:
  - **Select Home:** Select a Home screen mode.
  - **Wallpaper:** Change the Home screen background theme.
  - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
  - **Theme:** Select the screen theme to apply.
  - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
  - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
  - **Hide apps:** Select or deselect apps to hide from the Home screen.

# Screen lock

## Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock Key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock Key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap **O > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
  - **None:** Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe:** Slide on the screen to unlock the screen.
  - **Knock Code:** Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
  - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, you can unlock the screen by using your backup PIN.
- If screen lock is set using a Knock code, Pattern, PIN or Password and you enter an incorrect pin or pattern more than a specified number of times, password entry is blocked for 30 seconds.

## Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
  - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
  - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
  - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
  - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle. This option appears if the screen lock method is set to Swipe.
  - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
  - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
  - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

## KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

### Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

### Turning off the screen

Double-tap the status bar, an empty area on the Home screen or the Lock screen.

## Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock by using your backup PIN.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

## Creating a Knock Code

- 1 Tap > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

## Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the screen is turned on.

## Device encryption

### Encrypting your device

By default, data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. It is also possible to display a user confirmation prompt when the power is turned on by using lock settings while in lock screen mode.

## Precautions for device encryption

You can use Secure start-up to increase your device's protection level.



- If Secure start-up is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically initialise.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after a factory reset. Stopping encryption before it is complete may damage data.

## Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
  - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

## Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

### Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock Key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Photos**.

### Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **O > Settings > General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

# Entering text

## Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



## Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

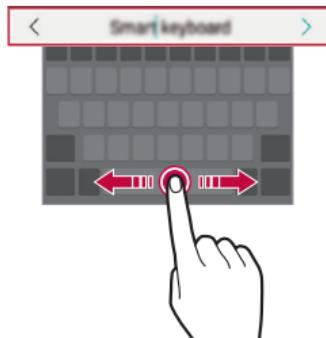


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

## Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of keyboard upwards.


- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

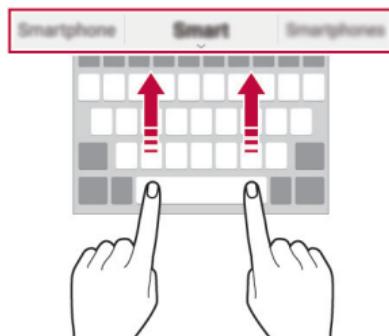

## Changing the QWERTY layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.  
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > QWERTY keyboard layout.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

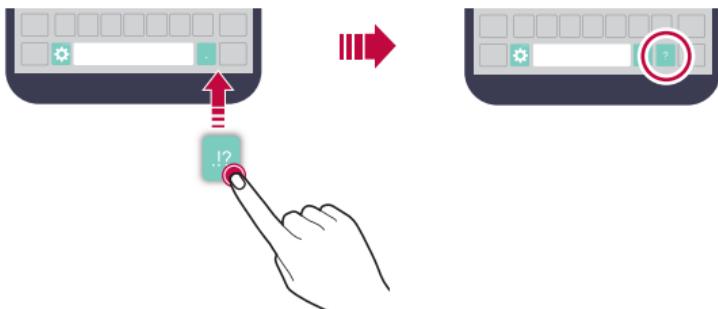



- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

## Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard height.  
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > Keyboard height.
- 2 Adjust the keyboard height.



## Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.  
Alternatively, tap on the keyboard and tap Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.
- 2 Select a keyboard mode.

## Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

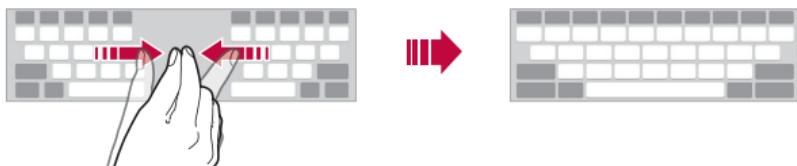

## One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



## Entering text by using voice

On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.

## Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

## Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select   
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some apps downloaded by the user.

03

## Useful Apps

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

## Uninstalling with the tap and hold gesture

- On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.
- On the Home screen, you can also tap and hold and then release the app you want to uninstall to enter the Uninstall mode. Tap that appears on the top of the app that can be uninstalled and then select **UNINSTALL**.
- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

## Uninstalling by using the settings menu

Tap > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

## Uninstalling apps from the Play Store

To uninstall an app, access the Play Store from which you download the app and uninstall it.

# Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap > **Uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

### Making a call from the keypad

- 1 Tap > > Dial.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Tap and hold a speed-dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See *Adding contacts to the speed dial list* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

### Making a call from the contact list

- 1 Tap > > Contacts.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

## Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock Key, tap > Settings > Networks > Call > Common > Answer and end calls, then turn on End calls with the Power key.

## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag  to the outside of the circle.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Decline and reject calls** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, you can press the Power/Lock Key or the volume key to switch to mute mode.

## Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  >  > **Call logs**.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap : > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
- The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen.  
To start a conference call, tap .



- You may be charged a fee for each call.

## Viewing call records

To view recent call records, tap O >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap : > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

## Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap O >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap : > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

## Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

# Camera

## Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap > .



- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Photos**.

Hide/display options



Start the **Photos**.

Record videos.


Take photos.

Back to the previous screen.

## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

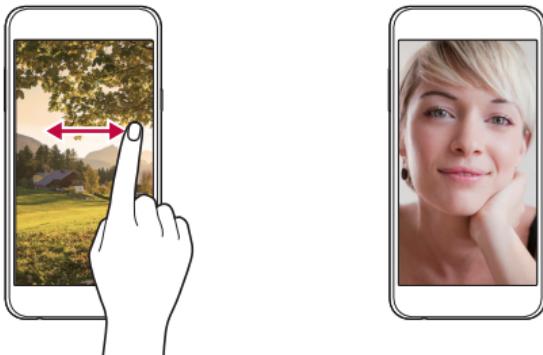

- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

## Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

## Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.  
Alternatively, press a volume key.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.

## Recording a video

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap .
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

## Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.



## Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while 

- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

## Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Apply film effects to photos.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG)
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. <ul style="list-style-type: none"><li> : Save to the internal storage.</li><li> : Save to the external memory card.</li></ul>
	Customise Auto shot settings. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"><li> : Shoot using the Gesture shot feature.</li><li> : Shoot when the camera detects a face.</li></ul>
	Flip images. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"><li> : Do not flip the image.</li><li> : Flip the image horizontally.</li></ul>

# Applying film effects

You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap >
- 2 Select the desired film effect.

# Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.



- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

# Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.



- To use this function, make sure that is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.

## Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold . You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at three second interval.



## Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.



- Tap , then tap until appears to activate the Auto shot function.

-

# File Manager

You can view and manage files saved on your device.

- 1 Tap > Tools > File Manager.
- 2 Tap and select the desired storage location.

# Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap > Tools > Weather.
- 2 Tap and add the city you want.
  - On the detailed weather screen, tap / , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap > Tools > Clock > Alarm.
- 2 Tap to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.

## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap > Tools > Clock > World clock.
- 2 Tap and add a city.

## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap > Tools > Clock > Timer.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To suspend the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
  - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap > Tools > Clock > Stopwatch.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to suspend the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To delete all the stopwatch records, tap **Reset**.

# Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap > Tools > Calculator.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - To use the scientific calculator, tap > Scientific calculator.
  - To view calculation history, tap > Calculation history.

# Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap > Tools > Tasks.
- 2 Tap to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

# Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap > Tools > Voice Recorder.
- 2 Tap

  - To pause recording, tap

- 3 Tap to end recording.
  - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap to play the recorded voice.



- To save the location details of recording, tap **Location**.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

# FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This option may not be supported, depending on the area.

# Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.

# Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

# E-mail

## E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

## Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
  - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP**.

## Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.

## Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

## Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
  - The email message appears.

## Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

## SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap  >  > **SmartWorld**.
- 2 Enter your ID and password, then sign in.
- 3 Select and download content items.

## Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

# Contacts

## Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap > **Contacts**.

## Adding contacts

### Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

### Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap > **More** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

### Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.

## Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

## Contacts list

### Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

### Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

### Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

### Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

# Calendar

## Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

## Adding events

- 1 Tap > Calendar.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
  - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

## Syncing events

Tap > Calendars to display > > Calendars to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

## Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

- : Manage images, text, notes and temporarily saved events. You can also share text, images and notes from another app and save them to the event box. If you tap when creating an event, the event is temporarily saved to the event pocket.
- : Manage tasks that have no deadline, such as events.

# LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.

Alternatively, tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension \*.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

# RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **O > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and remote support service starts.

## Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

## Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

## Google

Use search function provided by Google to search web sites and files stored on your device by entering keywords or via voice.

## **Gmail**

Register your Google email account to your device to check or send email.

## **Maps**

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

## **YouTube**

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

## **Drive**

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

## **Play Music**

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

## **Play Movies & TV**

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

## **Hangouts**

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

## **Photos**

View or share photos or albums saved on your device.

## **Docs**

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

## **Sheets**

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

## **Slides**

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

04

## Phone Settings

# Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

# Networks

## Dual SIM Card

You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Dual SIM Card**.
- 2 Customise the following functions:
  - **SIM card 1:** Change the name and icon of the SIM card 1.
  - **Activate slot 1:** Activate or deactivate the SIM card slot 1.
  - **SIM card 2:** Change the name and icon of the SIM card 2.
  - **Activate slot 2:** Activate or deactivate the SIM card slot 2.
  - **SIM card colour theme:** Change the colour themes for the SIM cards.
  - **Cost save mode:** Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
  - **Mobile data:** Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
  - **Data roaming:** Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.

## Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

### Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.

### Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

## Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

## Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

### Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.

2 Drag  to activate it.

- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap **SEARCH**.



- Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

### Sending data via Bluetooth

1 Select a file.

- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap  **> Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.

- The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ depending on the file.

## Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

### Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  -  : Customise mobile data settings.

## Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider. See *Phone* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

## USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

## Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

## Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Network mode:** Select a network type.
  - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

## VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an IntraNet. You can also manage connected virtual private networks.

### Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN network**.



- If the screen is not locked, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen and lock the screen. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

## Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
  - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

## Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile**: Change the sound mode to **Sound**, **Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume**: Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone**: Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID**: Set the device to automatically create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Sound with vibration**: Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type**: You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb**: Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen**: Display or hide a notification message on the lock screen.
- **Apps**: Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **Notification LED**: Indicate device status via LED.

- **More > SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

## Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen.  
See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings.  
See *Lock screen settings* for details.
- **Home touch button combination:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Reader mode:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.

- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

## General

### Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.
  - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
  - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
  - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
  - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
  - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
  - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mode:** Select a method to provide your location information.
  - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
  - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
  - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

## Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
  - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
  - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

## Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Vision > TalkBack:** Set the device to notify screen status or actions via voice.

- **Vision > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.
- **Vision > Font size:** Change the font size.
- **Vision > Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Vision > Touch zoom:** Zoom in or out by tapping the screen three times.
- **Vision > Screen color inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to greyscale mode.
- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch and hold delay:** Adjust the touch input time.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.

- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

## Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

## Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Content lock:** Set the method to lock files in **QuickMemo+**.
  - **Encrypt phone:** Set the device password for privacy. Create a PIN or password to enter each time the device is turned on. See *Encrypting your device* for details.

- **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
- **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. You need to unlock the device by using PIN to receive calls, messages, alarms and notifications.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the SIM card, or change the password (PIN).
- **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
- **Credential protection:** View the storage type where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.

## Quick Cover View

With Quick Cover case, you can check incoming calls and stop the alarm/timer when the cover is closed.

On the settings screen, tap **General > Quick Cover View**.

## Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

## Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 Customise the following settings:
  - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
  - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap 

## Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on battery saver.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
  - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
  - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when battery saver is on.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

1 On the settings screen, tap **General > Memory**.

2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

## Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

1 On the settings screen, tap **General > Apps**.

2 Select an app and perform actions.

## Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.

2 Customise the following settings:

- **LG Backup**: Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
- **Back up my data**: Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
- **Backup account**: View the current backup account in use.
- **Automatic restore**: Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
- **Network settings reset**: Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset**: Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

## Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.

05

## Appendix

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language**, and select a language.

# LG Bridge

## LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

## LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.
  - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

**Settings > General > About phone > Common > Update Center > Software Update > Check now for update.**



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tap  &gt; <b>Settings</b>.</li><li>2. Tap the <b>General</b> &gt; <b>Apps</b>.</li><li>3. Tap the app &gt; <b>Uninstall</b>.</li></ol>

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or Do not disturb mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Press and hold the <b>Power/Lock Key + Volume Down Key</b> for about 10 seconds to restart your device.

# Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# More information

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## Regulatory information

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

## Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## **Declaration of conformity**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-K220ds** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## **Contact office for compliance of this product**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

## Disposal of your old appliance



- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Disposal of waste batteries/accumulators



- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676		
Беларусь	8-820-0071-1111	Круглосуточно	
Украина	0-800-303-000	8:00 - 20:00 (Пн.-Нд.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805 2255 (для мобильных телефонов)	8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.) 9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 -18:30 (Пн.-Пт.) 9:00 - 15:00 (Сб.)	

**Все звонки бесплатные**

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

CE0168