

LERAN®



Электрический чайник

Руководство по эксплуатации

Модель:
ЕКМ-1754 DW

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Только для домашнего использования.

Внимание!

Внимательно прочитайте инструкции до начала эксплуатации во избежание повреждения вследствие некорректного использования. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности». При передаче прибора третьему лицу, необходимо также передать и Руководство по эксплуатации.

Меры предосторожности

- Несоблюдение мер предосторожности может привести к повреждениям прибора или травмам.
- Используйте прибор по его прямому назначению. Компания-производитель не несет ответственности за любые повреждения, полученные в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.
- До того, как включить чайник в электрическую розетку, проверьте, совпадает ли уровень напряжения, указанный на шильдике, с уровнем напряжения Вашей домашней электрической сети.
- Во избежание возникновения пожара, риска получения электрического шока или травм, не опускайте шнур электропитания с вилкой в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно выньте вилку шнура и затем отнесите прибор в сервисный центр для проверки. Не используйте прибор прежде, чем Вы примите меры по устранению неполадки.
- Не кладите посторонние предметы в чайник.
- Не трогайте чайник мокрыми руками, не ставьте его на влажный пол и не используйте прибор, если он мокрый. Не трогайте вилку шнура мокрыми руками.
- Регулярно проверяйте вилку шнура и шнур электропитания на наличие повреждений. Если шнур поврежден, его необходимо немедленно заменить; отнесите его к производителю или в авторизованный сервисный центр во избежание получения травм.
- Не используйте прибор, если шнур электропитания поврежден, чайник упал на пол или поврежден каким-либо другим образом.

В этом случае прибор необходимо отнести к производителю, в специализированный сервисный центр или к другому специалисту, во избежание риска получения травм.

- Никогда не разбирайте прибор и не чините его самостоятельно, во избежание получения электрического шока.
- Следите, чтобы провод не свисал с краев стола и не соприкасался с горячими поверхностями. Храните прибор подальше от горячих приборов и источников открытого пламени. Вынимайте шнур из розетки, держа вилку обеими руками.
- Для дополнительной защиты Вы можете установить в домашнюю электрическую сеть выключатель тока короткого замыкания с показателем номинального тока отключения – 30мА. Проконсультируйтесь с электриком.
- Убедитесь, что шнур питания или удлинитель не создают неудобств и никто не запнется или случайно не выдернет их.
- При использовании удлинителя убедитесь, что он выдержит уровень потребления энергии прибора, иначе возможен перегрев шнура питания или вилки.
- Устанавливайте прибор на ровную твердую жаропрочную поверхность, подальше от горячих поверхностей (например, горячих горелок), источников открытого пламени и подальше от детей.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования и для использования на открытом воздухе.
- Беспроводные чайники можно использовать только с прилагаемой базой-подставкой.
- Запрещается погружать прибор в любые жидкости.
- Всегда отключайте шнур питания от ро-

зетки, если не используете прибор продолжительное время и каждый раз перед чисткой прибора.

- Помните, пока прибор подключен к сети электропитания, электричество будет поступать в провод, даже если прибор не включен/не работает.
- Никогда не переносите чайник за шнур питания.
- Заполняя чайник водой, не переливайте за отметку верхнего уровня во избежание получения ожогов вследствие выплескивания кипятка.

- Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными физическими и умственными способностями до тех пор, пока они не были проинструктированы относительно эксплуатации данного прибора, или опытный человек, несущий ответственность за их безопасность, не присматривает за ними.
- Следите, чтоб дети не играли с прибором.

Меры безопасности

- Используйте чайник только с прилагаемым основанием. Используйте основание только по его прямому назначению.
- При заполнении чайника водой следите, чтобы уровень не превышал отметку MAX. Не переливайте чайник. Если чайник переполнен, при кипении вода будет выливаться и возникнет риск ожога.
- Всегда проверяйте, закрыта ли крышка чайника перед включением, иначе кипящая вода может вылиться.
- Прибор предназначен только для кипячения воды.

- **ВНИМАНИЕ!** Берегитесь пара! Никогда не поднимайте крышку во время кипения воды, пар может обжечь Вас.
- Ставьте горячий прибор в недоступное для детей и людей с ограниченными возможностями место.

Инструкции по эксплуатации

- Поставьте чайник на ровную устойчивую твердую поверхность.
- Откройте чайник и наполните его водой. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике находился между отметками MIN и MAX. Если воды в чайнике меньше минимальной отметки, чайник не включится, если больше максимальной – вода будет выплескиваться при кипении.
- Закройте крышку.

- Включите вилку шнура в розетку и нажмите кнопку включения ON/OFF.
- Не открывайте крышку во время кипячения прибора.
- Если Вам необходимо прекратить кипячение, снимите чайник с подставки.
- Дождитесь, пока вода в чайнике закипит, и кнопка ON/OFF вернется в первоначальное положение.

Чистка и уход

- Следуйте всем инструкциям, приведенным ниже.
- Всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки перед чисткой. Дайте чайнику полностью остыть.
- Полностью высушите прибор прежде, чем снова включать вилку в электрическую розетку.
- Протирайте чайник и основание влажной мягкой тканью, не используйте чистящие средства.
- Необходимо периодически мыть чайник от образующейся внутри него накипи. Вы можете купить антинакипин в магазине и почистить чайник, следуя инструкциям на упаковке.
- **Хранение:** смотайте шнур питания и поместите его в отделение на дне базы.

Технические характеристики

- Объем 1,7 литра
- Мощность 2200 Вт
- Напряжение 220-240 В
- Частота 50/60 Гц

Дополнительная информация

Основной импортер товара Leran в России: ООО ЛЕРАН

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 3 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.


Страна происхождения – Китай

Изготовитель: «НИНБО КЭЧЭН ЭЛЕКТРИК МАНУФЭКЧЕ КО., ЛТД».

Адрес: NO.2 ЯНМЭЙ АВЕНЮ, НОРС ХЭНХЭ ТАУН, ЦЫСИ, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

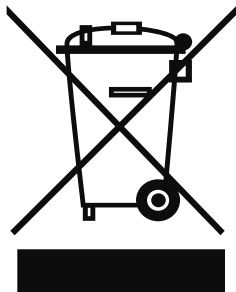

Утилизация упаковки.

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините изделие от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией НИНБО КЭЧЭН ЭЛЕКТРИК МАНУФЭКЧЕ КО., ЛТД
Адрес: NO.2 ЯНМЭЙ АВЕНЮ, НОРС ХЭНХЭ ТАУН, ЦЫСИ, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ
По заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

www.leran.pro