

LERAN®

Руководство по эксплуатации

Кофемолка

Модель:
СГР 0240 W

Электрический прибор бытового назначения.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

Во время использования электроприборов, во избежание риска получения электрошока или возникновения пожара и/или риска получения травм пользователями, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности.

Обязательно соблюдайте приведенные ниже меры безопасности:

1. Прочитайте внимательно все инструкции.
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение розетки соответствует напряжению, указанному на шильдике прибора.
3. Соблюдайте осторожность при использовании прибора особенно, если рядом находятся дети. Детям запрещается пользоваться прибором.
4. Лезвия очень острые. Будьте осторожны.
5. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
6. Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если не используете его и перед сборкой, разборкой или чисткой.

Если шнур питания поврежден, обратитесь к производителю, в сервисный центр или к независимому квалифицированному специалисту для его замены во избежание получения травм.

7. Выключите прибор и отключите его от сети электропитания перед сменой аксессуаров или в случае, если возникнет необходимость контакта с движущимися деталями.
8. Использование аксессуаров не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, получению электрошока или травмам.
9. Следите, чтобы шнур питания не свисал с острых краев и не касался горячих поверхностей.

10. Не подключайте прибор к сети электропитания пока он полностью не собран и всегда отключайте от сети питания перед разборкой.

11. Максимальная вместимость – 30гр. Кратковременное использование.

Используйте прибор не дольше 1 минуты, затем сделайте 10-ти минутный перерыв.




Детям запрещается пользоваться прибором. Держите прибор и шнур питания подальше от детей.

Люди с ограниченными физическими и умственными возможностями или недостатком знаний, или опыта (включая детей) могут пользоваться прибором, если они находятся под присмотром, или получили инструкции о безопасном использовании прибора, а также, если они понимают все возможные риски, связанные с использованием.

Детям запрещается играть с прибором

12. Не обрабатывайте больше трех партий без остановки. Дайте прибору остыть до комнатной температуры перед продолжением использования.
13. Не используйте прибор на улице.
14. Отключайте прибор от сети электропитания, когда не используете прибор, при необходимости установить или снять аксессуары и перед чисткой.
15. Не погружайте прибор, шнур питания и вилку шнура питания в воду или другую жидкость во избежание риска возникновения пожара, получения электрошока или травм.
16. Прибор предназначен только для домашнего использования.
17. Предупреждение: Существует риск получения травм от неправильного использования прибора.

Описание прибора

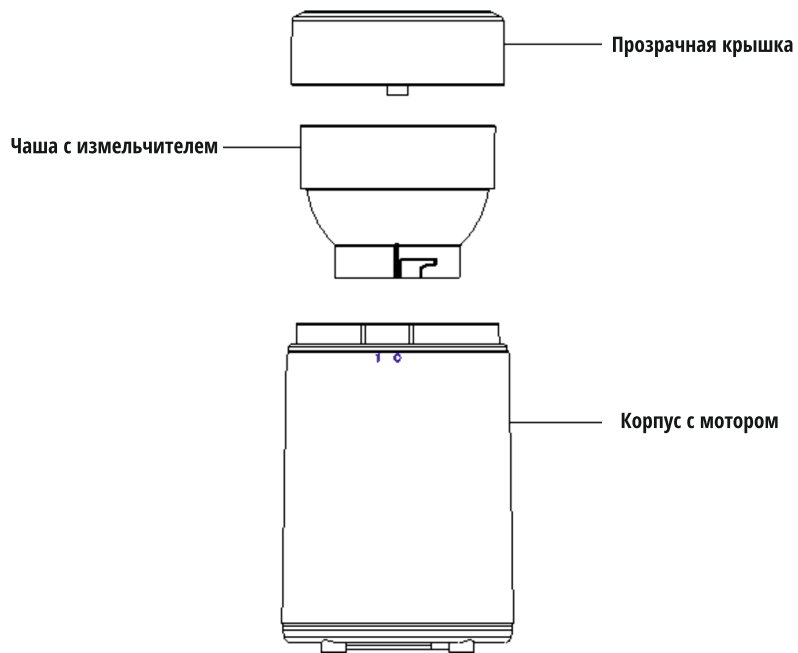


Эксплуатация прибора

Аккуратно распакуйте кофемолку и удалите все упаковочные материалы. Чтобы удалить пыль, которая могла накапливаться во время упаковки, протрите камеру измельчения, лопасти с влажной безворсовой тканью или губкой. Будьте предельно осторожны, поскольку лезвия острые. Прозрачная крышка может быть погружена в воду для очистки. Тщательно высушите все части прибора.

! Предостережение: никогда не погружайте основание двигателя в воду для очистки или не заполняйте камеру для измельчения водой для очистки.

1. Поместите кофемолку на ровную поверхность.
2. Насыпьте кофейные зерна в камеру измельчения, необходимо отметить, что количество кофейных зерен не должно превышать 60 г.
3. Соедините крышку с камерой измельчения, совместив выступ крышки с пазом (метка «**O**») чаши (см. Рис.1).
4. Вставьте вилку в розетку.
5. Держа основание кофемолки одной рукой, поверните крышку по часовой стрелке в положение «**I**» и удерживайте ее там другой рукой. Прибор начнет работать.
6. Отпустите крышку, она вернется в положение «**O**». Прибор перестанет работать. Для возобновления работы, поверните крышку по часовой стрелке до положения «**I**» и удерживайте ее там.

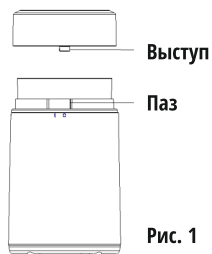

! ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте данное устройство непрерывно более 60 секунд, дайте прибору остыть в течение 3 минут между двумя непрерывными циклами.

7. Следите за консистенцией помола через прозрачную крышку.

! ВАЖНО: никогда не снимайте крышку до тех пор, пока лезвия не остановятся полностью.

8. После получения желаемой консистенции помола, отсоедините шнур питания от розетки.
9. Снимите прозрачную крышку, высыпьте молотый кофе из чаши.

Рекомендации

1. Всегда герметично закрывайте крышку емкости с кофейными зернами для сохранения аромата и вкуса кофе.

2. Перемалывайте количество зерен, необходимое для одноразового приготовления кофе.

3. Не насыпайте слишком много зерен.

Одна столовая ложка зерен на чашку (например, 4 ложки зерен на 4 чашки). Оптимальное количество зерен будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений.

4. Кофейные зерна, оставшиеся в кофемолке, могут потерять свои качества и это повлияет на их запах и свежесть.

После каждого использования рекомендуется мыть рабочую емкость, нож и крышку.

5. Вы можете обрабатывать только сухие и хрупкие продукты в приборе. Не перемалывайте масляные семена (арахис) и твердые продукты (рис).

Чистка

1. Отключите прибор от сети электропитания перед чисткой. Во избежание риска получения электрошока, не погружайте шнур питания, вилку шнура питания или прибор в воду, или другую жидкость.

2. Вычищайте остатки кофе с помощью щетки, не притрагивайтесь к ножу, он очень острый.

3. Не погружайте в воду.

4. Чтобы избавиться от запаха или остатков продуктов, необходимо перемолоть 1 ст. ложку соды в емкости, затем хорошо протереть колбу изнутри.

5. Все съёмные детали можно мыть в посудомоечной машине на верхней сетке. Не кладите аксессуары кофемолки на низ машины. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

6. Протирайте корпус прибора мягкой тканью.

7. Скрутите и храните лишнюю часть шнура в отделении для хранения на дне прибора.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.

2. Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

3. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Спецификация

Кофемолка предназначена для измельчения кофейных зёрен и других сыпучих продуктов (сахара и т.п.). Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	CGP 0240 W
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Мощность	200 Вт
Порция	60 г
Материал ножей	Нержавеющая сталь

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 3 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара – 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD
Адрес: SOUTH ZHENGHE ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

www.leran.pro