


LERAN®

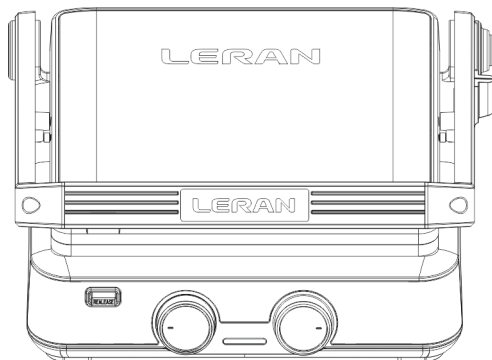

Электрический гриль

Руководство по эксплуатации

Модель:
CS GRILL 200

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Только для домашнего использования.

Содержание

Перед первым использованием. Меры предосторожности	4
Эксплуатация	6
Обслуживание и уход	7
Технические характеристики	8
Дополнительная информация	9
Гарантийные условия	10

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию. Перед использованием гриля внимательно ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном руководстве, и сохраните его для дальнейшего использования.

Перед первым использованием. Меры предосторожности

Предупреждение: во избежание риска получения электрошока или серьезных травм:

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей до 8 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром и не получили соответствующие инструкции от лиц, ответственных за их безопасность. Детям запрещается играть с прибором. Обслуживание и уход могут осуществляться детьми старше 8 лет, если они находятся под присмотром взрослых.

- Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей, младше 8 лет, месте.
- Используйте прибор на плоской, жаропрочной, устойчивой поверхности.
- Во время работы прибор сильно нагревается. Не прикасайтесь к горячим деталям прибора.
- Предупреждение: Электроприбор оснащен нагревательной функцией. Поверхности и не только рабочие, очень сильно нагреваются. Пользуйтесь прибором с осторожностью. Всегда используйте прихватки или рукавицы, прикасаясь к работающему прибору. Потребуется некоторое время на охлаждение прибора.
- Используйте прибор в хорошо проветриваемом помещении. Для хорошей циркуляции воздуха, оставьте 10-15 см со всех сторон прибора.
- Не ставьте прибор рядом или на газовую и электрическую горелку или внутрь разогретой духовки и других источников тепла.
- Прибор не должен соприкасаться с гардинами, стенами, одеждой, полотенцами или другими легковоспламеняющимися предметами во время эксплуатации.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Не передвигайте прибор, если он подключен к сети электропитания. Прибор должен полностью остыть перед перемещением его в другое место.
- Не используйте не рекомендованные производителем аксессуары.
- Не используйте прибор рядом с водой или другими жидкостями.
- Не кладите и не бросайте прибор в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от сети электропитания. Не трогайте прибор и не доставайте его из воды!
- Не оставляйте работающий прибор без внимания. Не используйте прибор с внешним таймером или отдельной системой удаленного управления.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания во избежание его поломки.
- Не прикасайтесь к вилке шнура питания влажными руками.
- Держите прибор и его шнур питания подальше от горячих поверхностей.
- Не используйте прибор, если у него поврежден шнур питания или вилка шнура питания, прибор не работает корректно, его уронили, он поврежден или подвергался воздействию воды, или другой жидкости.

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, специалистом сервисного центра или квалифицированным электриком во избежание риска получения травм.
- Не используйте прибор с внешним таймером или отдельной системой удаленного управления.
- Только для использования внутри помещений.

ОСТОРОЖНО! во избежание риска получения травм или повреждений прибора:

- Этот прибор предназначен для бытового использования внутри помещений, для приготовления панини и полезных блюд на гриле. Не используйте прибор на открытом воздухе и для других, кроме указанных выше, целей.
- Следите, чтобы шнур питания не свисал с углов мебели и не запутывался.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Во избежание перегрузки цепи питания, не подключайте несколько мощных приборов к одному источнику питания.
- Прибор оснащен коротким шнуром питания. Не рекомендуется использовать удлинитель, но если это необходимо, то следует учесть:
- Электрические значения удлинителя должны быть такими же, как у прибора.
- Расположите удлинитель так, чтобы он не свисал и не путался.

Эксплуатация


ВНИМАНИЕ: Не используйте данный прибор для приготовления и размораживания замороженных продуктов.

- **ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время первого использования прибора, от него может исходить дым. Это нормально, сгорает смазочное вещество.

1. Перед первым использованием прибора, очистите его как указано в разделе «Обслуживание и уход».
2. Откройте прибор, потянув ручку вверх.
3. Закройте пластины и включите прибор, вставив шнур в розетку. Индикатор питания загорится оранжевым цветом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пластины и металлические поверхности прибора нагреваются во время использования. Во избежание получения ожогов, надевайте защитные перчатки или используйте прихватки; прикасайтесь только к задней части ручки.

4. По окончании разогрева (около 5 минут), зеленым цветом загорится индикатор готовности (нижний) и синим (верхний), затем оба выключатся, прибор готов к использованию.

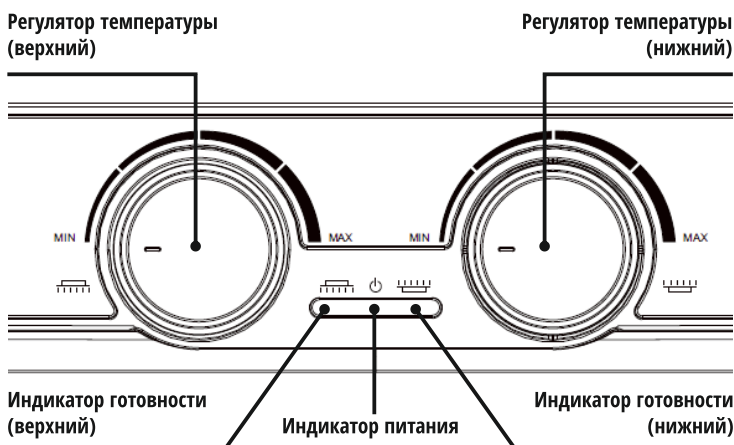

5. С помощью ручки поднимите верхнюю пластину. Поместите продукты питания на нижнюю пластину, используя деревянные или пластиковые жаропрочные приборы.

ВНИМАНИЕ: не используйте металлические приборы, так как они могут поцарапать антипригарное покрытие пластин.

6. Опустите верхнюю пластину на продукты.

- !** **ПРИМЕЧАНИЕ:** Время приготовления зависит от толщины и типа продуктов.
• Необходимо полностью прожарить продукты перед употреблением.

7. По окончании приготовления, поднимите пластину и снимите продукты с пластины с помощью приборов. Если вы планируете дальнейшее приготовление, закройте пластину, чтобы сохранить тепло в приборе.
8. Повторите шаги 7-9, пока не закончите приготовление, добавляйте масло по необходимости.
9. Отключите прибор, вынув вилку шнура питания из электрической розетки.
10. После того, как прибор полностью остыл, вымойте и высушите его.
11. Закройте прибор, нажав дальнюю от ручки, блокирующую защёлку.

Съемный лоток для жира

В комплектацию прибора входит съёмный лоток для сбора жира. Он расположен в задней части прибора. Перед использованием гриля лоток для сбора жира и рабочие поверхности протрите мягкой влажной салфеткой. Не используйте гриль без лотка для сбора жира.



Регулятор положения панели

Прибор оснащён регулятором высоты положения верхней рабочей панели. Вы можете установить регулятор в одно из пяти положений и готовить в режиме контактного гриля или пресса. Кроме того, вы можете перевести верхнюю крышку в горизонтальное положение и готовить в режиме барбекю. Для этого, нажмите кнопку «180», находящуюся позади регулятора



Обслуживание и уход

- До начала чистки, отключите прибор от сети электропитания и дайте ему остыть.
- Протрите внешнюю поверхность прибора слегка влажной тканью, следите, чтобы вода, масло и смазка не попали в охлаждающие отверстия прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства и металлические щетки, чтобы не поцарапать покрытие прибора.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

Технические характеристики

Модель	CS GRILL 200
Мощность	2000 Вт
Напряжение	АС 220-240В
Частота	50/60 Гц

Дополнительная информация

Основной импортер товара Leran в России: ООО «ЛЕРАН».

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro.

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечении срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке означает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____


Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией НИНБО БИИ ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙНС КО., ЛТД
Адрес: НО. 88, РОАД ЮЙЧЖАОЦЗЯН, ЧЭНДУН ДЕВЕЛОПМЕНТ ЭРЕА, ЮЙЯО, ЧЖЭЦЗЯН 315400, КНР
По заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

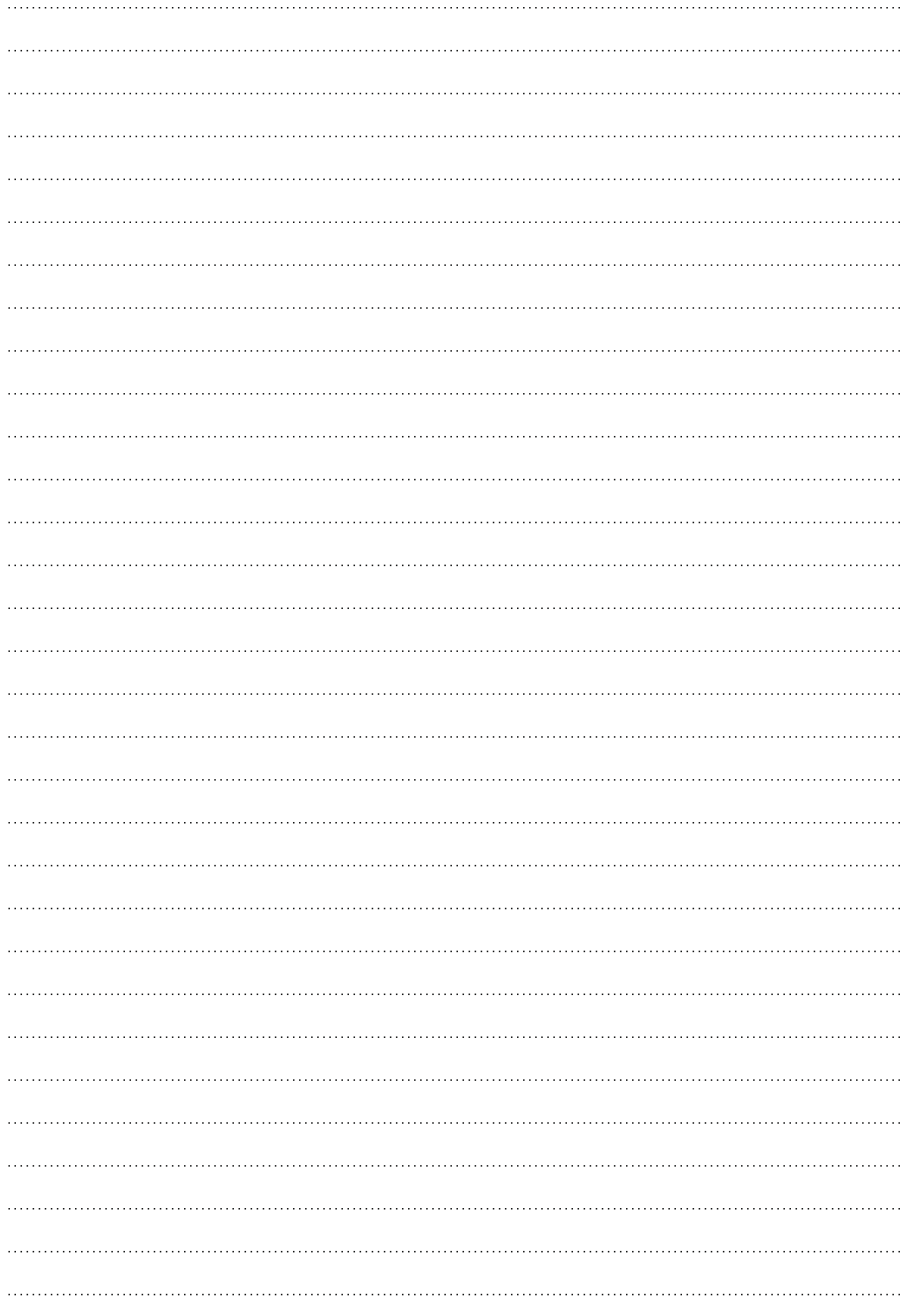

www.leran.pro