



Комби-холодильник

Руководство по эксплуатации

Модель:
СТФ 159 WS

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Прибор предназначен только для бытового использования.

Содержание

Меры предосторожности	4
Установка и подключение к электросети	6
Вентиляция	6
Изменение направления открывания двери	6
Выравнивание	9
Требования к дверному пространству	9
Перед началом использования	10
Очистка холодильника	10
Перед подключением к электросети	10
Описание прибора	11
Внешний вид	11
Аксессуары	12
Эксплуатация	12
Советы по хранению продуктов	12
Шум внутри холодильника	12
Уход	13
Мытье холодильника снаружи и внутри	13
Советы по уходу	13
Обслуживание	13
Перемещение	13
Обслуживание	13
Выключение в случае длительного простоя	13
Возможные проблемы и их решение	14
Советы по энергосбережению	15
Технические характеристики	16
Дополнительная информация	17

Меры предосторожности

- Холодильник разработан для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте холодильник на улице, в гараже и т.п.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными умственными или физическими способностями, при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не касайтесь холодильника влажными руками, во избежание поражением электрическим током в случае неисправности прибора.
- Не пользуйтесь удлинителями и переходниками! Это создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует потребляемой мощности.
- Не вынимайте вилку из розетки за провод- это очень опасно.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или его представителя. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом.
- Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей холодильника, особенно если ваши руки мокрые.
- Не кладите в рот куски льда, только что вынутые из морозильника, так можно получить местное обморожение.
- Перед выполнением любых операций по мойке или обслуживанию отсоедините холодильник от сети.
- При возникновении нестандартной ситуации отключите холодильник от сети и позвоните в сервисный центр, телефон которого напечатан в гарантийном документе (сервисном сертификате).
- Запрещается изменение конструкции холодильника и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.
- Не храните и не используйте бензин или другие огнеопасные жидкости и газы вблизи холодильника или других электробытовых приборов.

ВНИМАНИЕ! Запрещается контакт задней стенки (решетки конденсатора) холодильника с гибким газовым металлическим рукавом, используемым для подключения газовой плиты, а также с металлическими трубопроводами газа- и водоснабжения, электрическими проводами иных электроприборов. Не складировать взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.

- В случае длительного отключения электрического питания, продукты могут испортиться.
- Во время манипуляций с холодильным прибором (чистка, установка и т.п.), держите детей под присмотром во избежание их травмирования.

- Прибор следует устанавливать в помещении, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному в табличке с техническими данными:

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от 16°C до +32°C
ST	От 16°C до +38°C
T	От 16°C до +43°C

ВНИМАНИЕ! Ваш прибор заправлен хладагентом R600a (обозначение в сервисном сертификате и на табличке внутри прибора). Предупреждаем Вас, что это изобутан — природный газ, который является горючим. При случайном повреждении контура хладагента избегайте любых видов открытого огня или потенциальных источников воспламенения и тщательно проветрите помещение, где стоит холодильник. Объем помещения должен составлять 1 м³ на каждые 8 г хладагента R600a в изделии. Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном холодильнике, указано на табличке с паспортными данными внутри холодильника. Никогда не включайте холодильник с признаками повреждения; если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не используйте внутри устройства электрические приборы.

ВНИМАНИЕ! Не загромождайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе устройства или во встраиваемой конструкции!

ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура хладагента.

ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем. В случае повреждения уплотнителя, примите меры по его незамедлительной замене. Упаковочные материалы подлежат повторной переработке. Повторное включение прибора (например, при случайном отключении) осуществляйте через 30 минут.

Установка и подключение к электросети

Правильная установка необходима для обеспечения надежной и эффективной работы холодильника.

Вентиляция

Компрессор и конденсатор холодильника в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильники в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.

Не следует устанавливать холодильник так, чтобы он находился под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовками, каминами).

При установке обеспечьте минимальные зазоры: 10 см за задней стенкой, по 10 см за боковыми стенками прибора и 30 см сверху для свободной циркуляции воздуха.

Не перекрывайте движение воздуха сверху и сзади прибора - ни в коем случае не устанавливайте холодильник в нишу в стене или в шкаф, а также не накрывайте холодильник.

Изменение направления открывания дверей

Подготовка:



- Убедитесь, что холодильник отключен от источника питания.
- Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
- Установите регулировочные ножки в максимально высокое положение.
- Во время проведения работ не кладите холодильник в горизонтальное положение, так как это может навредить системе охлаждения.

Необходимые инструменты: крестообразная отвёртка, плоская отвертка, шпатель, гаечный ключ.


1) Снимите заглушку верхней правой петли.

1 — заглушка отверстий петли;

2 — заглушка левой верхней петли.

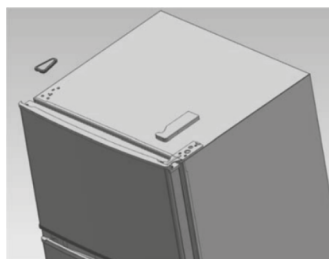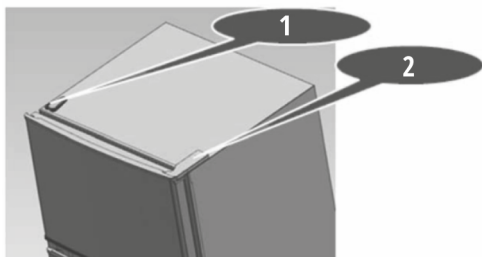

- 2) При помощи крестообразной отвертки выкрутите шурупы, фиксирующие верхнюю петлю.

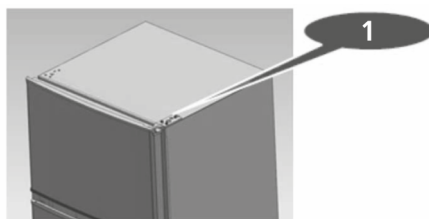


- 3) Переместите верхнюю петлю, верхний ограничитель двери и вкладыш подшипника двери на противоположную сторону корпуса холодильника.


- А. Отвинтите гайку. Удалите шайбу, затем переместите пластину на противоположную сторону и зафиксируйте.



- Б. Удалите ограничитель двери.

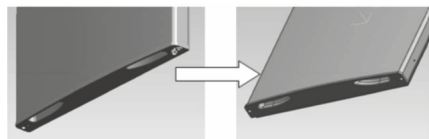


- В. Установите ограничитель на противоположную сторону.

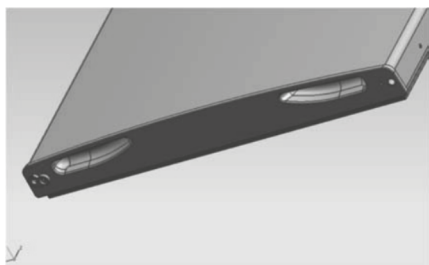


- 4) При помощи крестообразной отвертки выкрутите шурупы, фиксирующие нижнюю петлю.


! Внимание! Не наклоняйте холодильник больше, чем на 45°.

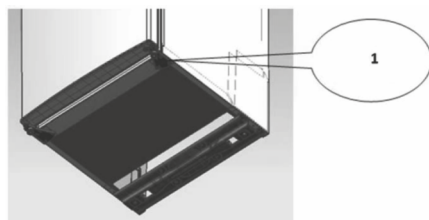

- 5) Переставьте нижнюю втулку и ограничитель.

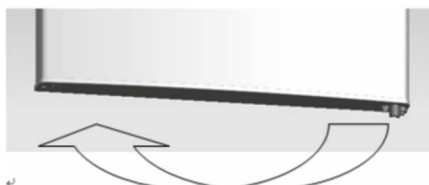


6) Переставьте нижнюю петлю на противоположную сторону и зафиксируйте ее шурупами.

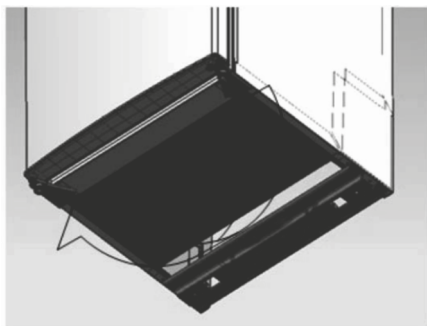


7) Переставьте среднюю петлю.



8) Установите нижнюю дверку на правую сторону и зафиксируйте среднюю петлю.

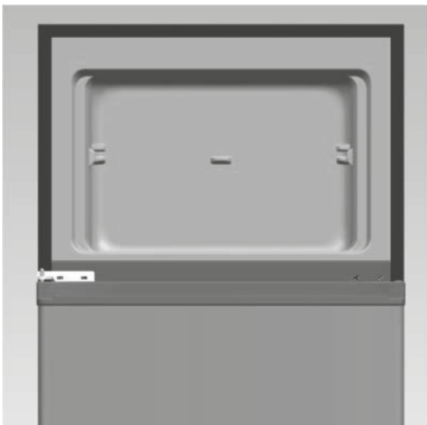

9) Переставьте верхнюю петлю.

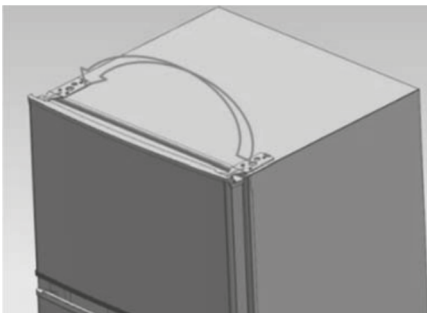


- 10) Установите верхнюю дверку на правую сторону, зафиксируйте верхнюю петлю и установите заглушку.



- 11) Установите резьбовые заглушки и два фиксатора.

- 12) Установите выравнивающую подставку и откорректируйте положение холодильника.

Примечание: все изображения приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

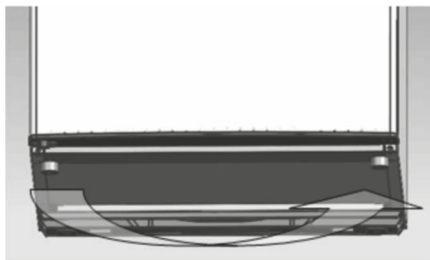

Выравнивание

Для бесперебойной работы холодильника важно, чтобы он находился на ровной поверхности. Если холодильник установлен не по уровню, дверь и магнитные уплотнители будут закрываться неплотно.




После установки холодильника на место обязательно отрегулируйте его положение путем вращения регулировочных опор в его передней части. Наклон холодильника назад не должен превышать 5°.

Требования к дверному пространству

Дверь холодильника должна открываться полностью, как показано на иллюстрации ниже.

$Ш + В > 902 \times 1052$ мм.

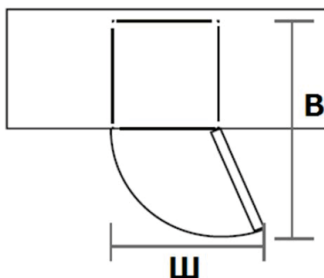

Перед началом использования

Очистка холодильника

Протрите холодильник изнутри слабым раствором соды. Затем промойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани. Помойте полки и ящики для овощей и фруктов в теплой мыльной водой тщательно высушите перед установкой в холодильник. Протрите холодильник снаружи влажной тряпочкой.

Более подробная информация указана в разделе «Уход».

Перед подключением к электросети



ВНИМАНИЕ! После установки подождите примерно четыре часа перед тем, как подключить холодильник к электросети, чтобы быть уверенными, что хладагент после транспортировки распределился должным образом, — это необходимо для правильной работы холодильника.


Холодильник выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса 1 и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь, что:

- Напряжение сети соответствует данным, указанным в табличке, которая находится на правой стороне холодильного отделения со стороны двери, а именно ~220–240 В.
- Электрическая розетка заземлена.
- С заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10 А).
- Розетка и вилка одного типа; если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный электрик).

Описание прибора

Внешний вид

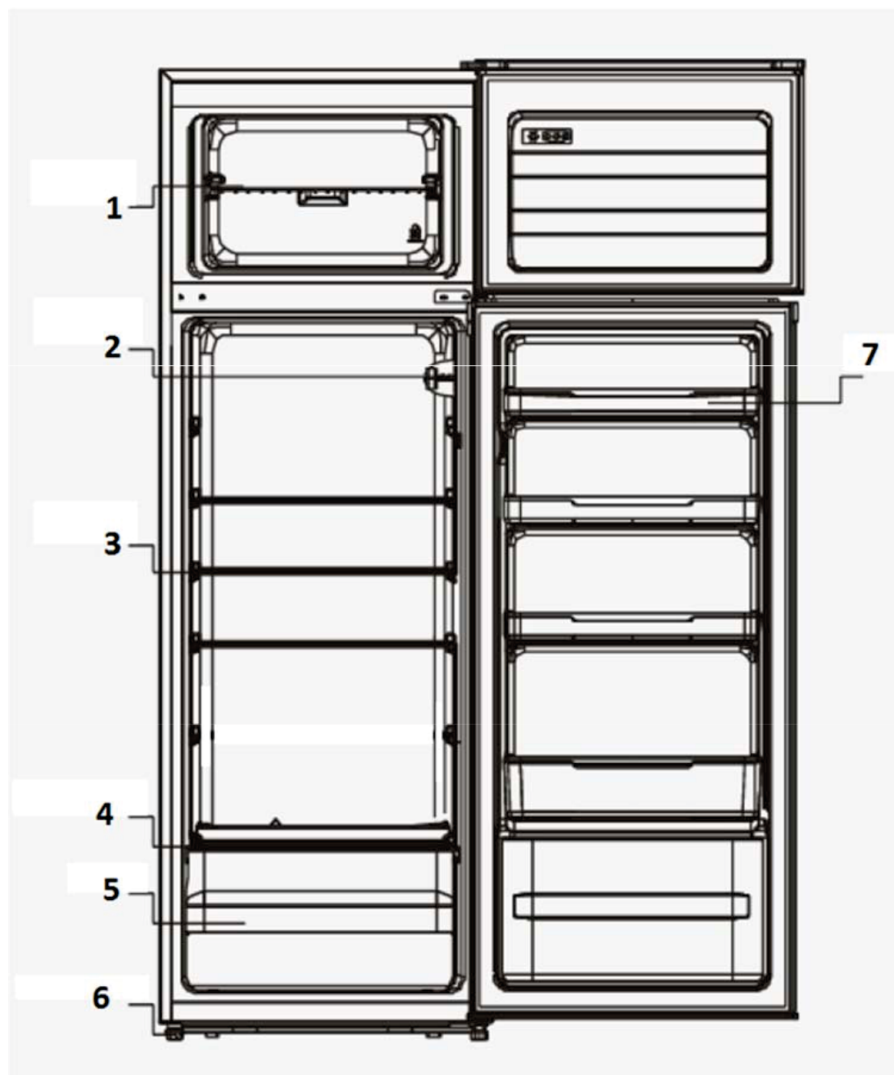

1. Стальная полка.
2. Терморегулятор.
3. Стеклопанельная полка.
4. Крышка полки для овощей и фруктов.

5. Полка для овощей и фруктов.
6. Регулирующие ножки.
7. Полки на дверях холодильника.

Аксессуары

В комплекте с холодильником поставляются полки для хранения из стекла и пластика. Одна стеклянная полка должна быть обязательно установлено над ящиком для овощей и фруктов. Чтобы установить полку, вставьте ее в специальные пазы на боковых стенках холодильника и задвиньте до упора. При необходимости извлечения полки, потяните ее на себя. Исходя из Ваших потребностей, можно убрать одну или несколько полок, чтобы увеличить пространство для хранения продуктов.

Эксплуатация

Установка температуры:

«Off» — холодильник не работает.

«Min» — охлаждение низкой степени.

«Med» — охлаждение средней степени.

«Max» — охлаждение высокой степени.

- При высокой температуре окружающей среды (например, в самые жаркие летние дни) не рекомендуется устанавливать холодильник в режим «Max», так как это может привести к перегрузке компрессора и выходу холодильника из строя.
- При первом использовании холодильника рекомендуется установить режим «Med» и дать холодильнику поработать без продуктов 24 часа.

Советы по хранению продуктов

1. Храните приготовленное мясо/рыбу на полке над сырым мясом/рыбой во избежание переноса бактерий. Сырое мясо/рыбу следует хранить в плотно закрытом контейнере, в котором достаточно места для сока. Ставьте контейнер на нижнюю полку.
2. Оставляйте пространство между продуктами для циркуляции воздуха внутри холодильника.
3. Во избежание распространения запахов и высыхания продуктов, упаковывайте или закрывайте их по отдельности. Фрукты и овощи можно хранить без упаковки.
4. Дождитесь пока готовая пища остынет прежде, чем поместить ее в холодильник. Это поможет поддерживать стабильную температуру в камере холодильника.
5. Для того, чтобы избежать выхода холодного воздуха из холодильника, постарайтесь ограничить количество открываний. Рекомендуется открывать холодильник только при необходимости положить или достать продукты.

Шум внутри холодильника

Вы можете заметить некоторый шум во время работы холодильника. Большинство шумов являются нормальным рабочим явлением. Они вызваны циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Использование газов, не содержащих хлорфторуглеродов (фреон), делает этот шум более выраженным. Это не является неисправностью и не влияет на производительность холодильника, а свидетельствует о работе компрессора, который нагнетает хладагент внутри системы.

Уход

Мытье холодильника снаружи и внутри

- Перед размораживанием или мытьем холодильника обязательно отключите его от источника питания!
- Своевременно вытирайте пыль с холодильника, а также с поверхности, на которой он стоит, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
- Чтобы избежать неприятного запаха протирайте холодильник изнутри слабым раствором соды, а затем мойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани. Вытирайте насухо холодильник прежде, чем установить полки и ящики для овощей на место.
- Протирайте холодильник снаружи влажной тряпочкой, затем протирайте насухо мягкой тряпкой. Ни в коем случае не используйте грубые щетки и абразивные материалы, кипятки или кислотосодержащие средства, так как они могут повредить холодильник, как внутри, так и снаружи.
- Решетку конденсатора с обратной стороны холодильника можно почистить пылесосом с помощью щетки-насадки.

Советы по уходу

На поверхности холодильника может появляться конденсат. Это может быть связано с изменением температуры в помещении. Вытрите конденсат насухо. Если проблема появляется постоянно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Обслуживание

Перемещение

При перемещении холодильника держите его по бокам или за основание. Нельзя поднимать холодильник за верхние края.

Обслуживание

Холодильник должен обслуживаться специалистами авторизованного сервисного центра, для ремонта должны использоваться только оригинальные запчасти. Не пытайтесь починить холодильник самостоятельно. Ремонт, производимый некомпетентным лицом, может привести к травмам или вызвать серьезную неисправность, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Выключение холодильника в случае длительного простоя

Если холодильник не используется в течение длительного времени, отключите его от питания, уберите все продукты и помойте его. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы избежать появления неприятного запаха.

Возможные проблемы и их решение

В случае возникновения неисправности проверьте следующие пункты. Если неисправность не устранена, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

Проблема	Возможное решение
Холодильник не работает	• Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электропитанию . • Низкое напряжение. • Сбой питания или разрыв цепи.
Запах	• Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными. • Проверьте, нет ли испорченных продуктов. • Возможно, требуется вымыть холодильник.
Длительная работа компрессора	• Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением. • Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно. • Не помещайте горячую еду в холодильник. Дайте ей остыть. • Такое возможно при частом открывании дверей холодильника.
Свет в холодильнике не горит	• Проверьте, подключен ли холодильник к питанию. • Проверьте, не повреждена ли лампочка.
В отсеке под морозильной камерой находится вода	Небольшое количество влаги допустимо при работе холодильника. Конденсат накапливается в этом отсеке и удаляется из холодильника через отверстие в нижней части отсека. Во избежание порчи продуктов, храните их в этом отсеке в упаковке, предотвращающей попадание влаги.
Дверь холодильника не закрывается плотно	• Слишком много продуктов. • Холодильник наклонен.
Громкие шумы	• Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню, равномерно ли расположены продукты. • Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника (двери, полки). • Устройство может издавать небольшой шум, вызванный циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Это нормальное явление, свидетельствующее о работе компрессора.



- Холодильник может выделять тепло во время работы, особенно в летнее время, это вызвано нагревом радиатора и является нормальным явлением.
- На поверхности холодильника и дверных уплотнителях при высокой влажности окружающей среды может появляться конденсат, это нормальное явление. Вытрите конденсат сухим полотенцем.

Советы по энергосбережению

1. Старайтесь не открывать холодильник слишком часто и надолго, особенно в жаркую или влажную погоду.
2. Проверяйте, чтобы холодильник достаточно вентилировался (обеспечьте циркуляцию воздуха за холодильником).
3. В обычных температурных условиях устанавливайте термостат на среднюю мощность.
4. Прежде чем поместить в холодильник новые продукты (особенно готовые блюда), убедитесь, что они охлаждены до температуры окружающей среды. Перегрузка холодильника может увеличить время работы компрессора. Продукты, которые охлаждаются медленно, могут потерять качество или испортиться.
5. Холодильник должен размещаться в самой прохладной части комнаты вдали от источников тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
6. Тщательно упаковывайте продукты и насухо вытирайте контейнеры прежде, чем поместить их в холодильник. Это предотвратит образование изморози внутри холодильника.
7. Не следует оборачивать ящики для хранения продуктов фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами, так как это может нарушать циркуляцию воздуха и снижать эффективность работы холодильника.
8. Аккуратно складывайте и маркируйте продукты, чтобы уменьшить время поиска и частоту открываний холодильника. Старайтесь доставать все необходимые продукты за один раз, не держите двери открытыми долгое время.

Технические характеристики

Модель	CTF 159 WS
Объем холодильной камеры (нетто)	194 л
Объем морозильной камеры (нетто)	41 л
Объем нетто	235 л
Объем брутто	239 л
Климатический класс	N/ST
Класс энергозащиты	I
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	0,5 А
Мощность замораживания	85 Вт
Мощность заморозки	2 кг / 24 ч
Потребление энергии	0,625 кВт/ч /24ч
Хладагент	R600a, 47 г
Класс энергетической эффективности	A+
Корректированный уровень звука	42 дБА

Дополнительная информация

Основной импортер товара Leran в России: ООО ЛЕРАН


На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Страна происхождения – Китай
Изготовитель: GUANGZHOU MIDEA HUALING REFRIGERATORS CO., LTD.
Адрес: NO.5 XINGUANGSI ROAD, QIANFENG COMMUNITY, ZHUJIANG MANAGEMENT DISTRICT, NANSHA AREA, GUANGZHOU CITY, CHINA.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется. Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.

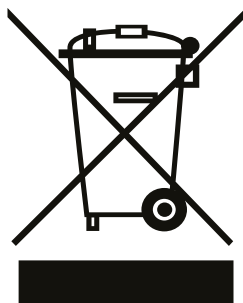

Утилизация упаковки.

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините изделие от электросети и обрежьте присоединенный кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией GUANGZHOU MIDEA HUALING REFRIGERATORS CO., LTD.
Адрес: NO.5 XINGUANGSI ROAD, QIANFENG COMMUNITY, ZHUJIANG MANAGEMENT DISTRICT, NANSHA AREA,
GUANGZHOU CITY, CHINA.

Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а, строение 4, офис 1
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

www.leran.pro