

LERAN®

Руководство по эксплуатации

Варочная поверхность

электрическая встраиваемая

Модель:

EH 6443 BV

EH 6443 IX

EH 6443 BST


Прибор бытовой электрический для приготовления пищи.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Содержание

Меры предосторожности	3
Описание продукта	4
Безопасность	4
Подготовка к установке	5
Подключение к источнику питания	6
Установка	7
Внешний вид керамической варочной поверхности	7
Выбор посуды для приготовления	8
Использование сенсорного управления	8
Использование варочной поверхности	9
Управление таймером	10
Очищение и техническое обслуживание	13
Гарантийное обслуживание	13
Техническая спецификация	13
Дополнительная информация	14

Меры предосторожности

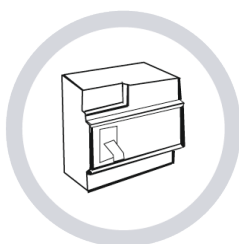

В соответствии с правилами осуществления электрического подключения, в стационарную проводку должен быть включен специальный воздушный выключатель.



Никогда не используйте керамическую варочную поверхность рядом с газовой плитой или керосиновой печкой.




Не помещайте под керамическую варочную поверхность моющие средства и другие легковоспламеняющиеся материалы.



Во избежание нагревания не помещайте на работающую варочную поверхность металлические приборы (ножи, ложки, вилки).



Во избежание взрыва, вызванного тепловым расширением, не нагревайте на поверхности запечатанные продукты (например, консервы).

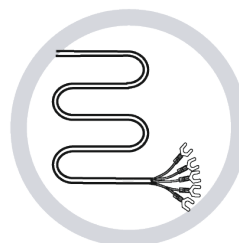

Во избежание опасности, поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным центром или другим квалифицированным персоналом.



Во избежание повреждения керамической поверхности, не располагайте на ней неровные и шершавые предметы.



При возникновении трещин на керамической поверхности, необходимо обесточить прибор во избежание удара электрическим током.



Никогда не мойте варочную поверхность непосредственно водой.




Не используйте варочную поверхность для разогрева кастрюль и сковород без продуктов питания внутри. В противном случае, ее эксплуатационные свойства могут быть нарушены и это приведет к возникновению опасности.



После длительного использования, в течение некоторого времени варочная поверхность остается горячей. Во избежание ожогов, никогда не прикасайтесь к поверхности сразу же после использования.



Держите электрические приборы в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям использовать технику без присмотра.

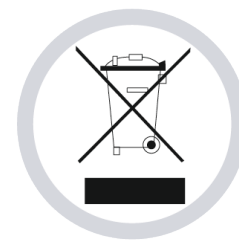

Утилизация: Не выбрасывайте этот продукт вместе с прочими городскими отходами. Данный вид продукции требует специальной утилизации.



Прибор необходимо использовать только в помещении.



Необходимо регулярно очищать поверхность во избежание попадания мусора в вентиляционные отверстия, что может привести к нарушению нормальной работы варочной поверхности.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники LERAN.

Продукция нашей фирмы будет служить вам долгие годы.

Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности, а также инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию устройства. Перед началом эксплуатации варочной поверхности прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. При передаче устройства третьему лицу необходимо так же передать и данное руководство.

Описание продукта

Благодаря нагревательному элементу с высоким сопротивлением, мульти-переключателю мощности и встроенному микрокомпьютеру, керамическая варочная поверхность окажется незаменимым помощником при приготовлении разнообразных блюд. Это оптимальный выбор для современной семьи.

Данная модель создана с учетом интересов покупателей и способна удовлетворить самый взыскательный вкус. Эта поверхность надежна и удобна в работе и позволяет вам с комфортом наслаждаться жизнью.

Безопасность

Данная варочная поверхность была специально разработана для домашнего использования. Так как наша компания постоянно совершенствует свои продукты, мы сохраняем за собой право на модификацию любых технических, программных или дизайнерских параметров продукции в любое время.

Защита от перегрева

Установленный в нагревательном элементе датчик температуры периодически контролирует температуру внутри варочной панели. При выявлении перегрева, нагревательный элемент отключится автоматически.

Опасность остаточного тепловыделения

Во время работы варочная панель разогревается до очень высокой температуры, которая сохраняется в течение некоторого времени после завершения приготовления. При появлении буквы «Н» на индикаторе конфорки будьте осторожны и не касайтесь поверхности.

Автоотключение

Ещё одна функция для обеспечения безопасности, это функция автоотключения. Она остановит работу поверхности в случае, если это забудет сделать пользователь. Условием для срабатывания является отсутствие изменений настроек в течение заданного промежутка времени. Время автоматического отключения представлено в таблице ниже:

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Время работы по умолчанию (часов)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Меры предосторожности

- Керамическая панель должна быть установлена квалифицированным персоналом. Не пытайтесь проводить установку устройства самостоятельно!
- Керамическая варочная поверхность не должна быть установлена над холодильным оборудованием, посудомоечной машиной или сушилкой.
- Керамическая варочная поверхность должна быть установлена так, чтобы повышение мощности обеспечивало более высокую температуру.
- Попадание жидкости на горячее стекло приведет к его разрушению — это не является гарантийным случаем.
- Стены и зоны выше поверхности рабочего стола должны выдерживать высокие температуры.
- Межпанельные составы и клеи должны быть устойчивы к воздействию высоких температур.
- Для варочной поверхности нельзя использовать пароочиститель.
- Под варочной поверхностью должны быть установлена доска.

Хранение и транспортировка:


- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Подготовка к установке

Выпилите отверстие в столешнице в соответствии с размерами, указанными на рисунке.


Оставьте вокруг отверстия минимум 5 см поверхности столешницы.

Толщина столешницы должна быть не менее 30 мм. Чтобы столешница не деформировалась под воздействием тепла, она должна быть изготовлена из термостойкого материала.

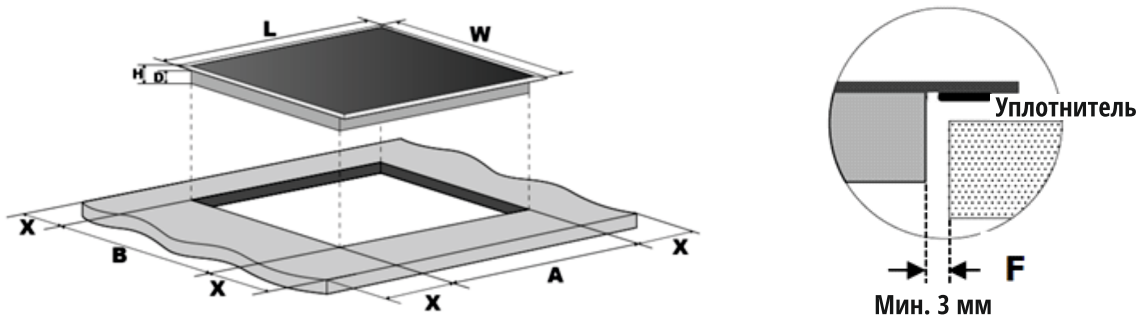

L	W	H	D	A	B	X	F
590 мм	520 мм	55 мм	51 мм	560 мм	490 мм	50 мм	3 мм


Убедитесь, что керамическая варочная поверхность хорошо проветривается и ничто не препятствует забору и сбросу воздуха. Также убедитесь, что варочная поверхность находится в нормальном рабочем положении.

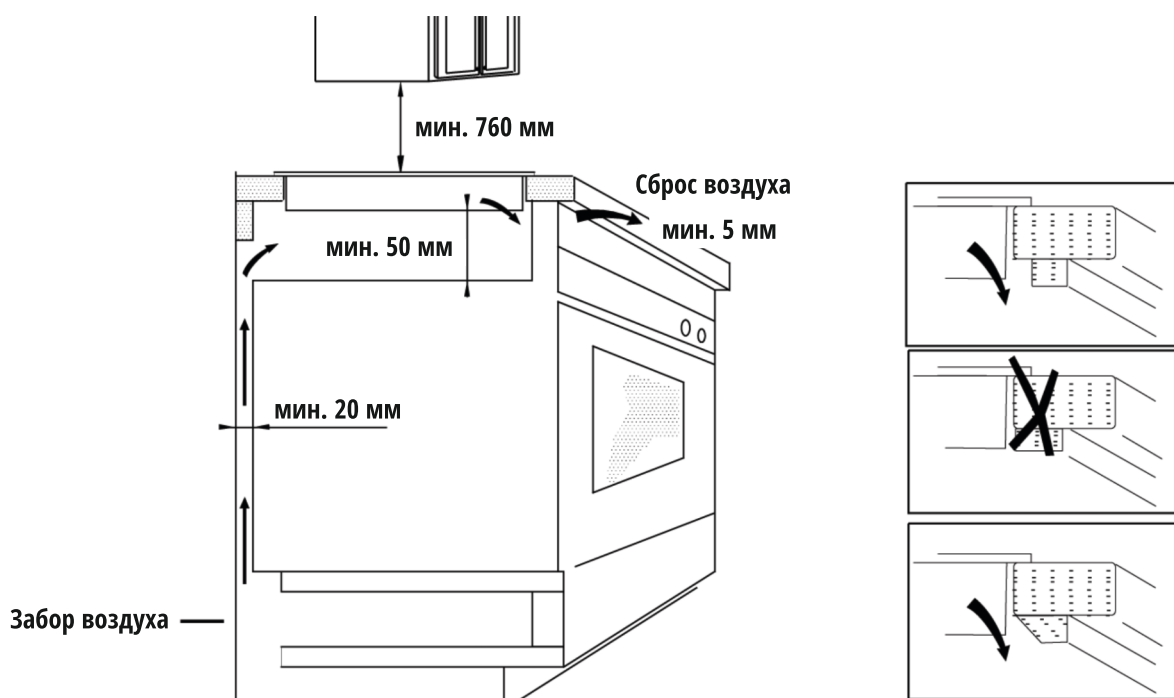

! Все содержимое данного материала прошло тщательную проверку. При любой ошибке или упущении в печати или неправильном понимании, компания оставляет за собой право интерпретации и толкования. Дополнение: Любое техническое усовершенствование будет описано в последующих редакциях инструкции без предварительного уведомления; данная инструкция актуальна при изменении внешнего вида или цвета.

Подключение к источнику питания


Разъем должен быть подключен к соответствующему стандартному разъему или однополюсному выключателю. Способ подключения указан на рисунке.

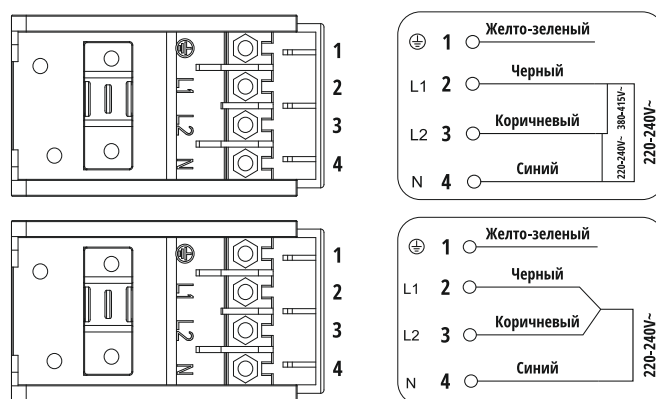

- Во избежание несчастных случаев, при повреждении кабеля его необходимо заменить с помощью специалистов послепродажного обслуживания.
- Если прибор подключен непосредственно к сети питания, то многополюсный выключатель должен быть установлен с минимальным зазором между контактами 3 мм.
- Специалист, осуществляющий установку, должен убедиться в правильности электрического соединения и соблюдении правил безопасности.
- Кабель не должен быть согнут или пережат.
- Квалифицированный специалист должен регулярно проверять кабель, и, в случае необходимости, заменить его.



Установка

Панель должна быть помещена на устойчивую, ровную поверхность (используйте упаковку). Закрепить варочную поверхность на столе винтом четырех кронштейнов на нижней плите (см рисунок) после установки.

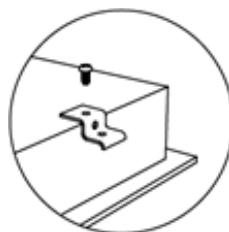

A	Винт
B	Кронштейн
C	Винтовое отверстие
D	База


Отрегулируйте положение кронштейна, в зависимости от толщины рабочей поверхности.

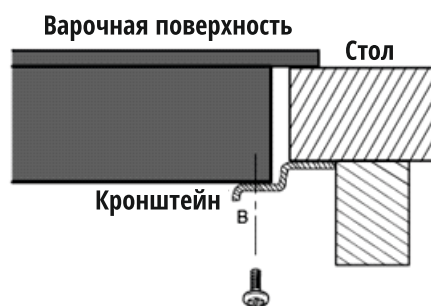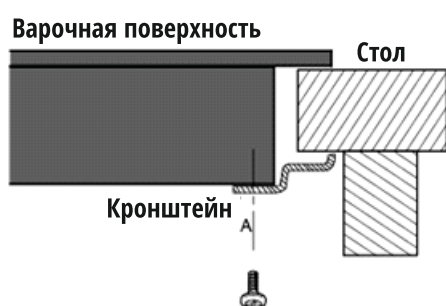

• Внешний вид керамической варочной поверхности


Вид сверху:

1. Зона с максимальной мощностью 800/1600/2300 Вт
2. Зона с максимальной мощностью 1200 Вт
3. Зона с максимальной мощностью 1100/2000 Вт
4. Зона с максимальной мощностью 1200 Вт
5. Стеклопанель
6. Панель управления

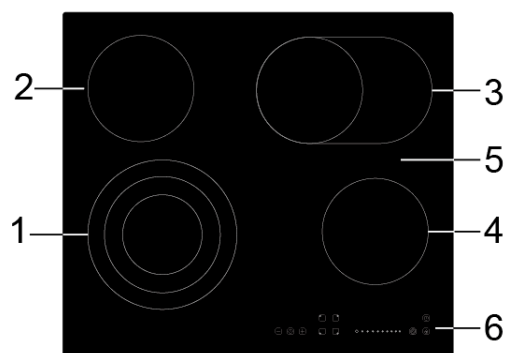

Панель управления:


1. Кнопки выбора зоны нагрева
2. Сенсорный слайдер выбора уровня мощности
3. Кнопка двойной зоны нагрева
4. Блокировка
5. Включение / выключение
6. Таймер
7. Регулировка таймера

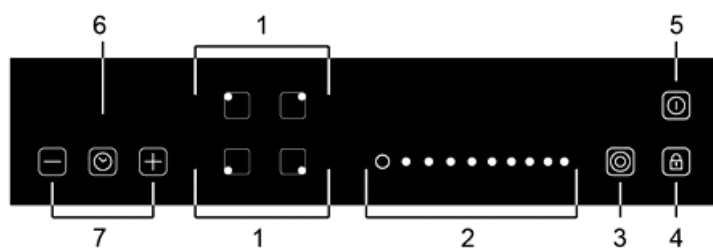


Выбор посуды для приготовления



Не используйте посуду с зазубринами на дне или выпуклым дном.

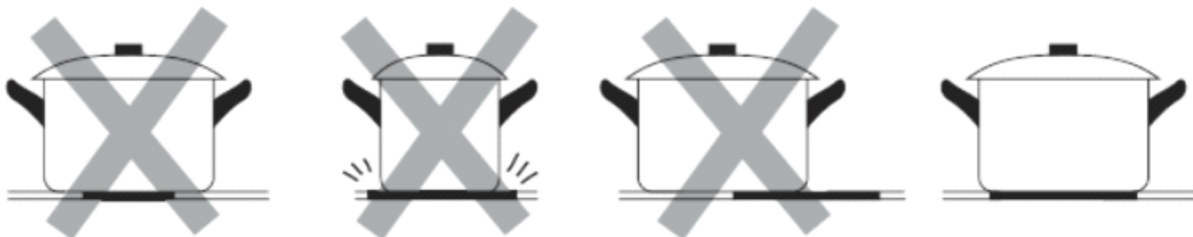


Убедитесь, что посуда стоит прямо на стекле, имеет тот же размер, что и зона и не сдвинута относительно центра зоны нагрева.

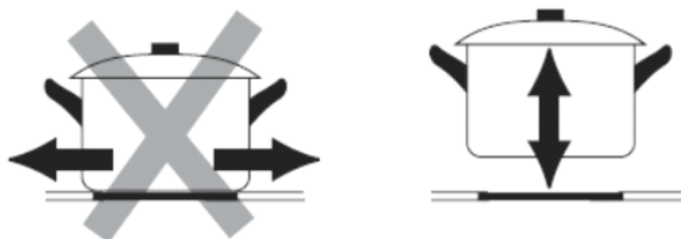

Всегда поднимайте посуду с зоны нагрева, не двигайте ее по стеклу, так как это может привести к образованию царапин на поверхности.

Использование сенсорного управления

- Прибор реагирует на прикосновение, так что вам не нужно прикладывать никакого усилия
- Используйте подушечку пальца, а не кончик.
- Каждое прикосновение будет сопровождаться сигналом.
- Убедитесь, что сенсорные зоны всегда чистые, сухие и на них не расположены какие либо предметы (посуда, полотенце и т.п.) Даже небольшой слой воды затруднит управление.

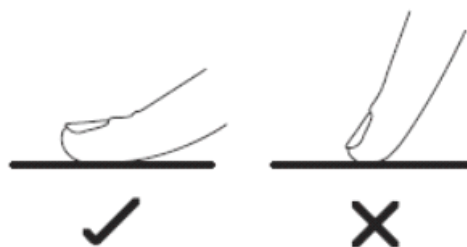





Использование варочной поверхности

Начало процесса приготовления



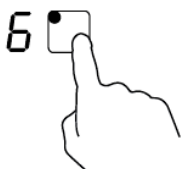

<p>1. Коснитесь кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Раздастся однократный сигнал, на индикаторе высветится «-». Это означает, что поверхность находится в режиме готовности.</p>	
<p>2. Поместите подходящую кастрюлю на зону нагрева, которую вы собираетесь использовать. Убедитесь, что низ кастрюли и варочная поверхность сухие и чистые.</p>	
<p>3. Выберите требуемую зону нагрева. При выборе загорится индикатор.</p>	
<p>4. Установите мощность нагрева с помощью слайдера.</p> <ul style="list-style-type: none">• Если вы не выберете мощность в течение 1 минуты, варочная поверхность автоматически выключится. Для возобновления работы вам придется начать все заново с шага 1.• Вы всегда можете изменить мощность в течение приготовления.	

После окончания приготовления


<p>1. Нажмите на требуемую кнопку выбора зоны нагрева, для её отключения.</p>	
<p>2. Проведите пальцем по слайдеру влево, для отключения зоны нагрева.</p>	
<p>3. Отключите всю поверхность, нажав кнопку включения / выключения.</p>	
<p>4. Остерегайтесь нагретых поверхностей. Индикатор «Н» будет указывать на то, что зона еще горяча. Когда зона остынет, индикатор потухнет. Остаточное тепло экономит электричество: вы можете разогреть с его помощью сковородку или кастрюлю после приготовления предыдущей.</p>	

Расширяемая зона нагрева

Эта поверхность снабжена конфоркой с расширяемой зоной нагрева

Выберите требуемую конфорку с расширяемой зоной нагрева. Выберите мощность нагрева (например 6)	
Когда загорится индикатор уровня мощности, нажмите кнопку включения зоны расширенного нагрева 	
Через 5 секунд индикатор погаснет, и расширяемая зона начнет нагрев. На индикаторе уровня мощности будут отображаться символы «6» и «=>» поочередно.	


Отключение зоны расширенного нагрева

Выберите требуемую конфорку с расширяемой зоной нагрева, когда загорится индикатор уровня мощности, нажмите кнопку расширенной зоны , расширенный нагрев прекратится.


Функция блокировки

Для безопасности детей варочная поверхность оснащена функцией блокировки.

Активация функции блокировки

Нажмите кнопку «» на варочной поверхности для ее блокировки. При этом на индикаторе таймера высветится «Lo», а все кнопки, кроме Вкл/Выкл будут заблокированы.

Снятие блокировки


Нажмите кнопку «» на несколько секунд и варочная поверхность разблокируется.





Управление таймером

Таймер может работать в двух режимах:




- Режим отсчета времени. Функция автоматического отключения конфорок по истечении заданного времени отсутствует.
- Режим отключения одной или нескольких конфорок по окончании установленного времени. Диапазон таймера 99 минут.


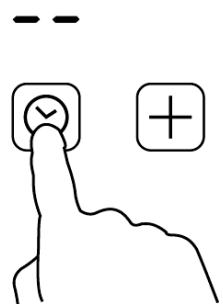
а) Режим отсчета времени

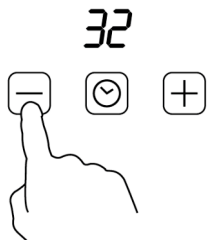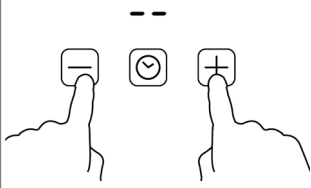Убедитесь, что панель включена. Примечание: вы можете использовать таймер без использования конфорок (зон приготовления).	
Нажмите кнопку управления таймером, индикатор отобразит «-->»	



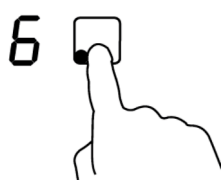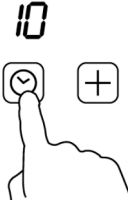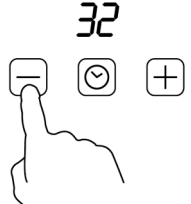

<p>Установите необходимое время, используя кнопки «-» или «+». Индикатор таймера обратного отсчета мигает и время отобразится на дисплее.</p>	
<p>Одновременное нажатие «-» и «+» отменяет установку таймера, и на дисплее отобразится «--».</p>	
<p>По окончании установки времени таймера, обратный отсчет начнется незамедлительно. На дисплее отобразится оставшееся время и индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд.</p>	
<p>По окончании установленного времени в течение 30 секунд будет звучать звуковой сигнал и на дисплее отобразится «--».</p>	

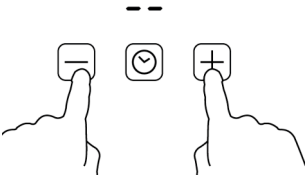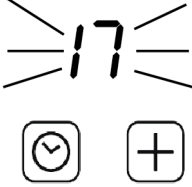б) Функция отключения одной или нескольких конфорок

<p>Отключение одной конфорки</p>	
<p>Нажмите кнопку включения выбранной конфорки</p>	
<p>Нажмите кнопку таймера, на дисплее отобразится «10»</p>	
<p>Установите необходимое время, используя кнопки «-» или «+». Индикатор таймера обратного отсчета мигает и время отобразится на дисплее.</p>	

<p>Одновременное нажатие «-» или «+» отменит установку таймера, и на дисплее отобразится «--».</p>	
<p>По окончании установки времени таймера, обратный отсчет начнется незамедлительно. На дисплее отобразится оставшееся время и индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд.</p>	

Отключение нескольких конфорок

<p>а) Если таймер одновременно используется для нескольких конфорок, то отображаться на дисплее будет меньшее установленное время.</p> <p>Например: конфорка №1 – установленное время 5 минут, конфорка № 2 – установленное время 15 минут, на дисплее отобразится «5».</p> <p>Примечание: Красная точка рядом с уровнем мощности будет мигать</p>	
	<p>(установленное время 15 минут)</p> <p>(установленное время 5 минут)</p>
<p>б) По окончании установленного времени, соответствующая конфорка отключится. Затем, на дисплее отобразится новое значение таймера и точка соответствующей конфорки начнет мигать.</p>	
<p>с) По окончании установленного времени, соответствующая конфорка отключится автоматически.</p>	
<p>Примечание:</p> <p>а) Красная точка рядом с индикатором уровня мощности, будет гореть, указывая на выбранную конфорку.</p> <p>б) Если вам необходимо изменить время после установки времени таймера, начните с шага №1.</p>	

Очищение и техническое обслуживание

Вы можете без усилий очистить керамическую поверхность, используя способы, перечисленные ниже.

Типы загрязнения	Метод очищения	Приспособление для очистки
Легкое	Очищение горячей водой и влажной губкой	Чистящая губка
Скопление грязи	Очищение горячей водой и абразивной губкой	Специальная чистящая губка для керамических поверхностей
Следы от посуды и известковый налет	Нанесите на загрязнение белый уксус, а потом протрите сухой тряпкой или специальным средством из магазина	Специальное средство для керамических поверхностей
Шоколад, расплавленная пластмасса или алюминий	Для удаления остатков, используйте скребок для керамических поверхностей (например, силиконовый)	Специальное средство для керамических поверхностей

! Важно: Отключите электропитание перед чисткой.

Гарантийное и техническое обслуживание

В случае возникновения поломки устройства, свяжитесь с отделом технического обслуживания или сервисным центром.

1. На варочные поверхности данного бренда действует гарантия 1 год.
2. Период гарантии начинается с даты, указанной в счете-фактуре или чеке.
3. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Повреждения, вызванные неправильным использованием, хранением и обслуживанием устройства со стороны потребителя.
 - Повреждения, вызванные неправомерной разборкой и ремонтом устройства в неавторизованном сервисном центре.
 - Модель, указанная в счете-фактуре или чеке, не соответствует действительной модели.
 - Не может быть предоставлен действительный счет или чек.
 - Повреждения вызваны форс-мажорными обстоятельствами
 - Керамическая варочная поверхность использовалась для коммерческой деятельности.

Техническая спецификация

Варочная поверхность предназначена для приготовления пищи. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	EH 6443 BV	EH 6443 IX	EH 6443 BST
Тип рамки	Скошенные края	Металлическая рамка	Металлическая рамка
Количество зон нагрева	4		
Питание	220–240 В~ 50/60 Гц		
Потребляемая мощность	6000–7200 Вт		
Габариты поверхности (Г×Ш×В)	590×520×55 мм		
Размеры встраивания (А×В)	560×490 мм		

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 5 лет со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара – 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией GUANGDONG MIDEA CONSUMER ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.

Адрес: NO.18, SANLE ROAD, BEIJIAO TOWN, SHUNDE, FOSHAN, CHINA.

Сделано по заказу ООО «Леран».

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт».

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

www.leran.pro