

Ardin



HS 1288

Отпариватель для одежды

Электрический прибор бытового назначения.
Внимательно прочитайте инструкцию перед началом
использования и храните для последующего применения


Содержание

Меры безопасности	3
Описание прибора.....	4
Эксплуатация	5
Использование ворсистой щетки	6
Использование гладильного мата	7
Советы по эксплуатации.....	8
Чистка и уход	9
Характеристики	9
Дополнительная информация	10
Гарантийные условия	11

Меры безопасности

1. Прочитайте внимательно все рекомендации перед использованием прибора и сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
 2. Напряжение вашей электрической сети должно соответствовать напряжению прибора (220–240 В, 50/60 Гц).
 3. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не погружайте прибор, штекер или шнур питания в воду или другие жидкости.
 4. Чтобы отсоединить прибор от сети, выньте вилку из розетки, пожалуйста, держитесь за вилку и никогда не тяните за кабель.
 5. Не заполняйте емкость для воды горячей водой и не добавляйте антикоррозионные вещества, - это может повредить прибор. Используйте очищенную или дистиллированную воду.
 6. Когда прибор не используется, слейте воду из резервуара, затем снова включите устройство, подождите, пока прекратится остаточное парообразование, закройте крышку и отключите от сети.
 7. Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания. Во избежание получения электрошока или причинения вреда, не пытайтесь разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.
 8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Он не предназначен для использования детьми или рядом с детьми. Не разрешается использование прибора пожилыми людьми без присмотра.
 9. Контакт с паром или подошвой отпаривателя может привести к ожогу. Будьте осторожны, когда отпариватель находится в перевернутом положении, так как это может привести к вытеканию горячей воды из резервуара и, как следствие, к ожогу.
 10. Не направляйте пар на людей или животных, чтобы избежать травм при выходе пара из сопла.
 11. Этот прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями без присмотра или руководства лиц, которые могут обеспечить безопасное использование прибора.
 12. Не используйте прибор, когда в нем закончилась вода.
 13. Когда ручной отпариватель остыл, сверните шнур и храните аккуратно.
 14. Во избежание получения электрического шока и травм, в следствие неисправности шнура электропитания, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам за помощью или свяжитесь с производителем для замены.
 16. Прибор предназначен только для бытового использования.
- Транспортировка и хранение:
1. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.
 2. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
 3. Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте.

Описание прибора

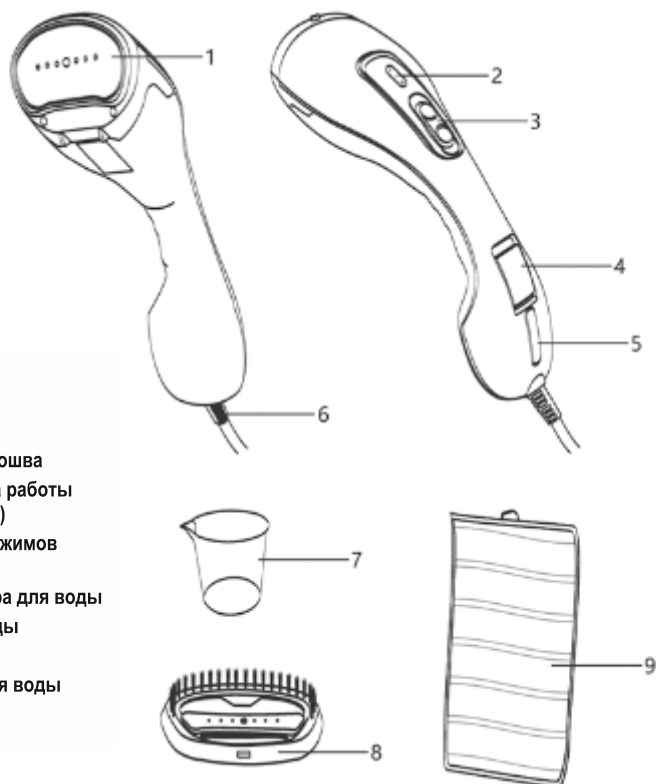

Режимы

В зависимости от типа ткани выберите нужный Вам режим работы прибора: «Отпаривание» или «Глажение». (Рисунок 1)



Эксплуатация

1. Установите прибор горизонтально и откройте крышку резервуара для воды.
2. Залейте воду в мерный стакан до максимального уровня и налейте в резервуар для воды.

! **ВНИМАНИЕ:** Не переливайте воду. Это может отрицательно сказаться на работе прибора. Используйте только дистиллированную или очищенную воду. Не используйте водопроводную воду.

3. После заполнения закройте крышку резервуара для воды. (Рисунок 2)
4. Подключите прибор к заземленной розетке.
5. Установите кнопку переключателя в нижнее положение, чтобы активировать режим глажки. Индикатор начнет мигать, обозначая, что идёт нагрев. Через 40-60 секунд индикатор перестанет моргать, и отпариватель будет готов к режиму глажения. (Рисунок 3)

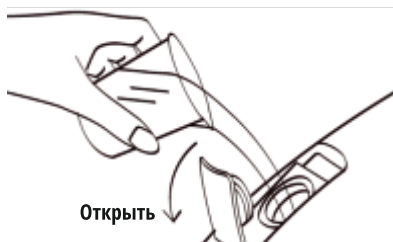


Рис. 2



Рис. 3

! **Внимание!** Если после включения прибора сразу включить режим отпаривания, подача пара начнется через 50-70 секунд.

Использование ворсистой щетки

Установка ворсистой щетки

1. Отключите отпариватель и подождите, пока перестанет идти пар.
2. Прижмите щетку к паровому соплу до полной фиксации

Снятие ворсистой щетки

1. После завершения отпаривания, отключите прибор.
2. Придерживая ворсистую щетку с двух сторон, аккуратно снимите ее.

! Осторожно! Во избежание ожогов, не устанавливайте ворсистую щетку, когда прибор включен. Устанавливайте ворсистую щетку либо перед началом использования, либо когда прибор уже полностью остыл.

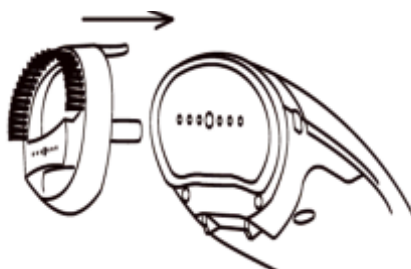


Рис. 5

Использование гладильного мата

Горизонтальное глажение

Положите гладильный коврик на стол (рис. 6).

Вертикальное глажение

Повесьте гладильный коврик на крючок (рис. 7).



Рис. 6

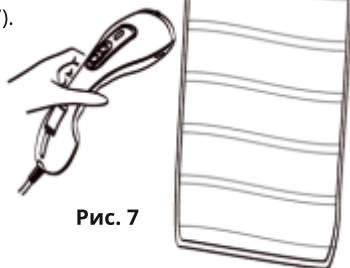


Рис. 7

1. Температура выходящего пара может достигать 320°C. Перед отпариванием проверьте, устойчив ли материал к высоким температурам. Не задерживайте работающий прибор с горячей струей пара на одном месте в течении длительного промежутка времени, во избежание повреждения одежды. Во избежание возгорания и повреждения одежды не оставляйте горячий прибор рядом с одеждой или тканями без присмотра.

! 2. Перед тем, как убрать прибор, убедитесь, что выработка пара завершена и вся вода из резервуара использована. Отключите прибор и, когда он остынет, уберите его в место хранения. Помните, что даже, если прибор отключён, но в емкости осталась вода, прибор будет вырабатывать пар, т.к. прибор сразу после отключения какое-то время остается горячим.

3. Перед тем, как убрать прибор, продолжайте использовать его до тех пор, пока пар не перестанет выделяться, дождитесь полного остывания устройства (примерно 30 минут).

Советы по эксплуатации

Для отпаривания одной рукой держите предмет одежды или ткань, а другой — устройство.

Разглаживание складок на воротниках

Одной рукой держите воротник, а другой — устройство. (Рис. 8)

Разглаживание складок с задней стороны воротников.

Одной рукой держите заднюю часть воротника, а другой — устройство. (Рис. 9)

Разглаживание складок на передней части рубашки

Перемещайте устройство вертикально. (Рис. 10)

Разглаживание складок на карманах

Держите рубашку одной рукой и перемещайте устройство вертикально другой рукой. (Рис. 11)

Разглаживание складок на задней части рубашки

Перемещайте устройство вертикально. (Рис. 12)

Разглаживание складок на рукавах рубашки

Держите рукав одной рукой и перемещайте устройство горизонтально другой рукой. (Рис. 13)



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

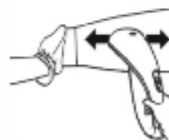


Рис. 13

Когда в резервуаре закончится вода, отключите отпариватель от сети, извлеките резервуар и снова заполните его. Затем включите кнопку подачи пара; пар начнет вырабатываться снова.



Эффективность отпаривания зависит от типа и структуры ткани.
Не все ткани и текстильные изделия поддаются процессу отпаривания.

Чистка и уход

1. Уход за устройством не требует затрат и использования чистящих средств. Если устройство повреждено или не работает, пожалуйста, отправьте его в сервисный центр. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать прибор самостоятельно.
2. Перед чисткой, отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания.
3. Используйте всю воду из ёмкости для воды или слейте оставшуюся.
4. Не погружайте устройство в воду. Используйте чистую тряпку для удаления влаги на приборе; не используйте специальные чистящие средства.
5. Перед тем, как убрать отпариватель, убедитесь, что его корпус сухой.

Быстрое устранение проблем

Проблема	Причина	Решение
Устройство не вырабатывает пар. Индикатор работы не горит.	<ul style="list-style-type: none">• Устройство не включено в сеть.• Проблема с бытовой электросетью.• Предохранитель перегорел.	Включите его в розетку.
Устройство не вырабатывает пар, но индикатор работы горит.	<ul style="list-style-type: none">• В ёмкости для воды закончилась вода.• Переключатель не включен.	Заполните ёмкость для воды. Включите прибор.
На стенках резервуара появляются капли воды.	Когда прибор работает, образуется конденсат.	Продолжайте использовать, конденсат исчезнет.
Из отпаривателя вытекают капли воды.	При первом использовании вода недостаточно нагрелась.	Подождите.

Характеристики

Отпариватель предназначен для удаления примятых складок с одежды, штор, драпировок, мягкой мебели и т.д. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель **HS 1288**

Вместимость емкости для воды: **150 мл**

Напряжение: **220-240В, 50/60 Гц**

Мощность: **1100-1300 Вт**

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 3 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара — 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией FOSHAN SHUNDE SINCERE-HOME HOME APPLIANCE MANUFACTURING CO., LTD.
Адрес: NO.1, ROAD 2, HUATIAN WEST, SHUNDE HIGH-TECH INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE, RONGGUI,
FOSHAN, GUANGDONG, CHINA
По заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

