



Руководство по эксплуатации

VCC 2219 VL

**Пылесос
электрический бытовой**

Пылесос электрический бытовой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Содержание

Перед первым использованием	4
Описание прибора	6
Сборка пылесоса	7
Эксплуатация	8
Очистка и обслуживание	9
Возможные неисправности и их устранение	10
Технические характеристики	11
Дополнительная информация	12
Гарантийные условия	13


Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию. Перед использованием пылесоса внимательно ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном руководстве, и сохраните его для дальнейшего использования.

Перед первым использованием


- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- До начала использования прибора убедитесь, что электрическое напряжение Вашей домашней сети совпадает с требованиями на шильдике прибора.
- Прибор необходимо подключать к правильно заземленной розетке, рассчитанная на силу тока в 10А.
- Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если не используете его, а также перед чисткой и обслуживанием.
- Всегда отключайте прибор от сети электропитания прежде чем его открыть.
- Никогда не используйте денатурированный спирт и другие растворители для чистки прибора.
- Не используйте пылесос для уборки жидкостей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в недоступном для детей и инвалидов месте.
- Прибор предназначен для домашнего использования. Используйте его в соответствии с требованиями данного руководства.
- Не включайте прибор, если он неисправен.
- Для осуществления ремонтных работ или приобретения аксессуаров обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить; для этого обратитесь к производителю, в сервисный центр или к квалифицированному специалисту во избежание получения травм.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Беречь от детей! Хранить в недоступном для детей месте.
- Не тяните за шнур питания, вынимая вилку из розетки.
- Не используйте прибор для уборки зажженных спичек, окурков сигарет и горячего пепла.
- Не используйте прибор для уборки влажных поверхностей.
- Не закрывайте воздушные отверстия или вентиляционные отверстия.
- Не используйте прибор для уборки игл, булавок или струн.
- Запрещено собирать с помощью пылесоса горючие материалы и жидкости (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.).
- Запрещено использовать пылесос для уборки жидкостей, а так же пользоваться им на влажной поверхности (мокрые полы или ковры). Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено собирать горячие угли, окурки, спички и любые горячие или дымящиеся предметы.
- Запрещено использовать пылесос для уборки токсичных материалов и жидкостей (хлор, отбеливатель, аммиак, очиститель засоров и т.д.), твердых или острых предметов (стекло, гвозди, шурупы и т.д.).
- Запрещено собирать с помощью пылесоса порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.

Хранение и транспортировка:


- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном, недоступном для детей месте.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждение.

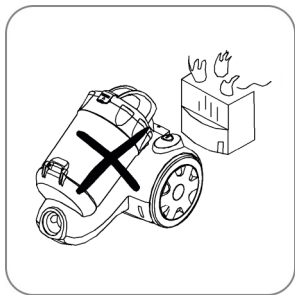


Не тяните за шнур питания при отключении прибора от сети.

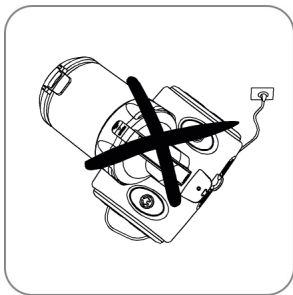

Не ставьте прибор на шнур питания.

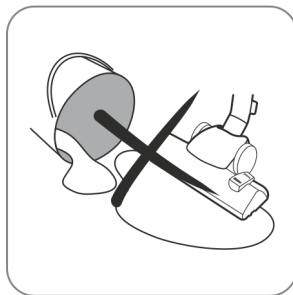


Не используйте прибор на мокрых поверхностях.

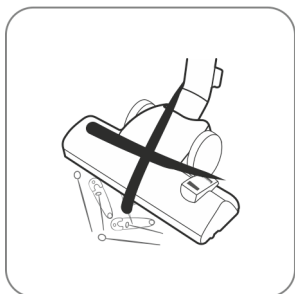

Не собирайте прибором иглы и булавки.



Не закрывайте воздушные и вентиляционные отверстия прибора.

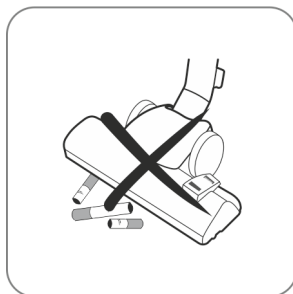


Не собирайте прибором спички, окурки, горячий пепел.

Описание прибора

Внешний вид

1. Кнопка-фиксатор пылесборника
2. Ручка
3. Кнопка сматывания шнура
4. Кнопка включения/выключения
5. Резиновая обмотка колеса
6. Колесо
7. Контейнер-пылесборник
8. Соединитель шланга
9. Гибкий шланг
10. Насадка для ковра/пола
11. Телескопическая трубка
12. Регулятор мощности

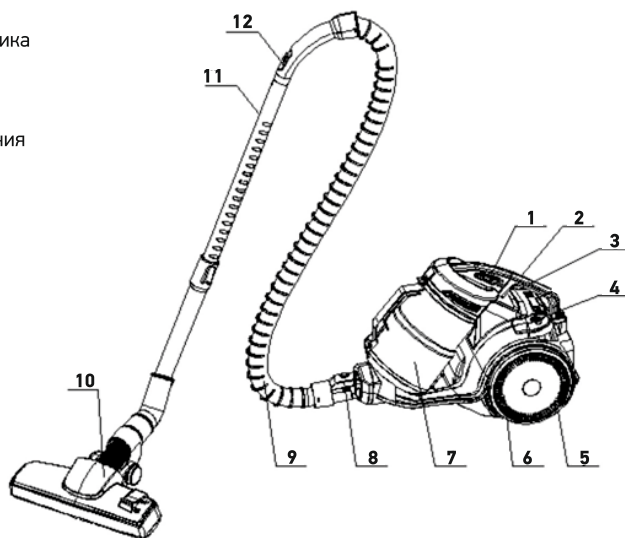

Комплектующие




Насадка для мебели
1 шт.




Насадка-щетка
1 шт.



Щелевая насадка
1 шт.

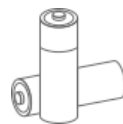

Батарейки типа AAA
2 шт.

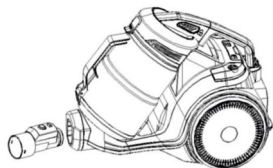


Присоединение шланга

Вставьте шланг во впускное отверстие пылесоса. Для отсоединения шланга, нажмите на кнопку фиксации и извлеките его.




Соединение телескопической трубки и шланга

Присоедините телескопическую трубку к шлангу.

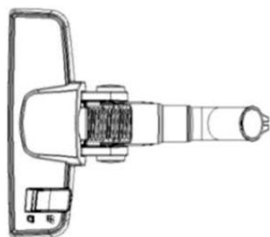


Соединение телескопической трубки и щетки

Присоедините телескопическую трубку к щетке.

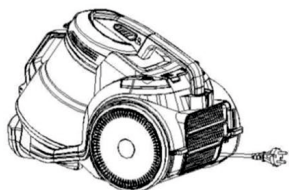

Извлечение и сматывание шнура питания

Извлекайте шнур питания до появления желтой метки. Не вытягивайте шнур после появления красной ограничительной метки. По сматыванию шнура, сначала отключите питание, выньте вилку из розетки, а затем нажмите и удерживайте кнопку сматывания шнура до тех пор, пока шнур полностью не окажется в пылесосе.

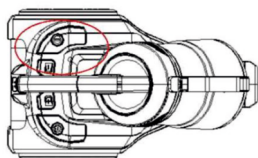


Включение пылесоса


Вставьте вилку в розетку, и нажмите кнопку питания.

Эксплуатация

Извлечение и очистка контейнера для пыли

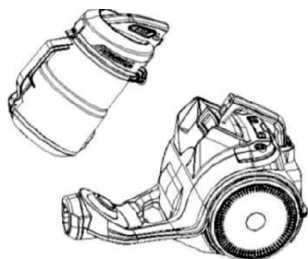


Нажмите кнопку разблокировки, и выньте контейнер-пылесборник.

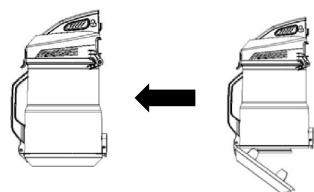

Держа контейнер-пылесборник над мусорным ведром, нажмите кнопку открывания дна и вся пыль и мусор вывалится вниз.

Закройте пылесборник после очистки.


Переключение режимов щетки

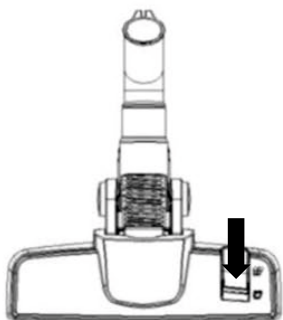

Нажмите ногой на переключатель щетки, чтобы выдвинуть щетину, и вы можете очистить с ее помощью пол.

Снова нажмите на переключатель щетки, чтобы задвинуть щетину, и приступить к уборке ковра.

Регулировка мощности при помощи ручки

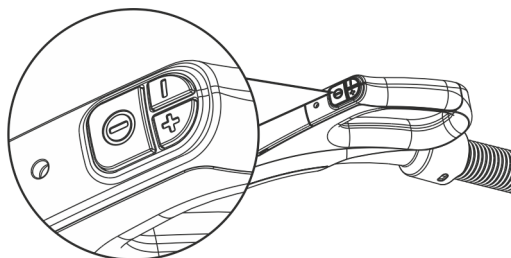

На ручке с пультом правления имеются три кнопки. Кнопки «+» и «-» для управления мощностью, и третья — для перехода в режим ожидания.

Примечание. На выключенном пылесосе пульт не работает.

Замените батарейки в пульте на ручке, если индикаторная лампа не включается при нажатии любой из кнопок.

Очистка и обслуживание

1. Фильтры следует очищать два раза в год, либо чаще по мере загрязнения.
2. Ни в коем случае стирайте фильтры в стиральной машине, а так же не используйте продувание сжатым воздухом для их очистки.
3. Очистка HEPA-фильтра производится с помощью щетки с мягким ворсом.
4. Очистку фильтра-губки осуществляйте с помощью проточной воды.
5. После чистки фильтра-губки дайте фильтру тщательно высохнуть. Использование мокрого фильтра снижает мощность всасывания и приводит к повреждению двигателя. Не сушите фильтр на горячих поверхностях.
4. Перед включением пылесоса необходимо правильно зафиксировать фильтры.

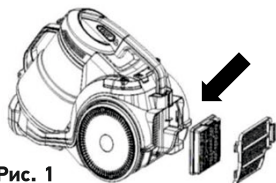


Рис. 1

Порядок действий:

1. Нажмите на фиксатор, чтобы открыть заднюю крышку пылесоса, достаньте фильтр (рис. 1).

2. Поверните крышку контейнера-пылесборника (рис. 2).

3. После открытия крышки, извлеките HEPA-фильтр (рис. 3).

4. Выньте фильтр грубой очистки и постучите по нему, чтобы удалить пыль. При необходимости вы можете промыть его под проточной водой (рис. 4).

5. Промойте крышку контейнера-пылесборника, сам контейнер-пылесборник, фильтр-губку в воде без моющего средства и высушите их перед использованием.

6. Установите все фильтры в пылесос. Для этого, произведите сборку в обратном порядке, а затем нажмите на ручку крышки контейнера-пылесборника до щелчка, это означает, что фильтры установлены успешно.

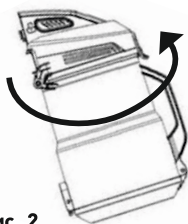


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Устранение
Мотор прекратил работу	Сетевая вилка не плотно вставлена в розетку	Поправить вилку
	Отключение из-за перегрева	Дождаться остывания прибора
Слабая мощность всасывания	Забит фильтр	Прочистить фильтр
	Контейнер для сбора пыли полон	Опустошить контейнер для сбора пыли
	Выходной фильтр забит	Очистить выходной фильтр
	Открыт регулятор мощности всасывания на ручке гибкого шланга	Закрывать регулятор
	Забит шланг	Удалить застрявшие в шланге предметы
Шнур не сматывается	Шнур перекручен или неровно уложен	Вытянуть шнур на 2-3м и нажать кнопку сматывания шнура
	Шнур уже смотан	
Пылесос не собирает грязь	Трещина в шланге	Проверить шланг и, при необходимости, заменить
Пылесос нагрелся	Допускается легкий нагрев прибора	
Сломался шланг	Если шланг сломался близко к краям, отрежьте место слома, это позволит использовать оставшийся шланг	

Технические характеристики

Пылесос предназначен для уборки помещений. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Максимальная мощность 2200 Вт

Мощность всасывания 420 Вт

Объем контейнера 3 л

Очистка контейнера одним нажатием

Регулировка мощности на ручке

4-х ступенчатая фильтрация

HEPA фильтр

Телескопическая трубка

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Гарантийный срок на аккумуляторную батарею составляет 3 месяца.
Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.legan.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

EAC CE

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара — 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией JIANGSU MIDEA CLEANING APPLIANCES CO., LTD
Адрес: NO.39 CAOJU AVENUE, XIANGCHENG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU, JIANGSU, CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6
Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт».

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755





