

Важные примечания

1. Установка:

При установке водонагревателя следите за тем, чтобы он не оказался перевернутым или перекошенным. Ориентируйтесь по отметке, нанесенной на водовпускной трубе. Запрещается вносить изменения в насадки для распыления воды, устанавливать фильтры и прочие элементы, препятствующие нормальному потоку.

2. Подключение к электросети

Запрещается чрезмерно перекручивать, зажимать и изгибать силовой кабель, поскольку это может привести к оголению жил кабеля и, соответственно, к его повреждению.

3. Подготовка к работе

При первом использовании перед включением нагрева пустите холодную воду во избежание внутреннего повреждения в результате «сухого включения».

Если вода была перекрыта, при возобновлении подачи воды следует соблюдать то же правило – сначала включить холодную воду, затем включить нагрев.

4. Эксплуатация

Рекомендуемая температура воды при использовании водонагревателя – не выше 55 градусов. При обнаружении аномального шума, запаха, чрезмерного нагрева, деформаций и прочих признаков неисправности немедленно отключите подачу электроэнергии и воды и не используйте изделие до выяснения причины неполадок.

Если температура опустилась ниже 0 градусов и вода в водонагревателе замерзла, отключите подачу электроэнергии. Для поддержания водонагревателя в исправном состоянии регулярно очищайте насадки и корпус нагревателя.

Если замерзнет вода в водонагревателе, то он лопнет. Может лучше написать: «Если существует опасность того, что температура в помещении понизится ниже 0 градусов, воду с водонагревателя следует слить».

5. Указания по надлежащему использованию

Прокладка имеет переднюю сторону и заднюю сторону, поэтому для правильной установки прокладки сверьтесь с прилагаемым рисунком, во избежание протечек.

Номинальная мощность **автоматического** выключателя должна быть выше номинальной мощности водонагревателя.

Диагностика неисправностей

1. Водонагреватель не нагревает воду:

- Проверьте подачу электроэнергии к водонагревателю.
- Убедитесь, что давление воды достаточное для автоматического включения нагрева.

2. Протечка:

- При обнаружении протечки на водовпускном шланге проверьте, правильно ли установлена прокладка внутри винта.
- При обнаружении протечки на предохранительном клапане устранили течь с помощью резиновой прокладки.
- При обнаружении протечки на водовыпускной трубе проверьте, правильно ли установлена прокладка.

3. Температура воды на выходе слишком высокая, или поток воды слишком слабый:

- Проверьте напор воды, для регулировки температуры увеличьте поток воды.
- Если напор воды нормальный, проверьте, не засорился ли фильтр поступающей воды или насадка-распылитель. В случае обнаружения засорения немедленно прочистите фильтр (насадку).

4. Температура воды слишком низкая или нагрев прекращается:

- Убедитесь, что давление воды достаточное для автоматического включения нагрева.
- Проверьте, не засорился ли фильтр поступающей воды или насадка-распылитель. В случае обнаружения засорения, препятствующего нормальному нагреву, немедленно прочистите фильтр (насадку).
- Проверьте наличие накипи на нагревательном элементе. В случае отложения большого количества накипи устранили ее путем замачивания нагревательного элемента в уксусе на 4 часа.


5. Происходит нагрев как в положении «горячая вода», так и в положении «холодная вода»:

- Проверьте, не засорилась ли насадка-распылитель. В случае обнаружения засорения прочистите насадку, чтобы устранить проблему.
- Если напор воды слишком высокий, снизьте его.

6. Если вам не удалось устранить вышеупомянутые проблемы, свяжитесь с продавцом водонагревателя.



Руководство по установке и эксплуатации Проточный электрический водонагреватель Кран / Кран цифровой

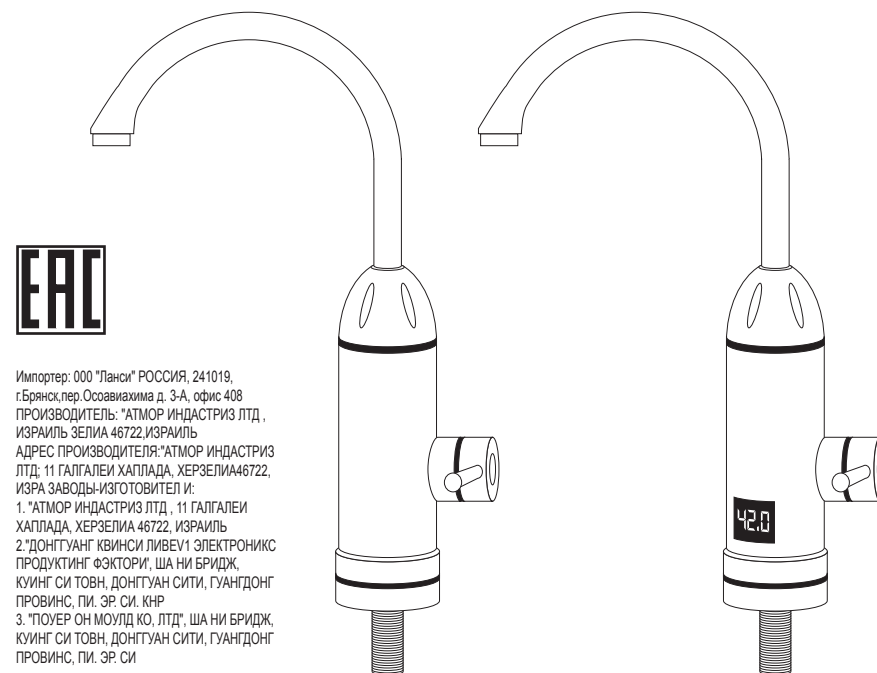

Импортер: 000 "Ланси" РОССИЯ, 241019,
г.Брянск, пер.Осоавиахим д. 3-А, офис 408
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "АТМОР ИНДАСТРИЗ ЛТД",
ИЗРАИЛЬ 3ЕЛИА 46722,ИЗРАИЛЬ
АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:"АТМОР ИНДАСТРИЗ
ЛТД; 11 ГАЛГАЛЕИ ХАПЛАДА, ХЕРЗЕЛИА46722,
ИЗРА ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛ И:
1. "АТМОР ИНДАСТРИЗ ЛТД , 11 ГАЛГАЛЕИ
ХАПЛАДА, ХЕРЗЕЛИА 46722, ИЗРАИЛЬ
2."ДОНГТУАНГ КВИНСИ ЛИБЕВ1 ЭЛЕКТРОНИКС
ПРОДУКТИНГ ФЭКТОРИ; ША НИ БРИДЖ,
КУИНГ СИ ТОВН, ДОНГТУАН СИТИ, ГУАНГДОНГ
ПРОВИНС, ПИ. ЗР.СИ. КНР
3. "ПОВЕР ОН МОУЛД КО, ЛТД", ША НИ БРИДЖ,
КУИНГ СИ ТОВН, ДОНГТУАН СИТИ, ГУАНГДОНГ
ПРОВИНС, ПИ. ЗР.СИ

Внимательно ознакомьтесь с содержанием Руководства по установке и эксплуатации перед началом использования изделия.
Храните руководство в надежном месте для обращения к нему в будущем.

www.atmor.ru

Описание изделия

Изделие представляет собой проточный электрический водонагреватель. Горячая вода начинает течь уже через 5 секунд после включения крана. Температуру воды можно регулировать в диапазоне от 30 до 60°C. Поворот насадки регулируется в диапазоне 360°, что обеспечивает удобство в работе. Изделие предназначено для использования в ванной и на кухне. Предусмотрен автоматический нагрев и ряд защитных функций – защита от утечки тока, блокировка включения без воды и т.д.

Техническая информация

Наименование изделия	Проточный электрический водонагреватель
Тип электроприбора	Тип I
Номинальное давление	0 МПа
Диаметр соединительного патрубка	2 см
Внешнее давление воды	0,1 ~ 0,6 МПа
Электроизмерительный прибор (А)	≥ 20 А
Номинальное напряжение	220 В ~
Номинальная мощность	3000 Вт
Номинальная частота	50 Гц
Степень защиты от влаги	IPX4
Характеристики кабеля	Кабель с медной жилой 3х1,5 мм
Автоматический выключатель (А)	16


Состав комплекта

№ модели	УН-5016
Электрический водонагреватель	1
Выпускная труба	1
Силовой кабель	1
Инструкция по эксплуатации	1

Устройство изделия




Электрическая схема

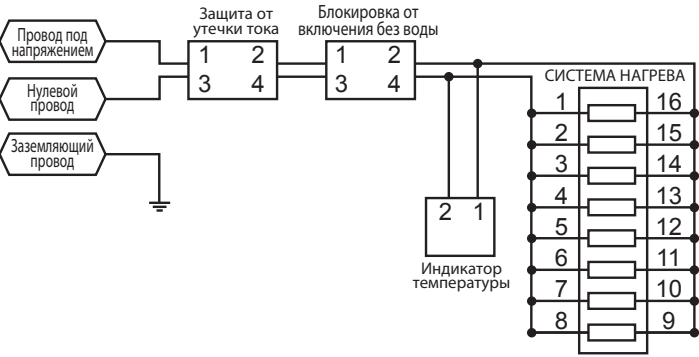

Просьба дать пояснения по электрической схеме: 1) Блокировка от включения без воды – поясните принцип действия. Это реле давления? 2) Система нагрева - это тэн? 3) Защита от утечки тока – она входит в комплект водонагревателя?

Руководство по установке

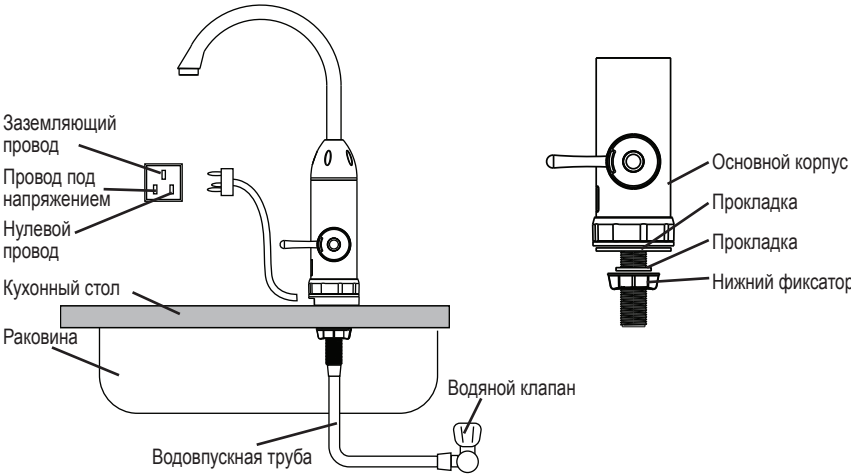

Испытание при установке

- После установки изделия выполните следующие действия для проверки:
- Откройте водяной клапан. Переведите регулировочную рукоятку в положение «холодная вода», дождитесь, пока вода начнет выливаться (это означает, что водонагреватель наполнился водой), проверьте все соединения на отсутствие утечек.
 - Включите электрический водонагреватель в сеть питания. Закрепите силовой кабель в нижней части фиксатором. Загорится светодиодный индикатор, указывающий на то, что электропитание подключено.
 - Поднимите регулировочную рукоятку в положение «горячая вода». При этом начнется процесс нагрева, и из крана будет выливаться горячая вода. Это указывает на то, что функция нагрева работает надлежащим образом.
 - Потяните регулировочную рукоятку вверх-вниз несколько раз. Если светодиодный индикатор соответственно загорается и гаснет, это означает, что функция автоматического включения нагрева работает надлежащим образом.
 - Если при проведении испытания электрического водонагревателя обнаружится наличие утечки или признаки нарушения функционирования, немедленно отключите подачу электроэнергии и свяжитесь с продавцом для получения консультации.

Перед использованием водонагревателя крайне важно правильно провести испытание, соблюдая приведенные выше указания.

Предупреждение:
Светодиодный индикатор температуры показывает примерное значение, фактическая температура может отличаться на 1–5°C в зависимости от рабочих условий. Если светодиодный индикатор постоянно мигает, это означает срабатывание защитной функции, предупреждающей о высокой температуре. В этом случае немедленно переведите рукоятку регулировки вниз в положение «холодная вода». Не пользуйтесь водонагревателем до тех пор, пока он не остынет в достаточной степени.