



Руководство пользователя

VVC 744 RT
БЕСПРОВОДНОЙ
ПЫЛЕСОС

Пылесос электрический бытовой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Содержание

Меры предосторожности	4
Описание прибора	5
Аксессуары	5
Внешний вид	6
Сборка	7
Эксплуатация	8
Использование пылесоса	8
Функции	9
Разборка	10
Обслуживание	11
Пылесборник и фильтры	11
Хранение	11
Технические характеристики	12
Дополнительная информация	12
Гарантийные условия	14

Меры предосторожности

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Убедитесь, что напряжение питания в розетке соответствует указанному на зарядном устройстве.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если им предоставлен контроль или инструкция относительно.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не используйте прибор или зарядное устройство, если они неисправны.
- Не используйте прибор на улице, на мокрой поверхности или для влажной уборки.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не пережимайте шнур питания при использовании прибора и не вынимайте вилку, потянув за шнур питания.
- Если шнур питания поврежден, немедленно прекратите использование прибора.
- Статическое электричество: некоторые ковры могут вызвать небольшое накопление статического электричества. Любой статический разряд не опасен для здоровья.
- При зарядке прибор должен быть выключен. При зарядке зарядное устройство нагревается — это нормально.
- Никогда не заряжайте аккумуляторные батареи при температуре выше 37°C или ниже 0°C.
- Перед зарядкой устройства убедитесь, что ваши руки сухие.
- При зарядке используйте зарядное устройство, которое поставляется в комплекте вместе с пылесосом. Использование неоригинальных зарядных устройств может стать причиной поломки пылесоса.
- Всегда выключайте и извлекайте зарядное устройство из розетки перед чисткой прибора или любыми операциями по техническому обслуживанию пылесоса.
- Используйте только оригинальные щетки и насадки.
- Не прикасайтесь к щетке руками во время работы пылесоса.
- Не используйте прибор в помещениях, где присутствуют взрывоопасные жидкости или их пары.
- Запрещено собирать с помощью пылесоса горючие материалы и жидкости (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.).
- Запрещено использовать пылесос для уборки жидкостей, а так же пользоваться им на влажной поверхности (мокрые полы или ковры). Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено собирать горячие угли, окурки, спички и любые горячие или дымящиеся предметы.
- Запрещено использовать пылесос для уборки токсичных материалов и жидкостей (хлор, отбеливатель, аммиак, очиститель засоров и т.д.), твердых или острых предметов (стекло, гвозди, шурупы и т.д.).
- Запрещено собирать с помощью пылесоса порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Не используйте пылесос с заблокированными отверстиями и не ограничивайте поток воздуха. Следите за тем, чтобы на всех отверстиях прибора не было пыли, пуха, волос и других предметов, которые могут уменьшить поток воздуха.
- Не прикасайтесь никакими частями пылесоса к глазам, ушам и рту.
- Держите руки, ноги, свободную одежду и волосы подальше от валика щетки. Используйте только оригинальное зарядное устройство, поставленное с прибором.
- При утилизации пылесоса обязательно извлеките аккумуляторные батареи.
- Использованные батареи следует сдавать в пункт переработки и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Хранение и транспортировка:

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном, недоступном для детей месте.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Описание прибора

Аксессуары



Корпус пылесоса



Руководство по эксплуатации



Щетка для шерсти



Зарядное устройство



Аккумуляторная батарея



Подставка зарядного устройства



Щетка 2 в 1




Электрическая щетка



База зарядного устройства

Внешний вид

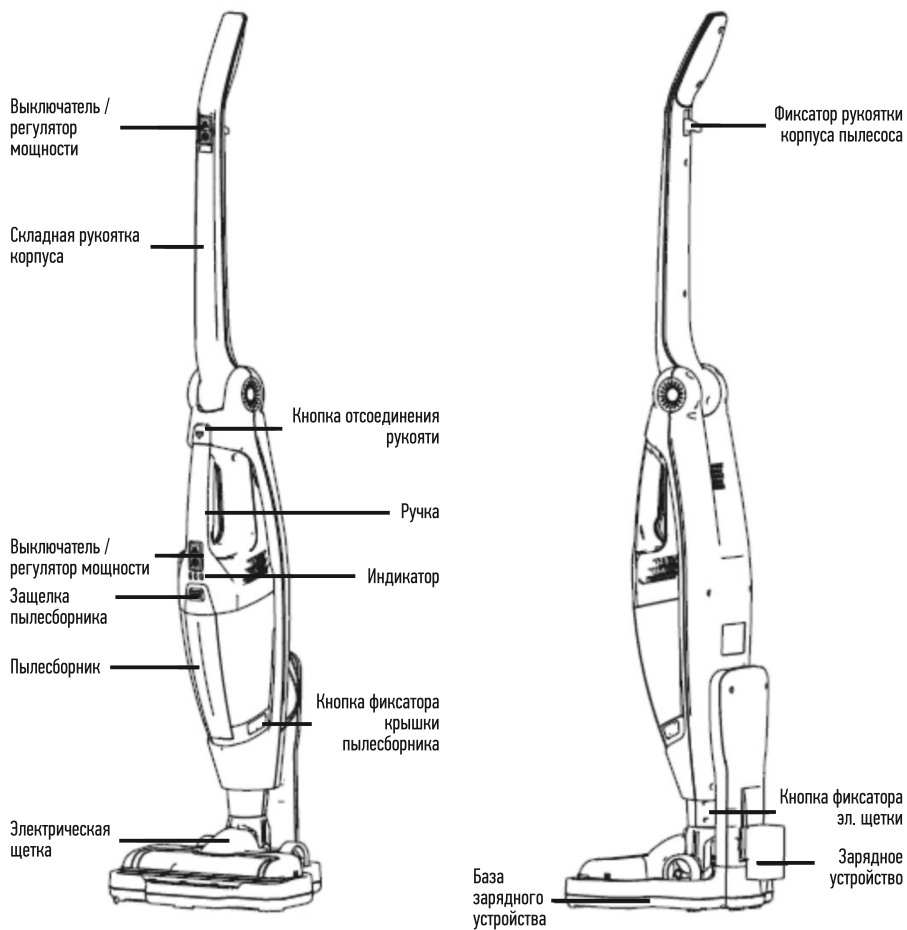


Примечание: в связи с постоянным внесением улучшений в продукцию, конфигурации модели на рисунках, приведенных в данном руководстве, могут отличаться.

Сборка


Извлеките прибор и все аксессуары из коробки и удалите всю упаковку. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.




Во избежание риска удущья, не оставляйте детей с пакетами без присмотра.

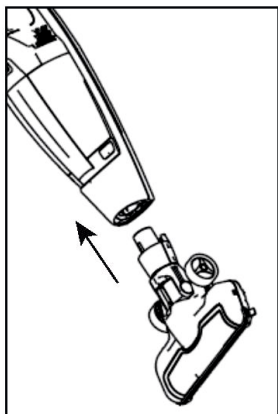


Совместите соединение щетки с основным блоком, и затем соедините их.

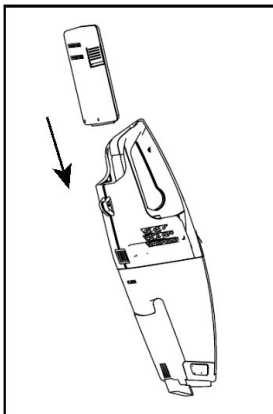


Вставьте аккумуляторную батарею в основной блок.

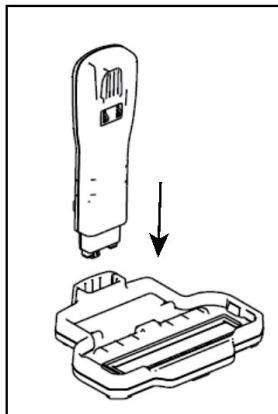

Совместите зарядную базу с зарядным устройством, а затем соедините их.

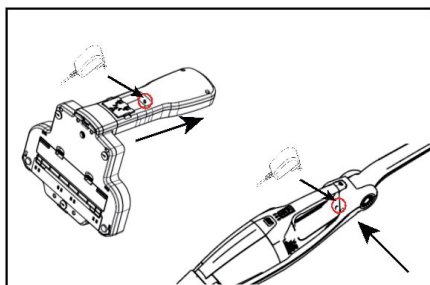


Совместите зарядное устройство с подставкой для зарядки или корпусом.

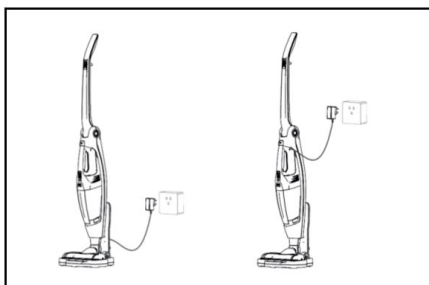


Поставьте основной блок на подставку для зарядки и подключите зарядное устройство к источнику питания.

Эксплуатация


Использование пылесоса

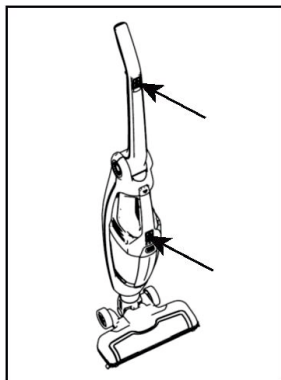


Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на ручке или корпусе, чтобы включить пылесос.

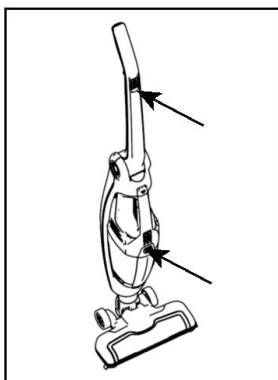

Нажмите кнопку регулировки мощности для изменения уровня мощности.

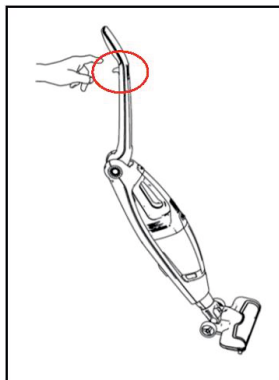


С помощью кнопки фиксатора вы можете изменить угол наклона корпуса пылесоса, что позволит вам достать до труднодоступных мест, а также удобно хранить устройство.

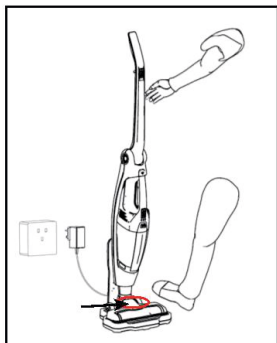


Для зарядки устройства на подставке, зафиксируйте его. Придерживая рукоятку корпуса, нажмите на электрощетку ногой. Пылесос начнет зарядку.

Функции

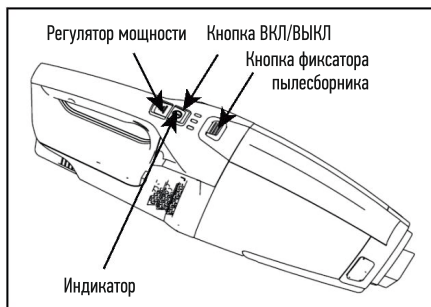


Ручной блок пылесоса можно использовать независимо от основного корпуса.

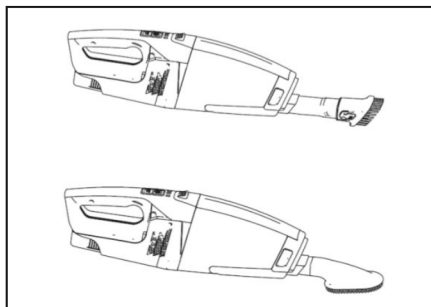


Ручной блок можно использовать с насадкой 2 в 1 или с щеткой для шерсти.

Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора:

- Три зеленых индикатора горят постоянно — аккумулятор полностью заряжен.
- Мигает один зеленый индикатор, устройство разряжено, и его необходимо зарядить.
- Мигает три индикатора — устройство неисправно. Немедленно выключите устройство. Отключите адаптер питания и извлеките аккумулятор. Если данная процедура не помогла обратитесь в авторизованный сервисный центр.

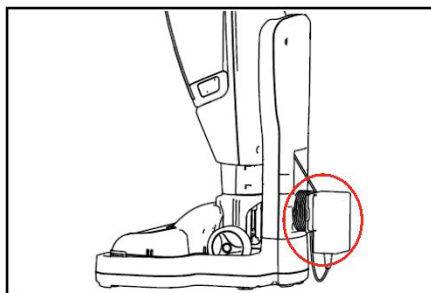


Для удобного хранения провод зарядного устройства может быть намотан на подставку

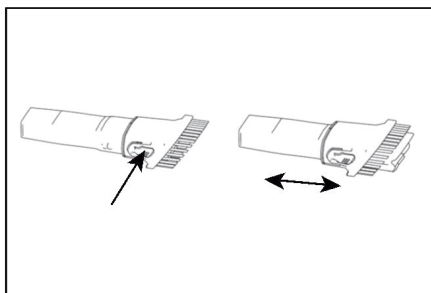


Нажмите кнопку, чтобы сдвинуть щетку


Разборка

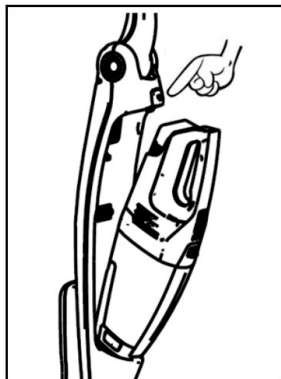


Нажмите кнопку фиксатора ручного пылесоса и придерживая снимите его.

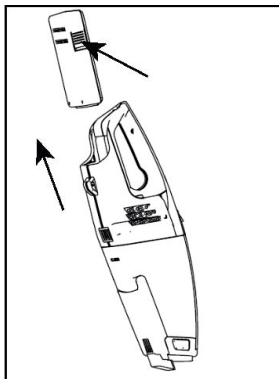

Нажмите кнопку фиксатора аккумулятора и извлеките его. Для сборки вставьте аккумулятор до щелчка.

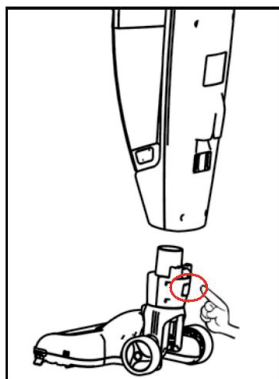


Нажмите кнопку фиксатора щетки, чтобы отсоединить электрическую щетку.

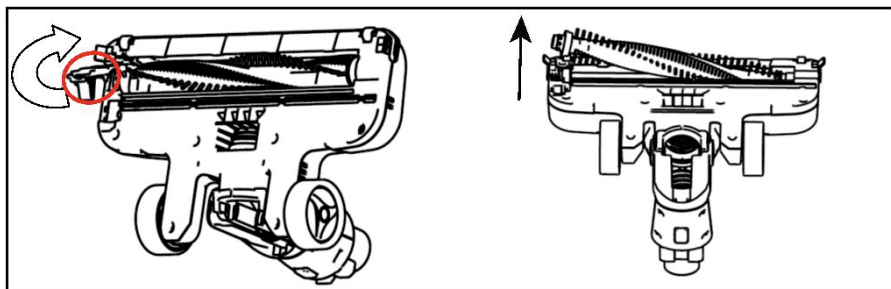


Нажмите кнопку разблокировки валика щетки, чтобы извлечь валик щетки для очистки.

Обслуживание


Пылесборник и фильтры

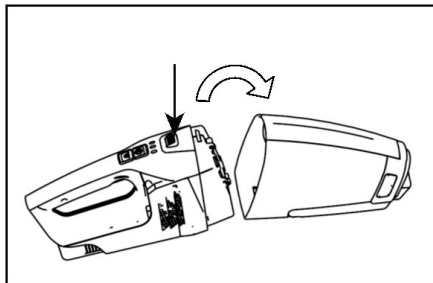


Нажмите кнопку фиксатора пылесборника, чтобы отсоединить его.

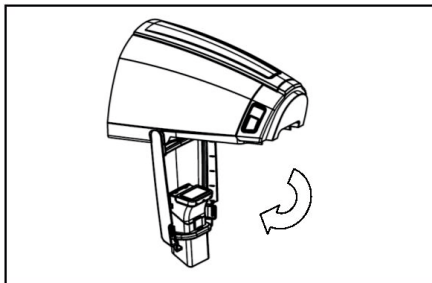

Нажмите кнопку открывания крышки пылесборника и откройте ее, чтобы удалить пыль.

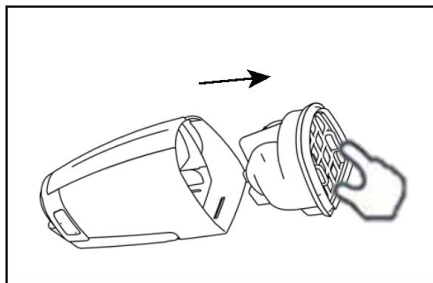


Извлеките HEPA фильтр и циклон из пылесборника, а затем промойте пылесборник. Затем тщательно высушите пылесборник.

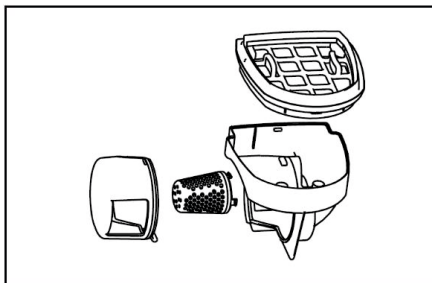

Извлеките HEPA фильтр и циклон из пылесборника как указано на картинке.

Хранение

Подсоедините основной блок к подставке для зарядки и разместите его у стены.

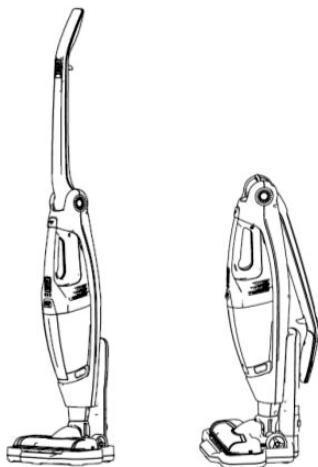

Технические характеристики

Пылесос предназначен для уборки помещений. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	VVC 744 RT
Мощность мотора	150 Вт
Напряжение адаптера	230 В, 50/60 Гц
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение аккумулятора	25,2 В
Емкость аккумулятора	2000 мА
Объем контейнера	0,4 л

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок на аккумуляторную батарею составляет 3 месяца.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.legan.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара — 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией JIANGSU MIDEA CLEANING APPLIANCES CO., LTD
Адрес: NO.39 CAOHU AVENUE, XIANGCHENG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU, JIANGSU, CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт».

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

