

## Устранение неполадок устройства

В случае неправильной работы, пожалуйста, обратитесь к следующей таблице.

Проблема	Возможные причины	Решение
Устройство не заряжается	- Не полный контакт с зарядными клеммами	- Убедитесь, что устройство полностью соприкасается с зарядными клеммами
Устройство не может вернуться на зарядку	- Док-станция расположена в неправильном месте	- См. руководство
Устройство застревает	- Прибор залупан проводами, опускающимися штормами и т.п. - Боковая щетка, турбощетка или что-то еще заклинило, что приводит к неправильной работе устройства - Устройство заблокировано препятствием	- Устройство запустит режим «спасения». Если прибор не справляется, устраните причину самостоятельно. - Очистите запуганные щетки и шнека запугайте устройство, чтобы проверить, работает ли оно нормально. - Уберите препятствия. - Разрядите устройство.
Устройство уходит на зарядку, не закончив уборку	- По расчётам устройства, запас заряда недостаточен	- Сбросьте и заново установите время.
Устройство не выполняет уборку, по предустановленному времени	- Предустановленное время было отменено	- Добавьте воды.
Вода не вытекает	- В контейнере нет воды - Выходное отверстие засорилось	- Очистите фильтр бака и выпускной фильтр.
Устройство не работает	- Низкий заряд батареи - Левое и правое колеса опущены, сенсоры колес сигнализируют о состоянии падения.	- Зарядите прибор. - Поместите прибор на ровную поверхность. - Обратитесь в сервисную службу.

## Устранение неполадок устройства

В случае неправильной работы, пожалуйста, обратитесь к следующей таблице.

Проблема	Возможные причины	Решение
Повышенный шум при работе	- Всасывающее отверстие забилось мусором, - Контейнер для пыли полон	- Очистите пылесборник, устраните засор во всасывающем отверстии. - Пользователь может установить режим уборки с максимальной мощностью всасывания в его отсутствие.
Устройство пытается назад	- Впереди есть препятствие - Бампер застрял - Пыль на линзах сенсоров влияет на нормальную работу устройства	- Уберите препятствие впереди. - Нажмите на бампер, чтобы проверить, не застрял ли в нем посторонний предмет. - Очистите пыль с линз внизу.

Если решения не помогли, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Меры предосторожности

Запрещено собирать с помощью пылесоса горючие материалы и жидкости (жидкость для зажигалок, бензин, керосин и т.д.). Запрещено использовать пылесос для уборки жидкостей, а так же пользоваться им на влажной поверхности (мокрые полы или ковры). Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса. Запрещено собирать горячие угли, окурки, спички и любые горячие или пылящиеся предметы. Запрещено использовать пылесос для уборки токсичных материалов и жидкостей (хлор, отбеливатель, аммиак, очиститель засоров и т.д.), твердых или острых предметов (стекло, гвозди, шурупы и т.д.). Запрещено собирать с помощью пылесоса порошки для заправки картриджной (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частички штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.

**Хранение и транспортировка:** Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети. Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном, недоступном для детей месте. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждение.


## Чистка и обслуживание

### Очистка контейнера для пыли



#### ⚠ Внимание

Не подвергайте контейнер для пыли воздействию палящего солнца

1. Достаньте контейнер для пыли. Нажмите кнопку контейнера для пыли и потяните вверх, чтобы вынуть его;
2. Высыпьте весь мусор.

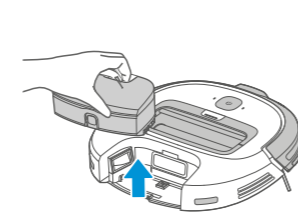

3. Очистите контейнер и фильтр; контейнер можно мыть в воде.

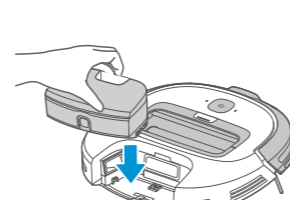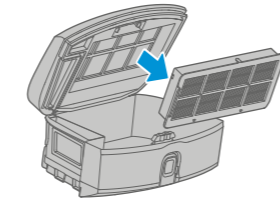


## Чистка и обслуживание

### Очистка контейнера для воды и салфетки



#### ⚠ Внимание

Не подвергайте контейнер для пыли воздействию палящего солнца

1. Извлеките контейнер для воды и салфетку
2. Вылейте всю воду из контейнера

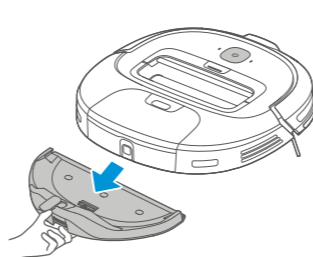

3. Вымойте салфетку

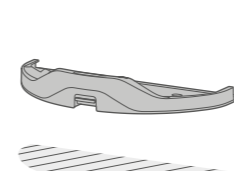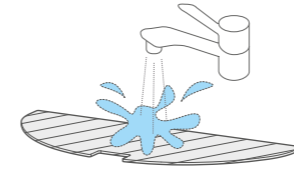


4. Высушите салфетку и контейнер для воды

## Чистка и обслуживание

### Очистка щеток


1. Нажмите кнопку открывания крышки щетки и снимите крышку, затем извлеките турбо-щетку

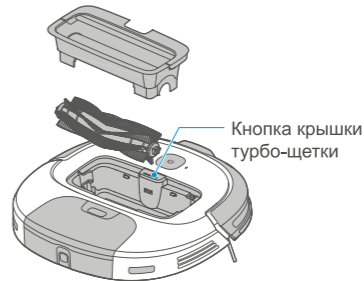


2. Очистите турбо-щетку и его крышку мягкой тканью или щеткой.; Также, они могут быть вымыты в воде.



3. Извлечение боковых щеток

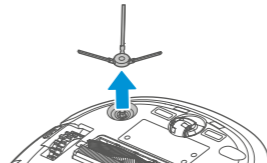

4. Очистка боковых щеток

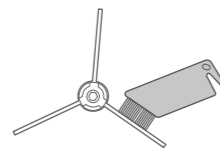


**Doffler**  
Руководство пользователя

VCR 737 NG  
Робот-пылесос

Пылесос электрический бытовой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.


## Описание

### Описание прибора

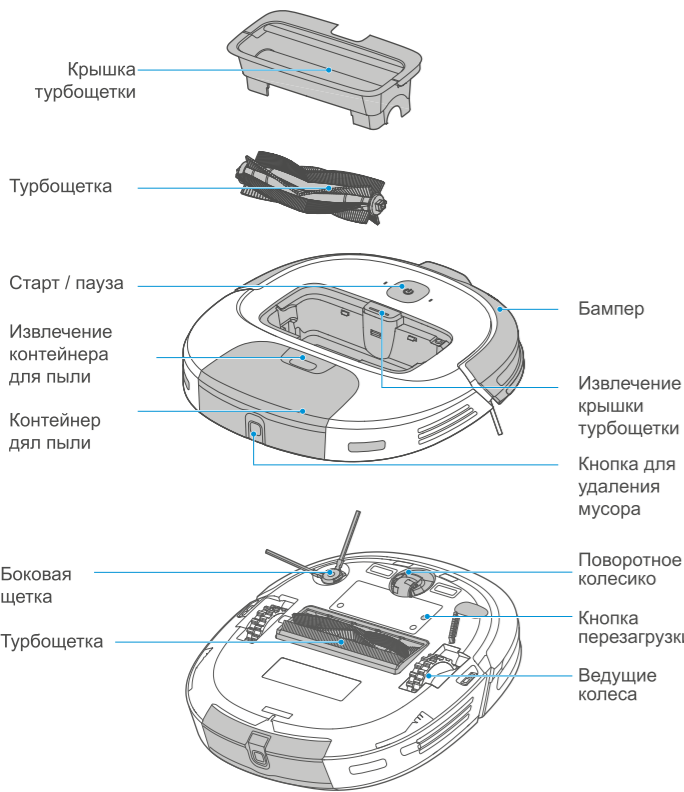

## Описание

### Порядок работы

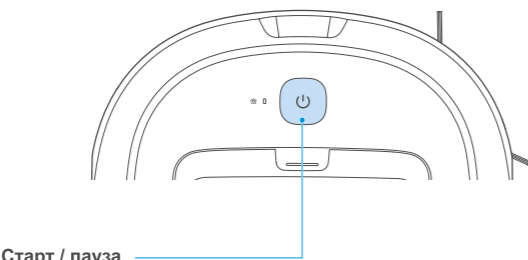

Старт / пауза


- Длительное нажатие, с последующим звуковым сигналом, для перевода устройства в рабочее состояние.
- Последующее короткое нажатие, чтобы начать / приостановить уборку.
- Длительно нажатие, пока индикатор не начнет мигать красным цветом, затем устройство выключится.

### Аксессуары



## Описание

### Пульт ДУ

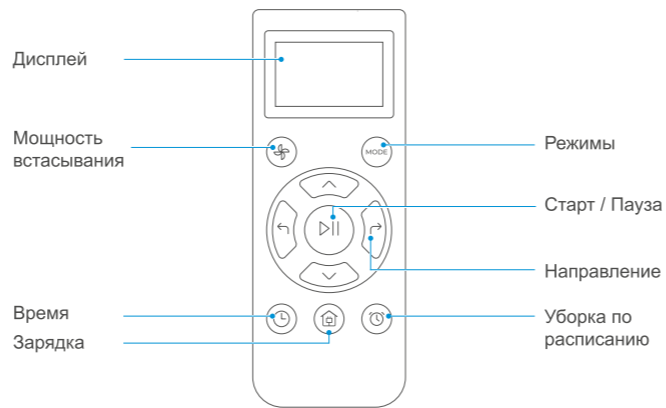

## Технические характеристики

Пылесос предназначен для уборки помещений. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель: ..... VCR 737 NG  
Мощность: ..... 40 Вт  
Напряжение (док-станция): ..... 100-240 В / 50-60 Гц  
Напряжение зарядки: ..... 17 В  
Номинальное напряжение: ..... 14,4 В  
Номинальная мощность: ..... 37,44 Вт  
Объем контейнера для пыли: ..... 0,36 л  
Объем контейнера для воды: ..... 0,23 л  
Пульт ДУ в комплекте


## Использование

### Зарядка устройства


#### ⚠ Внимание

При разрядке аккумулятора, возможно, устройство не сможет самостоятельно добраться до док-станции. Установите прибор на зарядку в ручную.

#### 1. Установка док-станции

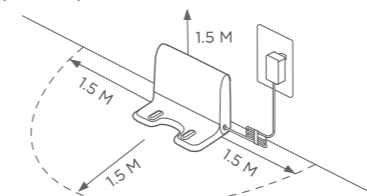


#### 2. Поместите устройство на док-станцию. Мигающий индикатор «U» означает, что устройство заряжается.

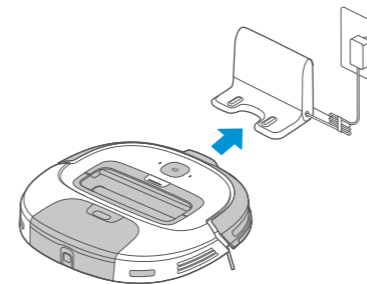


#### 1. Установка боковых щеток.

Насадите щетку на вал.

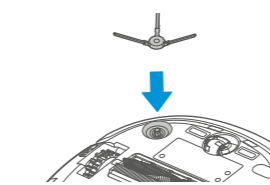

#### 3. Влажная уборка.

Наполните контейнер водой;

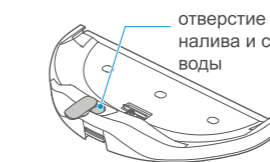


#### ⚠ Внимание

1. Перед использованием прибора снимите белую ленту фиксации переднего бампера.
2. Не используйте прибор на мокрой поверхности или поверхностях с разлитыми жидкостями. Перед использованием продукта на коврах с кисточками по краям, пожалуйста, заверните их под ковер.
3. Подготовьте помещение для уборки. Рекомендуется собрать с пола небольшие предметы и убрать провода.

#### 2. Уборка.

Нажмите «U» чтобы начать уборку зигзагом. Нажмите и удерживайте «U» чтобы выключить устройство.

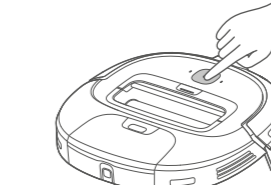

#### 4. Влажная уборка.

Вставьте контейнер для воды в устройство и нажмите кнопку «U», чтобы начать влажную уборку.



## Дополнительная информация

Основной импортер товара Doffler в России: ООО «Леран».

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Гарантийный срок на аккумуляторную батарею составляет 3 месяца. Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами. Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro) в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов. Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы можете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.



## Гарантийные условия

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара — 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, некачественного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. Щетки, салфетки и фильтры являются расходным материалом. Гарантия на них не распространяется.
5. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
(без печати недействительна)

Произведено в Китае компанией JIANGSU MIDEA CLEANING APPLIANCES CO., LTD  
Адрес: NO.39 CAOCHI AVENUE, XIANGSHENG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU, JIANGSU, CHINA  
Сделано по заказу ООО «Леран», Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6  
Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro) в разделе «Установка и ремонт».  
**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755**