

LERAN®

Руководство по эксплуатации

Миксер погружной

Модель:
HM 0558 R

Электрический прибор бытового назначения.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

Перед использованием электроприбора необходимо ознакомиться со следующими необходимыми мерами предосторожности:

1. Прочитайте все инструкции.
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение розетки соответствует заводским маркировкам прибора.
3. Не используйте прибор с поврежденным шнуром электропитания, либо имеющий другие повреждения или неполадки.
4. Не оставляйте шнур электропитания свисающим с края рабочей поверхности и в соприкосновении с горячими предметами.
5. Во избежание риска поражения электрическим током, не погружайте миксер в воду или в другие жидкости.
6. Если шнур электропитания поврежден, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой, чтобы избежать опасности.
7. Будьте очень внимательны, если прибор используется рядом с детьми или людьми с отклонениями.
8. Не ставьте прибор на/около горящего газа или на нагретую плиту.
9. Никогда не вынимайте венчики для взбивания или крючки для теста во время работы прибора.
10. Не оставляйте миксер без внимания во время его эксплуатации.
11. Обесточивайте миксер в нерабочем состоянии, при замене частей или перед чисткой.
12. Использование насадок, не предусмотренных производителем, может явиться причиной пожара, удара током и причинения другого ущерба.
13. Перед мытьем снимайте с миксера венчики для взбивания и крючки для теста.

14. Убедитесь, что нажата клавиша выключения, при подсоединении прибора к электропитанию. Перед отключением прибора от сети

Нажмите клавишу выключения, затем выньте вилку из розетки.


15. Не прикасайтесь к движущимся частям механизма.
16. Держите руки, одежду, кухонные принадлежности на расстоянии от работающего миксера во избежание увечий и/или причинения ущерба прибору.
17. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, умственными способностями, с нарушениями в работе органов чувств или недостаточным опытом и знаниями, без присмотра или в присутствии человека, ответственного за их безопасность.
18. Не позволяйте детям играть с прибором и находиться вблизи прибора без присмотра.
19. Выключите прибор перед заменой комплектующих или движущихся насадок.
20. Не используйте аппарат вне помещения.
21. Храните настоящее руководство пользователя.

Хранение и транспортировка:

1. Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте.
2. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Прибор предназначен только для домашнего использования

Описание прибора

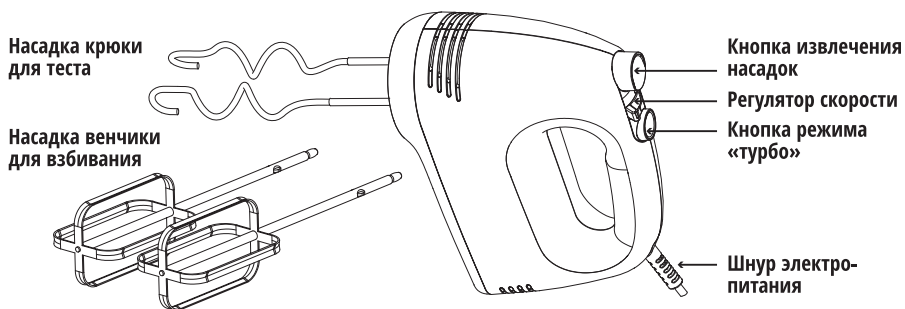

Эксплуатация прибора

1. Перед первым применением ручного миксера, чисткой венчиков, убедитесь, что шнур электропитания отсоединен от сети, а кнопка переключения скоростного режима находится в положении «Выключено» (OFF).
2. Венчики являются одинаковыми и могут быть вставлены в любое гнездо.
3. Убедитесь, что прибор находится в положении «0», и подключите его к электропитанию.
4. Установите желаемый скоростной режим. Всего есть 5 положений. Прибор начнет работать, и при нажатии кнопки турборежима в любое время скорость будет увеличиваться.

! Предупреждение: не оставляйте ножи, металлические ложки, вилки и другие приборы в миске при работе миксера.

5. Максимальное время работы прибора не должно превышать 5 минут, с перерывом не менее 20 минут между двумя последовательными циклами.

При замешивании дрожжевого теста первоначально установите минимальный скоростной режим и постепенно увеличивайте скорость для достижения лучших результатов.

6. После того, как смешивание завершено, установите скоростной режим в положение «0» и отсоедините прибор от сети.
7. При необходимости можно соскоблить остатки смеси от венчиков или крючков для теста при помощи губки или деревянной лопатки.
8. Возьмите одной рукой венчики или крючки для теста, а другой рукой нажмите кнопку отсоединения насадок, после чего отсоедините венчики или крючки для теста.

! Внимание: Ручка выбора скоростного режима должна находиться в нулевом положении перед нажатием кнопки отсоединения насадок.

Кулинарные советы

1. Продукты из холодильника, такие, как масло и яйца, должны быть комнатной температуры перед началом смешивания. Достаньте продукты из холодильника заранее.
2. Не перевзбивайте. Следите, чтобы степень взбивания продуктов соответствовала указаниям вашего рецепта. Используйте только сухие ингредиенты. Всегда устанавливайте низкую скорость.
3. Чтобы избежать попадания скорлупы или испорченных яиц в смесь, разбивайте яйца сначала в отдельную емкость, а потом добавляйте их в смесь.
4. Всегда начинайте перемешивание на низкой скорости. Постепенно увеличивайте скорость до более высокой, которая рекомендована в рецептуре.

Чистка и обслуживание

1. Отсоедините прибор от сети и дождитесь его полного остывания перед чисткой.
2. Протрите наружную поверхность прибора влажной тканью и протрите насухо сухой тканью.
3. Протрите шнур электропитания от любых остатков пищи.
4. Промойте венчики и крючки для теста в теплой мыльной воде и протрите насухо. Венчики подходят для мытья в посудомоечной машине.



Внимание: Никогда не погружайте миксер в воду или в другие жидкости.

Технические характеристики

Миксер предназначен для замешивания теста, перемешивания и взбивания продуктов. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель: HM 0558 R

Напряжение: 220В, 50 Гц

Мощность: 300 Вт

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 3 года со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара — 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара:

Серийный номер:

Дата изготовления:

Дата продажи: «__» _____ 20__ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD
Адрес: SOUTH ZHENGHE ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»
Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6
Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

