



» Doffler

Руководство пользователя

НСР-2540

Машинка для стрижки волос

Прибор электрический бытовой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Инструкции по использованию

- Перед тем, как использовать эту машинку, тщательно прочитайте инструкции.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, НЕ ДОЛЖНЫ пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы о правилах использования лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка шнура питания повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены шнура питания и вилки.

Предупреждение:

- Очищайте и смазывайте режущие лезвия после каждого использования.
- При отсутствии должного обслуживания лезвие может потянуть волосы и повредиться.
- Используйте прилагаемое масло или специализированное масло для машинок для стрижки.
- Масло, входящее в комплект, годится только для использования с лезвием машинки для стрижки, не подходит для других целей.
- Не заряжайте и не используйте машинку при температурах ниже 0 °C или выше чем 40 °C.
- Не заряжайте батарею под прямыми солнечными лучами или возле источников тепла.
- Запрещено хранить, заряжать или использовать машинку в местах, где она может быть подвержена воздействию влаги, высоких или отрицательных температур.
- Не заряжайте машинку для стрижки в свое отсутствие.
- Не помещайте машинку в любые жидкости.



Прибор предназначен только для бытового использования.

Хранение и транспортировка:

- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Описание прибора



Зарядка


1. Убедитесь, что переключатель находится в положении «0» (выключен)
2. Вставьте адаптер питания в розетку и подключите аккумулятор.
3. После 8-часовой зарядки, батарея будет полностью готова к работе.
4. Избегайте зарядки батареи в течении более чем 48 часов, это сократит срок службы батареи.
5. Зарядив батарею, выньте адаптер из розетки.
6. Для использования машинки переведите переключатель в положение «I» (включен).
7. Установите переключатель в положение «0» (выключен), когда закончите стричь волосы.

Работа от сети

1. Убедитесь, что переключатель находится в положении «0» (выключен).
2. Подключите машинку к розетке через адаптер питания.
3. Для использования машинки переведите переключатель в положение «I» (включен).
4. Установите переключатель в положение «0» (выключен), когда закончите стричь волосы затем извлеките провод из машинки, а адаптер из розетки.


Насадка

1. Перед установкой насадки убедитесь, что переключатель находится в положении «0» (выключен).
2. Для того, чтобы снять сменную насадку машинки для стрижки, надавите в направлении указанном стрелками

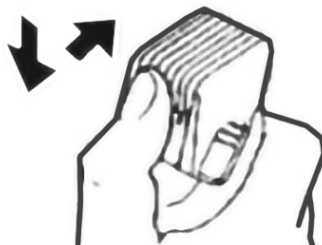


Стрижка без насадки

Регулируйте длину стрижки поворачивая регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить длину и наоборот, чтобы уменьшить ее. Можно выбрать длину от 0,8 мм до 2 мм.

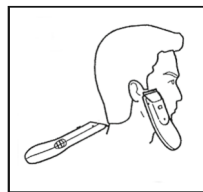


Сборка и разборка лезвия

1. Перед установкой лезвия убедитесь, что переключатель находится в положении "0".
Крепко удерживая машинку для стрижки, надавите на лезвие большим пальцем в направлении, указанном стрелкой.

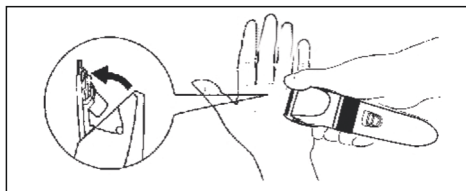

2. Зацепите выступ на лезвии за корпус машинки и прижмите лезвие к корпусу до щелчка.

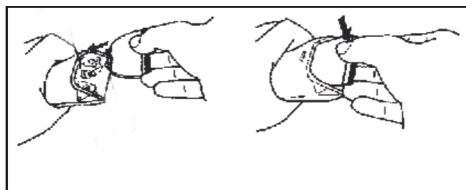

Регулятор длины стрижки

- При помощи регулятора перемещайте насадку вдоль корпуса для изменения длины стрижки.
- Если в процессе стрижки лезвия зажали волосы, необходимо поднять и опустить регулятор несколько раз,

чтобы освободить волосы, зажатые между лезвиями.


- Если во время стрижки прибор тянет волосы, это означает, что лезвия затупились. Обратитесь в сервисный центр для их замены.

Инструкции по стрижке

- Волосы должны быть чистыми и сухими.
- До начала стрижки включите прибор и убедитесь, что он исправен и движение лезвий плавное. Если на лезвиях имеется избыток масла, протрите их сухой тканью.
- Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз, накройте его плечи и шею полотенцем, расчешите волосы.

Внимание! Во избежание ошибки отдавайте предпочтение насадкам для более длинной стрижки, вы всегда сможете сделать волосы короче. Для достижения лучшего результата не мочите волосы перед стрижкой.

Примечание: машинку для стрижки также можно использовать с подключенным к сети адаптером.

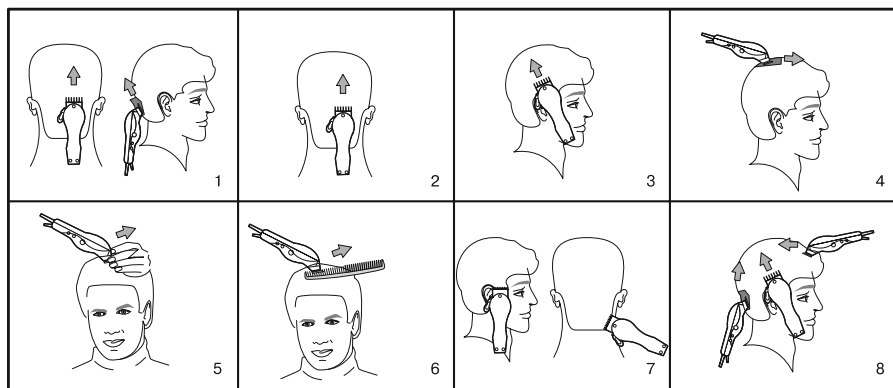

- Длина подстригаемых волос зависит от используемой насадки.
- Установите насадку на лезвие. Подстригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз.

- Остальные волосы вы можете срезать позже.
- Убирайте срезанные волосы с лезвий.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Начало стрижки

Во время первых стрижек лучше оставлять волосы длиннее, пока вы не научитесь определять, какую насадку лучше использовать для получения нужной длины.

Шаг 1

- Установите насадку в положение 1 (3 мм).
- Включите прибор.
- Держите прибор так, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте стричь волосы против их роста снизу вверх (рис. 1).

Шаг 2

Выключите машинку, установите насадку 2-3 (6-9 мм) и продолжайте продвигаться к макушечной части головы (рис. 2).

Шаг 3: Область за ушами

Для стрижки области за ушами установите насадку 2-3 (6-9 мм), начинайте стричь от лица и продвигайтесь к макушке головы (рис. 3).

Шаг 4: Верх головы

- Используя насадки 3-4 (9-12мм) двигайте машинку снизу вверх по направлению к макушке головы против роста волос (рис. 4).
- Вы можете стричь волосы, как по направлению волос, так и против него, но помните, что при стрижке волос против их роста конечная длина волос будет короче, чем при стрижке по росту волос.
- Используйте положение насадки 1-2 (3-6 мм) для очень короткой длины. Для более длинных волос используйте насадки 3-4 (9-12 мм).
- Для стрижки длинных волос пропускайте пряди между пальцами (рис. 5).
- Вы можете использовать расческу: пропустите пряди через неё и состригите волосы над расческой (рис. 6).
- Всегда начинайте стричь волосы с задней части головы.
- Расчесывайте волосы, чтобы выявить неровные пряди.

Шаг 5: Завершающие штрихи

Машинкой без насадки коротко подстригите волосы у основания и по бокам шеи. Используйте насадку для стрижки вокруг ушей для получения ровного контура. Держите машинку под углом и, прилагая минимум усилий, во избежание риска порезов кожи, подстригите волосы вокруг ушей и по линии шеи, двигаясь в направлении к задней части шеи (рис. 7)

Уход за лезвием

Очищайте и смазывайте режущие лезвия после каждого использования. При отсутствии должного обслуживания лезвие может потянуть волосы и повредиться.

1. Никогда не проводите очистку устройства, подключенного к розетке. Убедитесь, что переключатель установлен в положение «0».






2. Крепко удерживая машинку для стрижки, надавите на лезвие большим пальцем в направлении, указанном стрелкой.

3. Вытащите лезвие из машинки для стрижки и извлеките верхнюю часть лезвия из машинки.

4. Используйте щетку для очистки лезвия.

5. Добавьте масло в указанные точки. При наличии излишков масла удалите их тканью.

6. Установите лезвие на место и надавите до щелчка, для фиксации в правильном положении.

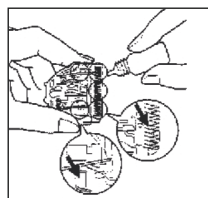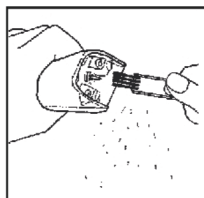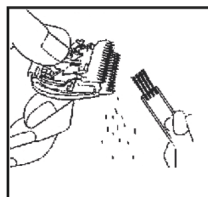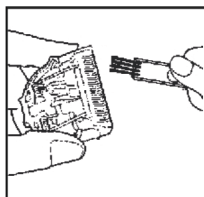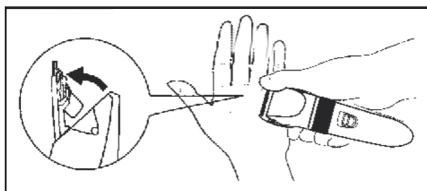

Технические характеристики

Прибор предназначен для стрижки человеческих волос. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

45 мину работы от аккумулятора

4 положения съемной насадки: 3, 6, 9, 12 мм

Плавная регулировка длины стрижки от 0,8 до 2 мм

Входное напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц

Выходное напряжение: 3 В, 800 мА

Аккумулятор: 2,4 В, 1000 мАч, NiMH

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 2 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Лезвия и бритвенная головка в приборе являются расходными материалами и гарантийный срок на них не распространяется.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ERC

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией NINGBO BANGSHOU ELECTRIC CO., LTD

Адрес: XIAXIANG, TANJIALING WEST ROAD, LANJIANG DISTRICT,
YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Сделано по заказу ООО «Леран»

Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте
www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

