



**Doffler**

Руководство пользователя

**OB-115 A**  
Триммер  
для волос

Прибор электрический бытовой.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,  
комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.



## Меры предосторожности

---

- Перед началом эксплуатации прибора и аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с этой важной информацией и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- Для зарядки аккумулятора используйте только провод из комплекта поставки прибора.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, НЕ ДОЛЖНЫ пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы о правилах использования лицом, отвечающим за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет только после проведения инструктажа по безопасному использованию электроприбора, дающего им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Первый опыт использования должен проходить под присмотром лица отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Прежде чем промывать прибор под струей воды, отключите его от электросети.
- Перед использованием всегда проверяйте прибор. Не используйте прибор, если он поврежден. Не соблюдение этого условия может привести к травме. Для замены поврежденной детали выбирайте оригинальные комплектующие.
- Не открывайте прибор, чтобы самостоятельно заменить аккумулятор.
- Запрещается погружать зарядное устройство в воду, а также промывать его под струей воды.
- Используйте этот прибор только по назначению, как указано в руководстве пользователя.
- Из гигиенических соображений прибором должен пользоваться только один человек.
- Запрещается промывать бреющую головку прибора водой с температурой выше 60°C.
- Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.




**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВАННЕ ИЛИ ДУШЕ.  
ДЕРЖИТЕ ПРИБОР СУХИМ.**

Хранение и транспортировка:

- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

## Описание прибора

---

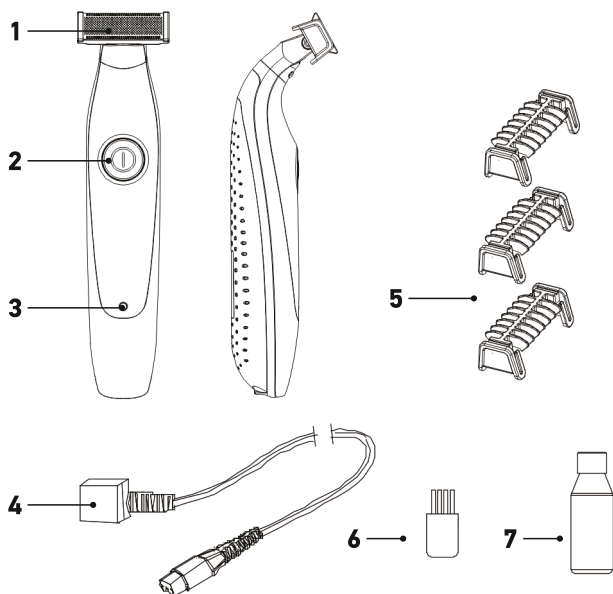

1. Бреющая головка
2. Кнопка вкл/выкл
3. Лампа-индикатор
4. Зарядный USB-кабель

5. Насадки
6. Кисточка для чистки
7. Смазочное масло

## Использование прибора

---

### Зарядка триммера

Для зарядки подключите кабель к разъему батарейного блока, который находится в нижней части триммера, противоположный конец (USB) подключите к блоку питания или идентичному источнику питания (5В/1А).

Время полной зарядки от комплектного блока питания составляет примерно 1,5 часа, при использовании иных источников питания время зарядки может отличаться.

При полном заряде аккумулятора время работы прибора составляет около 60 минут.

### Индикация

- При низком заряде батареи, мигает красный индикатор.
- Во время зарядки горит красный индикатор.
- При полной зарядке и во время работы прибора горит зеленый индикатор.


### Включение и выключение прибора

Нажмите кнопку **вкл/выкл** для включения или выключения прибора.

### Установка насадки

Пожалуйста, убедитесь, что устройство выключено, прежде чем устанавливать насадку.

Удерживая насадку пальцами, наденьте её на бреющую головку, как показано на рисунке ниже. Для снятия насадки потяните её в противоположном направлении.

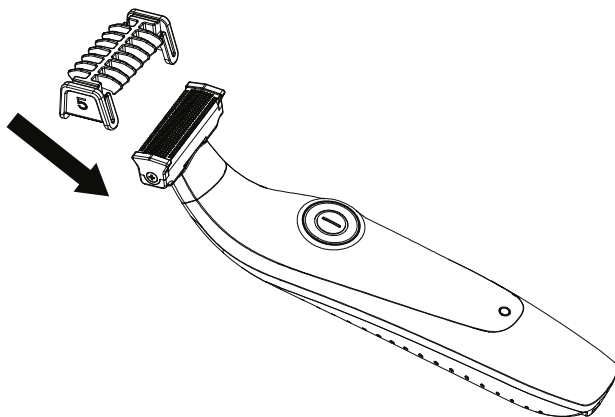

## **Советы по использованию**

---

- При первом подравнивании волос на чувствительных участках кожи не следует спешить. Для использования прибора необходимы некоторые навыки. Вашей коже нужно адаптироваться к процедуре.
- При подравнивании густых волос совершайте движения медленно и уверенно.
- Всегда перемещайте прибор против направления роста волос.
- Убедитесь что плоская часть насадки плотно прилегает к коже. Не прижимайте прибор с усилием.


### **Советы для подравнивания**

- Если длина волосков превышает 20 мм, вы можете сначала подравнять их до длины 3 мм, чтобы упростить процесс.
- Наилучший результат достигается при применении на сухой коже. Перед обработкой влажных участков, таких как область подмышек, высушите кожу, например при помощи полотенца.
- Растягивайте кожу на чувствительных местах, для лучшего результата.

## Чистка и обслуживание

---

- Удерживайте прибор и потяните бреющую головку вверх, (см. рис. ниже).
- Почистите бреющую головку с помощью прилагаемой кисточки. После очистки, добавьте 2-3 капли смазочного масла на подвижные части и лезвия.
- Допускается чистка бреющей головки под струей воды. Аккуратно стряхните оставшуюся воду и высушите прибор.
- Лезвия должны регулярно чиститься. Установите бреющую головку в триммер в обратном порядке.
- Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

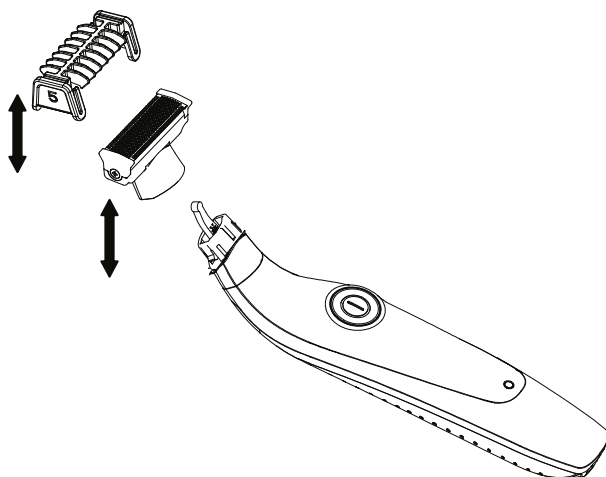

## Технические характеристики

---

Триммер предназначен для стрижки бороды и усов. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

60 минут работы от аккумулятора

3 насадки: 1 / 3 / 5 мм

Входное напряжение: 100-240 В; 50/60 Гц

Выходное напряжение: 5 В; 1000 мА

Аккумулятор: 3,7 В, 500мАч, Li

## Дополнительная информация

---

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 2 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами. Лезвия в приборе являются расходным материалом и гарантийный срок на них не распространяется.

---

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

---

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.legan.pro](http://www.legan.pro) в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

---

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

---

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

---

### Утилизация изделия



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

### Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца  
(без печати действительна)

\_\_\_\_\_  
МП

Произведено в Китае компанией NINGBO BANGSHOU ELECTRIC CO., LTD  
Адрес: XIAXIANG, TANJIALING WEST ROAD, LANJIANG DISTRICT, YUYAO CITY,  
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать  
на web-сайте [www.legan.pro](http://www.legan.pro) в разделе «Установка и ремонт»

**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755**





