



**Doffler**

Руководство пользователя

# HCP-2120

## Машинка для стрижки волос

Прибор электрический бытовой.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,  
комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.



## Инструкции по использованию

---

- Перед тем, как использовать эту машинку, тщательно прочитайте инструкции.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, НЕ ДОЛЖНЫ пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы о правилах использования лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка шнура питания повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены шнура питания и вилки.

### Предупреждение:

- Очищайте и смазывайте режущие лезвия после каждого использования.
- При отсутствии должного обслуживания лезвие может потянуть волосы и повредиться.
- Используйте прилагаемое масло или специализированное масло для машинок для стрижки.
- Масло, входящее в комплект, годится только для использования с лезвием машинки для стрижки, не подходит для других целей.
- Не заряжайте и не используйте машинку при температурах ниже 0 °C или выше чем 40 °C.
- Не заряжайте батарею под прямыми солнечными лучами или возле источников тепла.
- Запрещено хранить, заряжать или использовать машинку в местах, где она может быть подвержена воздействию влаги, высоких или отрицательных температур.
- Не заряжайте машинку для стрижки в свое отсутствие.
- Не помещайте машинку в любые жидкости.




**Прибор предназначен только для бытового использования.**

### Хранение и транспортировка:

- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

## Описание прибора

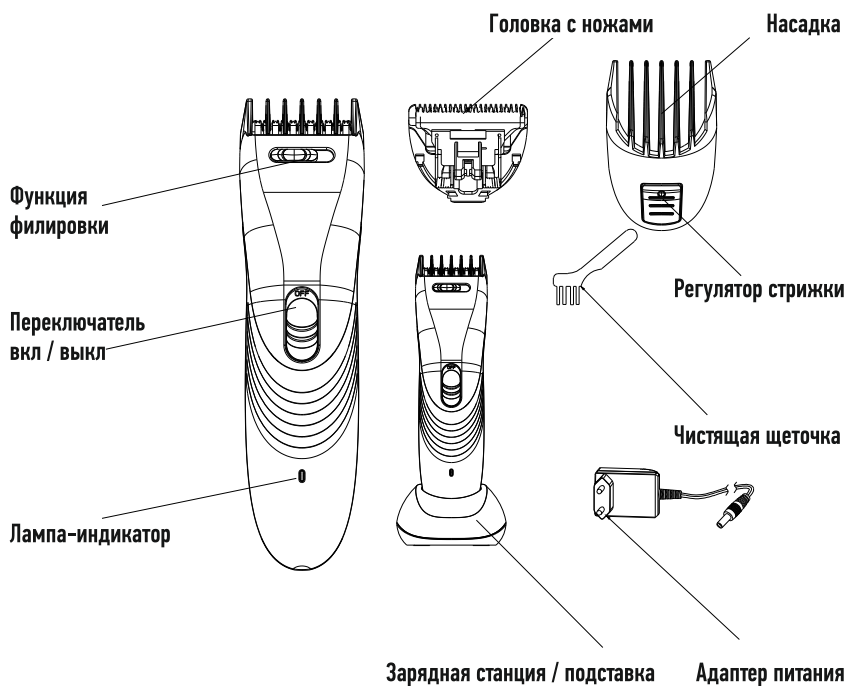

## Зарядка


---

1. Установите переключатель машинки в положение **«выкл»**.
2. Включите адаптер в розетку и подсоедините к устройству.
3. Индикатор загорится красным светом, когда машинка будет подключена.
4. После 8-часовой зарядки, батарея будет полностью готова к работе.
5. Избегайте зарядки батареи в течении более чем 48 часов, это сократит срок службы батареи.
6. Зарядив батарею, отключите зарядное устройство от машинки для стрижки и извлеките его из розетки.

## Насадка

---

1. Выключите устройство, прежде чем установить насадку.
2. Для того, чтобы снять сменную насадку, надавите в направлении указанном стрелками

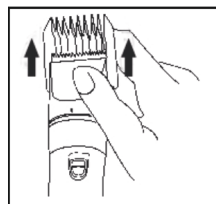

## Регулятор длины стрижки

- При помощи регулятора перемещайте насадку вдоль корпуса для изменения длины стрижки.
- Если в процессе стрижки лезвия зажали волосы, необходимо поднять и опустить регулятор несколько раз,

чтобы освободить волосы, зажатые между лезвиями.


- Если во время стрижки прибор тянет волосы, это означает, что лезвия затупились. Обратитесь в сервисный центр для их замены.

## Инструкции по стрижке

- Волосы должны быть чистыми и сухими.
- До начала стрижки включите прибор и убедитесь, что он исправен и движение лезвий плавное. Если на лезвиях имеется избыток масла, протрите их сухой тканью.
- Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз, накройте его плечи и шею полотенцем, расчешите волосы.

**Внимание!** Во избежание ошибки начинайте стрижку с более высоких положений насадки, вы всегда сможете сделать волосы короче. Для достижения лучшего результата не мочите волосы перед стрижкой.

**Примечание:** машинку для стрижки также можно использовать с подключенным к сети адаптером.

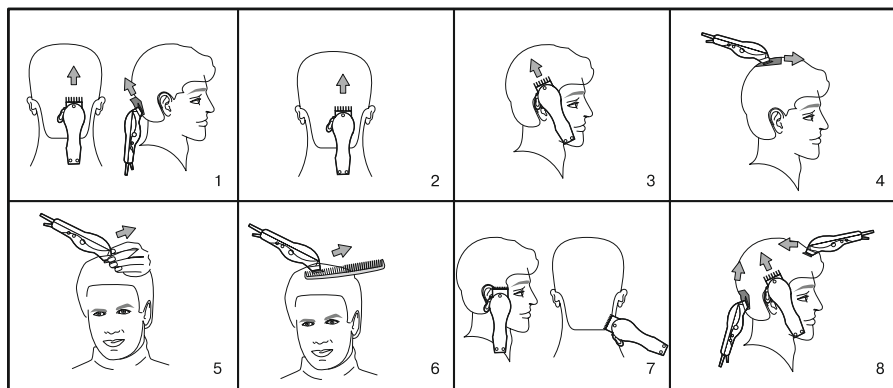

- Длина подстригаемых волос зависит от положения насадки.
- Подстригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже.

- Убирайте срезанные волосы с лезвий.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

## Начало стрижки

---

Во время первых стрижек лучше оставлять волосы длиннее, пока вы не научитесь определять, какую положение насадки лучше использовать для получения нужной длины.

### Шаг 1

---

- Установите насадку в положение 1 (5 мм).
- Включите прибор.
- Держите прибор так, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте стричь волосы против их роста снизу вверх. Таким же образом подстригите затылочную часть головы от линии шеи и около ушей.

### Шаг 2

---

Выключите машинку, установите насадку в положение 2-3 (8-11 мм) и продолжайте продвигаться к макушечной части головы (рис. 2).

### Шаг 3: Область за ушами

---

Для стрижки области за ушами установите насадку в положение 2-3 (8-11 мм), начинайте стричь от лица и продвигайтесь к макушке головы (рис. 3).

### Шаг 4: Верх головы

---

- Используя положение насадки 4-5-6-7 (14, 17, 20, 23 мм) двигайте машинку снизу вверх по направлению к макушке головы (рис. 4). Вы можете стричь волосы, как по направлению роста волос, так и против него, но помните, что при стрижке волос против их роста, конечная длина волос будет короче, чем при стрижке по росту волос.
- Используйте положение насадки 1-2-3 (5-8-11 мм) для очень короткой длины. Для более длинных волос используйте насадки 4-5-6-7 (14, 17, 20, 23 мм).
- Для стрижки длинных волос пропускайте пряди между пальцами (рис. 5).
- Вы можете использовать расческу: пропустите пряди через неё и состригите волосы над расческой (рис. 6).
- Всегда начинайте стричь волосы с задней части головы.
- Расчесывайте волосы, чтобы выявить неровные пряди.

## **Шаг 5: Завершающие штрихи**

---


Машинкой без насадки коротко постригите волосы у основания и по бокам шеи. Держите машинку под углом для большего контроля. Не прилагайте излишних усилий, чтобы избежать порезов.

Используйте насадку для стрижки вокруг ушей для получения ровного контура. Подстригайте волосы вокруг ушей и по линии шеи, двигаясь в направлении к задней части шеи.

## **Шаг 6: Использование функции филировки**

---

Филировка используется для сглаживания переходов, облегчения прядей и последующей укладки.





1. Переведите переключатель в положение  для выбора функции филировки.
2. Во время филировки будут состригаться только те волосы, которые первыми коснутся лезвий.
3. Переведите переключатель в положение «0» для отключения функции филировки.

## Уход за лезвием

---

Очищайте лезвия после каждого использования. Никогда не проводите очистку прибора, подключенного к сети.

1. Отключите прибор и снимите насадку.
2. Надавите с обратной стороны лезвия, чтобы открыть крышку.
3. Извлеките лезвие из машинки для стрижки.
4. Будьте внимательны, лезвия очень острые.
5. Используйте щёточку для чистки.
6. Добавляйте масло в указанные части.
7. Установите лезвие на место и надавите до щелчка, для фиксации в правильном положении.

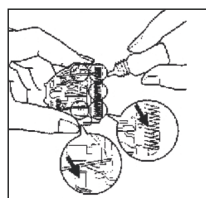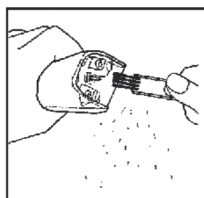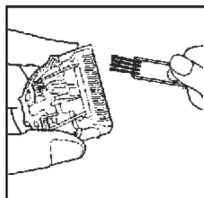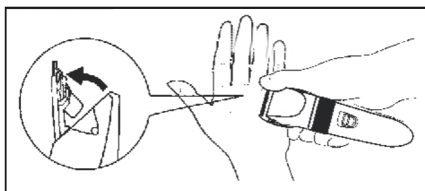

## Технические характеристики

---

Прибор предназначен для стрижки человеческих волос. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

45 минут работы от аккумулятора

7 регулировок длины стрижки от 5 до 23 мм

Входное напряжение: 230-240 В; 50 Гц

Выходное напряжение: 3 В, 600 мА

Аккумулятор: 2 x 1,2 В, 600 мАч, NiMH

## Дополнительная информация

---

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 2 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Лезвия и бритвенная головка в приборе являются расходными материалами и гарантийный срок на них не распространяется.

---

Специальные условия реализации не установлены.

---

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

---

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro) в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

---

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

---

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

### Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

### Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.



# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 2 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца  
(без печати действительна)

\_\_\_\_\_  
МП

Произведено в Китае компанией NINGBO BANGSHOU ELECTRIC CO., LTD

Адрес: XIAXIANG, TANJIALING WEST ROAD, LANJIANG DISTRICT,

YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Сделано по заказу ООО «Леран»

Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте  
[www.leran.pro](http://www.leran.pro) в разделе «Установка и ремонт»

**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755**

