



ТЕРМОПОТ

Модель: AP 4545

Электрический прибор бытового назначения. Термос-чайник электрический бытовой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

Перед первым использованием. Меры предосторожности.....	3
Описание прибора.....	5
Эксплуатация.....	6
Очистка и обслуживание.....	8
Технические характеристики.....	9
Дополнительная информация.....	10
Утилизация.....	10
Гарантийные условия.....	11

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию. Перед использованием термоса-чайника внимательно ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном руководстве, и сохраните его для дальнейшего использования.

Перед первым использованием. Меры предосторожности

1. Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
2. Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
3. Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
4. Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
5. Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
6. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими людьми осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
7. Внимание: не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
8. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
9. Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
10. Использование дополнительных аксессуаров, применение которых не описано в данной инструкции, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
11. После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
12. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у представителя изготовителя.
13. На производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом сервисного центра.
14. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
15. Используйте термос-чайник только для нагрева питьевой воды. Никогда не заполняйте прибор другими жидкостями.
16. Не наклоняйте термос-чайник с горячей водой во избежание получения ожога.
17. Никогда не заполняйте термос-чайник выше максимального уровня воды, аккуратно закрывайте крышку.
18. Не закрывайте отверстие для

выхода пара и не трогайте его.

19. Во время розлива горячей воды не наклоняйте термос-чайник, не разливайте кипящую воду, не открывайте крышку.

20. Держите электрошнур в чистоте во избежание возникновения пожара.

21. Не дотрагивайтесь до прибора во время работы во избежание получения ожога. Никогда не позволяйте детям дотрагиваться до работающего прибора.



22. Будьте особенно внимательны при переноске прибора с налитой в нем горячей водой, для этих целей используйте ручку.

23. ВНИМАНИЕ: всегда подключайте сетевой кабель сначала в прибор, а затем – в розетку. При выключении прибора всегда вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки в первую очередь, затем – из прибора.

Хранение и транспортировка:

1. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора, убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
3. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Описание прибора

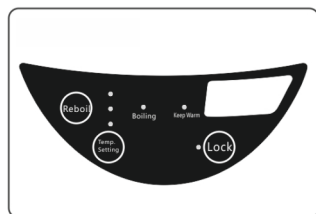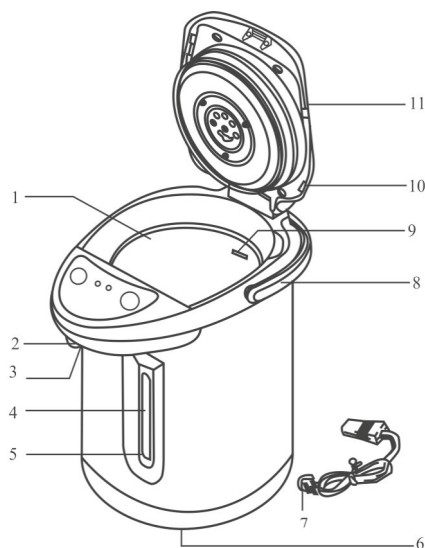

1. Внутренний контейнер
2. Носик
3. Кнопка чашки
4. Шкала уровня воды
5. Минимальная отметка уровня воды
6. Поворачивающееся основание
7. Шнур питания
8. Ручка
9. Максимальная отметка уровня воды

10. Отверстие вывода пара
11. Верхняя крышка
12. Индикатор поддержания тепла
13. Индикатор кипения
14. Кнопка дозатора воды
15. Кнопка кипения/повторного кипения

Эксплуатация

Внимательно прочитайте данные инструкции до начала использования прибора.

1. Убедитесь, что напряжение вашей домашней сети совпадает со значением на шильдике прибора.
2. Снимите все защитные пленки и наклейки с прибора до начала использования.
3. Убедитесь, что кнопка вкл/выкл находится в выключенном положении.
4. Используйте прибор только в вертикальном положении.
5. Вокруг прибора должно быть достаточное расстояние для циркуляции воздуха.
Если необходимо установите прибор на теплонепроницаемую подставку.
5. Прибор оснащен коротким шнуром питания для того, чтобы избежать проблем, возникающих с длинным шнуром питания (заломы, запутывание и т.д.)
6. Подключайте прибор только к заземленной розетке.


Использование прибора в первый раз

Промойте внутренний контейнер водой.

1. Наполните прибор водой до верхней максимальной отметки.
2. Вскипятите воду и слейте её, используя кнопку слива.
3. На заливаете проточную воду – это может привести к переливанию, а это, в свою очередь, к риску возникновения короткого замыкания или получению электрического шока.
4. Не наливайте воду выше верхней максимальной отметки, при кипении вода может перелиться

через край и вызвать ожоги.

5. Следите, чтобы вода не разбрызгивалась на панель управления или дозатор воды. Разбрызгивание воды может его повредить и привести к риску получения электрошока.

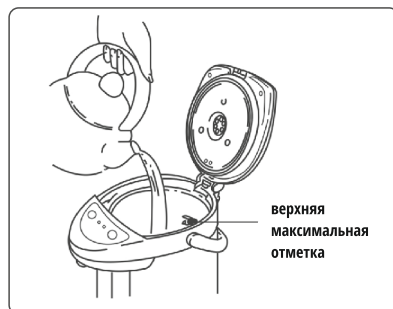

Закрытие крышки


1. Аккуратно закройте крышку до щелчка.
2. Вы можете слышать дребезжащий звук при открывании и закрывании крышки – это нормально.
3. После того, как вы подключите шнур питания к электросети, кипячение начнется автоматически. Во время кипячения воды, не рекомендуется делать следующее:
 - открывать верхнюю крышку;
 - прикасаться к отверстию выхода пара;
 - чем-либо накрывать отверстие выхода пара;
 - наливать воду во время кипячения.

Автоматическое отключение

1. При перегреве произойдет автоматическое отключение.

Автоматическое отключение срабатывает в следующих случаях:

- если пустой прибор подключен к сети электропитания;
- если прибор подключен к сети электропитания, но вся горячая вода слита или снята крышка;
- если сработало автоотключение, отключите прибор от сети электропитания, дождитесь пока термос-чайник остынет и только после этого наливайте воду.

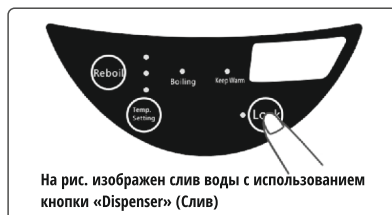

Кнопка повторного кипячения

1. Нажмите кнопку повторного кипячения, загорится индикатор кипячения/повторного кипячения.
2. Повторное кипячение полного контейнера занимает приблизительно 5 минут при комнатной температуре до 20°C.
3. До включения повторного кипячения, убедитесь, что уровень воды выше минимальной отметки.

Очистка и обслуживание

1. Перед очисткой всегда вынимайте вилку шнура из розетки и дайте прибору полностью остыть.
2. Протирайте внешнюю часть корпуса и основание мягкой влажной тканью. Не используйте активные химические вещества и абразивные чистящие средства. Не погружайте термос-чайник в воду.
3. Перед подключением прибор необходимо насухо вытереть.
4. Необходимо регулярно очищать термос-чайник и фильтр от накипи.

Удаление накипи

Для удаления накипи можно использовать питьевую соду, лимонную кислоту или специальное средство для удаления накипи.

Удаление накипи лимонной кислотой

Засыпать в термос-чайник 50 г лимонной кислоты, залить водой и закипятить. После закипания термоса-чайника оставить его на 1 час. Слить воду и удалить остатки накипи со стенок термоса-чайника губкой. Затем наполнить прибор водой, закипятить и слить воду.

Удаление накипи содой

Залить в термос-чайник раствор питьевой соды в пропорции: на 1 стакан воды 1 чайная ложка соды. После этого вскипятить воду и очистить термос-чайник от накипи. Затем наполнить прибор водой, закипятить и слить воду.

При очищении термоса-чайника от накипи специальным средством достаточно следовать инструкциям, указанным на упаковке. После использования специального средства необходимо заполнить термос-чайник чистой водой, прокипятить и слить воду. Повторить процедуру два раза.

Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Устранение
Вода не нагревается, дисплей не работает	Шнур питания не подсоединен к розетке либо к прибору	Подсоедините шнур питания правильно
Электрический насос не работает, дисплей работает	В резервуаре скопилась накипь	Проведите процедуру очистки внутреннего резервуара
	Внутри скопился воздух во время нескольких первых минут кипячения	Откройте крышку и выпустите воздух
Горячая вода вытекает сама по себе	Уровень воды выше максимальной отметки	Слейте воду до отметки максимального уровня воды
В воде оседают белые хлопья	В резервуаре скопилась накипь, либо в воде содержится много тяжелых минералов	Проведите процедуру очистки внутреннего резервуара
Слишком сильный шум во время кипячения	На внутренней поверхности резервуара образовалась накипь	Проведите процедуру очистки внутреннего резервуара
От воды исходит необычный запах	Во время первого использования вода может издавать запах пластика	Следуйте рекомендации по первому использованию прибора

Технические характеристики

Термопот (термос-чайник) предназначен для нагрева питьевой воды и поддержания ее температуры. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Мощность	750 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Объем	4,5 л

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.
Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией ZHONGSHAN ANPIN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
Адрес: ZHONGSHAN, TONGJI ROAD, JICHANG VILLIAGE, DONGFENG TOWN, ZHONGSHAN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Сделано по заказу ООО «Леран»

Адрес: Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 65, пом. 6

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

