



» Doffler

Руководство пользователя

НСР-1150
Машинка для
стрижки волос

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

Общие меры безопасности


- Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до начала использования. Храните инструкции на протяжении всего срока эксплуатации прибора.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на шильдике прибора, соответствует напряжению вашей домашней электрической сети.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Всегда отключайте прибор прежде, чем положить его на какую-либо поверхность.
- Никогда не используйте прибор со сломанными насадками.
- Детям запрещается играть с прибором.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Используйте только рекомендованные производителем насадки и аксессуары.
- Не используйте прибор в местах с повышенным уровнем влажности, а также во время принятия ванны или душа. Не храните прибор вблизи раковины или ванны, наполненной водой. Не погружайте прибор в воду и/или другие жидкости. Не мойте прибор под струей воды.
- Не берите прибор мокрыми руками.
- Если прибор упал в воду, не доставайте его. Немедленно отключите прибор от сети электропитания. Не трогайте воду.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка шнура питания повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены шнура питания и вилки.
- Не используйте прибор в помещениях с высокой температурой. Держите шнур питания подальше от горячих поверхностей или открытых источников огня.
- Всегда выключайте прибор и отключайте его от сети электропитания, удерживая руками вилку шнура питания, перед сменой насадок, чисткой, хранением.
- Не наматывайте шнур питания вокруг прибора.
- До начала использования всегда проверяйте корректную установку лезвий; отрегулируйте их в случае необходимости (см. раздел «Регулировка лезвий»).
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, умственными и сенсорными возможностями, а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с бытовыми приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Прибор предназначен для бытового использования!

Транспортировка и хранение

- Рекомендуется хранить прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Описание прибора

1. Нижнее лезвие
2. Верхнее лезвие
3. Регулятор длины стрижки
4. Кнопка Вкл/Выкл
5. Насадка «3 мм»
6. Насадка «6 мм»
7. Насадка «9 мм»
8. Насадка «12 мм»
9. Ножницы
10. Щетка для чистки
11. Расческа

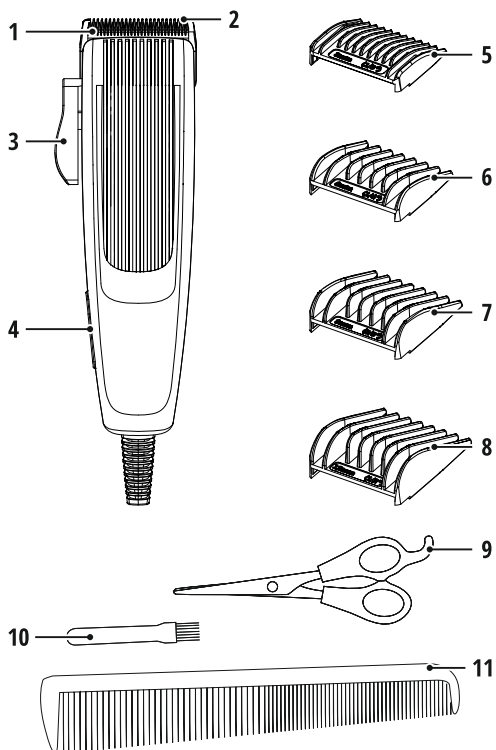

Регулировка лезвий

- На заводе-изготовителе лезвия регулируются и смазываются специальным маслом. Если лезвия снимались для чистки или замены, их необходимо отрегулировать.
- Установите регулятор движения лезвий (3) в верхнее положение, отрегулируйте лезвия и закрепите винты. Нижнее лезвие (1) должно быть параллельно верхнему лезвию (2) с выступом в 1-2 мм.
- Если у вас не получилось отрегулировать лезвия с первого раза, капните несколько капель масла на лезвия (1, 2), включите прибор на 30-40 сек., затем выключите прибор и выньте шнур питания из розетки. Слегка ослабьте винты нижнего лезвия (1) и отрегулируйте лезвия. После регулировки не забудьте закрепить винты нижнего лезвия (1).

Регулятор длины стрижки

- Во время стрижки волос вы можете двигать лезвия, нажимая на регулятор (3) и таким образом регулировать длину волос без использования расчески.
- В верхнем положении лезвия (3), длина волос будет самой короткой из возможных. В нижнем положении регулятора (3) длина будет равной длине волос при использовании насадки-расчески – 5 (3 мм.).
- Если в процессе стрижки лезвия зажали волосы, необходимо поднять и опустить регулятор несколько раз, чтобы освободить волосы, зажатые между лезвиями.
- Если во время стрижки прибор тянет волосы, это означает, что лезвия затупились; обратитесь в сервисный центр для их замены.

Насадки-расчески

- Длина подстригаемых волос зависит от используемой насадки.
- Установите насадку на лезвие. Подстригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз.
- Остальные волосы вы можете срезать позже.
- Убирайте срезанные волосы с лезвий.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.


Инструкции по стрижке

Советы по стрижке

- Волосы должны быть чистыми и сухими.
- До начала стрижки включите прибор и убедитесь, что он исправен и движение лезвий плавное; если на лезвиях избыток масла, протрите их сухой тканью.
- Во время стрижки постоянно проверяйте шнур питания, следите, чтобы он не перекручивался.
- Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз, накройте его плечи и шею полотенцем, расчешите волосы.

- Во время первых стрижек лучше оставлять волосы длиннее, пока вы не научитесь определять, какую насадку лучше использовать для получения нужной длины.

Внимание! В начале стрижки срежьте небольшое количество волос, вы всегда сможете состричь больше волос позже. Для получения лучшего результата, не мочите волосы перед стрижкой.

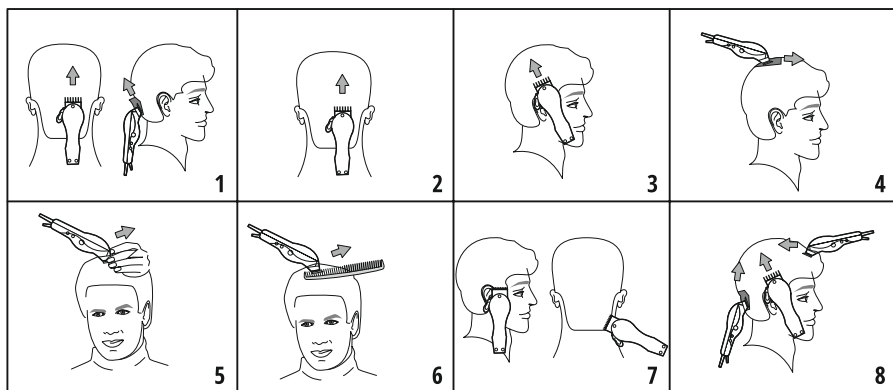

Шаг 1

В комплекте поставляются насадки, предназначенные для стрижки коротких волос, если вы хотите оставить более длинные волосы, выберите насадки-расчески для более длинных волос.

- Держите прибор так, чтобы лезвия были направлены вверх. Начините стричь волосы от начала роста волос (рис. 1). Медленно продвигайте машинку в направлении вверх. Таким же образом подстригите затылочную часть головы от линии шеи и около ушей.
- Установите насадку 5 (3 мм) или 6 (6 мм).
- Вставьте вилку в розетку и включите прибор кнопкой Вкл/Выкл (4).

Шаг 2

Выключите машинку, установите насадку для более длинных волос 7 (9 мм) или 8 (12 мм) и продолжайте продвигаться к макушечной части головы (рис. 2).

Шаг 3: область за ушами

Для стрижки области за ушами установите насадку 7 (9 мм) или 8 (12 мм), начинайте стричь от лица и продвигайтесь к макушке головы (рис. 3).

Шаг 4: Верх головы

- Используя насадки 7 (9 мм) или 8 (12 мм), двигайте машинку снизу вверх по направлению к макушке головы, против роста волос (рис. 4). Вы можете стричь волосы, как по направлению роста волос, так и против него, но помните, что состригая волосы против их роста, конечная длина волос будет короче, чем по росту волос.
- Используйте насадки 5 (3 мм.) и 6 (6 мм.) для очень короткой длины. Для более длинных волос используйте насадки 7 (9 мм) или 8 (12 мм).
- Для стрижки длинных волос пропускайте пряди между пальцами (рис. 5).
- Вы можете использовать расческу: пропустите пряди через неё и состригите волосы над расческой (рис. 6).
- Всегда начинайте стричь волосы с задней части головы.
- Расчесывайте волосы, чтобы выявить неровные пряди.

Шаг 5: Завершающие штрихи

- Машинкой без насадки коротко подстригите волосы у основания и по бокам шеи.
- Используйте насадку для стрижки вокруг ушей для получения ровного контура.
- Держите машинку под углом и, прилагая минимум усилий, во избежание риска порезов кожи, подстригите волосы вокруг ушей и по линии шеи, двигаясь в направлении к задней части шеи (рис. 7)

Конусная стрижка

- Установите насадку-расческу 8 (12 мм) и начинайте стричь с задней части головы по направлению вверх. Стригите против роста волос к макушке головы и состригайте волосы с боков (рис. 8). Для создания прически «плоский верх» состригайте волосы на макушке над удерживаемой плашмя расческой.
- Расчешите волосы для выявления неровных прядей.
- По окончании стрижки, а также во время замены насадок всегда выключайте прибор с помощью кнопки Вкл/Выкл (4) и вынимайте вилку шнура питания из розетки.

Чистка машинки для стрижки волос

- Выключите машинку и отключите её от сети электропитания.
- Очистите лезвия от волос, используя щеточку (10), поставляемую в комплекте с прибором.
- Протрите прибор и аксессуары влажной мягкой тканью, затем протрите насухо.
- Никогда не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Не используйте абразивные материалы или чистящие средства.

Технические характеристики

Прибор предназначен для стрижки волос. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель: НСР-1150

Электропитание: 220 В / 50 Гц

Мощность: 8 Вт

АС-мотор

Дополнительная информация

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 3 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на веб-сайте www.legan.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия

Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара — 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(без печати действительна)

МП

Произведено в Китае компанией NINGBO BANGSHOU ELECTRIC CO., LTD
Адрес: XIAXIANG, TANJIALING WEST ROAD, LANJIANG DISTRICT, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»

Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

