

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Ресурс нажатий: до 50 000 000 раз
- Количество клавиш: 108
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 104
- Стальной корпус
- Цвет свитчей: красный
- Съёмная верхняя пластиковая панель
- 7-цветная подсветка: 25 режимов с возможностью отключения
 - 3 уровня регулировки яркости подсветки
 - 6 уровней регулировки скорости подсветки
- Мультимедийные клавиши: FN + F1-F12
- Питание: отсоединяемый кабель USB Type-C

- Длина кабеля: 1.8 м
- Потребление: 5В === 300 мА
- Кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Размер: 445 x 138 x 30 мм
- Вес (без учета кабеля): 1174 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура 925GK
- Кабель USB Type-A – USB Type-C
- Руководство пользователя


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА

- FN+F1 – Мой компьютер
- FN+F2 – Калькулятор
- FN+F3 – Открытие почтового клиента
- FN+F4 – Поиск
- FN+F5 – Новая страница браузера
- FN+F6 – Избранное
- FN+F7 – Обновить

- FN+F8 – Стоп
- FN+F9 – «Назад»
- FN+F10 – «Вперед»
- FN+F11 – Остановка воспроизведения
- FN+F12 – Мультимедиа
- FN+WIN – Блокировка клавиши WIN
- FN+W – Назначение клавишам WASD функций курсоров

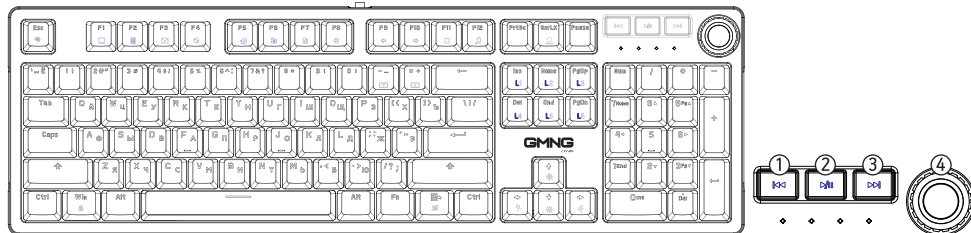

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

- FN+INSERT – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+DELETE – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+HOME – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+END – Пользовательский режим подсветки (1 режим)*
- *Нажмите FN+END 2 раза для настройки режима, нажимайте клавиши для которых требуется подсветка, далее нажмите FN+END для сохранения режима
- FN+PgUp – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+PgDn – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+SCROLL – Изменение режима подсветки (4 режима)
- FN+☀ – Увеличение/Уменьшение яркости подсветки
- FN+⚡ – Уменьшение/Увеличение скорости подсветки
- FN+ESC – Сброс до заводских настроек (удерживайте в течение 5 сек.)

МУЛЬТИМЕДИА

- №1. Предыдущая композиция
 - №2. Воспроизведение/Пауза
 - №3. Следующая композиция
 - №4. Регулировка громкости/яркости подсветки клавиатуры
- Для переключения между режимами подсветки клавиатуры громкости и яркости нажмите на круглый регулятор:

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (слева направо)

- 1 – Индикатор Num Lock
- 2 – Индикатор Caps Lock
- 3 – Индикатор Scroll Lock
- 4 – Индикатор блокировки кнопки WIN

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите один конец провода с разъемом Type – C к клавиатуре, второй конец – Type – A в свободный USB-порт компьютера.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB A - Түре-C
- Пернетақта өлшемі: 445 x 138 x 30 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 1174 г
- Пернетақтаны тұтыну: 5В ===300 мА

ҚОЛДАНЫЛУЫ:

Бұл құрылғылар жиынтығы жүргіргіні басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

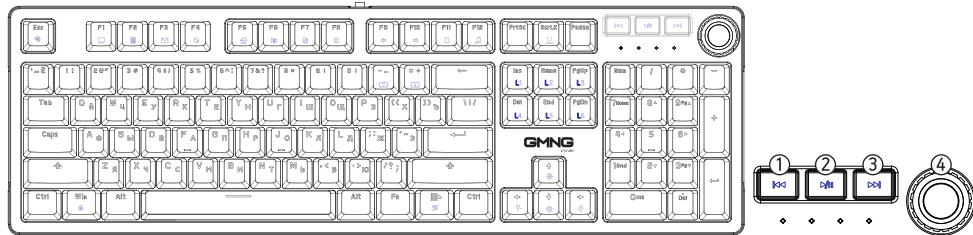

МУЛЬТИМЕДИА

№1. Алдыңғы композиция

№2. Ойнату / Кідірту

№3. Келесі композиция

№4. Дөңгелек реттегіш: пернетақта жарығының дыбыс деңгейін/жарықтығын реттеу.

FN+INSERT - Артқы жарық режимін өзгерту (4 режим)

FN+DELETE - Артқы жарық режимін өзгерту (4 режим)

FN+HOME - Артқы жарық режимін өзгерту(4 режим)

FN+END - Таңдамалы жарықтандыру режимі (1 режим)*

*Режимді орнату үшін FN+END түймесін екі рет басыңыз, жарықтандыруды қажет ететін пернелерді басыңыз,

содан кейін режимді сақтау үшін FN+END түймесін басыңыз

FN+PgUp - Артқы жарық режимін өзгерту (4 режим)

FN+PgDn - Артқы жарық режимін өзгерту (4 режим)

FN+SCROLL - Артқы жарық режимін өзгерту (4 режим)

FN+☀️ - Артқы жарықтың жарықтығын арттыру / азайту

FN+☀️/🌙 - Артқы жарық жылдамдығын азайту / арттыру

FN+ESC - Зауыттық параметрлерге қалпына келтіру (5 секунд басып тұрыңыз)

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.

2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.

3. Сымның бір ұшын Түре – С қосқышымен пернетақтаға, екінші ұшын түре – а компьютердің бос USB портына қосыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.

2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.

4. Бұйымды ашаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

• Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

• USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °С дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз:

oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Күиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары.

Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:

«Мерлион» ЖШҚ. Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл