

Sentóre

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фен SHD-05



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В
КОНСТРУКЦИЮ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Содержание

Меры предосторожности	4
Описание прибора	5
Эксплуатация и чистка	7
Технические характеристики	8
Утилизация	9
Гарантийные условия	10

Меры предосторожности

1. Перед включением прибора убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам, указанным на шильдике прибора. Розетка должна быть заземлена.
2. Никогда не используйте в ванне, душе или над заполненной раковиной.
3. Не используйте чистящие растворы или абразивные материалы для чистки фена.
4. Никогда не кладите его на влажную подушку или одеяло во время использования.
5. При использовании устройства убедитесь, что решетки для впуска и выпуска воздуха не перекрыты. Фен имеет встроенную защиту от перегрева. Если перекрыть воздухозаборник, фен автоматически отключится. Выключите прибор и дайте остыть в течение нескольких минут, прежде чем продолжать использование.
6. Отключите устройство от сети после использования.
7. Данное устройство может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) только после инструктажа о правилах использования прибора. Использование должно проходить под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
8. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой и проведением обслуживания.
10. Не погружайте прибор и его части в воду.
11. Уберегите устройство от пыли и горюче-смазочных материалов.
12. Используйте для чистки только слегка влажную или сухую мягкую ткань.
13. Если фен используется в ванной комнате, отключайте его от сети сразу после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже если фен выключен.
14. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы обесточить прибор. Удерживая вилку, потяните её из розетки.
15. Не повреждайте шнур питания, и не используйте прибор, если шнур питания поврежден или изношен. Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

Описание прибора



1- Светодиодная подсветка. (Цвет будет изменяться в соответствии с выбранным режимом нагрева)

2- Дисплей высокого разрешения

3- Кнопка Включения/Выключения (необходимо нажать и удерживать в течение 1-2 секунд)

4- Кнопка выбора режимов (режим придания формы / режим быстрой сушки / режим ухода за волосами / горячий и холодный режим)

Первое нажатие: Режим моделирования прически;

Второе нажатие: Режим быстрой сушки;

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды: Горячий и холодный режим;

Третье нажатие: Щадящий режим с защитой ионизации;

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды: Горячий и холодный режим.

5- Кнопка выбора скорости обдува (низкая скорость обдува, средняя скорость, высокая скорость)

6- Сопло выпуска воздуха

7- Воздухозаборник (крышка снимается для чистки)



8- Защита шнура питания от перегиба

Дисплей



- 1- Режим моделирования прически - выпрямление или придание объема;
- 2- Щадящий режим с защитой ионизации;
- 3- Режим быстрой сушки;
- 4- Горячий и холодный режим - попеременная подача горячего и холодного воздуха.

Насадки

Насадка-концентратор	Насадка-концентратор Магнитная насадка вращается на 360°, она подходит для укладки и разглаживания волос	
Диффузор	Равномерно распределяет потоки воздуха по всем волосам. Насадка подходит для сушки и придания прикорневого объема	


Эксплуатация и чистка

1. После мытья головы просушите волосы полотенцем.
2. Подключите прибор к розетке.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 3 для включения фена.
4. Нажимайте кнопку 4 для переключения между режимами использования.
5. Нажимайте кнопку 5 для изменения скорости обдува.
6. Нажмите и удерживайте кнопку 4 в течении 2 секунд для включения Горячего / Холодного режима.
7. После высыхания волос или завершения укладки нажмите и удерживайте кнопку 3 для выключения фена.

Очистка фильтра

Перед очисткой фильтра отсоедините устройство от электросети и дайте ему остыть.

1. Крепко удерживая рукоятку прибора, плавно поверните кассету фильтра против часовой стрелки.

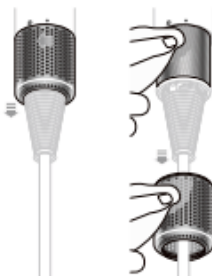

2. Потяните вниз и в сторону от устройства. Удалите пыль с кассеты и сетки фильтра с помощью безворсовой ткани или мягкой щетки.

3. Не используйте воду для очистки сетки фильтра. Не надавливайте слишком сильно на сетку фильтра.

4. Поверните кассету фильтра, чтобы поставить ее на место, убедившись, что она расположена правильно. Поверните по часовой стрелке до щелчка перед тем, как включать прибор.



Технические характеристики

Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	SHD-05
Мощность	1800 Вт
Напряжение	220–240 В, 50/60 Гц
Кличество скоростей воздушного потока	3
Количество температурных режимов	4
Количество автопрограмм	12
Мотор	BLDC
Дополнительные функции	<ul style="list-style-type: none">•Защита от перегрева•Функция холодного обдува (Cool Shot)
Комплектация	<ul style="list-style-type: none">•Съемная насадка концентратор•Диффузор•Руководство по эксплуатации

Утилизация изделия

Отслужившее изделия нужно сдать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.



Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара – 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией JIEYANG CITY SHUNLI MOLDELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
TANGPU INDUSTRY ZONE JIEYANG TESTING AREA, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте
www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт».

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

